



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




Варочная панель

PXY8..K...

[ru]

Правила пользования

Варочная панель

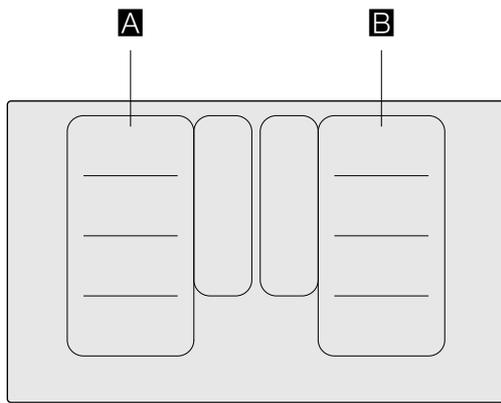

		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Оглавление

	Применение по назначению	5		Функция «ShortBoost»	21
	Важные правила техники безопасности	6		Рекомендации по использованию	21
	Причины повреждений	8		Активация	21
	Обзор	8		Деактивация	22
	Охрана окружающей среды	9		Функция поддержания в горячем состоянии	22
	Советы по экономии электроэнергии	9		Активация	22
	Правильная утилизация упаковки	9		Деактивация	22
	Приготовление в режиме индукционного нагрева	9		Перенос настроек	23
	Преимущества приготовления с помощью индукционного нагрева	9		Активация	23
	Посуда	9		Вспомогательные функции приготовления	24
	Знакомство с прибором	11		Виды вспомогательных функций приготовления	24
	Панель управления	11		Подходящая кухонная посуда	25
	Конфорки	12		Сенсоры и специальные принадлежности	25
	Обзор меню	12		Функции и ступени нагрева конфорок	25
	Индикация остаточного тепла	13		Рекомендуемые блюда	28
	Управление бытовым прибором	13		Assist	33
	Первое использование	13		Беспроводной датчик температуры	34
	Включение и выключение варочной панели	13		Подготовка и уход за беспроводным температурным сенсором	34
	Регулировка зоны нагрева	13		Установите соединение беспроводного температурного сенсора с панелью управления	34
	Рекомендации по приготовлению	14		Очистка	35
	Свободная зона нагрева Flex Zone	17		Замена батареек	35
	Рекомендации по использованию посуды	17		Декларация о соответствии	36
	Использование двух независимых друг от друга конфорок	17		Блокировка для безопасности детей	36
	Использование одной конфорки	17		Активация и деактивация блокировки для безопасности детей	36
	Функция «Move»	18		Автоматическая блокировка от включения детьми	36
	Активация	18		Защита при вытирании	37
	Деактивация	18		Активация	37
	Зона нагрева FlexPlus	19		Деактивация	37
	Указания в отношении посуды	19		Автоматическое аварийное отключение	37
	Активация	19		Базовые установки	38
	Деактивация	19		Переход к базовым установкам	38
	Функции времени	20		Меню «Базовые установки»	38
	Программирование времени приготовления	20		Выход из меню базовых установок	38
	Таймер	20		Сохранение или отмена изменений	38
	Функция секундомера	20		Home Connect	39
	Функция «PowerBoost»	21		Настройка	39
	Активация	21		Настройки Home Connect	41
	Деактивация	21		Обновление ПО	43
				О защите данных	44
				Декларация о соответствии	44

	Соединение с кухонным вытяжным колпаком	44
	Настройка	45
	Отсоединение от сети	45
	Управление вытяжным колпаком через варочную панель	45
	Установки для управления вытяжным колпаком	46
	Индикатор расхода электроэнергии	47
	Проверка посуды	47
	Очистка	48
	Варочная панель	48
	Рама варочной панели	48
	Часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ)	49
	Что делать в случае неисправности?	50
	Указания, предупреждения и сообщения об ошибке.	50
	Рекомендации	50
	Демонстрационный режим	51
	Служба сервиса	52
	Номер E и номер FD	52
	Контрольные блюда	53

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.bosch-home.com** и на сайте интернет-магазина **www.bosch-eshop.com**

Применение по назначению

Внимательно прочитайте данное руководство. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу, а также паспорт прибора для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Проверьте состояние электроприбора после снятия с него упаковки. Если во время транспортировки он получил повреждения, не подключайте прибор, а свяжитесь с сервисным центром и передайте туда письменное заявление с описанием повреждений. В противном случае, вы утратите право на получение компенсации.

Установка данного прибора должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Необходимо наблюдать за процессом варки. Необходимо непрерывно наблюдать за кратковременным процессом варки. Используйте прибор только в закрытых помещениях.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Не закрывайте крышку варочной панели. Это может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

Используйте только разрешенные нами защитные решетки или детские решетки безопасности. Неподходящие защитные решетки или детские решетки безопасности могут стать причиной несчастных случаев.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Процесс приготовления необходимо контролировать. Быстрые процессы приготовления следует контролировать непрерывно.

Если у вас имплантирован электрокардиостимулятор или другое электронное устройство медицинского назначения, будьте особенно осторожны при использовании индукционных варочных панелей и приближении к ним во время их эксплуатации. Уточните у врача или производителя своего электронного устройства, соответствует ли оно действующим нормам электромагнитной совместимости и с какими устройствами оно несовместимо.

Если вы используете включённый имплантированный медицинский прибор (например, кардиостимулятор или дефибриллятор), узнайте у вашего врача, соответствует ли он требованиям директивы 90/385/ЕЭС Совета Европейских сообществ от 20 июня 1990 г., а также DIN EN 45502-2-1 и DIN EN 45502-2-2, и был ли он выбран, имплантирован и запрограммирован согласно VDE-AR-E 2750-10. Если данные условия выполнены и, кроме того, используются неметаллические кухонные принадлежности и посуда с неметаллическими ручками, то применение данной индукционной варочной панели не представляет опасности при использовании по назначению.

Важные правила техники безопасности

Предупреждение – Опасность возгорания!

- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не складывайте предметы на варочную панель.
- Прибор нагревается. Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные балончики в ящиках под варочной панелью.
- Варочная панель самопроизвольно отключается и перестаёт реагировать на сигналы управления. В дальнейшем она может так же самопроизвольно включиться. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Запрещается закрывать крышку варочной панели. Это может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

Предупреждение – Опасность ожога!

- Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не подпускайте детей близко.
- Конфорка нагревается, однако индикатор не работает. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Металлические предметы очень быстро нагреваются на варочной панели. Никогда не кладите металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки или крышки, на варочную панель.

- Каждый раз после использования варочной панели необходимо отключить ее с помощью главного выключателя. Не следует ждать автоматического отключения варочной панели из-за отсутствия посуды на конфорке.

Предупреждение – Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Трещины или сколы на стеклокерамике могут привести к удару электрическим током. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Предупреждение – Опасность, связанная с магнитным полем!

Беспроводной температурный сенсор обладает магнитными свойствами. Магнитные элементы могут нарушить функционирование электронных имплантатов, например, кардиостимулятора или инсулиновой помпы. В связи с этим лица, имеющие электронные имплантаты, не должны носить температурный сенсор в карманах одежды и стараться держаться от него на расстоянии не менее 10 см, чтобы избежать нарушения функционирования кардиостимулятора или аналогичного медицинского прибора.

⚠ Предупреждение – Опасность возникновения повреждений!

С нижней стороны данной варочной панели установлен вентилятор. Если под варочной панелью находится выдвижной ящик, то в нём нельзя хранить небольшие или острые предметы, бумагу или кухонные полотенца.

В противном случае возможно их всасывание, что может стать причиной снижения эффективности охлаждения варочной панели или повреждения вентилятора.

Расстояние между содержимым выдвижного ящика и входным отверстием вентилятора должно составлять не менее 2 см.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

- Беспроводной сенсор варки оснащён батареей, которая может быть повреждена при воздействии на неё высокой температуры. Снимите сенсор с посуды и уберите как можно дальше от любых источников тепла.
- При снятии температурного сенсора с посуды будьте осторожны: он может быть очень горячим. Используйте для снятия кухонное полотенце или рукавицу.
- При приготовлении блюд на водяной бане варочная панель и посуда могут треснуть в результате перегрева. Посуда при приготовлении на водяной бане не должна касаться дна наполненной водой кастрюли. Используйте только термостойкую посуду.
- Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгнуть вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.

Причины повреждений

Внимание!

- Шероховатое дно посуды может поцарапать варочную панель.
- Никогда не ставьте на конфорки пустую посуду. Это может привести к повреждению варочной панели.
- Никогда не ставьте горячую посуду на панель управления, индикационное поле и раму варочной панели. Это может привести к повреждению варочной панели.
- Падение твердых или острых предметов на варочную панель может привести к ее повреждению.
- Фольга и пластмассовая посуда плавятся при контакте с горячими конфорками. Не рекомендуется использование вспомогательных покрытий для защиты варочной панели от загрязнения.

Обзор

В следующей таблице приведены самые частые причины повреждений:

Повреждения	Причина	Способ устранения
Пятна	Остатки пищи	Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.
	Неподходящие чистящие средства	Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа.
Царапины	Соль, сахар и песок	Не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола.
	Шероховатое дно посуды оставляет царапины на варочной панели.	Проверьте кухонную посуду.
Изменение цвета	Неподходящие чистящие средства	Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа.
	Следы трения посуды	Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью.
Неровности	Сахар и продукты с высоким содержанием сахара	Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

Охрана окружающей среды

Эта глава содержит информацию об экономии электроэнергии и утилизации прибора.

Советы по экономии электроэнергии

- Используйте для каждого предмета посуды подходящую крышку. При приготовлении пищи без крышки расходуется гораздо больше энергии. Используйте стеклянную крышку, чтобы контролировать приготовление пищи, не поднимая ее.
- Используйте посуду с ровным дном. При нагревании посуды с неровным дном возрастает расход энергии.
- Диаметр дна посуды должен совпадать с размером конфорки. Внимание! Обычно производители указывают диаметр верхнего края посуды, который чаще всего превышает диаметр дна.
- Для приготовления небольшого количества пищи используйте посуду малого размера. Для нагревания большой, но полупустой кастрюли требуется много энергии.
- Готовьте продукты в небольшом количестве воды. Таким образом экономится энергия и сохраняются витамины и минералы в овощах.
- Готовьте на самом низком возможном уровне мощности. При использовании слишком высокого уровня мощности энергия тратится впустую.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Беспроводной температурный сенсор оснащён батареей. Использованные батарейки должны утилизироваться экологически безопасным способом.

Приготовление в режиме индукционного нагрева

Преимущества приготовления с помощью индукционного нагрева

Приготовление с помощью индукционного нагрева существенно отличается от стандартного приготовления, поскольку в этом случае тепло образуется непосредственно в посуде. Это обеспечивает целый ряд преимуществ:

- Экономия времени при варке и жарении.
- Экономия электроэнергии.
- Лёгкий уход и очистка. Убевавшие жидкости не будут быстро пригорать.
- Контроль подачи тепла и безопасность: конфорка уменьшает или увеличивает подачу тепла сразу по мере необходимости. Конфорка с индукционным нагревом обеспечивает прерывание подачи тепла сразу после того, как вы убираете посуду с конфорки, даже если конфорка предварительно не выключена.


Посуда

Используйте для приготовления только посуду, изготовленную из ферромагнитного материала, подходящую для индукционного нагрева, например,

- посуда из эмалированной стали;
- посуда из чугуна;
- специальная посуда для индукционного нагрева из высококачественной стали.

Чтобы проверить, подходит ли посуда для индукционной варочной панели, прочтите главу → "Проверка посуды".

Для достижения хорошего результата приготовления участок дна кастрюли, изготовленный из ферромагнитного материала, должен соответствовать размеру варочной панели. Если установленная на варочную панель посуда не распознаётся, используйте конфорку с меньшим диаметром.

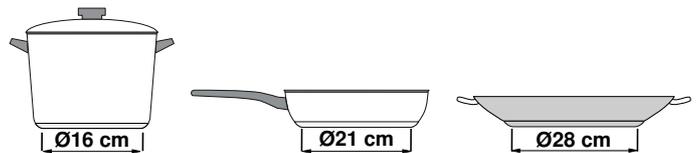


Если свободная зона нагрева используется в качестве единственной конфорки, можно использовать посуду больших размеров, подходящую для данной зоны нагрева. Информацию об установке посуды можно найти в главе → "Свободная зона нагрева Flex Zone".




Также можно использовать посуду для индукционного нагрева, дно которой изготовлено не полностью из ферромагнитного материала:

- если дно посуды изготовлено из ферромагнитного материала лишь частично, то нагревается только данный участок, что может обусловить неравномерное распределение тепла. Участок, изготовленный не из ферромагнитного материала, может иметь температуру, слишком низкую для процесса приготовления.

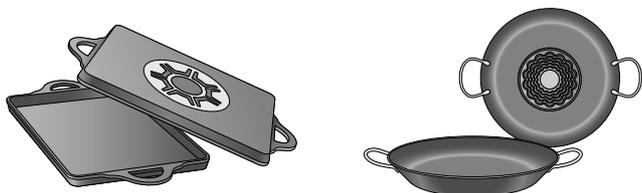

- Если материал, из которого изготовлено дно посуды, содержит частицы алюминия, посуда может недостаточно нагреваться или не будет распознана.

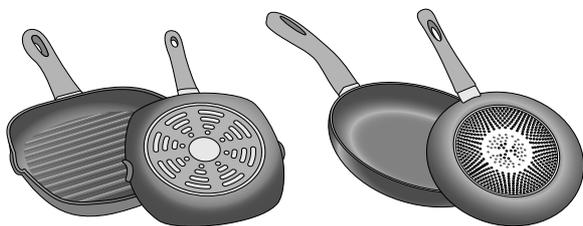

Неподходящая посуда


Ни в коем случае не используйте рассекатели или посуду из следующих материалов:

- обычная тонкая сталь,
- стекло,
- керамика,
- медь,
- алюминий

Свойства дна посуды

Состояние дна посуды может влиять на результат приготовления. Используйте кастрюли и сковороды из материалов, обеспечивающих равномерное распределение тепла в посуде, например, кастрюли с многослойным дном из высококачественной стали. Так вы сэкономите время и электроэнергию.

Используйте посуду с плоским дном, неровное дно обуславливает неравномерную подачу тепла.

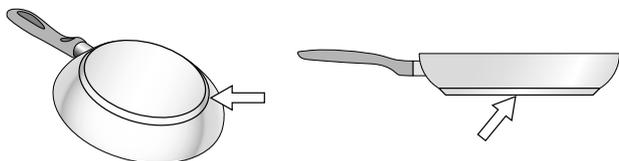

Неподходящий диаметр дна посуды или ее отсутствие на конфорке

Если на выбранную конфорку не поставить посуду или если размер посуды или материал, из которого она изготовлена, не подходят для индукционных панелей, символ степени нагрева на индикаторе конфорки мигает. Чтобы символ степени нагрева перестал мигать, поставьте на конфорку подходящую посуду. Если не поставить посуду на конфорку в течение 90 секунд, она автоматически отключится.

Пустая посуда или посуда с тонким дном

Не нагревайте пустую посуду и не используйте посуду с тонким дном. Варочная панель оборудована защитной системой предохранителей, но пустая кастрюля может нагреваться так быстро, что функция защитного отключения не успеет сработать и будет достигнута очень высокая температура. В этом случае дно посуды может расплавиться и повредить стеклянную поверхность панели. Если это произошло, выключите конфорку и не трогайте кастрюлю. Если после остывания варочная панель не работает, обратитесь в сервисный центр.


Автоматическое распознавание наличия посуды на конфорке

У каждой конфорки есть граница для автоматического распознавания наличия посуды, зависящая от диаметра участка, изготовленного из ферромагнитного материала, а также от материала, из которого выполнено дно посуды. Поэтому следует всегда использовать ту конфорку, диаметр которой соответствует дну посуды.

Знакомство с прибором

Вы найдёте информацию о размерах и мощности конфорок в → *Страница 2*

Панель управления

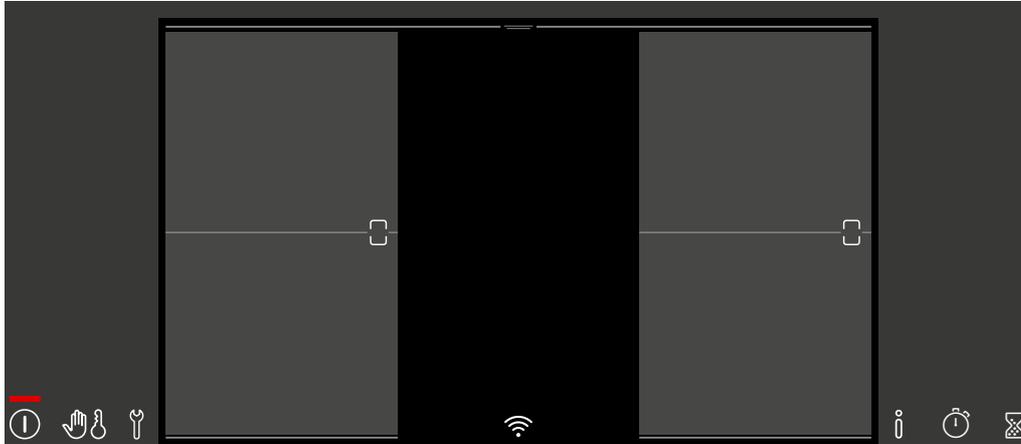

Элементы панели управления

	Главный выключатель
	Блокировка панели управления при вытирании Блокировка для безопасности детей
	Базовые установки
	Информационное меню
	Функция секундомера
	Таймер
	Свободная зона нагрева Flex Zone
0...Boost	Зона настройки
	1...9 Ступени нагрева конфорок
	Функция поддержания в горячем состоянии
	Функция «Powerboost»
	Функция «Shortboost»
menu	Меню режимов приготовления:
	 Ступени нагрева конфорок
	 Assist
	 Функции приготовления
	 Сенсор жарения
	 Функция «Move»
	Программирование времени приготовления
	Управление вытяжкой
	WLAN

Элементы панели управления

Сенсоры состоят из сенсорных полей. Для выбора функции нажмите соответствующий символ. На дисплее появляются доступные функции.

Указание: Следите за тем, чтобы панель управления всегда оставалась чистой и сухой. Наличие влаги оказывает отрицательное воздействие на функционирование прибора.

Конфорки

Конфорка		
	Простая конфорка	Используйте кухонную посуду подходящего размера.
	Свободная зона нагрева	См. раздел → "Свободная зона нагрева Flex Zone"
	Зона нагрева FlexPlus	Зоны нагрева FlexPlus всегда включаются вместе с соответствующей свободной зоной нагрева (правой или левой). См. раздел → "Зона нагрева FlexPlus"


Используйте только подходящую для индукционной варочной панели кухонную посуду, см. раздел → "Приготовление в режиме индукционного нагрева"

Обзор меню

Интуитивная структура меню вашей варочной панели поможет вам быстро сориентироваться. Здесь приведена более подробная информация о самых важных меню.

Главное окно


В главном окне появляется обзор всех зон нагрева, которыми оснащена варочная панель. В поле активных зон нагрева отображаются режимы приготовления, ступени нагрева и функции времени.

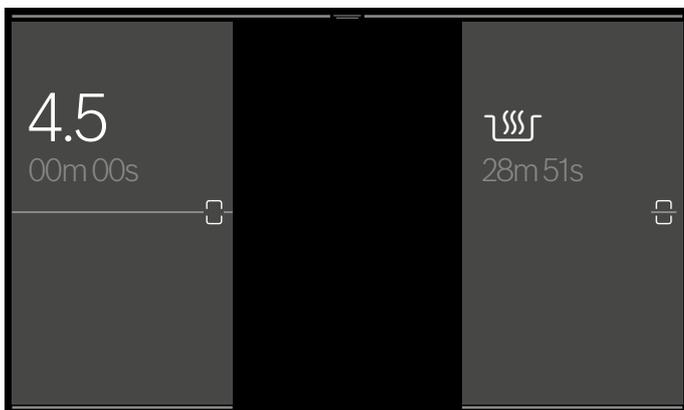

Зона настройки


В зоне настройки зоны нагрева можно задавать ступени нагрева, время приготовления и различные режимы приготовления для этой зоны нагрева.

Чтобы перейти в зону настройки, прикоснитесь к требуемой зоне нагрева.

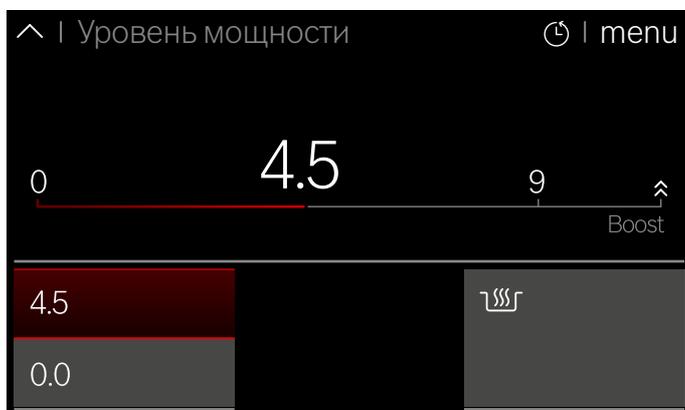


Статусная строка

В статусной строке появляются таймер, функция секундомера и другие предпринятые установки.

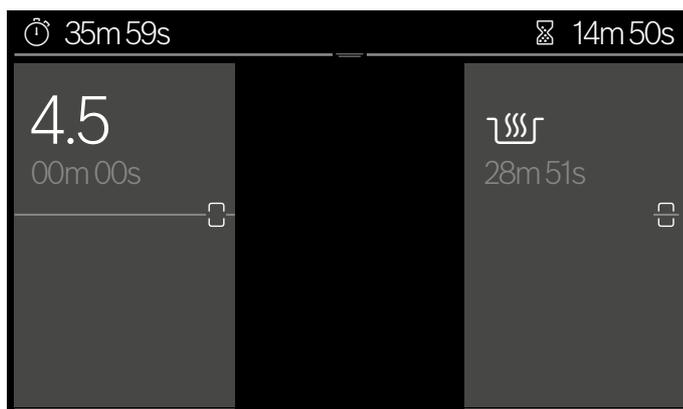

Для включения статусной строки проведите пальцем по дисплею сверху вниз.

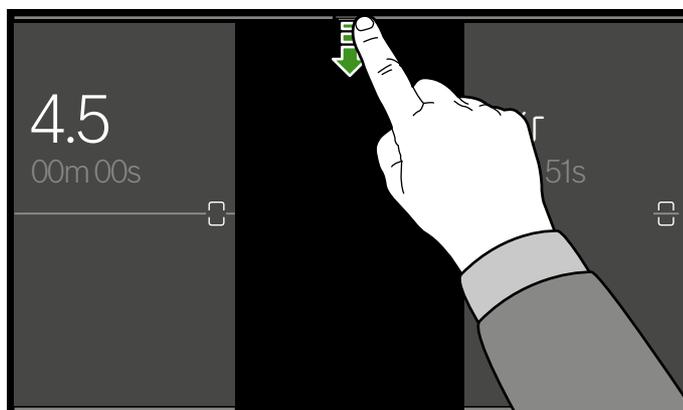

Для выключения снова перетяните статусную строку вверх.

Информационное меню

В информационном меню можно запросить информацию о приборе.

Для перехода в информационное меню прикоснитесь к символу

Для возврата к главному окну прикоснитесь к символу

Дополнительно можно запросить информацию о текущих функциях. Для этого нажмите и удерживайте несколько секунд символ нужной функции. На дисплее появляется информационное окно с описанием текущей функции.

Меню режимов приготовления

Для варочной панели предусмотрены различные режимы приготовления.

Режимы приготовления	Функция
 Уровни мощности	Выбор уровня мощности для зоны нагрева.
 Assist	Жарение и варка с предварительным выбором блюд.
 Функции приготовления	Варка с использованием функции автоматического распознавания температуры с помощью беспроводного сенсора варки. Указание: Функция будет доступна только тогда, когда установится соединение между беспроводным сенсором варки и панелью управления.
 Сенсор жарения	Жарение с использованием функции автоматического распознавания температуры варочной панели.
 MoveMode	Регулировка температуры путём перемещения посуды на зонах нагрева.

Чтобы перейти к меню режима приготовления, прикоснитесь к меню в зоне настройки зоны нагрева.

Индикация остаточного тепла

Варочная панель оснащена функцией индикации остаточного тепла для каждой зоны нагрева, показывающей, что зона нагрева ещё горячая. Не прикасайтесь к зоне нагрева до тех пор, пока поле зоны нагрева подсвечивается на дисплее красным цветом.

При выключении зоны нагрева после процесса приготовления горит индикация остаточного тепла. Индикация остаточного тепла горит до тех пор, пока хотя бы одна конфорка остается тёплой, даже если зона нагрева уже выключена.

Управление бытовым прибором

В данной главе содержится информация о регулировке конфорок. Ступени нагрева конфорок и время приготовления для различных блюд указаны в таблице.

Первое использование

При первом включении прибора на дисплее появляется меню для выполнения первых установок.

Затем отобразится главное окно.

Указание: Язык и любую другую установку можно изменить в любой момент. Другую информацию о выборе языка можно найти в главе → "Базовые установки".

Включение и выключение варочной панели

Включение и выключение варочной панели осуществляется с помощью главного выключателя.

Включение: прикоснитесь к сенсору ①. Раздаётся сигнал и загорается сенсорный дисплей. По истечении короткого времени включения варочная панель готова к работе.

Выключение: прикасайтесь к символу ①, пока индикатор рядом с главным выключателем не погаснет. Индикатор остаточного тепла горит до тех пор, пока зоны нагрева не будут достаточно охлаждены.

Указания

- Варочная панель автоматически выключается примерно через 20 секунд после выключения зон нагрева.
- Выбранные установки сохраняются в памяти в течение первых 10 минут после выключения варочной панели. Если в течение этого времени варочная панель будет включена снова, то предыдущие установки будут приняты. Информация об изменении времени, в течение которого выбранные установки сохраняются в памяти, содержится в главе → "Базовые установки".

Регулировка зоны нагрева

Установите нужный уровень мощности от 1 до 9.

Уровень мощности 1 = минимальный уровень.

Уровень мощности 9 = максимальный уровень.

Каждый уровень мощности имеет промежуточное положение.


Указания

- Для защиты чувствительных деталей прибора от перегрева или перепадов напряжения варочная панель может уменьшить уровень мощности на какое-то время.
- Для предотвращения возникновения шума прибора варочная панель может уменьшить уровень мощности на какое-то время.


Выбор конфорки и ступени нагрева конфорки

Варочная панель должна быть включена.

1. Выберите нужную конфорку, прикоснувшись к соответствующей индикации. На дисплее появляется зона настройки выбранной конфорки.

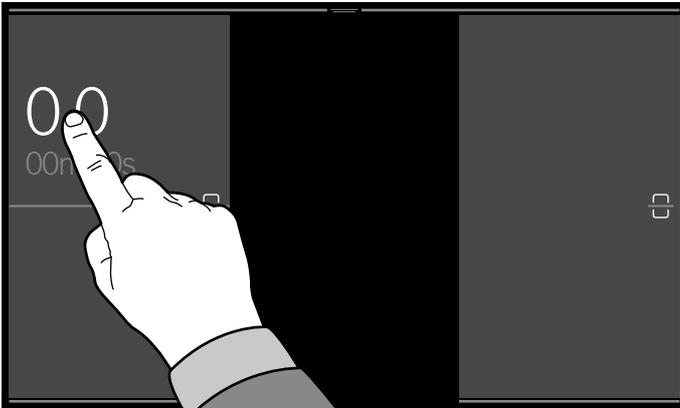

2. Сделайте скользящее движение пальцем по зоне настройки и нажмите на требуемую ступень нагрева конфорки.

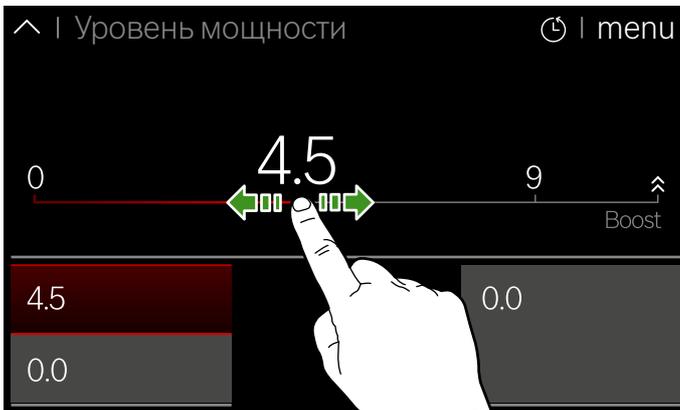

Ступень нагрева конфорки установлена.

Для возврата к главному окну снова прикоснитесь к активной конфорке.

Указания

- Если на активной конфорке не стоит посуда, выбранная ступень нагрева конфорки начинает мигать. Конфорка выключится через некоторое время.
- Если перед включением варочной панели на конфорку была поставлена посуда, это распознаётся в течение 20 секунд после прикосновения к главному выключателю. Конфорка будет выбрана автоматически. В течение 20 секунд после распознавания посуды необходимо выбрать ступень нагрева конфорки, иначе конфорка снова выключится.

Изменение ступени нагрева конфорки

Выберите конфорку и установите новую ступень нагрева конфорки в зоне настройки.

Выключение конфорки

Выберите конфорку и установите ступень нагрева конфорки 0 в зоне настройки. Конфорка выключается и горит индикатор остаточного тепла.

Функция быстрого доступа

Сделайте скользящее движение пальцем по зоне нагрева вправо, чтобы установить уровень мощности на «9.0», или влево, чтобы установить уровень мощности на «0.0». Дополнительную информацию о включении этой функции можно найти в главе → "Базовые установки"

Рекомендации по приготовлению

Рекомендации

- При разогреве пюре, кремовых супов и густых соусов время от времени перемешивать.
- Для предварительного разогрева установить ступень нагрева конфорки 8–9.
- При приготовлении блюда под крышкой уменьшить ступень нагрева конфорки, как только из-под крышки начнёт выступать пар. Для получения оптимального результата приготовления выход пара не требуется.
- После завершения приготовления держать блюдо под крышкой до подачи на стол.
- При приготовлении в скороварке соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Для сохранения питательной ценности не держите блюдо на горячей конфорке слишком долго. С помощью кухонного таймера можно установить оптимальное время приготовления.
- Для сохранения важных для здоровья свойств блюда избегайте приготовления с использованием масла, ароматизированного копильным дымом.
- Для подрумянивания блюд следует жарить продукты поочерёдно небольшими порциями.
- В процессе приготовления посуда может сильно нагреться. Рекомендуется использовать прихватки.
- Рекомендации по энергоэффективному приготовлению можно найти в главе → "Охрана окружающей среды"

Таблица рецептов

В таблице предоставлены сведения о том, какие именно ступени нагрева подходят для соответствующих блюд. Время приготовления может меняться в зависимости от вида, веса, толщины и качества продуктов.

	Степень нагрева конфорки	Время приготовления (мин)
Растапливание		
Шоколад, шоколадная глазурь	1 - 1.5	-
Сливочное масло, мед, желатин	1 - 2	-
Разогревание и поддержание в горячем состоянии		
Рагу, густой суп, например, чечевичная похлёбка	1.5 - 2	-
Молоко*	1.5 - 2.5	-
Варка сосисок в воде*	3 - 4	-
Размораживание и разогревание		
Шпинат глубокой заморозки	3 - 4	15 - 25
Гуляш глубокой заморозки	3 - 4	35 - 55
Доведение до готовности, варка без кипения		
Картофельные клёцки*	4.5 - 5.5	20 - 30
Рыба*	4 - 5	10 - 15
Белые соусы, например, соус «Бешамель»	1 - 2	3 - 6
Взбитые соусы, например, соус «Бернез», голландский соус	3 - 4	8 - 12
Варка, приготовление на пару, тушение		
Рис (в двойном объёме воды)	2.5 - 3.5	15 - 30
Молочный рис***	2 - 3	30 - 40
Картофель в мундире	4.5 - 5.5	25 - 35
Отварной картофель	4.5 - 5.5	15 - 30
Изделия из теста, макароны*	6 - 7	6 - 10
Рагу, густой суп	3.5 - 4.5	120 - 180
Супы	3.5 - 4.5	15 - 60
Овощи	2.5 - 3.5	10 - 20
Овощи глубокой заморозки	3.5 - 4.5	7 - 20
Приготовление в скороварке	4.5 - 5.5	-
Тушение		
Рулеты	4 - 5	50 - 65
Тушёное мясо	4 - 5	60 - 100
Гуляш***	3 - 4	50 - 60

* Без крышки

** Несколько раз перевернуть

*** Предварительный нагрев, степень нагрева конфорки 8 - 8.5

	Степень нагрева конфорки	Время приготовления (мин)
Тушение/ жарение с малым количеством масла*		
Шницель в панировке или без	6-7	6-10
Шницель, глубокой заморозки	6-7	6-12
Котлета, в панировке или без**	6-7	8-12
Стейк (3 см толщиной)	7-8	8-12
Грудка птицы (2 см толщиной)**	5-6	10-20
Грудка птицы, глубокой заморозки**	5-6	10-30
Фрикадельки (3 см толщиной)**	4.5-5.5	20-30
Шницели по-гамбургски (2 см толщиной)**	6-7	10-20
Рыба и рыбное филе, без панировки	5-6	8-20
Рыба и рыбное филе, в панировке	6-7	8-20
Рыба, в панировке, глубокой заморозки, например, рыбные палочки	6-7	8-15
Лангустины, креветки	7-8	4-10
Пассерование овощей и грибов, свежие продукты	7-8	10-20
Блюда для жарения, овощи и мясо, нарезанные полосками, по-азиатски	7-8	15-20
Блюда для жарения глубокой заморозки	6-7	6-10
Блины (выпекание одного за другим)	6.5-7.5	-
Омлет (жарение одного за другим)	3.5-4.5	3-10
Яичница-глазунья	5-6	3-6
Жарение во фритюре* (порции по 150–200 г, жарение порциями в 1–2 л растительного масла)		
Продукты глубокой заморозки, например, картофель фри, куриные нагеты	8-9	-
Крокеты, глубокой заморозки	7-8	-
Мясо, например, цыплёнок кусочками	6-7	-
Рыба, в панировке или пивном кляре	6-7	-
Овощи, грибы, в панировке или пивном кляре, темпура	6-7	-
Мелкая выпечка, например, пончики, пышки, фрукты в пивном кляре	4-5	-
* Без крышки		
** Несколько раз перевернуть		
***Предварительный нагрев, степень нагрева конфорки 8 - 8.5		

Свободная зона нагрева Flex Zone


При необходимости, её можно использовать в качестве единственной конфорки или как две независимые друг от друга конфорки.

В данном случае предусмотрены четыре индуктора, работающих независимо друг от друга. При эксплуатации свободной зоны нагрева активируется только тот участок, на котором установлена посуда.


Рекомендации по использованию посуды

Для обеспечения качественного распознавания посуды и распределения тепла рекомендуется располагать посуду в соответствии со следующими рекомендациями:


Использование одной конфорки



Диаметр равен 13 см или меньше
Установите посуду в одно из четырёх положений, которые можно увидеть на рисунке.




Диаметр более 13 см
Установите посуду в одно из трёх положений, которые можно увидеть на рисунке.




Если для размещения посуды требуется более чем одна конфорка, устанавливайте её, начиная с верхнего или нижнего края свободной зоны нагрева.

Использование двух независимых друг от друга конфорок

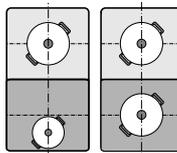

Передние и задние конфорки (в каждом случае с двумя индукторами) могут использоваться независимо друг от друга. Установите требуемую степень нагрева для каждой конфорки по отдельности. Для каждой конфорки используйте только одну кастрюлю/сковороду.

Рекомендации

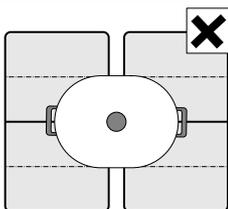

Устанавливайте посуду на варочных панелях с более чем одной свободной зоной нагрева таким образом, чтобы была покрыта только одна из свободных зон нагрева.

В противном случае варочные панели активируются неправильно, что отрицательно влияет на результат приготовления.

Использование двух независимых друг от друга конфорок

Свободная зона нагрева используется как две независимые друг от друга конфорки.

Активация

См. главу → "Управление бытовым прибором"

Использование одной конфорки

Использование всей зоны нагрева путём объединения обеих конфорок.

Объединение конфорок

1. Установите посуду.
2. Прикоснитесь к символу  той зоны нагрева, на которой находится посуда. Die Anzeige  leuchtet.
3. Выберите свободную зону нагрева и установите степень нагрева.

Свободная зона нагрева активирована.

Изменение ступени нагрева конфорки

Выберите свободную зону нагрева и измените требуемую степень нагрева конфорки в зоне настройки.

Добавление новой кухонной посуды

Поставьте новую посуду на свободную зону нагрева и следуйте указаниям на дисплее.

Указание: При перемещении посуды в пределах используемой конфорки или при снятии посуды варочная панель включает автоматический поиск, а выбранная перед этим степень нагрева сохраняется.

Разделение конфорок

Прикоснитесь к символу .

Свободная зона нагрева Flex Zone деактивирована. Обе зоны нагрева продолжают работать как независимые друг от друга зоны нагрева.

Указания


- После выключения и повторного включения варочной панели выполняется переключение свободной зоны нагрева на две независимые друг от друга конфорки.
- Чтобы изменить параметры свободной зоны нагрева, прочтите → "Базовые установки" главу.

Функция «Move»


С помощью данной функции выполняется активация всей свободной зоны нагрева, разделённой на три варочных поверхности, для которой были предварительно установлены ступени нагрева.

Используйте только одну ёмкость. Размер варочной поверхности зависит от используемой посуды и правильности её установки.

Варочные поверхности

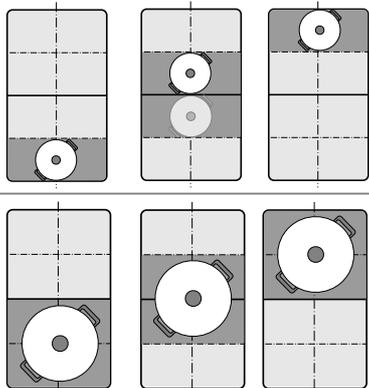

Таким образом, посуда в ходе приготовления может быть перемещена на другую варочную поверхность с другой ступенью нагрева:

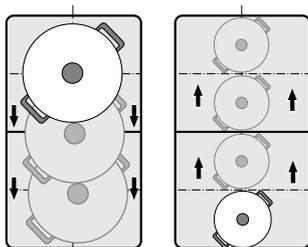

Предварительно установленные уровни мощности:

Передний участок = уровень мощности 9.0

Средний участок = уровень мощности 5.0

Задний участок = уровень мощности 

Предварительно установленные уровни мощности можно менять независимо друг от друга. Информацию об их изменении можно найти в главе → "Базовые установки".

Указания

- Если в свободной зоне нагрева распознается более одной ёмкости, функция деактивируется.
- При перемещении или поднятии посуды в пределах свободной зоны нагрева варочная панель включает автоматический поиск, после чего устанавливается ступень нагрева для участка, на котором была распознана посуда.
- Подробную информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главе → "Свободная зона нагрева Flex Zone"

Активация

1. Выберите конфорку свободной зоны нагрева.
2. Прикоснитесь к меню.
3. Выберите опцию  MoveMode.
Загорается индикатор  включенной варочной поверхности.

Функция активирована.

Изменение ступени нагрева конфорки

Ступени нагрева некоторых варочных поверхностей можно изменить в процессе приготовления. Нажмите на требуемую варочную поверхность и измените ступень нагрева в зоне настройки.

Указание: При деактивации функции ступени нагрева трёх варочных поверхностей возвращаются к предварительно установленным значениям.

Деактивация

Выберите варочную поверхность и прикоснитесь к кнопке Выключить в зоне настройки. Конфорка выключается и загорается индикатор остаточного тепла.

Функция деактивирована.

Зона нагрева FlexPlus

Варочная панель оснащена двумя зонами нагрева FlexPlus, которые находятся между двумя свободными зонами нагрева и функционируют, соответственно, в комбинации с правой или левой свободной зоной нагрева. Благодаря этому возможно использование посуды с большим диаметром и достижение лучших результатов приготовления.




Одна из двух зон нагрева FlexPlus всегда включается вместе с соответствующей свободной зоной нагрева (правой или левой). Они не могут быть включены независимо друг от друга.

Указания в отношении посуды

Для оптимального распознавания и распределения тепла следует ставить посуду по центру.


Посуда должна закрывать боковую конфорку и зону нагрева FlexPlus.

В зависимости от размера посуды возможна активация свободной зоны нагрева в качестве двух независимых конфорок или в качестве одной конфорки:

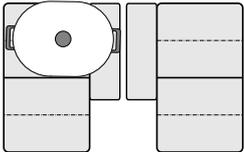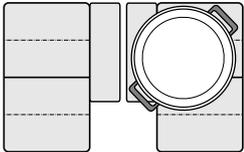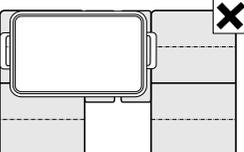Установка посуды	
	Посуда продолговатой формы: Активируйте свободную зону нагрева в качестве двух независимых друг от друга конфорок или как одну конфорку.
	Большая посуда круглой формы: Активируйте свободную зону нагрева в качестве единственной конфорки.
	Посуда не должна закрывать одновременно обе зоны нагрева FlexPlus.

Активация

1. Поставьте посуду на конфорку и проследите за тем, чтобы зона нагрева FlexPlus также была закрыта.
2. Выберите зону нагрева и нужную ступень нагрева. Загорается индикатор зоны нагрева FlexPlus.

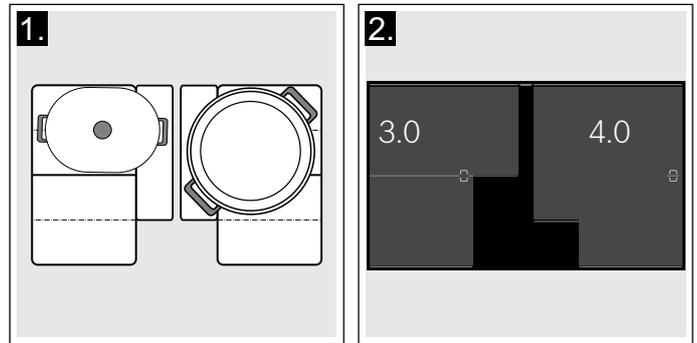

Зона нагрева FlexPlus активирована.

Деактивация

Снимите посуду с конфорки. Индикаторы гаснут.

Зона нагрева FlexPlus деактивирована.



Функции времени

Для этой варочной панели предусмотрены три функции таймера:

- Программирование времени приготовления
- Бытовой таймер
- Функция секундомера

Программирование времени приготовления

По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.

Установка:

1. Выберите зону нагрева и требуемый уровень мощности.
2. Прикоснитесь к символу в зоне настройки зоны нагрева.
3. Установите нужное время.
Для установки часов прикоснитесь к «00 ч» и выберите время в зоне настройки.
Для установки минут прикоснитесь к «00 мин» и выберите время в зоне настройки.
4. Прикоснитесь к символу .

Начинается отсчёт времени приготовления.

Через несколько секунд на индикаторе зон нагрева появляется время.

Указание: Если свободная зона нагрева Flex Zone выбрана в качестве единственной зоны нагрева, установленное время приготовления будет одинаковым для всей зоны нагрева.

Сенсор жарения

Если запрограммировано время приготовления для одной конфорки и активирован сенсор жарения, отсчёт времени приготовления начинается только после того, как будет достигнута требуемая температура.

Функции приготовления

Если запрограммировано время приготовления для одной конфорки и активирована одна из функций приготовления, отсчёт времени приготовления начинается после того, как в выбранной зоне будет достигнута требуемая температура.

Изменение или сброс установленного времени

Для перехода к времени приготовления сначала прикоснитесь к зоне нагрева и затем к символу .

Для изменения времени приготовления выберите новое время приготовления и прикоснитесь к символу .

Для удаления времени приготовления прикоснитесь к символу .

Для возврата к главному окну прикоснитесь сначала к символу и затем к символу .

По истечении времени

Зона нагрева выключается. Раздаётся звуковой сигнал и уровень мощности устанавливается на «0.0».

При прикосновении к зоне нагрева индикатор времени гаснет, а звуковой сигнал выключается.

Таймер

Таймер работает независимо от зон нагрева и других установок. По истечении установленного времени раздаётся звуковой сигнал. С помощью этой функции не выполняется автоматическое выключение зоны нагрева.

Установка

1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке .
2. Установите нужное время.
Для установки часов прикоснитесь к «00 ч» и выберите время в зоне настройки.
Для установки минут прикоснитесь к «00 мин» и выберите время в зоне настройки.
3. Прикоснитесь к символу .

Начинается отсчёт времени приготовления.

Через несколько секунд в главном окне появляется время.

Изменение или сброс установленного времени

Для перехода к таймеру прикоснитесь к сенсорной кнопке .

Для изменения времени выберите новое время и прикоснитесь к символу .

Для удаления времени прикоснитесь к символу .

Для возврата к главному окну прикоснитесь к символу .

По истечении времени

По истечении установленного времени раздаётся звуковой сигнал и на индикаторе времени загорается «00:00».

Прикоснитесь к символу . Индикатор времени гаснет, а звуковой сигнал выключается.

Функция секундомера

Секундомер показывает время, прошедшее с момента активации.

Он работает независимо от зон нагрева и других установок. С помощью этой функции не выполняется автоматическое выключение зоны нагрева.

Активация

Прикоснитесь к сенсорной кнопке .

Начинается отсчёт времени приготовления.

Деактивация

Сначала прикоснитесь к сенсорной кнопке и затем к символу . Индикатор времени переключается на «00m 00s».

Функция деактивирована.


Чтобы активировать индикатор времени заново, прикоснитесь к символу .

Для возврата к главному окну прикоснитесь к символу .

Функция «PowerBoost»

Функция «PowerBoost» позволяет разогреть большое количество воды намного быстрее, чем при использовании ступени нагрева 9.


Данная функция всегда может быть активизирована для конфорки, если другая конфорка этой же группы не используется (см. рис.).

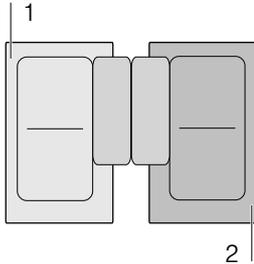

Указание: На участке свободной зоны нагрева функцию «Powerboost» можно активизировать только в том случае, если зона нагрева используется в качестве единственной конфорки.

Активация

1. Выберите конфорку.
2. Выберите в зоне настройки Boost, затем нажмите и удерживайте. Загорятся символы и .

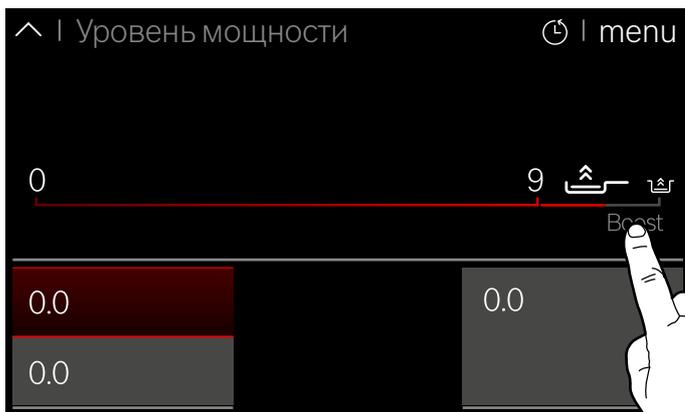

3. Не поднимая пальца, выберите символ . Поднимите палец. Функция активирована.

Деактивация

Выберите конфорку и установите другую ступень нагрева конфорки в зоне настройки.

Функция деактивирована.


Указание: При определённых обстоятельствах возможно автоматическое отключение функции «PowerBoost» для обеспечения защиты электронных элементов внутри варочной панели.

Функция «ShortBoost»

Функция «ShortBoost» позволяет разогреть посуду намного быстрее, чем при использовании ступени нагрева 9.

После деактивации функции выберите ступень нагрева, подходящую для вашего блюда.

Данная функция всегда может быть активизирована для конфорки, если другая конфорка этой же группы не используется (см. рис.).

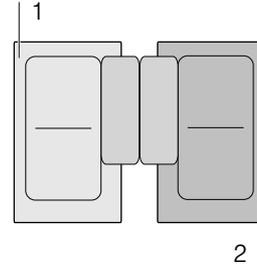


Указание: Если свободная зона нагрева используется в качестве единственной конфорки, для неё можно также активировать функцию «Shortboost».

Рекомендации по использованию

- Используйте только ту посуду, которая не была предварительно нагрета.
- Используйте только кастрюли и сковородки с ровным дном. Не используйте ёмкости с тонким дном.
- Никогда не оставляйте без присмотра пустую разогреваемую посуду либо разогреваемые жир, растительное или сливочное масло.
- Не закрывайте посуду крышкой.
- Ставьте посуду на середину конфорки. Убедитесь в том, что диаметр дна посуды соответствует размеру конфорки.
- Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в разделе → "Приготовление в режиме индукционного нагрева"

Активация

1. Выберите конфорку.
2. Выберите в зоне настройки Boost, затем нажмите и удерживайте. Загорятся символы и .

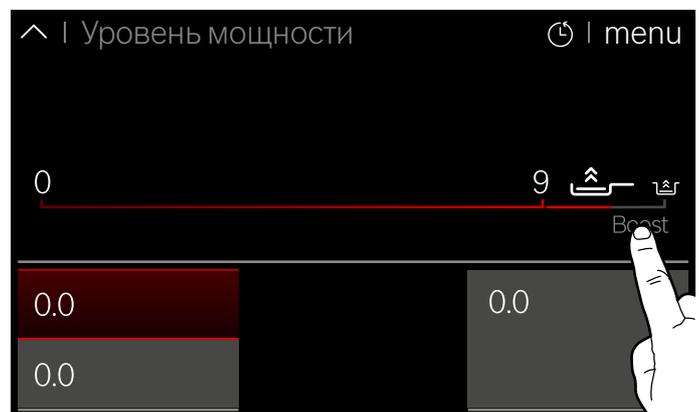

3. Не поднимая пальца, выберите символ . Поднимите палец. Функция активирована.

Деактивация

Выберите конфорку и установите другую ступень нагрева конфорки в зоне настройки.

Функция деактивирована.

Указание: При определённых обстоятельствах возможна автоматическая деактивация функции «ShortBoost» для обеспечения защиты электронных элементов внутри варочной панели.



Функция поддержания в горячем состоянии

Данная функция прекрасно подходит для поддержания готовых блюд и посуды в горячем состоянии, а также для растапливания шоколада и сливочного масла.

Активация

1. Выберите конфорку.
 2. Выберите символ  в зоне настройки. Загорается индикатор .
- Функция активирована.


Деактивация

1. Выберите конфорку.
 2. Установите ступень нагрева в зоне настройки на «0».
- Индикатор  и зона нагрева выключаются. Функция деактивирована.

Перенос настроек

С помощью этой функции можно перенести ступень нагрева, запрограммированное время приготовления и выбранную функцию приготовления с одной конфорки на другую.

Для переноса установок снимите посуду с включенной конфорки и поставьте её на другую конфорку.

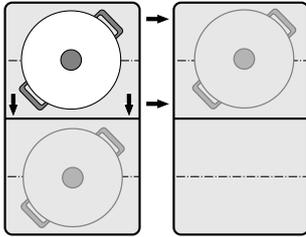

Указание: Дополнительную информацию о правильной установке посуды можно найти в главе → "Свободная зона нагрева Flex Zone"

Активация

1. Установите посуду с включенной зоны нагрева на другую зону нагрева.
Выполняется распознавание посуды. Через некоторое время на дисплее появляется вопрос, желаете ли вы принять предыдущие настройки для новой зоны нагрева.
2. Подтвердите установки.

Выполняется перенос настроек для новой зоны нагрева. Первоначальная зона нагрева выключается.

Указания

- Если вы снова поставите посуду на то же место, установки сохранятся.
- Переместите посуду только на невключенную зону нагрева, для которой не были предварительно выбраны установки или на которой не стояла перед этим посуда.
- Если ни одна зона нагрева не активна, то функции «Powerboost» и «Shortboost» можно переустанавливать только слева направо или справа налево.
- Если вы переставите больше одного предмета посуды, функция будет доступна только для последней переставленной посуды.



Вспомогательные функции приготовления

Вспомогательные функции приготовления обеспечат простой процесс приготовления пищи и отличные результаты. Рекомендуемые температурные режимы подходят для любого способа приготовления.

Они обеспечивают равномерный процесс приготовления без лишнего кипения и гарантируют превосходный результат как при варке, так и при жарении и тушении.

Сенсоры измеряют температуру посуды в течение всего процесса приготовления. Только таким образом обеспечивается регулировка ступени нагрева для поддержания правильной температуры.

После достижения нужной температуры можно загрузить продукты. Постоянная температура поддерживается автоматически, изменять температурный режим не требуется.

При наличии беспроводного сенсора варки функции приготовления доступны для всех зон нагрева.



Эта глава содержит информацию о следующем:

- Вспомогательные функции приготовления
- Подходящая кухонная посуда
- Сенсоры и специальные принадлежности
- Функции и ступени нагрева
- Рекомендуемые блюда

Виды вспомогательных функций приготовления

Вспомогательные функции приготовления позволяют выбрать идеальный способ приготовления для каждого блюда.

Таблица содержит различные установки для вспомогательных функций приготовления:

Вспомогательные функции приготовления	Температурные режимы	Кухонная посуда	Доступность	Активировать
Сенсор жарения				
Тушение/жарение в небольшом количестве жира	1, 2, 3, 4, 5		Все зоны нагрева	
Функции приготовления				
Разогревание/поддержание в горячем состоянии	1/70 °C		Все зоны нагрева	
Доведение до готовности на медленном огне	2/90 °C		Все зоны нагрева	
Варка	3/100 °C		Все зоны нагрева	
Приготовление в скороварке	4/120 °C		Все зоны нагрева	
Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)*	5/170 °C		Все зоны нагрева	

*Предварительный разогрев под крышкой или жарение во фритюре без крышки.

Если варочная панель не оснащена беспроводным сенсором варки, его можно приобрести отдельно в специализированном магазине, в нашей сервисной службе или на нашем официальном веб-сайте.

Подходящая кухонная посуда

Выберите зону нагрева, диаметр которой соответствует дну посуды, и поставьте посуду на середину этой зоны нагрева.

Для функций приготовления используйте посуду такой высоты, чтобы необходимое количество воды в ней закрывало силиконовую накладку беспроводного сенсора варки.

Оптимально подходят для использования с сенсором жарения специальные сковороды. Их можно дополнительно приобрести в специализированном магазине, в нашей сервисной службе или на нашем официальном веб-сайте. Укажите соответствующий идентификационный номер:

- HEZ390210 Сковорода с диаметром 15 см.
- HEZ390220 Сковорода с диаметром 19 см.
- HEZ390230 Сковорода с диаметром 21 см.
- HEZ390250 Сковорода с диаметром 28 см.
Рекомендуется только для зоны нагрева FlexPlus.

Эти сковороды имеют антипригарное покрытие, поэтому при жарении требуется совсем немного растительного масла.

Указания

- Сенсор жарения был специально адаптирован к данному виду и размеру сковород.
- При использовании свободных зон нагрева и сковороды неподходящего размера или при неправильной установке сковороды может случиться так, что функция сенсора жарения не будет активирована. См. главу → *"Свободная зона нагрева Flex Zone"*.
- Сковороды других типов могут перегреться. В этом случае возможна установка температуры выше или ниже выбранного значения. Сначала выберите более низкую температуру, а затем увеличьте при необходимости.

Для функций приготовления подходит любая посуда, предназначенная для индукционных плит. Информацию о кухонной посуде, подходящей для приготовления с помощью индукционного нагрева, можно найти в главе → *"Приготовление в режиме индукционного нагрева"*.

В таблице вспомогательных функций приготовления указана подходящая посуда для каждой функции.

Сенсоры и специальные принадлежности

Сенсоры измеряют температуру посуды в течение всего процесса приготовления. Это обеспечивает точную регулировку мощности для поддержания правильной температуры и достижения оптимального результата приготовления.

Ваша варочная панель оснащена двумя различными системами для регулировки температуры для достижения оптимального результата приготовления:

- Термодатчики, находящиеся внутри варочной панели и контролирующие температуру дна посуды. Подходят для использования с сенсором жарения.
- Беспроводной сенсор варки, передающий данные температуры посуды на панель управления. Подходит для использования с функциями приготовления.

Сенсор варки обязателен при использовании функций приготовления.

Если ваша варочная панель не оснащена беспроводным сенсором варки, вы можете приобрести его дополнительно в специализированном магазине, в нашей сервисной службе или на нашем официальном веб-сайте, указав идентификационный номер HEZ39050.

Информацию о сенсоре варки см. в разделе → *"Подготовка и уход за беспроводным температурным сенсором"*

Функции и ступени нагрева конфорок

Сенсор жарения

Данная функция обеспечивает возможность жарения при поддержании подходящей температуры сковороды.

Преимущества

- Конфорка нагревается только в том случае, если это необходимо для сохранения температуры, что позволяет экономить электроэнергию, а растительное масло или жир не перегреваются.
- Сенсор жарения указывает на то, что пустая сковорода достигла оптимальной температуры для добавления растительного масла, а затем и продукта.

Указания

- Не закрывайте сковороду крышкой, иначе функция не активируется надлежащим образом. Можно использовать сито для защиты от брызг, чтобы избежать разбрызгивания при жарении.
- Используйте подходящие растительное масло или жир. При использовании сливочного масла, маргарина, оливкового масла холодного отжима или топленого свиного сала установите температурный режим 1 или 2.
- Никогда не разогревайте жир или масло без присмотра.
- Если температура зоны нагрева выше, чем температура посуды, или наоборот, сенсор варки не будет активирован надлежащим образом.
- Для жарения в большом количестве масла всегда используйте функцию приготовления: «Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)», режим 5.

Температурный режим

Температурный режим	Подходит для
1 очень низкая	Приготовление и уваривание соусов, тушение овощей и жарение блюд с использованием натурального оливкового масла категории «Экстра», сливочного масла или маргарина.
2 низкая	Жарение блюд с использованием натурального оливкового масла категории «Экстра», сливочного масла или маргарина (например, приготовление омлета).
3 средняя – низкая	Жарение рыбы и толстых кусков, таких как рубленые котлеты и колбаски.
4 средняя – высокая	Жарение стейков (хорошо прожаренных), продуктов глубокой заморозки в панировке, тонких кусков, таких как шницель, бефстроганов и овощи.
5 высокая	Жарение при высокой температуре, например, стейков с кровью или средней прожарки, картофельных оладий и картофеля.

Установка

Выберите в таблице температурный режим, подходящий для приготовления вашего блюда. Поставьте пустую посуду на зону нагрева.

1. Выберите конфорку.
2. Прикоснитесь к touch и выберите опцию  Сенсор жарения.
3. Выберите требуемую температуру и прикоснитесь к символу  для возврата к главному окну. Функция активирована. Загораются температурный режим и индикатор . Индикатор температуры горит ярко-красным цветом, пока не будет достигнута требуемая температура. После достижения выбранной температуры раздаётся сигнал.
4. После достижения заданной температуры жарения налейте в сковороду сначала растительное масло, а затем положите продукты.

Указание: Переворачивайте продукты, чтобы они не пригорели.

Деактивация сенсора жарения

1. Выберите конфорку.
2. Установите температурный режим на «0». Функция деактивирована.

Указание: Для выхода из режима «Сенсор жарения» выберите другой режим приготовления.

Функции приготовления

С помощью этих функций блюда можно разогревать, доводить до готовности, варить, в том числе в скороварке, и жарить в кастрюле с большим количеством масла (во фритюре) при контролируемой температуре.

Эти функции доступны для всех конфорок

Преимущества

- Зона нагрева нагревается только в том случае, если это необходимо для сохранения температуры, что позволяет экономить электроэнергию, а растительное масло или жир не перегреваются.
- Осуществляется непрерывный контроль температуры. Это предотвращает переливание блюд через край. Кроме того, изменение температурного режима не требуется.
- Звуковой сигнал сообщает о том, что вода или масло достигли температуры, необходимой для загрузки продуктов. Если продукты должны быть загружены в посуду в самом начале, это указано в таблице.

Указания

- Используйте только кастрюли и сковороды с ровным и толстым дном. Не используйте кастрюли и сковороды с тонким или деформированным дном.
- Наполняйте посуду таким образом, чтобы её содержимое достигало той высоты, при которой силиконовая накладка сенсора варки была бы закрыта.
- При жарении в небольшом количестве масла используйте сенсор жарения.
- Устанавливайте посуду таким образом, чтобы сенсор варки был обращён к внешней боковой стороне варочной панели.
- В процессе приготовления не снимайте сенсор варки с посуды.
- По окончании приготовления снимите сенсор варки с посуды. Будьте осторожны: сенсор варки может быть очень горячим.

Ступени нагрева и диапазон температур

Функции приготовления	Температурный режим	Диапазон температур	Подходят для
Разогревание/поддержание в горячем состоянии	1/70 °C	60–70 °C	например, супы, пунш
Доведение до готовности на медленном огне	2/90 °C	80–90 °C	например, рис, молоко
Варка	3/100 °C	90–100 °C	например, макароны, овощи
Приготовление в скороварке	4/120 °C	110–120 °C	например, цыплёнок, рагу, густой суп.
Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)	5/170 °C	170–180 °C	например, донатсы, мясные тефтели

Рекомендации по приготовления пищи с помощью функций приготовления

- Функция разогревания/поддержания в горячем состоянии: продукты глубокой заморозки порциями, например, шпинат. Выложите продукт глубокой заморозки в подходящую посуду. Долейте воду в количестве, указанном на упаковке. Закройте посуду и выберите режим 1/70 °С. При этом периодически перемешивайте.
- Функция доведения до готовности на медленном огне: эта функция подходит для доведения до готовности продуктов при низких температурах и уваривания соусов и густых супов. Выберите режим 2/90 °С.
- Функция варки: эта функция позволяет кипятить воду при закрытой крышке, не опасаясь её переливания через край. Контроль температуры обеспечивает эффективное приготовление пищи. Выберите режим 3/100 °С.
- Функция варки в скороварке: соблюдайте рекомендации производителя. После того как раздастся сигнал, продолжайте варить в течение указанного времени. Выберите режим 4/120 °С.
- Функция «Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)»: нагревайте масло при закрытой крышке. После того, как раздастся звуковой сигнал, снимите крышку и загрузите продукты (если в таблице «Рекомендуемые блюда» не даны другие указания). Выберите режим 5/170 °С.

Указания

- Всегда готовьте с закрытой крышкой. Исключение составляет функция «Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)» в сочетании с температурным режимом 5/170 °С.
- Если звуковой сигнал отсутствует, убедитесь, что посуда накрыта крышкой.
- Никогда не оставляйте нагреваемое масло без присмотра. Используйте растительное масло или жир, подходящие для жарения во фритюре. Не используйте смеси различных жиров, например, растительного масла и топленого сала. В нагретом состоянии смеси жиров могут начать пениться.
- Если результат не удовлетворит вас, например, при варке картофеля, в следующий раз добавьте больше воды, но при этом сохраните рекомендуемый температурный режим.

Установка точки кипения

Момент, в который вода начинает кипеть, зависит от высоты дома над уровнем моря. Если вода кипит слишком сильно или слабо, необходимо отрегулировать точку кипения. Для этого выполните следующее:

- Выберите базовую установку для Установить темп. кипения, см. главу → "Базовые установки".
- По умолчанию в качестве базовой установки выбрано значение 200–400 м. Если дом находится на высоте от 200 до 400 м над уровнем моря, регулировка точки кипения не требуется. В остальных случаях нужно выбрать установку, соответствующую высоте дома над уровнем моря.

Указание: Температурного режима 3/100 °С достаточно для эффективного приготовления пищи, даже если вода при этом кипит не слишком сильно. Тем не менее точку кипения можно изменить. Например, если требуется более интенсивное кипение, то можно выбрать более низкий уровень высоты.

Установка

Перед первым использованием функций приготовления необходимо установить соединение между беспроводным сенсором варки и панелью управления. См. главу → " Беспроводной датчик температуры"

1. Закрепите температурный сенсор на посуде, см. главу → "Подготовка и уход за беспроводным температурным сенсором"
2. Поставьте посуду с достаточным количеством жидкости на требуемую конфорку и обязательно накройте крышкой.
3. Для приготовления с помощью сенсора варки выберите зону нагрева, на которой находится посуда.
4. Прикоснитесь к меню и выберите опцию  Функции приготовления.
Указание: Режим Функции приготовления будет доступен только тогда, когда установится соединение между беспроводным сенсором варки и панелью управления. См. главу → " Беспроводной датчик температуры"
5. Прикоснитесь к символу  беспроводного сенсора варки.
6. Выберите подходящий температурный режим согласно таблице.
Функция активирована.
Загораются температурный режим и индикатор . Индикатор температуры горит ярко-красным цветом, пока вода или масло не достигнут температуры, необходимой для загрузки продуктов. После достижения температуры раздаётся сигнал.
7. После того как раздастся звуковой сигнал, снимите крышку и загрузите продукты. В процессе приготовления крышка должна оставаться закрытой.
Указание: При использовании функции «Жарение в кастрюле в большом количестве масла (во фритюре)» не накрывайте кастрюлю крышкой.

Деактивация функций приготовления

1. Выберите конфорку.
2. Установите температурный режим на «0».
Функция деактивирована.

Рекомендуемые блюда

Следующая таблица содержит список рекомендуемых блюд, рассортированных по продуктам. Температура и время приготовления зависят от количества, состояния и качества продуктов.

Мясо	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Шницель, без панировки*	Сенсор жарения	4	6 - 10
Шницель, в панировке*	Сенсор жарения	4	6 - 10
Филе**	Сенсор жарения	4	6 - 10
Котлеты*	Сенсор жарения	3	10 - 15
Кордон блю*	Сенсор жарения	4	10 - 15
Венский шницель*	Сенсор жарения	4	10 - 15
Стейк с кровью (3 см толщиной)**	Сенсор жарения	5	6 - 8
Стейк среднепрожаренный (3 см толщиной)**	Сенсор жарения	5	8 - 12
Стейк хорошо прожаренный (3 см толщиной)*	Сенсор жарения	4	8 - 12
Грудка птицы (2 см толщиной)*	Сенсор жарения	3	10 - 20
Бефстроганов***	Сенсор жарения	4	7 - 12
Гирос***	Сенсор жарения	4	7 - 12
Шпиг*	Сенсор жарения	2	5 - 8
Мясной фарш***	Сенсор жарения	4	6 - 10
Шницели по-гамбургски (1,5 см толщиной)*	Сенсор жарения	3	6 - 15
Фрикадельки (2 см толщиной)*	Сенсор жарения	3	10 - 20
Фаршированные фрикадельки*	Сенсор жарения	3	10 - 20
Жареные колбаски, ошпаренные*	Сенсор жарения	3	8 - 20
Жареные колбаски, сырые*	Сенсор жарения	3	8 - 20
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Колбаски, доведенные до готовности на медленном огне****	Функции приготовления	2 / 90 °C	10 - 20
Функция варки			
Мясные клёцки****	Функции приготовления	3 / 100 °C	20 - 30
Суповая курица****	Функции приготовления	3 / 100 °C	60 - 90
Огузок****	Функции приготовления	3 / 100 °C	60 - 90
Функция варки в скороварке			
Курица в скороварке*****	Функции приготовления	4 / 120 °C	15 - 25
Говядина в скороварке*****	Функции приготовления	4 / 120 °C	15 - 25
Функция жарения в большом количестве масла (во фритюре)			
Цыпленок кусочками, фритюр*****	Функции приготовления	5/170 °C	10 - 15
Мясные тефтели, фритюр*****	Функции приготовления	5/170 °C	10 - 15

* Несколько раз перевернуть.

** Положить продукты и добавить масло на сковороду после звукового сигнала.

*** Периодически перемешивать.

**** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.

***** Загрузить продукты в самом начале.

***** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.

Рыба	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Рыбное филе, без панировки*	Сенсор жарения	4	10–20
Рыбное филе, в панировке*	Сенсор жарения	3	10–20
Креветки*	Сенсор жарения	4	4–8
Крабы*	Сенсор жарения	4	4–8
Рыба, целиком*	Сенсор жарения	3	10–20
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Рыба, тушение**	Функции приготовления	2/90 °C	15–20
Функция жарения в большом количестве масла (во фритюре)			
Рыба, в пивном кляре***	Функции приготовления	5/170 °C	10–15
Рыба, в панировке***	Функции приготовления	5/170 °C	10–15
* Несколько раз перевернуть.			
** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.			
*** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.			

Блюда из яиц	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Яичница-глазунья на сливочном масле*	Сенсор жарения	2	2–6
Яичница-глазунья на растительном масле**	Сенсор жарения	4	2–6
Яичница-болтуня***	Сенсор жарения	2	4–9
Омлет****	Сенсор жарения	2	3–6
Блины****	Сенсор жарения	5	1,5–2,5
Гренки****	Сенсор жарения	3	4–8
Шмаррен по-королевски****	Сенсор жарения	3	10–15
Функция варки			
Яйца, варка*****	Функции приготовления	3/100 °C	5–10
* Положить продукты и добавить сливочное масло в сковороду после звукового сигнала.			
** Положить продукты и добавить масло в сковороду после звукового сигнала.			
*** Периодически перемешивать.			
**** Общее время приготовления каждой порции Жарить одну порцию за другой.			
***** Загрузить продукты в самом начале.			

Овощи и бобовые	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Чеснок*	Сенсор жарения	2	2 - 10
Лук, пассеровать до полупрозрачности*	Сенсор жарения	2	2 - 10
Лук, жаренный во фритюре*	Сенсор жарения	3	5 - 10
Кабачки цуккини**	Сенсор жарения	3	4 - 12
Баклажаны**	Сенсор жарения	3	4 - 12
Сладкий перец*	Сенсор жарения	3	4 - 15
Зелёная спаржа, жарение**	Сенсор жарения	3	4 - 15
Грибы*	Сенсор жарения	4	10 - 15
Овощи в масле, тушение*	Сенсор жарения	1	10 - 20
Овощи, глазирование*	Сенсор жарения	3	6 - 10
Функция варки			
Брокколи, варка***	Функции приготовления	3 / 100 °C	10 - 20
Цветная капуста, варка***	Функции приготовления	3 / 100 °C	10 - 20
Брюссельская капуста, варка***	Функции приготовления	3 / 100 °C	30 - 40
Стручковая фасоль, варка***	Функции приготовления	3 / 100 °C	15 - 30
Нут****	Функции приготовления	3 / 100 °C	60 - 90
Горошек***	Функции приготовления	3 / 100 °C	15 - 20
Чечевица****	Функции приготовления	3 / 100 °C	45 - 60
Функция варки в скороварке			
Овощи в скороварке****	Функции приготовления	4 / 120 °C	3 - 6
Чечевица в скороварке****	Функции приготовления	4 / 120 °C	25 - 35
Фасоль в скороварке****	Функции приготовления	4 / 120 °C	25 - 35
Чечевица в скороварке****	Функции приготовления	4 / 120 °C	10 - 20
Функция жарения в большом количестве масла (во фритюре)			
Панированные овощи, жарение во фритюре*****	Функции приготовления	5 / 170 °C	4 - 8
Овощи в пивном кляре, жарение во фритюре*****	Функции приготовления	5 / 170 °C	4 - 8
Панированные грибы, жарение во фритюре*****	Функции приготовления	5 / 170 °C	4 - 8
Грибы в пивном кляре, жарение во фритюре*****	Функции приготовления	5 / 170 °C	4 - 8

* Периодически перемешивать.

** Несколько раз перевернуть.

*** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.

**** Загрузить продукты в самом начале.

***** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.

Картофель	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Сваренный в мундире, а затем обжаренный картофель*	Сенсор жарения	5	6–12
Жареный картофель (из сырого картофеля)*	Сенсор жарения	4	15–25
Картофельные оладьи**	Сенсор жарения	5	2,5–3,5
Жареный картофель по-швейцарски***	Сенсор жарения	2	50–55
Глазированный картофель*	Сенсор жарения	3	15–20
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Картофельные клёцки****	Функции приготовления	2/90 °C	30–40
Функция варки			
Картофель, варка*****	Функции приготовления	3/100 °C	30–45
Функция варки в скороварке			
Картофель в скороварке*****	Функции приготовления	4/120 °C	10–20

* Периодически перемешивать.
 ** Общее время приготовления каждой порции Жарить одну порцию за другой.
 *** Положить продукты и добавить сливочное масло в сковороду после звукового сигнала.
 **** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.
 ***** Загрузить продукты в самом начале.

Макарон и блюда из злаков	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Рис*	Функции приготовления	2/90 °C	25–35
Полента**	Функции приготовления	2/90 °C	3–8
Манная каша**	Функции приготовления	2/90 °C	5–10
Функция варки			
Макарон**	Функции приготовления	3/100 °C	7–10
Изделия из теста с начинкой**	Функции приготовления	3/100 °C	6–15
Функция варки в скороварке			
Рис в скороварке***	Функции приготовления	4/120 °C	6–8

* Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.
 ** Периодически перемешивать.
 *** Загрузить продукты в самом начале.

Супы	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Крем-супы*	Функции приготовления	2/90 °C	10–15
Функция варки			
Бульон**	Функции приготовления	3/100 °C	60–90
Супы быстрого приготовления*	Функции приготовления	3/100 °C	5–10
Функция варки в скороварке			
Бульон в скороварке**	Функции приготовления	4/120 °C	20–30

* Периодически перемешивать.
 ** Загрузить продукты в самом начале.

Соусы	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Томатный соус с овощами*	Сенсор жарения	1	25-35
Соус «Бешамель»*	Сенсор жарения	1	10-20
Сырный соус*	Сенсор жарения	1	10-20
Уваривание соусов*	Сенсор жарения	1	25-35
Сладкие соусы*	Сенсор жарения	1	15-25
* Периодически перемешивать			

Десерты	Вспомогательные функции приготовления	Температурный режим	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция доведения до готовности на медленном огне			
Молочный рис*	Функции приготовления	2 / 90 °C	40 - 50
Овсяная каша*	Функции приготовления	2 / 90 °C	10 - 15
Шоколадный пудинг*	Функции приготовления	2 / 90 °C	3 - 5
Функция варки			
Компот**	Функции приготовления	3 / 100 °C	15 - 25
Функция жарения в большом количестве масла (во фритюре)			
Пышки, жарение во фритюре***	Функции приготовления	5 / 170 °C	5 - 10
Пончики, жарение во фритюре***	Функции приготовления	5 / 170 °C	5 - 10
Бунуэнос, жарение во фритюре***	Функции приготовления	5 / 170 °C	5 - 10
* Периодически перемешивать.			
** Загрузить продукты в самом начале.			
*** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.			

Продукты глубокой заморозки	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла			
Шницель*	Сенсор жарения	4	15-20
Кордон блю*	Сенсор жарения	4	10-30
Грудка птицы*	Сенсор жарения	4	10-30
Куриные нагеты*	Сенсор жарения	4	10-15
Гирос**	Сенсор жарения	4	10-15
Кебаб**	Сенсор жарения	4	10-15
Рыбное филе, без панировки*	Сенсор жарения	3	10-20
Рыбное филе, в панировке*	Сенсор жарения	3	10-20
Рыбные палочки*	Сенсор жарения	4	8-12
Картофель фри, жарение**	Сенсор жарения	5	4-6
Блюда для жарения**	Сенсор жарения	3	6-10
Весенние рулеты*	Сенсор жарения	4	10-30
Камамбер*	Сенсор жарения	3	10-15
Функция разогревания/поддержания в горячем состоянии			
Овощи в сливочном соусе**	Функции приготовления	1/70 °C	15-20
* Несколько раз перевернуть.			
** Периодически перемешивать.			
*** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.			
**** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.			

Продукты глубокой заморозки	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция варки Стручковая фасоль***	Функции приготовления	3/100 °C	15–30
Функция жарения в большом количестве масла (во фритюре) Картофель фри, жарение во фритюре****	Функции приготовления	5/170 °C	4–8

* Несколько раз перевернуть.

** Периодически перемешивать.

*** Нагрев и приготовление под крышкой. Добавить продукты после звукового сигнала.

**** Нагреть масло при закрытой крышке. Обжарить порциями без крышки.

Другие	Вспомогательные функции приготовления	Режим температуры	Общее время приготовления после звукового сигнала (мин)
Функция жарения в небольшом количестве масла Камамбер, жарение* Крутоны** Сухие готовые блюда*** Обжарка миндаля**** Обжарка фундука**** Обжарка кедровых орехов****	Сенсор жарения Сенсор жарения Сенсор жарения Сенсор жарения Сенсор жарения Сенсор жарения	3 3 1 4 4 4	7–10 6–10 5–10 3–15 3–15 3–15
Функция разогревания/поддержания в горячем состоянии Суп-гуляш, разогревание***** Глинтвейн, разогревание*****	Функции приготовления Функции приготовления	1/70 °C 1/70 °C	10–20 –
Функция доведения до готовности на медленном огне Молоко, нагревание*****	Функции приготовления	2/90 °C	3–10

* Несколько раз перевернуть.

** Периодически перемешивать.

*** Добавить воду после звукового сигнала. Загрузить продукты в кипящую воду.

**** Положить продукты в сковороду после звукового сигнала.

***** Загрузить продукты в самом начале.

Assist

С помощью этой функции вы можете готовить самые различные виды блюд. Прибор самостоятельно выбирает для вас оптимальную установку.

Выбор и настройка программы

1. Выберите конфорку.
2. Прикоснитесь к menu и выберите опцию Assist.
3. Выберите нужную группу программ.
4. Выберите нужное блюдо.

Весь процесс настройки для приготовления выбранного вами вида блюда сопровождается указаниями по приготовлению.

Отмена программы

Выберите уровень мощности 0 или измените вид нагрева для отмены программы.

Беспроводной датчик температуры

Перед первым использованием функций приготовления необходимо установить соединение между беспроводным датчиком температуры и панелью управления.

Подготовка и уход за беспроводным температурным сенсором

В этом разделе содержится следующая информация:

- Наклеивание силиконовой наклейки
- Установка беспроводного сенсора варки
- Очистка
- Замена батареек

Силиконовую наклейку и сенсор варки можно дополнительно приобрести в специализированном магазине, в нашей сервисной службе или на нашем официальном веб-сайте. Для этого укажите соответствующий идентификационный номер:


00577921	Набор из 5 силиконовых накладок
HEZ39050	Сенсор варки и набор из 5 силиконовых накладок

Наклеивание силиконовой наклейки

Силиконовая наклейка фиксирует датчик температуры на стенке посуды.

При первом использовании кастрюли с помощью функций приготовления следует установить силиконовую наклейку непосредственно на данной кастрюле. Для этого необходимо:

1. Очистить место наклеивания на кастрюле от возможных остатков жира. Вымыть кастрюлю, хорошо просушить и протереть место наклеивания, например, спиртом.
2. Снять защитную плёнку с силиконовой наклейки. Используя специальный шаблон из комплекта поставки, наклеить силиконовую наклейку снаружи на стенке кастрюли на соответствующей высоте.

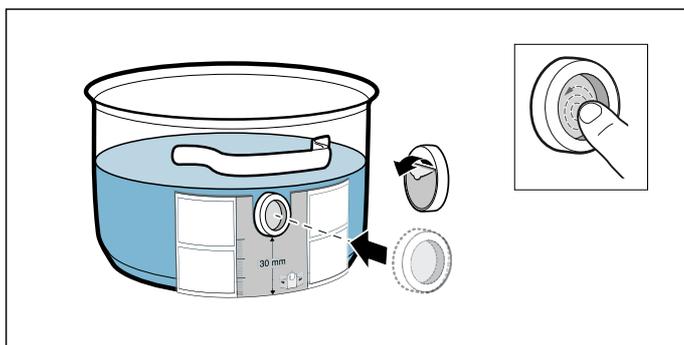

3. Прижать всю поверхность силиконовой наклейки, также и изнутри.


Для отверждения клея требуется 1 час. В течение этого времени не используйте и не очищайте кастрюлю.

Указания

- Не оставляйте кастрюлю с силиконовой наклейкой в мыльном растворе на длительное время.
- В случае если силиконовая наклейка начнёт отклеиваться, её следует заменить на новую.

Установка беспроводного датчика температуры

Установите температурный сенсор на силиконовой наклейке так, чтобы он плотно прилегал.

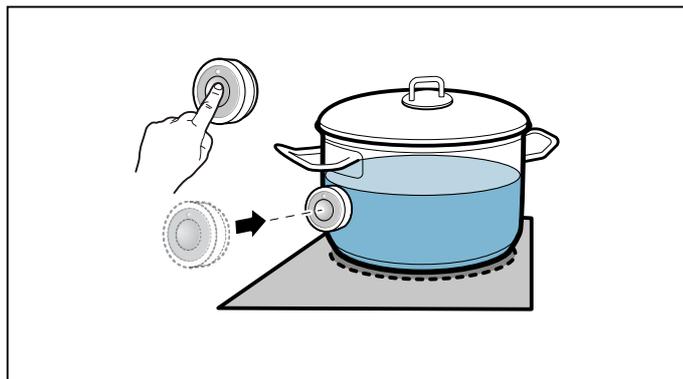

Указания

- Перед применением температурного сенсора убедитесь в том, что силиконовая наклейка абсолютно сухая.
- Устанавливайте посуду таким образом, чтобы температурный сенсор был обращён к внешней боковой стороне варочной панели.
- Температурный сенсор не должен быть обращён в сторону другой горячей посуды во избежание перегрева.
- По окончании приготовления не забудьте снять температурный сенсор с посуды. Храните температурный сенсор в сухом и безопасном месте как можно дальше от источников тепла.
- Одновременно можно использовать до трех температурных сенсоров.

Установите соединение беспроводного температурного сенсора с панелью управления.

Для соединения беспроводного датчика температуры с панелью управления выполните следующее:

1. Откройте меню базовых установок и выберите пункт меню «Сенсор варки».
2. Выберите опцию Добавить новый сенсор варки. В течение 30 секунд нажимайте на символ  на беспроводном датчике температуры. Через несколько секунд на дисплее появится символ, отражающий результат соединения датчика температуры с панелью управления.

Функции приготовления становятся доступны после установления соединения между сенсором варки и панелью управления.

Указания

- Ошибка соединения в связи с неисправностью сенсора варки может возникнуть по следующим причинам:
 - Ошибка передачи информации по Bluetooth.
 - Символ сенсора варки не был нажат в течение 30 секунд.
 - Ресурс батареек в сенсоре варки закончился.
 Выполните возврат значений сенсора варки и повторите процесс соединения.
- При ошибке соединения вследствие ошибки передачи данных повторите процесс соединения. Если соединение по-прежнему не устанавливается, обратитесь в техническую сервисную службу.

Возврат значений беспроводного датчика температуры

1. Прикоснитесь к символу  сенсора варки и удерживайте его прим. 8–10 секунд. В это время светодиодный индикатор датчика температуры загорается трижды. При третьем загорании светодиода запускается процесс возврата. После этого отпустите символ. После того, как светодиод погаснет, возврат значений датчика температуры считается завершённым.
2. Повторите процесс соединения.

Очистка

Запрещается мыть беспроводной температурный сенсор в посудомоечной машине.

Температурный сенсор

Используйте для очистки температурного сенсора влажное полотенце. Никогда не мойте температурный сенсор в посудомоечной машине. Никогда не погружайте его в воду и не мойте под струёй воды.

По окончании приготовления не забудьте снять температурный сенсор с посуды. Храните температурный сенсор в сухом и безопасном месте, например в упаковке, и как можно дальше от источников тепла.

Силиконовая накладка


Очистите и просушите перед установкой на датчике температуры. Подходит для очистки в посудомоечной машине.

Указание: Не оставляйте посуду с силиконовой накладкой в мыльном растворе на длительное время.

Окошко температурного сенсора

Окошко температурного сенсора всегда должно быть чистым и сухим. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

- Регулярно удаляйте загрязнения и брызги жира.
- Используйте для очистки мягкую тряпку или ватные палочки и средство для очистки стёкол.

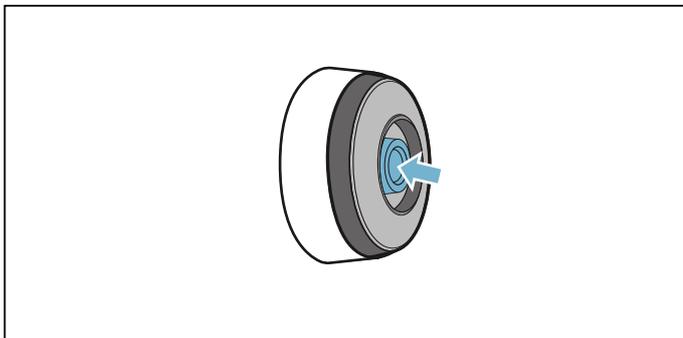

Указания


- Не используйте абразивные чистящие средства, а также жёсткие губки и щётки.
- Не прикасайтесь к окошку температурного сенсора пальцами. Это может стать причиной его загрязнения или оцарапывания.

Замена батареек


Если при нажатии на символ датчик температуры не загорается, это означает, что батарейка разрядилась.

Замена батареек

1. Снимите силиконовую крышку с нижней части корпуса датчика температуры и выверните оба винта с помощью отвёртки.

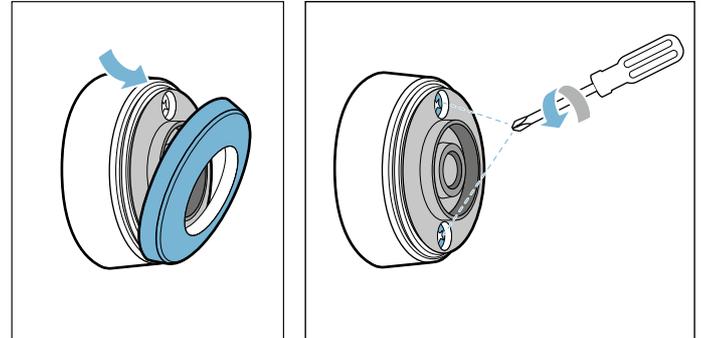


2. Откройте заглушку датчика температуры. Выньте батарейку из нижней части корпуса и установите новую батарейку (при этом следите за правильной установкой полюсных выводов батарейки).

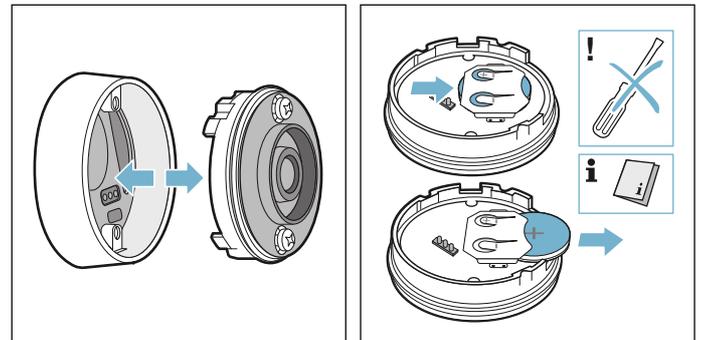


Внимание!


Не используйте металлические предметы для извлечения батарейки. Не прикасайтесь к точкам подключения батарейки.

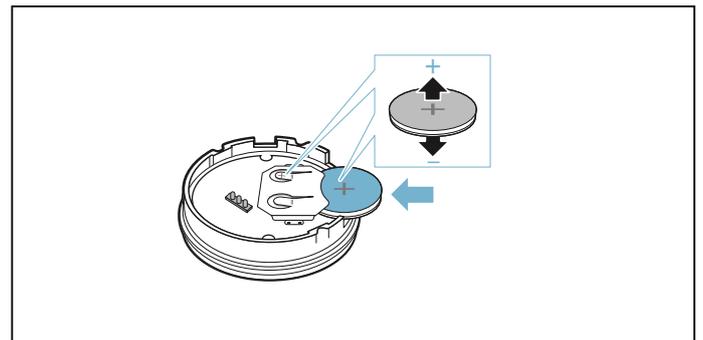

3. Закройте заглушку датчика температуры (выемки для винтов на заглушке должны совпадать с углублениями на нижней части корпуса). Затяните винты с помощью отвёртки.

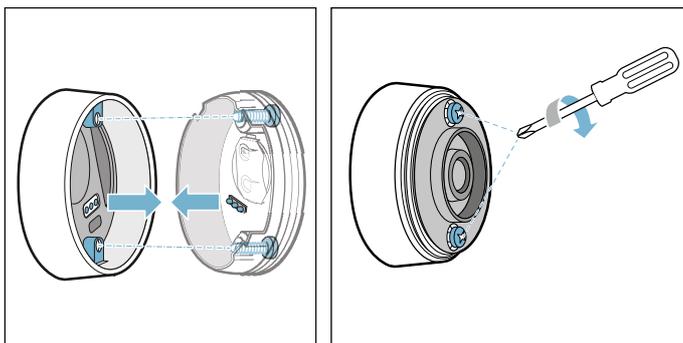

4. Установите силиконовую крышку обратно на нижнюю часть корпуса датчика температуры.

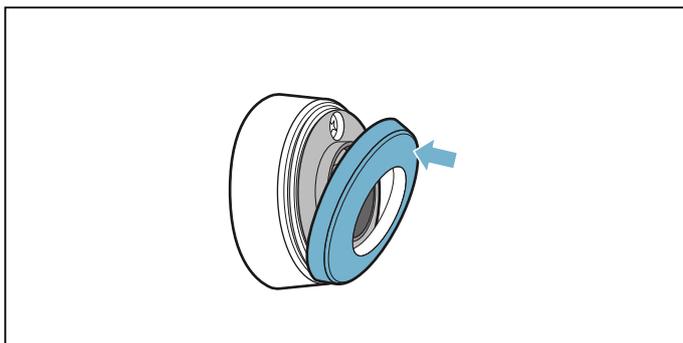

Указание: Используйте только высококачественные батарейки типа CR2032 для обеспечения долгого срока службы датчика.

Декларация о соответствии

Настоящим Robert Bosch Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функцией беспроводного температурного сенсора соответствует основополагающим требованиям и другим действующим положениям директивы 2014/53/ЕС.

Подробная декларация о соответствии RED содержится на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.

Логотипы и марка Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми знаками и собственностью Bluetooth SIG, Inc., поэтому любое использование этих марок компанией Robert Bosch Hausgeräte GmbH осуществляется в рамках лицензии. Все остальные марки и фирменные названия являются собственностью соответствующих компаний.

Блокировка для безопасности детей

Функция блокировки для безопасности детей препятствует самостоятельному включению детьми варочной панели.

Активация и деактивация блокировки для безопасности детей

Все зоны нагрева должны быть выключены.

Активация

Прикоснитесь к сенсорному полю  и следуйте указаниям на дисплее.

Блокировка для безопасности детей включена. Варочная панель заблокирована.

Деактивация

Следуйте указаниям на дисплее.

Блокировка снимается.

Автоматическая блокировка от включения детьми

При использовании данной функции блокировка от включения детьми автоматически активируется каждый раз после отключения варочной панели.

Включение и выключение

О включении автоматической блокировки для безопасности детей см. в главе → "Базовые установки"

Защита при вытирании

При вытирании включённой панели управления возможно изменение установок. Для предотвращения этого варочная панель оснащена функцией защиты при вытирании.

Активация

Прикоснитесь к сенсорной кнопке .

Раздаётся звуковой сигнал. Панель управления блокируется на 30 секунд.

После этого можно вытереть поверхность панели управления, не опасаясь изменения установок.

Деактивация

Через 30 секунд раздаётся сигнал и панель управления разблокируется. Для преждевременной деактивации функции следуйте указаниям на дисплее.

Указание: Блокировка для защиты при вытирании не оказывает влияния на функционирование главного выключателя. Вы можете выключить варочную панель в любое время.

Автоматическое аварийное отключение

Если зона нагрева включена в течение длительного времени и ни одна из настроек не была изменена, срабатывает функция автоматического выключения.

Зона нагрева при этом прекращает нагреваться. На дисплее появляется указание.

При прикосновении к любому из символов индикация выключается. Теперь зона нагрева снова может быть настроена.

Момент активации функции автоматического выключения зависит от установленного уровня мощности (через 1–10 часов).

Базовые установки

Прибор имеет различные базовые установки. Вы можете изменить эти установки на такие, которые соответствуют вашим индивидуальным требованиям.

Установки	Описание и опции
Язык	Язык прибора можно изменить в любое время.
Home Connect	С его помощью вы можете подсоединить ваш прибор к домашней беспроводной сети и к мобильному оконечному устройству.
Функция управления вытяжкой	С его помощью можно управлять важными функциями вытяжки через варочную панель, например, режимом работы вентилятора и освещением.
Звуковые сигналы	Вы можете выбрать, какие именно сигналы прибора будут звучать.
Продолжительность сигнала	Продолжительность звуковых сигналов можно изменить.
Сигнал кнопок	Вы можете выбрать, должны ли звучать сигналы при прикосновении к полям и символам на сенсорном дисплее.
Яркость панели управления	Яркость дисплея можно изменить.
Зона нагрева FlexInduction	Вы можете выбрать, должны ли свободные зоны при включении варочной панели функционировать вместе или по отдельности.
Режимы MoveMode	Вы можете изменить предварительно установленные ступени нагрева варочных поверхностей для режимов функции «Move».
Блок. для безоп. детей	Вы можете заблокировать варочную панель с помощью функции блокировки для безопасности детей, чтобы предотвратить случайное включение панели детьми.
Функция быстрого доступа	Позволяет быстро устанавливать ступень нагрева конфорок от 0.0 до 9.0 непосредственно на главном дисплее.
Логотип марки	Вы можете установить, должен ли отображаться логотип марки при включении варочной панели.
ReStart	Вы можете установить, какое количество времени потребуется прибору после выключения, чтобы сохранить установки, выбранные последними.
Макс. потребл. мощность	Вы можете ограничить общую мощность варочной панели в соответствии с условиями подключения к сети.
Расход энергии	Вы можете выбрать, должна ли отображаться индикация расхода электроэнергии после выключения прибора.
Сенсор варки	Вы можете добавить новый сенсор варки.
Установить темп. кипения	Вы можете ввести значение высоты над уровнем моря, чтобы обеспечить ещё более точное функционирование сенсора варки.
Проверка посуды	Вы можете проверить, подходит ли посуда для приготовления с помощью индукционного нагрева.
Информация о приборе	Здесь вы можете получить информацию о приборе.
Заводские установки	Вы можете вернуть все установки на значения, установленные перед поставкой.

Переход к базовым установкам:

Прикоснитесь к датчику . Для этого следует выключить все конфорки.

Меню «Базовые установки»

Сделайте скользящее движение пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть доступные установки. Нажмите на установку, чтобы открыть другие опции в подменю этой установки.

В подменю прикоснитесь к символу  для возвращения в предыдущее меню.

Выход из меню базовых установок

Прикоснитесь к символу  для выхода из меню базовых установок.

Сохранение или отмена изменений

Если изменения были приняты, при выходе из базовых установок появляется экран с подтверждением для сохранения или отмены принятых изменений.

Home Connect

Этот прибор поддерживает WLAN и его установки могут быть выполнены дистанционно через мобильное оконечное устройство.

При отсутствии соединения с домашней сетью прибор функционирует как варочная панель без сетевого соединения. Управление варочной панелью выполняется всегда с панели управления.

Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Сервис Home Connect имеется не во всех странах. Дополнительные сведения приведены на сайте www.home-connect.com.

Указания

- Варочные панели не предназначены для бесконтрольного применения, поэтому за процессом готовки нужно следить.
- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности. Обеспечьте их соблюдение также при дистанционном управлении прибором через приложение Home Connect. Соблюдайте также указания, приведенные в приложении Home Connect. → *"Важные правила техники безопасности" на страница 6*
- Вы можете передать на прибор выполненные установки через приложение Home Connect и подтвердить их на приборе. Управление прибором вне дома невозможно.
- Приоритетным является управление на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

Настройка

Для выполнения настроек через Home Connect, на Вашем мобильном устройстве должна быть установлена и настроена программа Home Connect.

Информация об этом содержится в прилагаемой документации Home Connect.

При выполнении настроек следуйте предлагаемому приложением алгоритму.


Для настройки программы, она должна быть запущена.

Автоматическая регистрация в домашней сети

Требуется наличие маршрутизатора с функциями WPS.

Необходим доступ к маршрутизатору. Если он отсутствует, следуйте указаниям, приведённым в разделе «Ручная регистрация в домашней сети».

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Для запуска Home Connect Assistant прикоснитесь к «Настроить с помощью Assistant».

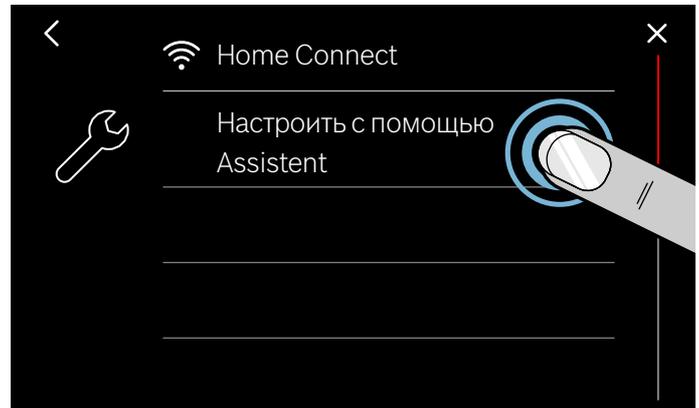

Появится указание для мобильного оконечного устройства.


4. Для продолжения прикоснитесь к «Продолжить».
5. В течение 2 минут нажимайте кнопку WPS на маршрутизаторе. Когда варочная панель будет подключена к домашней сети, появится соответствующее сообщение.

Указание:

Если соединение установить не удаётся, снова запустите Assistant или зарегистрируйте прибор в домашней сети вручную.

Появится сообщение, что теперь можно установить соединение прибора с приложением.

6. Для запуска процесса соединения с приложением прикоснитесь к «Продолжить».

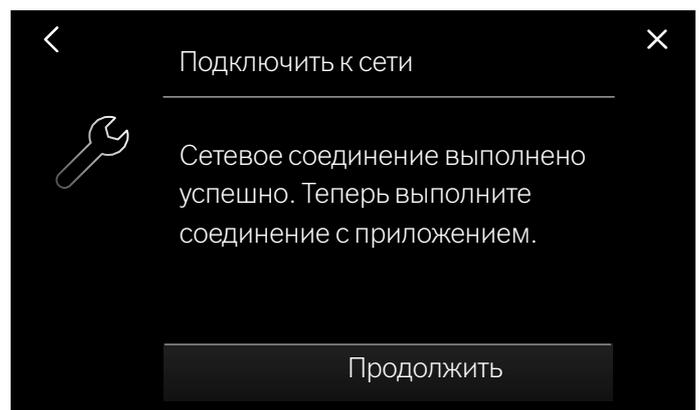


Когда регистрация будет успешно завершена, появится соответствующее сообщение. В основной зоне панели управления появится символ .


Ручная регистрация в домашней сети

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Для запуска Home Connect Assistant прикоснитесь к «Настроить с помощью Assistant».
Вам потребуется нажать кнопку WPS на вашем маршрутизаторе.

4. Выберите «Функция WPS отсутствует».

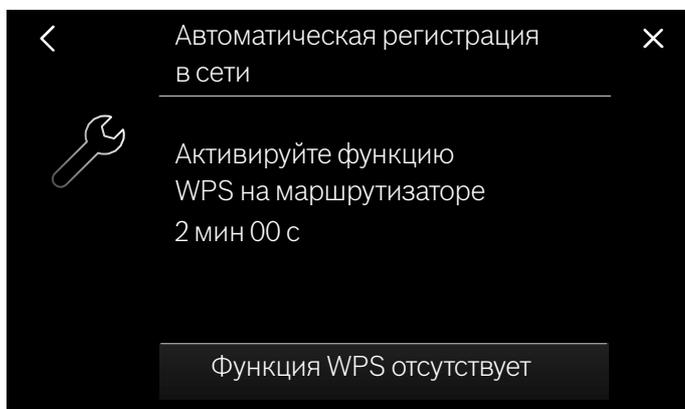


5. Следуйте указаниям и для продолжения прикоснитесь к «Запуск».
6. Откройте меню базовых установок мобильного оконечного устройства и зарегистрируйте оконечное устройство в сети варочной панели при помощи SSID «HomeConnect» с Key «HomeConnect».

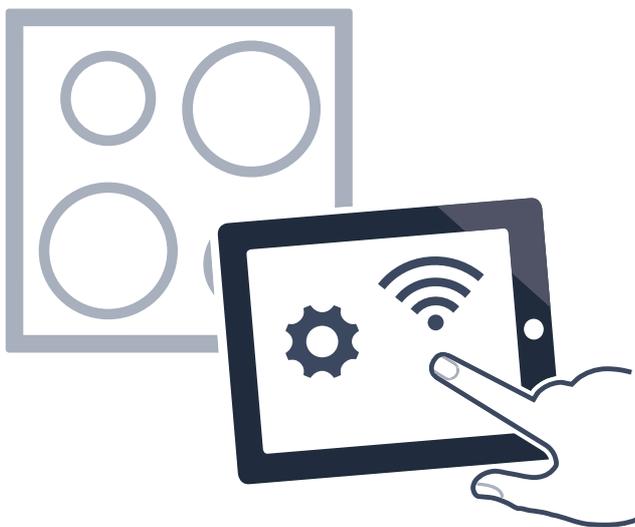

Указание:

Если соединение установить не удаётся, снова запустите Assistant и зарегистрируйте прибор в домашней сети вручную.

7. Следуйте указаниям в приложении и введите имя и пароль вашей домашней беспроводной сети (WLAN). Появится сообщение, что теперь можно установить соединение прибора с приложением.
8. Для запуска процесса соединения с приложением прикоснитесь к «Продолжить».

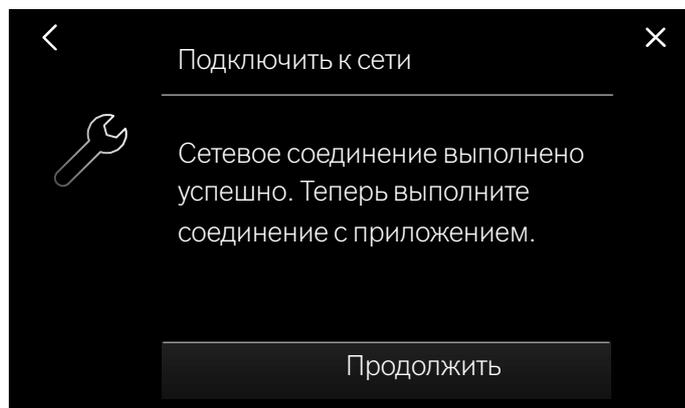

Когда регистрация будет успешно завершена, появится соответствующее сообщение. В основной зоне панели управления появится символ .

Настройки Home Connect

Home Connect можно в любое время настроить под свои потребности.

Выберите в базовых установках варочной панели установки Home Connect, чтобы просмотреть информацию о сети и приборе.

Установка	Описание и опции
Настроить с помощью Assistant	<p>Вы можете зарегистрировать варочную панель в домашней беспроводной сети автоматически или вручную.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настроить с помощью Assistant: (автоматическая регистрация в домашней беспроводной сети)*. ■ Настроить с помощью Assistant: функция WPS отсутствует (ручная регистрация в домашней беспроводной сети). <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью ещё не установлено.</p>
Подключить к приложению	<p>Вы можете установить соединение с одним или несколькими аккаунтами Home Connect.</p> <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью установлено.</p>
Установка через приложение	<p>Вы можете настроить, будет ли возможна передача установок по приготовлению.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет - В приложении будут отображаться только актуальные состояния работы варочной панели. ■ Да* - Установки по приготовлению могут быть переданы с приложения на варочную панель. Переданные установки по приготовлению необходимо подтвердить на варочной панели. <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью установлено.</p>
Wi-Fi	<p>Вы можете выключить радиомодуль варочной панели, и таким образом прервать соединение с WLAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключен - Радиомодуль выключен. ■ Включён* - Радиомодуль включён. <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью установлено.</p>
Прервать соединение	<p>В любое время вы можете отменить сохранённые в памяти соединения с домашней сетью.</p> <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью установлено.</p>
Информация о приборе	<p>Отображается информация о Home Connect и сети.</p> <p>Указание: Установка отображается только в том случае, если соединение варочной панели с домашней беспроводной сетью установлено.</p>

*Предварительная установка при поставке


Указание:

«Настроить с помощью Assistant» отображается только в том случае, если соединение с домашней беспроводной сетью ещё не выполняется. Все остальные установки отображаются только в том случае, если удалось установить соединение с домашней беспроводной сетью.

Символы WLAN

Индикация WLAN в основной зоне панели управления меняется в зависимости от состояния и качества соединения, а также от доступности сервера Home Connect.

Описание отображаемых символов можно получить, прикоснувшись к символу .

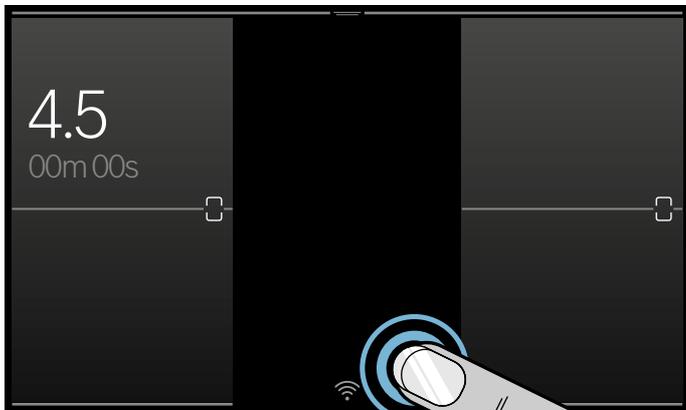


Деактивация функции WLAN

Если функция Wi-Fi активирована, функциями Home Connect можно пользоваться.

Указание:

При работе в сети прибор потребляет не более 2 Вт.

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Прикоснитесь к «Wi-Fi».
4. Прикоснитесь к «Выключение».

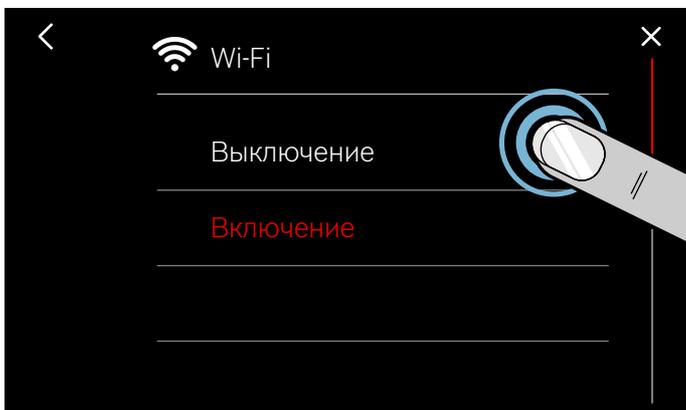

Функция WLAN деактивирована и на панели управления гаснет символ .


Отсоединение от сети

Варочную панель можно отсоединить от сети в любой момент.

Указание:

Когда варочная панель отсоединена от сети, её управление через Home Connect невозможно.

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Прикоснитесь к «Прервать соединение».
4. Подтвердите с помощью «Продолжить».

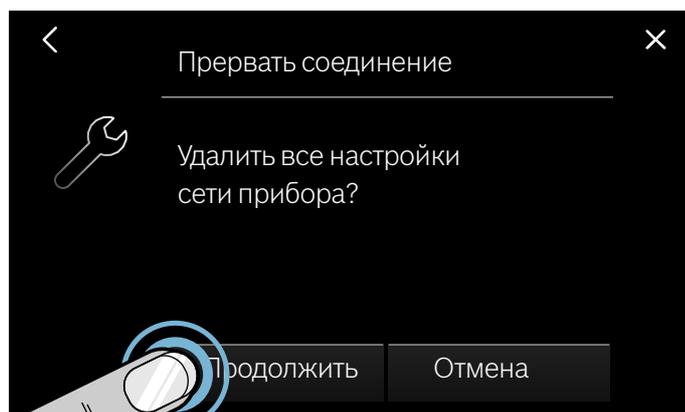

Соединение прибора с домашней сетью прервано и на панели управления гаснет символ .

Указание:

Соединение с сетью прерывается также в том случае, если вы восстанавливаете заводские установки прибора.

Соединение с сетью

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Для запуска Home Connect Assistant прикоснитесь к «Настроить с помощью Assistant».
4. Следуйте указаниям в соответствии с → "Автоматическая регистрация в домашней сети" или → "Ручная регистрация в домашней сети".

Соединение с приложением

При наличии на мобильном оконечном устройстве установленного приложения Home Connect можно соединить его с варочной панелью.

Указания

- Прибор должен иметь соединение с сетью.
- Необходимо открыть и настроить приложение.
- Если выполняется прямое соединение с вытяжкой, отсоедините варочную панель от домашней беспроводной сети и снова запустите процесс соединения. → "Отсоединение от сети" на страница 42 → "Соединение с сетью" на страница 42

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши \mathbb{H} .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Прикоснитесь к «Подключить к приложению».



Вы также можете установить соединение другого аккаунта Home Connect с варочной панелью. Для этого прикоснитесь к «Подключить к приложению».

4. Следуйте указаниям в приложении, чтобы завершить процесс соединения.


Установки через приложение

Приложение Home Connect предоставляет удобный доступ к базовым установкам вашей варочной панели и передаёт настройки для зон нагрева на варочную панель.

Указания

- Чтобы изменить базовые установки, необходимо выключить варочную панель.
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.
- Перенос установок на момент поставки активирован.
- Если перенос установок деактивирован, в приложении Home Connect отображаются только состояния работы варочной панели.


1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши \mathbb{H} .
2. Прикоснитесь к установке «Home Connect».
3. Прикоснитесь к «Установка через приложение».

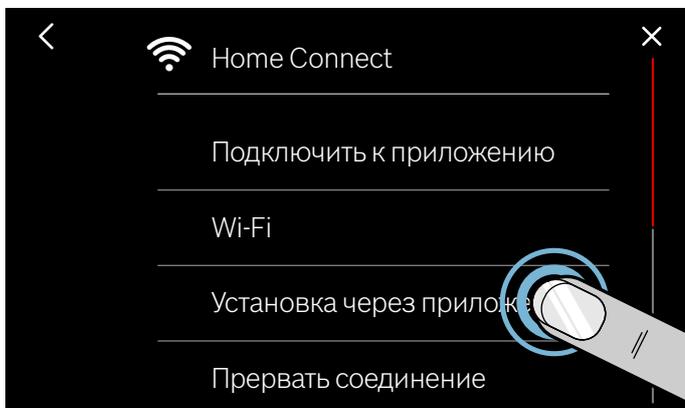

4. Для активации переноса прикоснитесь к «Да», для деактивации переноса прикоснитесь к «Нет».

Подтверждение установок варочной панели

Как только установки по приготовлению будут переданы на зону нагрева, на варочной панели появится сообщение. На варочной панели появится вопрос, должны ли установки быть приняты. Чтобы подтвердить установки, прикоснитесь к «Принять». Для отказа от установок прикоснитесь к «Отменить».

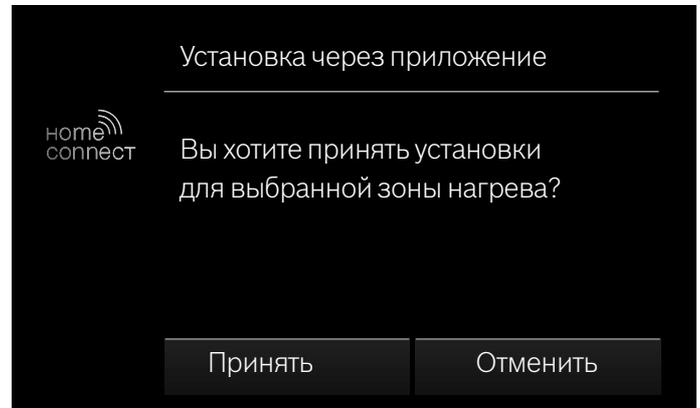

Обновление ПО

Функция обновления ПО позволяет актуализировать программное обеспечение вашей варочной панели (например, оптимизация, устранение ошибок, важные для безопасности обновления версии). Для этого вы должны быть зарегистрированным пользователем Home Connect, иметь установленное на мобильном устройстве приложение и установить связь с сервером Home Connect.

При наличии обновлённой версии ПО вы получите об этом информацию через приложение Home Connect и можете запустить обновление ПО через приложение или варочную панель. Для этого откройте меню базовых установок вашей варочной панели. Появится Assistant, который поможет вам выполнить обновление ПО.

Если вы находитесь в вашей местной сети, после успешной загрузки можно запустить установку ПО через приложение Home Connect.

Если установка прошла успешно, вы получите информацию об этом через приложение Home Connect.

Указания

- Варочной панелью можно пользоваться и во время загрузки.
- В зависимости от индивидуальных настроек в приложении обновлённую версию ПО можно также загрузить автоматически.
- Важные для безопасности обновления версии ПО рекомендуется устанавливать без промедления.

О защите данных

При первом подсоединении к беспроводной сети, имеющей выход в Интернет, прибор передаёт на сервер Home Connect данные следующих категорий (первичная регистрация):

- Однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения прибора.
- Статус восстановления заводских настроек (если производилось).

Первичная регистрация является этапом подготовки к пользованию функциями Home Connect. Необходимость в ней возникает лишь единожды, при первом использовании функций Home Connect.

Указание:

Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

Декларация о соответствии

Настоящим компания Robert Bosch Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциями Home Connect соответствует основополагающим требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС.

Подробная декларация о соответствии RED содержится на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



2,4 ГГц Связь: 100 мВт макс.
5 ГГц Связь: 100 мВт макс.

	BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): Только для использования в помещении

Соединение с кухонным ВЫТЯЖНЫМ КОЛПАКОМ

Этот прибор можно соединить с подходящей вытяжкой и таким образом управлять функциями вытяжки с помощью варочной панели.

Существуют различные возможности соединения приборов друг с другом:

Home Connect

Если оба прибора поддерживают Home Connect, то соединение через приложение Home Connect возможно.


Обоими приборами можно управлять с помощью приложения или через панель управления.

Информация об этом содержится в прилагаемой документации для Home Connect и в главе «Home Connect». → "Home Connect" на страница 39



Прямое соединение приборов


Если прибор соединяется с вытяжкой напрямую, то управлять вытяжкой можно через варочную панель. Соединение с домашней беспроводной сетью или с приложением для обоих приборов далее невозможно. Оба прибора управляются через панель управления.

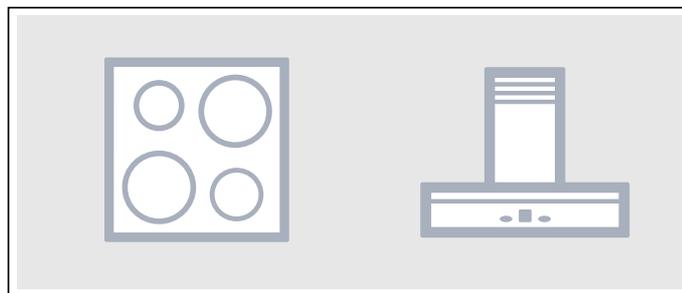

Соединение приборов через домашнюю беспроводную сеть

Используйте данный вид соединения, если ни один из приборов или только один из них соединён с приложением Home Connect.

Если приборы соединяются друг с другом через домашнюю беспроводную сеть, то варочной панелью можно управлять как через функцию управления вытяжкой, так и через приложение Home Connect.

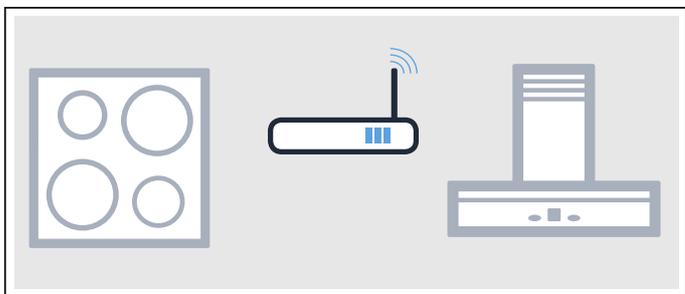

Указания

- Соблюдайте изложенные в инструкции к вытяжке правила техники безопасности. Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности также тогда, когда вы управляете прибором через расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой. → *"Важные правила техники безопасности"* на страница 6
- Приоритетным является управление непосредственно на самой вытяжке. В этом случае одновременное управление через расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой невозможно.
- При работе в сети прибор потребляет не более 2 Вт.

Настройка

Чтобы установить соединение между варочной панелью и кухонным вытяжным колпаком, варочная панель должна быть включена.

Прямое соединение

Убедитесь, что вытяжка выключена.

Для этого обратите внимание на главу «Соединение с варочной панелью» в руководстве по эксплуатации для вашей вытяжки.

Указание:

Если варочная панель соединена с вытяжкой напрямую, то соединение с домашней беспроводной сетью далее невозможно, и вы больше не сможете использовать приложение Home Connect.

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Функция управления вытяжкой».
3. Прикоснитесь к «Прямое соединение».
4. В течение следующих 2 минут запустите процесс соединения на вытяжке.

Когда варочная панель будет подключена к вытяжке, появится соответствующее сообщение. В зоне настройки отобразятся символы расположенной на варочной панели функции управления вытяжкой.

Соединение через домашнюю сеть

Требуется наличие маршрутизатора с функциями WPS.

Необходим доступ к маршрутизатору. В противном случае следуйте указаниям, приведённым в разделе «Прямое соединение».

Сначала убедитесь, что вытяжка соединена с той же самой домашней беспроводной сетью.

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
2. Прикоснитесь к установке «Функция управления вытяжкой».
3. Прикоснитесь к «Подключить к сети».
4. В течение 2 минут нажимайте кнопку WPS на маршрутизаторе.
Когда варочная панель будет подключена к домашней сети, появится соответствующее сообщение.
5. В течение следующих 2 минут запустите процесс соединения на вытяжке.

Когда варочная панель будет подключена к вытяжке, появится соответствующее сообщение. В зоне настройки отобразятся символы расположенной на варочной панели функции управления вытяжкой.

Указание:

Соединение может быть установлено только в том случае, если оба прибора соединены с домашней сетью и находятся в процессе соединения. Если время соединения у одного из приборов уже истекло, снова запустите процесс соединения.

Отсоединение от сети

В любое время вы можете отменить сохранённые в памяти соединения с домашней беспроводной сетью и с вытяжкой.

1. Откройте меню базовых установок с помощью сенсорной клавиши .
 2. Прикоснитесь к установке «Функция управления вытяжкой».
 3. Прикоснитесь к «Прервать соединение».
- Соединение снова установлено.

Управление вытяжным колпаком через варочную панель

В базовых установках варочной панели можно установить режим работы кухонного вытяжного колпака в зависимости от включения и выключения варочной панели или отдельных конфорок. → *"Установки для управления вытяжным колпаком"* на страница 46

На панели управления можно выполнить другие установки.

Настройка вентилятора

Активация

1. В статусной строке прикоснитесь к символу . На дисплее появляется индикация заранее заданного режима работы вентилятора.
2. Выберите нужный режим работы вентилятора. Для выбора интенсивного режима прикоснитесь к **boost**  или **power boost** .

Вентилятор активирован.

Деактивация

1. В статусной строке прикоснитесь к символу .
2. Выберите режим работы 0.
Вентилятор деактивирован.

Установка автоматического режима

Активация

1. В статусной строке прикоснитесь к символу .
 2. Выберите auto .
- Автоматический режим активирован.
Вентилятор включается автоматически при образовании чада.

Деактивация

1. В статусной строке прикоснитесь к символу .
 2. Выберите auto .
- Автоматический режим активирован.
Автоматический режим деактивирован.

Настройка подсветки вытяжного колпака

Подсветку вытяжки можно включать и выключать с помощью панели управления варочной панели.

В статусной строке прикоснитесь к символу .

Установки для управления вытяжным колпаком

Расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой можно в любое время настроить под свои потребности.

Указание:

Установки отображаются только в том случае, если установлено соединение прибора с вытяжкой.

Установка	Описание и опции
Функция управления вентилятором (Автоматическое включение)	<p>Вы можете настроить, будет ли включаться вентилятор после включения варочной панели и каким образом это произойдёт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключен - При необходимости вытяжку следует включать вручную. ■ Включение в автоматическом режиме* - Вытяжка включится при включении зоны нагрева в автоматическом режиме. ■ Включение в стандартном режиме - Вытяжка включится при включении зоны нагрева в установленном режиме.
Инерционный режим вентилятора	<p>Инерционный режим вентилятора способствует устранению остаточных запахов, затем вентилятор выключается автоматически.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вентилятор выключен. ■ Включение в автоматическом режиме.* ■ Включение в стандартном инерционном режиме вентилятора. ■ Изменения настроек вентилятора при выключении варочной панели невозможны.
Автоматическое включение подсветки	<p>Вы можете настроить, необходимо ли автоматическое включение подсветки вытяжки при включении варочной панели.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл ■ Вкл* - Подсветка включается при включении варочной панели.
Автоматическое выключение подсветки	<p>Вы можете настроить, необходимо ли автоматическое выключение подсветки вытяжки при выключении варочной панели.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл* ■ Вкл - Подсветка выключается при выключении варочной панели.
Прервать соединение	<p>В любое время вы можете отменить сохранённые в памяти соединения с домашней беспроводной сетью и с вытяжкой.</p>

*Предварительная установка при поставке

Индикатор расхода электроэнергии

Данная функция позволяет узнать суммарное количество электроэнергии, израсходованное при последнем процессе приготовления на данной варочной панели.

После выключения варочной панели на дисплее на 10 секунд появляется индикация расхода в киловатт-часах (кВт*ч).

Информацию о включении данной функции можно найти в главе → *"Базовые установки"*

Проверка посуды

С помощью данной функции можно проверить скорость и качество процесса приготовления в зависимости от кухонной посуды.

Результат представляет собой ориентировочное значение и зависит от свойств кухонной посуды, а также от используемой конфорки.

1. Налейте в холодную кастрюлю прим. 200 мл воды и поставьте её по центру конфорки, диаметр которой больше всего соответствует диаметру дна кастрюли.
2. Выполните вызов меню базовых установок и выберите опцию Проверка посуды. Следуйте указаниям на дисплее.
Функция активирована.

Через 10 секунд на индикаторах конфорок появляются данные о качестве и скорости процесса приготовления.

Если результат проверки не удовлетворит вас, снова проверьте кастрюлю, используя конфорку с меньшим диаметром.

Для повторного проведения проверки снова выполните вызов меню базовых установок и выберите опцию Проверка посуды.

Указания

- Если свободная зона нагрева является единственной конфоркой, используйте только одну посуду.
- Если диаметр используемой конфорки намного меньше диаметра дна посуды, то нагревается только середина ёмкости, и результат приготовления не будет оптимальным или удовлетворительным.
- Информацию о данной функции можно найти в главе → *"Базовые установки"*.
- Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главах → *"Приготовление в режиме индукционного нагрева"* и → *"Свободная зона нагрева Flex Zone"*.

Очистка

Рекомендуемые чистящие средства и средства по уходу вы можете приобрести через сервисную службу или в нашем интернет-магазине.

Варочная панель

Очистка

По окончании приготовления всегда очищайте варочную панель, это поможет избежать пригорания приставших кусочков пищи. Очищайте варочную панель только после того, как погаснет индикатор остаточного тепла.

Варочную панель следует очищать с помощью влажной тряпочки, а затем вытереть насухо, чтобы избежать образования известкового налёта.

Используйте только чистящие средства, предназначенные для варочных панелей подобного типа. Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке изделия.

Никогда не используйте:

- неразбавленные средства для мытья посуды;
- чистящие средства для посудомоечных машин;
- абразивные средства;
- агрессивные чистящие средства, такие как спреи для очистки духовых шкафов или пятновыводители;
- металлические губки;
- очистители высокого давления и пароструйные очистители.

Сильные загрязнения лучше всего удаляются с помощью скребка для стеклянных поверхностей. Соблюдайте указания производителя.

Подходящий скребок для стеклянных поверхностей можно приобрести через сервисную службу или в нашем интернет-магазине.

С помощью специальных губок для стеклокерамических поверхностей варочных панелей результат очистки будет лучше.

Пятна	
Остатки воды и известкового налёта	Очистите варочную панель после её охлаждения. Возможно использование подходящего чистящего средства для стеклокерамических поверхностей варочных панелей.*
Сахар, рисовый крахмал или пластик	Немедленно очистите поверхность. Воспользуйтесь скребком для стеклянных поверхностей. Осторожно! Опасность ожога!*
* Очистить с помощью влажной тряпочки, а затем вытереть досуха.	

Указание: Если варочная панель ещё не остыла, не используйте чистящее средство, поскольку это может привести к появлению пятен. Убедитесь в том, что удалены все остатки использованного чистящего средства.

Рама варочной панели

Во избежание повреждения рамы варочной панели соблюдайте следующие указания:

- Используйте для очистки только тёплый мыльный раствор.
- Новые салфетки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.
- Не используйте агрессивные или абразивные средства.
- Не используйте скребок для стеклянных поверхностей или острые предметы.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQ)

Использование

На дисплее не появляется изображение.

Возможно, яркость установлена неправильно. Посмотрите сверху на дисплей и установите яркость через меню базовых установок. Другая информация об установках содержится в главе → "Базовые установки".

Шумы

Почему во время приготовления слышны шумы?

В зависимости от состояния дна посуды, при эксплуатации варочной панели могут возникать шумы. Данные шумы характерны для индукционной технологии и не указывают на наличие неисправности.

Возможные шумы:

Низкий гул, похожий на звук трансформатора:

Возникает во время приготовления с использованием высокой степени нагрева. Шум исчезает или становится тише при уменьшении степени нагрева.

Низкий свист:

Возникает, если посуда пуста. Шум исчезает, если налить в посуду воду или положить продукты.

Треск:

Возникает при использовании посуды, изготовленной из многослойных материалов или при одновременном использовании посуды разного размера из различных материалов. Громкость шумов может меняться в зависимости от количества блюд и способа их приготовления.

Высокие свистящие звуки:

Могут возникнуть при одновременном использовании двух конфорок на максимальной степени нагрева. Свистящие звуки исчезают или становятся тише при уменьшении степени нагрева.

Шум вентилятора:

Варочная панель оснащена вентилятором, который включается при высокой температуре. Вентилятор может продолжать работать также после выключения варочной панели, если распознаваемая температура всё ещё слишком высока.

Кухонная посуда

Какая кухонная посуда подходит для индукционной варочной панели?

Информацию о кухонной посуде, подходящей для приготовления с помощью индукционного нагрева, можно найти в главе → "Приготовление в режиме индукционного нагрева".

Почему конфорка не нагревается, а индикатор степени нагрева конфорки мигает?

Конфорка, на которой стоит посуда, не включена.

Убедитесь, что конфорка, на которой стоит посуда, включена.

Диаметр дна посуды слишком мал для включённой конфорки, или данная посуда не подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева.

Убедитесь в том, что посуда подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева и в том, что она находится на конфорке соответствующего размера. Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главах → "Приготовление в режиме индукционного нагрева", → "Свободная зона нагрева Flex Zone" и → "Функция «Move»".

Почему посуда нагревается слишком медленно или почему посуда нагревается недостаточно, хотя установлена высокая степень нагрева?

Диаметр дна посуды слишком мал для включённой конфорки, или данная посуда не подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева.

Убедитесь в том, что посуда подходит для приготовления с помощью индукционного нагрева и в том, что она находится на конфорке соответствующего размера. Информацию о виде, размере и установке кухонной посуды можно найти в главах → "Приготовление в режиме индукционного нагрева", → "Свободная зона нагрева Flex Zone" и → "Функция «Move»".

Очистка

Каким образом выполняется очистка варочной панели?

Оптимальный результат очистки достигается при использовании специального чистящего средства, предназначенного для стеклокерамики. Не рекомендуется использовать едкие или абразивные чистящие средства, средства для мытья посуды в посудомоечной машине (концентрированные средства) или посудное полотенце.

Более подробную информацию по очистке и уходу за варочной панелью можно найти в главе → "Очистка"

? Что делать в случае неисправности?

Часто причину неисправности легко устранить. Прежде чем обратиться в сервисную службу, воспользуйтесь следующими указаниями и рекомендациями.

Указания, предупреждения и сообщения об ошибке

В случае возникновения проблемы на дисплее автоматически отображаются указания, предупреждения или сообщения об ошибке. Следуйте указаниям на сенсорном дисплее, чтобы устранить неисправность.

Указания

- Вместе с некоторыми предупреждениями отображается также код неисправности. Если необходимо, сообщите код неисправности специалисту сервисной службы.
- В случае ошибки прибор не переключается в режим ожидания.

Рекомендации

Проблема	Устранение
Варочная панель не включается.	С помощью других электрических приборов проверьте, не имеет ли место нарушение электропитания в виде короткого замыкания. Убедитесь, что прибор подключён в соответствии с электрической схемой. Если неисправность устранить невозможно, проинформируйте об этом специалиста технической службы.
Сенсорный дисплей не реагирует или заблокирован.	Влага или посторонний предмет на панели управления. Вытрите панель управления или уберите посторонний предмет.
Уровень мощности зоны нагрева не увеличивается.	Общая мощность варочной панели ограничена. Измените общую мощность в меню базовых установок, в разделе «Максимальная потребляемая мощность». Очень большая посуда может влиять на максимальный уровень мощности на этой же половине варочной панели. Снова поставьте посуду.
Если на сенсорном дисплее лежит какой-либо предмет, раздаётся сигнал.	Уберите посторонний предмет и заново настройте варочную панель. Не ставьте горячую посуду на варочную панель.
Варочная панель реагирует необычно или перестаёт реагировать на сигналы управления.	Выключите прибор с помощью предохранителя или предохранительного выключателя в блоке предохранителей. Подождите несколько секунд и снова подключите прибор.
Электроника перегрелась и отключила соответствующую зону нагрева. Электроника перегрелась и все зоны нагрева были отключены.	Подождите, когда электроника достаточно остынет. После того как индикация о неисправности погаснет, можно продолжить процесс приготовления.
Горячая посуда находится в зоне панели управления. Для защиты электроники от перегрева зона нагрева отключилась.	Снимите соответствующую посуду. Подождите несколько секунд. После того как индикация о неисправности погаснет, можно продолжить процесс приготовления.

Проблема	Устранение
Зона нагрева перегрелась и отключилась с целью защиты рабочей поверхности.	Подождите, пока электроника достаточно остынет, а затем снова включите зону нагрева.
Невозможно активировать функцию переноса настроек.	Подтвердите индикацию о неисправности, для этого прикоснитесь к любому сенсорному полю. Вы можете готовить как обычно, не используя функцию переноса настроек. Свяжитесь со специалистом технической службы.
Невозможно активировать зону нагрева FlexPlus.	Подтвердите индикацию о неисправности, для этого прикоснитесь к любому сенсорному полю. Вы можете готовить как обычно, используя другие зоны нагрева. Свяжитесь со специалистом технической службы.
Зона нагрева была непрерывно включена в течение длительного времени.	Сработала функция автоматического выключения. См. главу
Варочная панель не может установить соединение с домашней сетью или с вытяжкой. E 70 10	Подтвердите индикацию о неисправности, для этого прикоснитесь к любому сенсорному полю. Вы можете готовить как обычно, без установки соединения. Если данная индикация появляется снова, свяжитесь со специалистом технической службы.
Сенсор варки перегрелся и зона нагрева отключилась. E8202	Подождите, пока сенсор варки достаточно остынет, а затем повторно активируйте функцию.
Сенсор варки перегрелся и все зоны нагрева отключились. E8203	Если сенсор варки не используется, снимите его с посуды и уберите как можно дальше от других зон нагрева и источников тепла. Снова включите зоны нагрева.
Ресурс батарейки в сенсоре варки почти закончился. E8204	Замените батарейку 3V CR2032. См. раздел → "Замена батарейки"
Соединение с сенсором варки прервано. E8205	Выключите и снова включите функцию.
Сенсор варки повреждён. E8206	Свяжитесь со специалистом технической службы.
Индикатор сенсора варки не загорается и сенсор варки не реагирует.	Замените батарейку 3V CR2032. См. раздел → "Замена батарейки" Если проблема сохраняется, нажмите на символ на сенсоре варки и удерживайте нажатым в течение 8–10 секунд, а затем повторно установите соединение сенсора варки с варочной панелью. См. раздел Если проблема по-прежнему сохраняется, свяжитесь со специалистом технической службы.
Индикатор на сенсоре мигает два раза. Ресурс батарейки в сенсоре варки почти закончился. В следующий раз процесс приготовления может быть прерван из-за отказа батарейки.	Замените батарейку 3V CR2032. См. раздел → "Замена батарейки"
Индикатор на сенсоре мигает три раза. Соединение с сенсором варки прервано.	Нажмите на символ на сенсоре варки и удерживайте нажатым в течение 8–10 секунд, а затем повторно установите соединение сенсора варки с варочной панелью. См. раздел → "Установите соединение беспроводного температурного сенсора с панелью управления."
Ошибка рабочего напряжения, рабочее напряжение за пределами нормального рабочего диапазона. E9000/E90 10	Свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
Неправильно подключена варочная панель U400	Отсоедините варочную панель от электросети. Убедитесь, что она подключена в соответствии с электрической схемой.

Демонстрационный режим

Если на дисплее отображается символ , включён демонстрационный режим. В демонстрационном режиме прибор не нагревается. Отключите прибор от электропитания. Подождите несколько секунд и снова подключите прибор. Деактивируйте демонстрационный режим в базовых установках в течение 3 минут после подключения.

Служба сервиса

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

Номер E и номер FD

При вызове специалиста сервисной службы обязательно укажите номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) прибора.

Фирменная табличка с номерами находится:

- В паспорте прибора.
- На нижней стороне варочной панели.

Номер E можно найти на стеклокерамической поверхности варочной панели. Вы можете проверить номер E, список сервисных центров (KI) и номер FD в базовых установках. См. главу → *"Базовые установки"*.

Примите во внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией прибора, не является бесплатным даже во время действия гарантии.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Контрольные блюда

Эта таблица была составлена для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки наших приборов.

Приведенные в таблице данные относятся к посуде Schulte-Ufer (набор из 4 предметов для индукционной варочной панели HEZ 390042) со следующими размерами:

- Кастрюля с ручкой: Ø 16 см, 1,2 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 16 см, 1,7 л, для конфорок Ø 14,5 см
- Кастрюля: Ø 22 см, 4,2 л, для конфорок Ø 18 см
- Сковорода: Ø 24 см, для конфорок Ø 18 см

Контрольные блюда	Посуда	Предварительный разогрев			Доведение до готовности	
		Степень нагрева конфорки	Время приготовления (мин:с)	Крышка	Степень нагрева конфорки	Крышка
Растапливание шоколада Шоколадная глазурь (например, марка «Dr. Oetker», горький шоколад, какао 55 %, 150 г)	Кастрюля с ручкой Ø 16 см	-	-	-	1.5	Нет
Разогревание и поддержание в горячем состоянии чечевичной похлёбки Чечевичная похлёбка* Начальная температура 20 °C						
Количество: 450 г	Кастрюля Ø 16 см	9	1:30 (без перемешивания)	Да	1.5	Да
Количество: 800 г	Кастрюля Ø 22 см	9	2:30 (без перемешивания)	Да	1.5	Да
Чечевичная похлёбка (консервированная), например, чечевичный суп с колбасками от Erasco. Начальная температура 20 °C						
Количество: 500 г	Кастрюля Ø 16 см	9	Прим. 1:30 (примерно через 1 мин перемешать)	Да	1.5	Да
Количество: 1 кг	Кастрюля Ø 22 см	9	Прим. 2:30 (примерно через 1 мин перемешать)	Да	1.5	Да
Приготовление соуса «Бешамель» Температура молока: 7 °C Ингредиенты: 40 г сливочного масла, 40 г муки, 0,5 л молока (жирность 3,5 %) и щепотка соли						
1. Растопить масло, добавить муку и соль и разогреть.	Кастрюля с ручкой Ø 16 см	2	Прим. 6:00	Нет	-	-
2. Добавить в мучную пассеровку молоко и, постоянно перемешивая, довести до кипения.		7	Прим. 6:30	Нет	-	-
3. После того, как соус «Бешамель» вскипит, постоянно перемешивая, оставить его на конфорке ещё на 2 минуты.		-	-	-	2	Нет

*Рецепт по DIN 44550

**Рецепт по DIN EN 60350-2

Контрольные блюда	Посуда	Предварительный разогрев			Доведение до готовности	
		Степень нагрева конфорки	Время приготовления (мин:с)	Крышка	Степень нагрева конфорки	Крышка
Варка молочного риса						
Молочный рис, приготовлен под крышкой Температура молока: 7 °C Нагреть молоко, чтобы оно начало подниматься. Установить рекомендованную ступень нагрева конфорки и добавить в молоко рис, сахар и соль. Время приготовления, включая предварительный разогрев прим. 45 мин						
Ингредиенты: 190 г круглозёрного риса, 90 г сахара, 750 мл молока (жирность 3,5 %) и 1 г соли	Кастрюля Ø 16 см	8.5	Прим. 5:30	Нет	3 (через 10 мин перемешать)	Да
Ингредиенты: 250 г круглозёрного риса, 120 г сахара, 1 л молока (жирность 3,5 %) и 1,5 г соли	Кастрюля Ø 22 см	8.5	Прим. 5:30	Нет	3 (через 10 мин перемешать)	Да
Молочный рис, приготовлен без крышки Температура молока: 7 °C Добавить в молоко ингредиенты и нагреть, постоянно перемешивая. Выбрать рекомендованную ступень нагрева конфорки, когда температура молока достигнет прим. 90 °C, и варить на слабом огне в течение прим. 50 мин.						
Ингредиенты: 190 г круглозёрного риса, 90 г сахара, 750 мл молока (жирность 3,5 %) и 1 г соли	Кастрюля Ø 16 см	8.5	Прим. 5:30	Нет	3	Нет
Ингредиенты: 250 г круглозёрного риса, 120 г сахара, 1 л молока (жирность 3,5 %) и 1,5 г соли	Кастрюля Ø 22 см	8.5	Прим. 5:30	Нет	2.5	Нет
Варка риса*						
Температура воды: 20 °C						
Ингредиенты: 125 г длиннозёрного риса, 300 г воды и щепотка соли	Кастрюля Ø 16 см	9	Прим. 2:30	Да	2	Да
Ингредиенты: 250 г длиннозёрного риса, 600 г воды и щепотка соли	Кастрюля Ø 22 см	9	Прим. 2:30	Да	2.5	Да
Жарение свиного филе						
Начальная температура филе: 7 °C						
Количество: 3 порции свиного филе (общий вес прим. 300 г, толщиной 1 см) и 15 мл подсолнечного масла	Сковорода Ø 24 см	9	Прим. 1:30	Нет	7	Нет
Приготовление блинов**						
Количество: 55 мл теста на блин	Сковорода Ø 24 см	9	Прим. 1:30	Нет	7	Нет
Жарение во фритюре замороженного картофеля фри						
Количество: 2 л подсолнечного масла, порции по 200 г замороженного картофеля фри (например, McCain 123 Frites Original)	Кастрюля Ø 22 см	9	Пока температура масла не достигнет 180 °C	Нет	9	Нет
*Рецепт по DIN 44550						
**Рецепт по DIN EN 60350-2						



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001367874
980116(00)