

Hisense


2.1CH Звуковая панель с беспроводным сабвуфером

Модель: HS2100S

Тип/Тип: HRSS

RU

EN

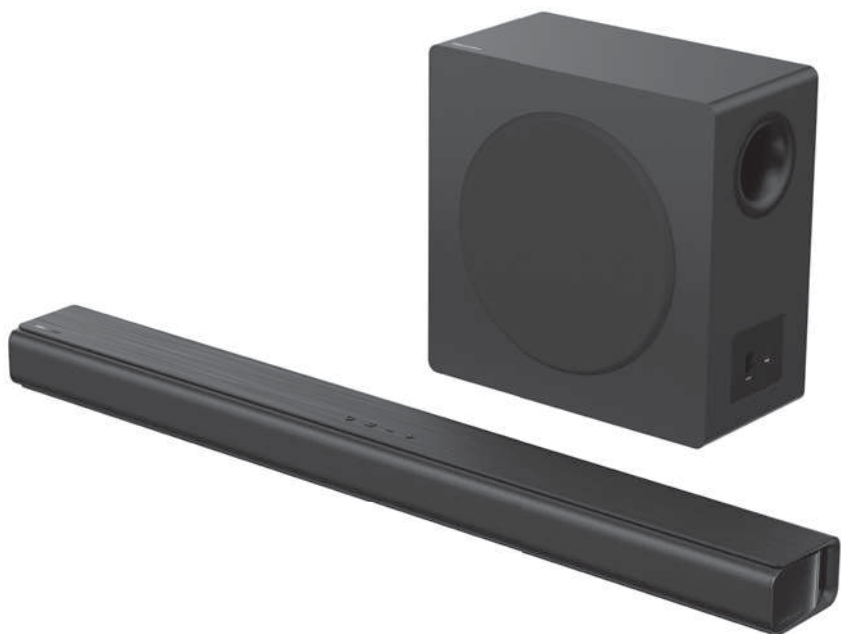

 **Dolby Audio**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед использованием звуковой панели внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на случай необходимости.

Содержание

1. Важные инструкции по безопасности	3
1.1 Меры предосторожности	3
1.2 Предупреждение	4
2. Что в упаковке	5
3. Составные элементы изделия	6
3.1 Звуковая панель	6
3.2 Беспроводной сабвуфер	6
3.3 Пульт управления	7
3.4 Подготовка пульта управления	7
4. Размещение и установка	8
4.1 Размещение	8
4.2 Отверстия для настенного монтажа	8
5. Подключение	9
5.1 Используйте разъем HDMI ARC	9
5.2 Использование OPTICAL разъема	10
5.3 Используйте разъем AUX	10
5.4 Подключение электропитания	10
6. Сопряжение с сабвуфером	11
6.1 Автоматическое сопряжение	11
6.2 Ручное сопряжение	11
7. Базовые операции	11
7.1 Режим ожидания/ВКЛЮЧЕНИЕ	11
7.2 Авторежим ожидания / пробуждения	11
7.3 Выбор режимов	12
7.4 Изменение громкости	12
7.5 ВКЛ./ВЫКЛ. объемного звучания	12
7.6 Выберите эффект эквалайзера (EQ)	12
7.7 Регулировка уровня низких/высоких частот	12
7.8 Выберите звуковой режим	12
7.9 Контроль уровня (LVL)	12
7.10 Голосовые подсказки ВКЛ/ВЫКЛ	12
7.11 Восстановление стандартных заводских параметров настройки	13
8. Использование разъемов AUX/ОПТИЧЕСКОГО/HDMI ARC	13
9. Использование USB-устройства	13
10. Использование Bluetooth	14
11. Управление через ConnectLife	14
12. Устранение неполадок	15
13. Спецификации	16

1. Важные инструкции по безопасности



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» в продукте, которое может привести к удару электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по использованию и обслуживанию в литературе, поставляемой с устройством.

1.1 Меры предосторожности

- 1 Прочитайте данные инструкции** — Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- 2 Сохраните данные инструкции** — Инструкции по технике безопасности и эксплуатации необходимо сохранить для последующего использования.
- 3 Обращайте внимание на все предупреждения** — Необходимо соблюдать все предупреждения на устройстве и в инструкциях по эксплуатации.
- 4 Следуйте всем инструкциям** — Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации.
- 5 Не используйте данное устройство рядом с водой** — Устройство не следует использовать рядом с водой или влагой, например, во влажном подвале или рядом с бассейном и т.п.
- 6 Очищать только сухой тканью.**
- 7 Не блокируйте вентиляционные отверстия.** Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- 8 Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, радиаторы, плиты, и другими устройствами (в том числе усилителями), которые могут нагреваться.**
- 9 Убедитесь в обеспечении и надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки.** Полярная вилка имеет

два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или штифт заземления предназначены для вашей безопасности. Если предоставленный штекер не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены старой розетки.

- 10 Не наступайте на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у вилки, розетки и места подключения к устройству.**
- 11 Используйте только крепления и аксессуары, указанные производителем.**



Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством.

При использовании передвижного столика или стойки следует быть осторожным при перемещении столика с устройством, чтобы не допустить травмы из-за падения телевизора.

- 13 Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.**
- 14 Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом.** Обслуживание необходимо, если устройство повреждено каким-либо образом, например, если шнур питания или штекер повреждены, на устройство попала жидкость или посторонние предметы, устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, работает не так, как ожидается, или его уронили.
- 15**  Данное оборудование — это электрическое устройство класса II или электрическое устройство с двойной изоляцией. Оно спроектировано таким образом, что его не требуется подключать к заземлению.
- 16 Избегайте попадания на устройство капель или брызг.** Не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы.
- 17 Минимальное расстояние вокруг устройства для достаточной вентиляции — 5 см.**

- 18 Не размещайте на устройстве источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 19 Используйте устройство в умеренном или тропическом климате.

1.2 Предупреждение

- Перед использованием убедитесь, что напряжение системы совпадает с напряжением источника питания.
- При отсоединении штепселя от розетки всегда беритесь за штепсель, никогда не тяните за кабель.
- Изменения или модификации этого устройства, не утвержденные напрямую стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию оборудования.
- Маркировочная этикетка размещена на нижней или задней части оборудования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при использовании батареек

Во избежание протекания батареек, что может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению устройства:

- Установите все батарейки правильно, + и – в соответствии с маркировкой на устройстве.
- Не используйте вместе новые и старые батарейки.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH и т. д.) батарейки.
- Вынимайте батарейки, если устройство не используется в течение длительного времени.

Правильная утилизация данного продукта (отходы электрического и электронного оборудования)



Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать в авторизованный пункт сбора для надлежащей переработки. Правильная утилизация и переработка помогают сохранять природные ресурсы и защищать здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти, службу по обращению с отходами или к продавцу, у которого был приобретён продукт.



Правильная утилизация батарей

Символ «раздельного сбора» для всех батарей и аккумуляторов — это перечёркнутый контейнер на колёсах, показанный слева. Батареи необходимо утилизировать с соблюдением экологических требований. Для получения информации о сборе, переработке и утилизации использованных батарей обратитесь в местные службы по обращению с отходами.

Данный продукт соответствует требованиям RoHS, Директивы 2011/65/EU и Регламента REACH (EC) 1907/2006.




Настоящим мы заявляем, что это изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы RED 2014/53/EU и Регламента Великобритании по радиооборудованию 2017.


2. Что в упаковке



Звуковая панель




Пульт управления
Батарейки типа AAA × 2 **

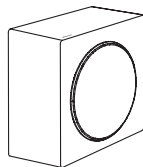


Беспроводной сабвуфер


RU




Комплект для настенной
установки

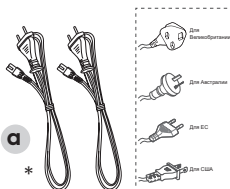

Шнур питания
переменного тока *

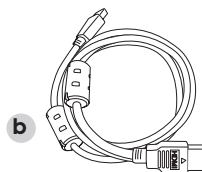

Кабель HDMI




Гарантийный талон / Краткое
руководство пользователя /
Руководство по настенному монтажу

- * Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона. ** Аксессуары могут отличаться от приведенного выше списка из-за различий в моделях, странах/регионах. Обратитесь к фактической сумке с аксессуарами.
- Изображения, иллюстрации и схемы, представленные в данном руководстве пользователя, приведены только для справки, внешний вид фактического устройства может отличаться.

3. Составные элементы изделия

3.1 Звуковая панель

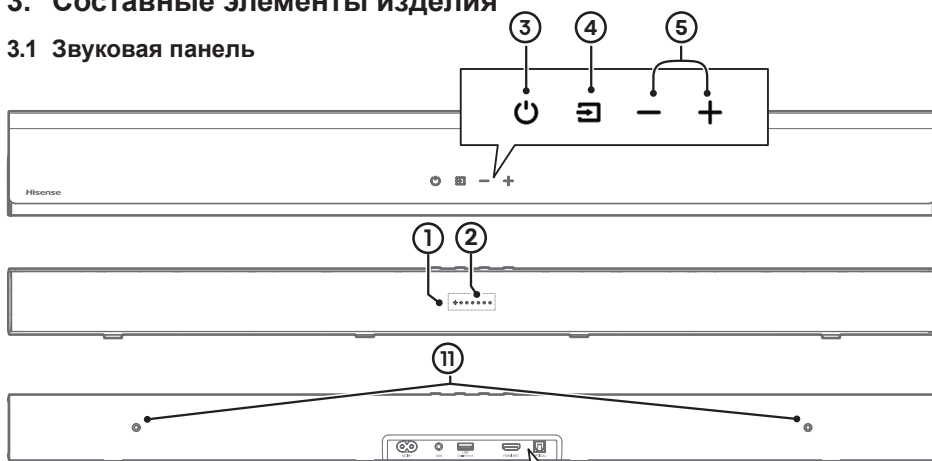

① Датчик пульта управления

Прием сигнала пульта управления.

② Светодиодный индикатор

LED	Режим
● Красный	Режим ожидания
● Зеленый	AUX
● Синий	Bluetooth
● Оранжевый	ОПТИЧЕСКОГО
○ Белый	HDMI ARC
● Желтый	USB

③ ④ Кнопка (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Переключение звуковой панели между режимом ВКЛ. и режимом ожидания.

④ Кнопка (источник)

Выберите источник входного сигнала.

⑤ —/+ Кнопки (громкость)

—: Уменьшение громкости.
+: Увеличение громкости.

⑥ Гнездо AC IN~

Подключение источника электропитания.

⑦ Разъем AUX

Подключение внешнего цифрового аудиоустройства.

⑧ Разъем USB

Подключение USB-устройства для прослушивания музыки.


⑨ Разъем HDMI ARC

Подключение к телевизору через кабель HDMI.


⑩ Разъем OPTICAL

Подключение к оптическому аудиовыходу на телевизоре.

⑪ Отверстия для настенного монтажа

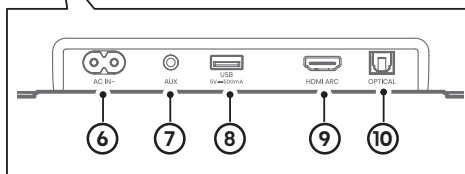

3.2 Беспроводной сабвуфер

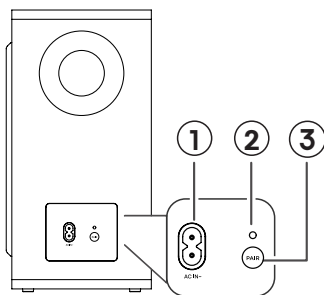

① Разъем AC IN ~

Подключение источника электропитания.

② Индикатор PAIR


Индикатор перестанет мигать, как только сабвуфер будет сопряжен со звуковой панелью.

③ Кнопка PAIR

Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим сопряжения сабвуфера, который используется только для ручного сопряжения. (Примечание: не нажимайте кнопку PAIR. Звуковая панель и сабвуфер автоматически выполнят сопряжение после включения устройства.)

3.3 Пульт управления

- ① Переключение звуковой панели между режимом ВКЛ. и режимом ожидания.
- ② (ИСТОЧНИК) Выберите источник.
- ③ **SURR** ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ режима объемного звучания.
- ④ (Bluetooth) Выберите режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку (Bluetooth), чтобы активировать функцию сопряжения в режиме Bluetooth или отключить существующее сопряженное устройство Bluetooth.
- ⑤ **LVL** Управление уровнем (LVL). (Уровень сабвуфера, баланс L/R, уровень яркости)
- ⑥ **VOL+ / VOL-** Увеличить/уменьшить громкость.
- ⑦ Переход к предыдущей/следующей дорожке в режиме Bluetooth/USB.
- ⑧ Воспроизведение/пауза/возобновление воспроизведения в режиме Bluetooth/USB.
- ⑨ **EQ** Выберите эффект эквалайзера (EQ).
- ⑩ **BASS +/-** Регулировка уровня низких частот.
- ⑪ **MODE** Выберите режим звука.
- ⑫ **TREBLE +/-** Регулировка уровня высоких частот.
- ⑬ (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) Отключение или возобновление звука.

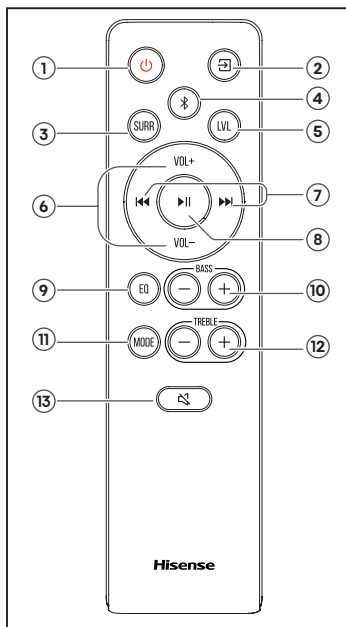


3.4 Подготовка пульта управления

ВАЖНО: Пульт ДУ работает в радиусе 6 м (19,7 фт), однако это может быть затруднено, если на линии между устройством и пультом ДУ имеются посторонние предметы.

Замена аккумулятора пульта дистанционного управления

1. Выдвиньте заднюю панель пульта дистанционного управления, чтобы открыть батарейный отсек.
2. Вставьте две батарейки типа **AAA**. Убедитесь, что полюса (+) и (-) батареек правильно совпадают с обозначениями (+) и (-) в батарейном отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

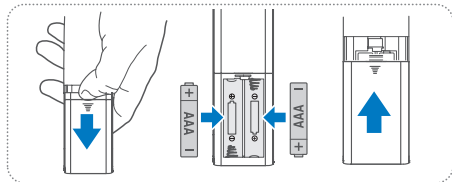

Меры предосторожности, касающиеся батарей


- Обязательно вставляйте батареи с правильной полярностью: положительная «+» и отрицательная «-».

- Используйте батарейки одного типа. Никогда не используйте вместе батарейки разного типа.
- Можно использовать как перезаряжаемые, так и неперезаряжаемые батарейки. Обращайте внимание на меры предосторожности, указанные на этикетках.
- Берегите ногти при снятии крышки батарейного отсека и извлечении батареек.
- Не роняйте пульт дистанционного управления.
- Следите за тем, чтобы ничего не воздействовало на пульт дистанционного управления.
- Не проливайте воду или любую другую жидкость на пульт дистанционного управления.
- Не кладите пульт дистанционного управления на влажные предметы.
- Не размещайте пульт дистанционного управления в местах, где на него могут воздействовать прямые солнечные лучи, или рядом с источниками чрезмерного тепла.
- Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного периода времени, так как невыполнение этого правила может вызвать коррозию или протекание батареек, что может привести к травмам и/или повреждению имущества, и/или пожару.
- Используйте только указанные батареи.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки.

- Не заряжайте батареи, если вы не уверены, что они перезаряжаемые.

4. Размещение и установка

4.1 Размещение

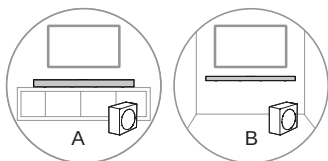

- A Разместите устройство на ровной поверхности прямо перед телевизором, по центру экрана.
- B Установите устройство на стене прямо под экраном телевизора.

4.2 Отверстия для настенного монтажа

Примечание:

- Установку должны выполнить только квалифицированные специалисты. Неправильная сборка может привести к серьезным травмам и повреждению имущества (если вы собираетесь установить это устройство самостоятельно, проверьте наличие электропроводки и трубопровода в стене). Установщик несет ответственность за проверку того, что стена


может выдержать весь устройства и настенного кронштейна.

- Для установки требуются дополнительные инструменты (не входят в комплект).
- Не затягивайте винты слишком сильно.
- Сохраните это руководство для последующего использования.
- Используйте электронный детектор неоднородностей, чтобы проверить тип стены перед сверлением и установкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к полу/стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Рекомендуемая высота настенного монтажа: $\leq 1,5$ метра.

1. Просверлите в стене 2 параллельных отверстия ($\varnothing 5,5-6$ мм каждое в зависимости от типа стены). Расстояние между отверстиями должно составлять **580 мм / 22,8"**.
2. При необходимости прочно закрепите по 1 дюбелю в каждом отверстии в стене. Закрепите настенные кронштейны на стене с помощью винтов и отвертки (входят в комплект). Убедитесь, что они надежно установлены.
3. Установите винты для настенного крепления в заднюю часть устройства.
4. Поднимите устройство на кронштейны для настенного крепления и вставьте на место.

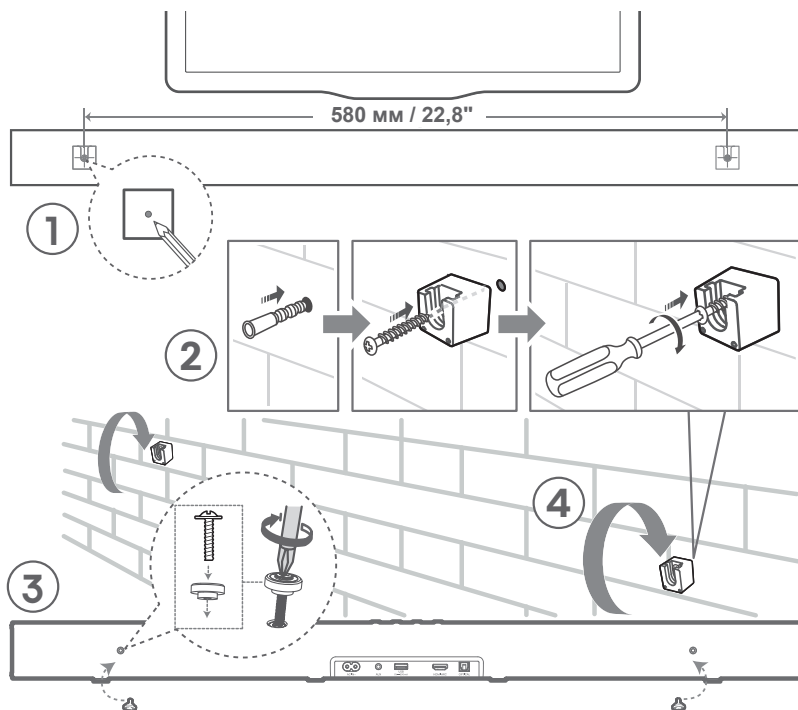


5. Подключение

5.1 Используйте разъем HDMI ARC

Функция ARC (реверсивный звуковой канал) позволяет передавать звук с вашего ARC-совместимого телевизора на звуковую панель через единое соединение HDMI. Чтобы воспользоваться функцией ARC, убедитесь, что ваш телевизор совместим с HDMI-CEC и ARC, и настройте его соответствующим образом. При правильной настройке вы можете использовать пульт дистанционного управления телевизора для регулировки громкости (VOL +/- и Отключение звука) звуковой панели.

- Подключите кабель HDMI от разъема **HDMI ARC** устройства к разъему HDMI (ARC) на телевизоре, совместимом с ARC. Затем нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать **HDMI ARC**.

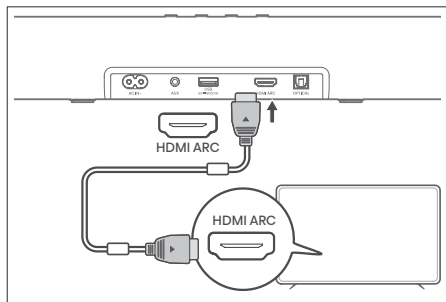

Советы:

- Телевизор должен поддерживать технологии HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC должны быть включены.
- Метод настройки HDMI-CEC и ARC может отличаться в зависимости от телевизора. Подробнее о функции ARC см. в руководстве пользователя.
- Только кабель версии HDMI 1.4 или выше может поддерживать функцию ARC.

Использование функции Hisense EzPlay

При использовании функции Hisense EzPlay, когда звуковая панель подключается к телевизору Hisense через HDMI ARC, на телевизоре появляется меню настроек звуковой панели, и с помощью пульта дистанционного управления телевизора можно управлять большинством функций звуковой панели.




Пример меню телевизора (в разных моделях могут быть разные меню):

Настройки > Звук > Настройки звуковой панели.

Режим телевизора

Эта функция позволяет звуковой панели использовать возможности обработки звука вашего телевизора (включая эффекты Dolby Atmos), обеспечивая более качественное объемное звучание. Вы можете выбрать любой режим звука, доступный на телевизоре. Чтобы включить эту функцию, активизируйте режим ТВ в меню телевизора Hisense.

(Настройки звуковой панели > Режим ТВ)

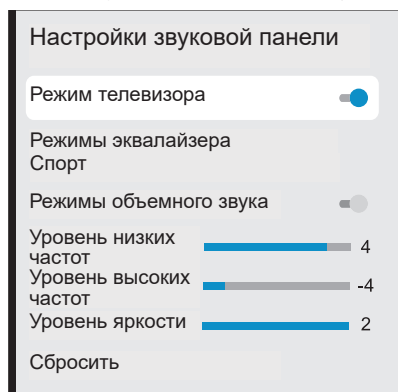


Примечание:

- Эта функция доступна, только если и звуковая панель, и телевизор поддерживают функцию Hisense Ezplay.
- Для этой функции требуется, чтобы звуковая панель и телевизор были соединены через HDMI ARC, а функция CEC на телевизоре должна быть включена.

- При первом подключении на экране телевизора появится подсказка, которая поможет вам ориентироваться в меню настроек звуковой панели.
- Эта функция доступна при подключении звуковой панели к некоторым телевизорам Hisense. После активации этой функции опция Объемное звучание и режимы эквалайзера на звуковой панели будут отключены.

5.2 Использование OPTICAL разъема


- Подсоедините оптический кабель к разъему OPTICAL OUT телевизора и разъему OPTICAL на устройстве.

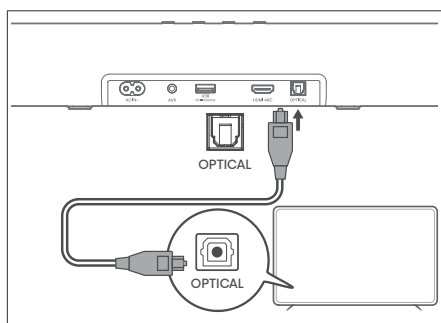

Совет: Звуковая панель может декодировать не все цифровые аудиоформаты из источника входного сигнала. В этом случае звуковая панель не будет воспроизводить звук. Это НЕ считается неисправностью. Убедитесь, что для настройки звука источника входного сигнала (например, телевизора, игровой приставки, DVD-плеера и т. д.) задано значение **PCM** или **Dolby Digital** (подробные сведения о настройке звука см. в руководстве пользователя устройства-источника входного сигнала) с HDMI ARC/ОПТИЧЕСКИМ входом.

5.3 Используйте разъем AUX

- С помощью аудиокабеля 3,5 мм - 3,5 мм соедините гнездо для наушников на телевизоре или внешнем аудиоустройстве с гнездом **AUX** на устройстве.
- Используйте аудиокабель RCA на 3,5 мм для подключения выходных аудиоразъемов телевизора к разъему **AUX** на устройстве.

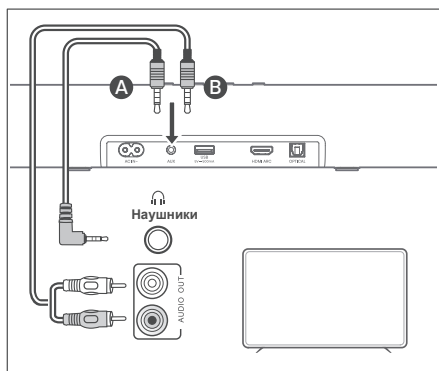

5.4 Подключение электропитания

Существует риск повреждения продукта!


- Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней стороне устройства.
- Перед подключением кабеля питания переменного тока убедитесь, что все другие соединения подключены.

Звуковая панель

- Подключите сетевой кабель к гнезду **AC IN~** на звуковой панели, затем вставьте его в розетку.

Сабвуфер

- Подключите сетевой кабель к разъему **AC IN~** сабвуфера, а затем вставьте другой конец в розетку.

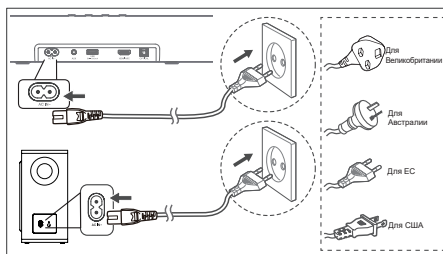

* Количество шнуров питания и тип вилки зависит от региона.

6. Сопряжение с сабвуфером

6.1 Автоматическое сопряжение

Когда оба устройства будут подключены к сетевым разъемам и включены, между сабвуфером и звуковой панелью произойдет автоматическое сопряжение. Для соединения двух устройств кабель не требуется.

- Определите состояние по индикатору беспроводного сабвуфера.

 LED	Статус
Быстрое мигание	Сабвуфер в режиме сопряжения
Медленное мигание	Ошибка подключения/сопряжения
Постоянно включен	Успешно подключено/сопряжено

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не нажимайте кнопку **PAIR** на задней панели сабвуфера, за исключением режима ручного сопряжения.
- Если автоматическое сопряжение не удается, выполните сопряжение сабвуфера со звуковой панелью вручную.

6.2 Ручное сопряжение

1. Убедитесь, что все кабели правильно подключены, а звуковая панель находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  на звуковой панели или на пульте дистанционного управления, чтобы включить звуковую панель.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **PAIR** на задней панели сабвуфера в течение нескольких секунд. Сабвуфер перейдет в режим сопряжения, и индикатор сопряжения начнет быстро мигать.
4. Нажмите и удерживайте кнопку  на звуковой панели или на пульте дистанционного управления в течение нескольких секунд.
5. После успешного беспроводного подключения загорится индикатор сопряжения.
6. Если индикатор сопряжения мигает, беспроводное соединение не установлено. Отключите кабель сабвуфера, а затем снова подключите основной кабель через 4 минуты. Повторите шаги 1 ~ 4.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если беспроводное соединение опять не работает, проверьте, нет ли конфликтных ситуаций или сильных помех (например, помех от электронного устройства). Устраните такие конфликтные ситуации или помехи и повторите описанные выше процедуры.
- Сабвуфер должен находиться в пределах 6 м (19,7 футов) от звуковой панели на открытом пространстве.
- Если звуковая панель не подключена к сабвуферу и находится в режиме ВКЛ., индикатор питания на устройстве будет мигать. Выполните шаги 1 ~ 4 выше, чтобы подключить сабвуфер к звуковой панели.

7. Базовые операции

7.1 Режим ожидания/ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом подключении устройства к розетке оно переходит в режим Ожидания.

- Нажмите кнопку  на основном устройстве или на пульте дистанционного управления, чтобы включить основной блок.
- Снова нажмите кнопку , чтобы перевести устройство в режим ожидания.
- Извлеките штепсель кабеля питания из розетки, чтобы полностью выключить устройство.

7.2 Авторежим ожидания / пробуждения

[Auto-Standby] Звуковая панель автоматически переходит в режим ожидания примерно через 15 минут, если телевизор или внешняя звуковая панель не подключены (или приостановлено воспроизведение через USB или Bluetooth), или выключены.

[Auto-Wake] Если подключен телевизор или внешнее устройство (AUX / OPTICAL / HDMI ARC разъем), устройство автоматически включится при включении телевизора или внешнего устройства.

Авторежим ожидания ВКЛ./ВЫКЛ.

Переключите звуковую панель в режим работы через оптический кабель, дважды нажмите кнопки **◀◀** (× 2) и **▶▶** (× 2) на пульте дистанционного управления, чтобы активировать и деактивировать авторежим ожидания:

Авторежим ожидания	
Вкл.	Ваша звуковая панель запрограммирована на автоматический переход в режим ожидания при отсутствии звука в течение 15 минут.
	Состояние LED: Желтый быстро мигнет 3 раза
Выкл.	Вы можете отключить авторежим ожидания, чтобы ваша звуковая панель всегда работала.
	Состояние LED: Желтый медленно мигнет 3 раза

Включение и отключение автопробуждения:

Включите звуковую панель, одновременно нажмите кнопки [] и [] на звуковой панели, чтобы включить или отключить автопробуждение:

Автопробуждение	
Вкл.	Звуковая панель автоматически пробуждается при обнаружении входного аудиосигнала.
	Состояние LED: Белый>Белый>Зеленый>Зеленый
Выкл.	Звуковая панель не пробуждается автоматически.
	Состояние LED: Белый>Белый>Красный>Красный

7.3 Выбор режимов

- Несколько раз нажмите кнопку (источник) на устройстве или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемый режим.
- Индикатор на передней панели основного блока покажет, какой режим используется в данный момент.

LED	Режим
	Красный Режим ожидания
	Зеленый AUX
	Синий (Bluetooth)
	Оранжевый ОПТИЧЕСКОГО
	Белый HDMI ARC
	Желтый USB

7.4 Изменение громкости

- Нажмите кнопку **VOL+ / VOL-** на устройстве или пульте управления, чтобы изменить громкость.
- Если вы хотите отключить звук, нажмите кнопку (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) еще раз или нажмите кнопки **VOL +/-**, чтобы возобновить обычное прослушивание.

7.5 ВКЛ./ВЫКЛ. объемного звучания

- Нажмите на кнопку **SURR** на пульте дистанционного управления, чтобы включить объемный звук. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить объемный звук.

7.6 Выберите эффект эквалайзера (EQ)

- Во время проигрывания нажмите кнопку **EQ** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемые предустановленные эквалайзеры: **Музыка, Кино, Новости, Игра, Спорт.**

7.7 Регулировка уровня низких/высоких частот

- Нажимайте кнопки **BASS +/-** на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать уровень низких частот.
- Нажимайте кнопки **TREBLE +/-** на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать уровень высоких частот.

7.8 Выберите звуковой режим

- Во время воспроизведения нажмите кнопку **MODE** на пульте ДУ, чтобы выбрать звуковой режим: **Голос, Ночь, ВЫКЛ.**

7.9 Контроль уровня (LVL)

- Несколько раз нажмите кнопку **LVL**, чтобы переключаться между вариантами управления уровнем (LVL).
LVL (× 1): Уровень звука сабвуфера
LVL (× 2): Уровень баланса L/R
LVL (× 3): Уровень яркости
 - Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы отрегулировать параметры, затем нажмите **LVL** для подтверждения.
- Нажмите и удерживайте кнопку **LVL**, чтобы восстановить настройки звука и яркости по умолчанию.
Уровень LVL сабвуфера: 0
Баланс L/R: 0
Уровень яркости: 2 (МАКС.)

7.10 Голосовые подсказки ВКЛ/ВЫКЛ

- Включите звуковую панель, нажмите и удерживайте кнопку [] и [**VOL +**] на звуковой панели, чтобы включить или отключить голосовые подсказки.

Статус	Состояние LED
Уведомление ВЫКЛ	 (Светодиоды мигают красным и белым 3 раза)
Уведомление ВКЛ	 (Светодиоды мигают зеленым и белым 3 раза)

7.11 Восстановление стандартных заводских параметров настройки

Сброс устройства к настройкам по умолчанию.

- В оптическом режиме нажмите и удерживайте кнопку [⏏] на звуковой панели. Устройство выполнит сброс к заводским настройкам и перейдет в режим ожидания.

РЕЖИМ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ИСТОЧНИК	ARC
Громкость	30
Объемное звучание	ВКЛ.
Яркость	МАКС.
Низкие частоты	0
Высокие частоты	0
EQ	Музыка
Автопробуждение	ВЫКЛ.
Авторежим ожидания	ВКЛ. * (Кроме США/Канады/Мексики)
Уведомление	ВКЛ.

- * **Примечание:** Значение по умолчанию для авторежима ожидания — **[ВЫКЛ.]** (только для моделей для США, Канады и Мексики).


8. Использование разъемов AUX/ОПТИЧЕСКОГО/HDMI ARC

- Убедитесь, что устройство подключено к телевизору или аудиоустройству.
- Несколько раз нажмите кнопку  на устройстве или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AUX**, **ОПТИЧЕСКИЙ**, **HDMI ARC**.
- Управляйте воспроизведением на аудиоустройстве.
- Нажмите кнопку **VOL +/-**, чтобы выбрать нужный уровень громкости.

Совет: Звуковая панель может декодировать не все цифровые аудиоформаты из источника входного сигнала. В этом случае звуковая панель не будет воспроизводить звук. Это НЕ считается неисправностью. Убедитесь, что для настройки звука источника входного сигнала (например, телевизора, игровой приставки, DVD-плеера и т. д.) задано значение **PCM** или **Dolby Digital** (подробные сведения о настройке звука см. в руководстве пользователя устройства-источника входного сигнала) с **HDMI ARC/ОПТИЧЕСКИМ** входом.

9. Использование USB-устройства

- Вставьте USB-устройство.

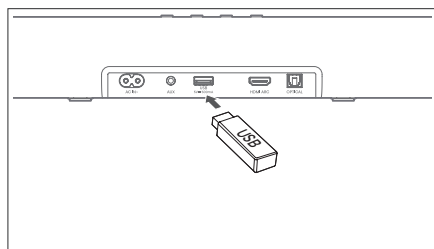

- Несколько раз нажмите кнопку  на устройстве или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **USB**.
- Во время воспроизведения:

	Начать, приостановить или возобновить воспроизведение
	Переход на предыдущую или следующую страницу

Советы:

- Звуковая панель поддерживает USB-устройства с объемом памяти до 32 Гб.
- Это устройство может воспроизводить форматы WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Это устройство может быть несовместим с некоторыми типами USB-накопителей.
- При использовании удлинительного кабеля USB, концентратора USB или многофункционального USB-устройства чтения карт USB-накопитель может не распознаваться.
- Не извлекайте запоминающее устройство USB во время чтения файлов.

10. Использование Bluetooth

С помощью Bluetooth соедините звуковую панель с устройством Bluetooth (например, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android или ноутбуком), после чего вы сможете прослушивать аудиофайлы, хранящиеся на устройстве, через звуковую панель.

Первое сопряжение

1. Нажмите кнопку  (источник) на устройстве или кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **Bluetooth**. Синий индикатор будет медленно мигать, а белая подсветка бегать.
2. Включите устройство Bluetooth и выберите режим поиска.
3. Выберите «**Hisense HS2100S**» в списке сопряжений. После успешного подключения системы раздастся звуковой сигнал, а синий индикатор загорится ровным светом.
- Если вы хотите подключить звуковую панель к другому устройству Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отключить текущее подключенное устройство Bluetooth. Выполните шаги 2-3 для сопряжения устройства Bluetooth.

Для отсоединения устройства Bluetooth:

- Переключитесь на другой режим звуковой панели.
- Отключите функцию на вашем устройстве Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте кнопку  , устройство Bluetooth будет отключено от звуковой панели.

Оспроизведение музыки с устройства Bluetooth

- Если подключенное устройство Bluetooth поддерживает технологию Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), вы можете слушать музыку, сохраненную на устройстве, на звуковой панели.
 - Если устройство также поддерживает технологию Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), вы можете использовать пульт управления звуковой панели для воспроизведения музыки, сохраненной на устройстве.
1. Выполните сопряжение устройства и звуковой панели.
 2. Начните воспроизведение музыки на устройстве (если оно поддерживает A2DP).
 3. Используйте пульт управления звуковой

панели для управления воспроизведением (если устройство поддерживает AVRCP).

	Начать, приостановить или возобновить воспроизведение
	Переход на предыдущую или следующую страницу

Советы:

- Дальность действия между звуковой панелью и устройством составляет около 8 метров.
- Перед подключением устройства Bluetooth® к звуковой панели проверьте возможности устройства.
- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth® не гарантируется.
- Любые препятствия между устройством и звуковой панелью могут уменьшить рабочий радиус.
- Держите этот проигрыватель вдали от других электронных устройств, которые могут создавать помехи.
- Звуковая панель также отсоединится, если устройство выйдет за радиус действия.

11. Управление через ConnectLife

Звуковой панелью можно полностью управлять через приложение **ConnectLife****. Вы можете легко настраивать такие функции, как воспроизведение, громкость, источники сигнала и параметры звуковых эффектов. Для наилучшего использования загрузите последнюю версию приложения из App Store.



****ConnectLife** — это платформа умного дома от Hisense Group. Используйте ConnectLife для подключения дополнительных устройств и использования возможностей умного дома.

12. Устранение неполадок

НЕ ремонтируйте систему сами, чтобы не аннулировать гарантию. При возникновении проблем в эксплуатации данной звуковой панели, прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно изучите следующие пункты.

Проблема	Решение
Отсутствует электропитание	- Убедитесь, что шнур питания правильно подключен. - Убедитесь, что в розетке есть напряжение. - Нажмите кнопку  (режим ожидания), чтобы включить звуковую панель.
Пульт управления не работает	- Перед нажатием кнопки управления воспроизведением выберите нужный источник. - Поднесите пульт ДУ ближе к звуковой панели. - Вставьте батареи, соблюдая полярность (+/-). - Замените батареи. - Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик спереди звуковой панели.
Нет звука	- Убедитесь, что на звуковой панели не выключен звук. Нажмите кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА или +/- (VOL), чтобы возобновить нормальное прослушивание. - Нажмите кнопку  на звуковой панели или на пульте ДУ, чтобы переключить звуковую панель в режим ожидания. Затем снова нажмите кнопку , чтобы включить звуковую панель. - Отсоедините звуковую панель и сабвуфер от сети, а затем снова подключите их. Включите звуковую панель. - При использовании цифрового (например, HDMI, ОПТИЧЕСКИЙ) подключения убедитесь, что в настройках звука источника входного сигнала (например, телевизора, игровой приставки, DVD-плеера и т. д.) установлен режим PCM или Dolby Digital. - Сабвуфер находится вне зоны действия, переместите сабвуфер ближе к звуковой панели. Убедитесь, что сабвуфер находится в пределах 5 м от звуковой панели (чем ближе, тем лучше). - Возможно потеряна связь между звуковой панелью с сабвуфером. Произведите повторное сопряжение устройств, выполнив действия, описанные в разделе «Сопряжение с сабвуфером». - Звуковая панель может декодировать не все цифровые аудиоформаты из источника входного сигнала.
При просмотре HDR-контента из источника HDMI возникла проблема с отображением контента на экране телевизора.	Для некоторых телевизоров 4K HDR требуется, чтобы вход HDMI или настройки изображения были установлены для приема контента HDR. Дополнительные сведения о настройке HDR-дисплея см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
Bluetooth-название звуковой панели не отображается на другом Bluetooth-устройстве для подключения по Bluetooth	- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на устройстве Bluetooth. - Убедитесь, что звуковая панель сопряжена с целевым Bluetooth-устройством. - Звуковая панель оснащена функцией Bluetooth®, принимающей сигнал на расстоянии до 8 метров. Расстояние между звуковой панелью и устройством Bluetooth® не должно превышать 8 метров.
Звуковая панель выключает	Звуковая панель автоматически выключится через 15 минут, если сигнал от внешнего источника слишком слабый. Увеличьте громкость на внешнем устройстве.

RU

13. Спецификации

Марка	Hisense
Модель	HS2100S

RU

Звуковая панель

Питание	100–240 В ~ 50/60 Гц
Энергопотребление	30 Вт < 0,5 Вт (режим ожидания)
USB	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 ГБ (Макс), WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Размеры (Ш × В × Д)	800 × 60 × 90 мм / 31,5" × 2,4" × 3,5"
Вес-нетто	2,06 кг / 4,54 фунта
Чувствительность аудиовхода	500 мВ
Частотная характеристика	120 Гц - 20 кГц
Рабочая температура	0°C - 45°C

Спецификация беспроводной связи (ЕС)

Версия/профили Bluetooth Диапазон частоты Bluetooth Макс. мощность передачи Bluetooth	V 5.4 (A2DP, AVRCP) 2402 МГц - 2480 МГц ≤ 10 дБм
Беспроводные полосы частот 2,4G Макс. мощность передачи 2,4G	2402 МГц - 2480 МГц ≤ 10 дБм
Тип модуляции	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Сабвуфер

Питание	100–240 В ~ 50/60 Гц
Энергопотребление	30 Вт < 0,5 Вт (режим ожидания)
Размеры (Ш × В × Д)	156 × 303 × 300 мм / 6,1" × 11,9" × 11,8"
Вес-нетто	3,67 кг / 8,1 фунта
Частотная характеристика	35 Гц - 120 Гц

Усилитель (максимальная мощность звука)

Общая	280 Вт
Звуковая панель	60 Вт × 2
Сабвуфер	160 Вт

Пульт управления


Расстояние/угол	19,7 футов (6 м) / 30°
Тип батареи	AAA (1,5 В × 2)

- Внешний вид и спецификации могут быть изменены без уведомления.

Hisense

2.1CH Soundbar with Wireless Subwoofer

Model: HS2100S

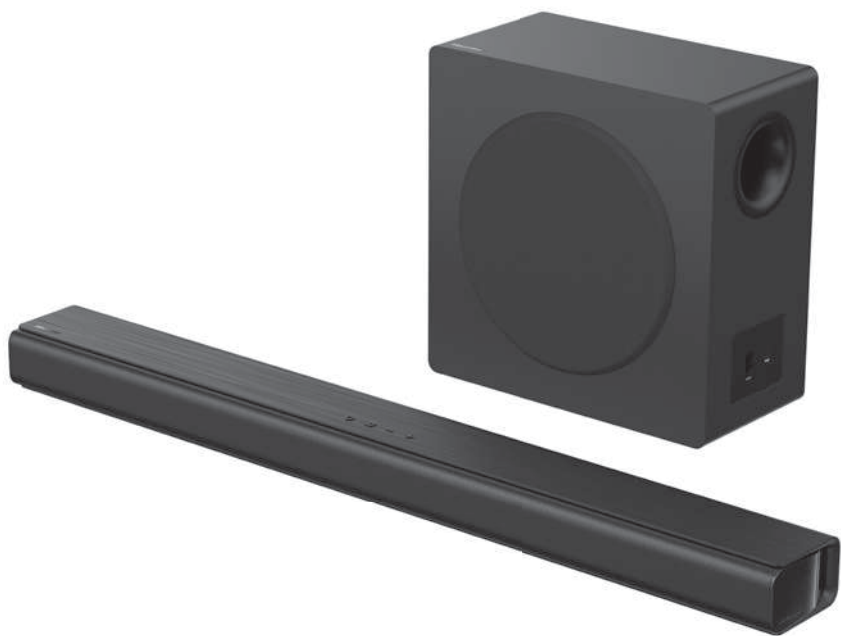

 **Dolby Audio**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts®

USER MANUAL



Before using the Soundbar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

EN

1. Important Safety Instructions	3
1.1 Safety.....	3
1.2 Warning.....	4
2. What's in the Box	5
3. Product Diagram.....	6
3.1 Soundbar	6
3.2 Wireless Subwoofer	6
3.3 Remote Control	7
3.4 Prepare the Remote Control	7
4. Placement and Mounting	8
4.1 Placement.....	8
4.2 Wall Mounting	8
5. Connections.....	9
5.1 Use the HDMI ARC Socket	9
5.2 Use the OPTICAL Socket.....	10
5.3 Use the AUX Socket.....	10
5.4 Connect Power	10
6. Pair up with the Subwoofer	11
6.1 Automatic pairing.....	11
6.2 Manual pairing	11
7. Basic Operation	11
7.1 Standby/ON.....	11
7.2 Auto-Standby / Auto-Wake.....	11
7.3 Select Modes.....	12
7.4 Adjust the Volume	12
7.5 Turn the Surround Sound ON/OFF	12
7.6 Select Equalizer (EQ) Effect.....	12
7.7 Adjust the Bass/Treble.....	12
7.8 Select a sound mode.....	12
7.9 Level (LVL) control	12
7.10 Voice prompts ON/OFF.....	12
7.11 Factory reset	13
8. AUX/OPTICAL/HDMI ARC Operation	13
9. USB Operation	13
10. Bluetooth Operation	14
11. Control Via ConnectLife.....	14
12. Troubleshooting	15
13. Specifications.....	16

1. Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1.1 Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.

- 18 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 19 The use of apparatus in moderate or tropical climates.

EN

1.2 Warning

- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This symbol on the product means it must not be disposed of as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you purchased the product.

Correct disposal of batteries



The symbol indicating "separate collection" for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown left. Batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

This product is RoHS compliant and meets the requirements of Directive 2011/65/EU and REACH Regulation (EC) 1907/2006.




We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.

2. What's in the Box


EN




Soundbar




Remote control
AAA batteries x 2 **

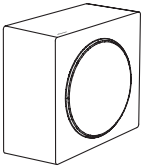


Wireless Subwoofer




Wall mount kit

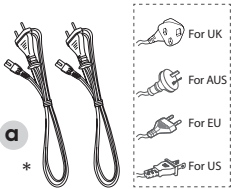

AC Power cord *

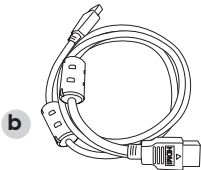

HDMI cable




Warranty card/Quick start guide/
Wall mount guide

- * Power cord quantity and plug type vary by regions. ** The accessories may be different from the list above due to different models, countries/ regions, please refer to the actual accessory bag.
- Images, illustrations and drawings shown on this User Manual are for reference only, actual product may vary in appearance.

3. Product Diagram

3.1 Soundbar

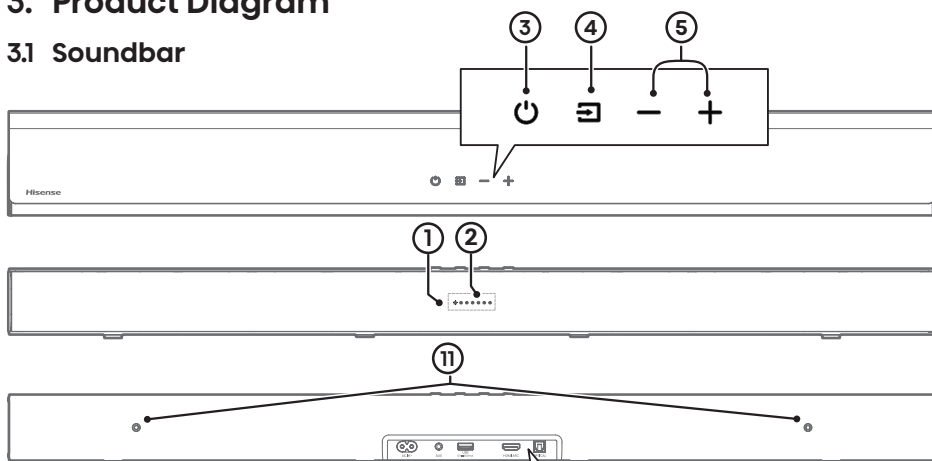


- ① **Remote Control Sensor**
Receive signal from the remote control.


- ② **LED Indicators**

LED	Mode
● Red	Standby
● Green	AUX
● Blue	Bluetooth
● Orange	OPTICAL
○ White	HDMI ARC
● Yellow	USB

- ③ **⏻ (ON/OFF) Button**
Switch the Soundbar between ON and Standby mode.
- ④ **📺 (SOURCE) Button**
Select the input source.
- ⑤ **-/+ (Volume) Buttons**
-: Decrease the volume level.
+: Increase the volume level.
- ⑥ **AC IN~ Socket**
Connect to the power supply.
- ⑦ **AUX Socket**
Connect to an external audio device.
- ⑧ **USB Socket**
Insert the USB device to play music.
- ⑨ **HDMI ARC Socket**
Connect to a TV via HDMI cable.
- ⑩ **OPTICAL Socket**
Connect to an optical audio output on the TV.
- ⑪ **Wall hanging points**

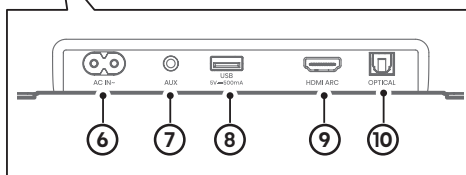


3.2 Wireless Subwoofer

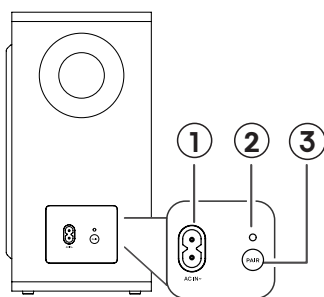

- ① **AC IN~ Socket**
Connect to the power supply.
- ② **PAIR Indicator**
Light stops blinking once the Subwoofer is paired with the Soundbar.
- ③ **PAIR button**
Press and hold to enter the pairing mode for the Subwoofer, which is used for manual pairing only. (Don't press **PAIR** button as Soundbar and Subwoofer would be paired automatically after the unit is switched ON.)

3.3 Remote Control

- ① Switch the Soundbar between ON and Standby mode.
- ② Select the input source.
- ③ **SURR** Adjust the surround ON/OFF.
- ④ Select the Bluetooth mode. Press and hold the (Bluetooth) button to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- ⑤ **LVL** Level (LVL) control. (Sub LVL, L/R Balance, Dimmer LVL)
- ⑥ **VOL+/VOL-** Increase/decrease the volume level.
- ⑦ Skip to previous/next track in Bluetooth/USB mode.
- ⑧ Play/pause/resume playback in Bluetooth/USB mode.
- ⑨ **EQ** Select Equalizer (EQ) Effect.
- ⑩ **BASS +/-** Adjust bass level.
- ⑪ **MODE** Select a sound mode.
- ⑫ **TREBLE +/-** Adjust treble level.
- ⑬ Mute or resume the sound.

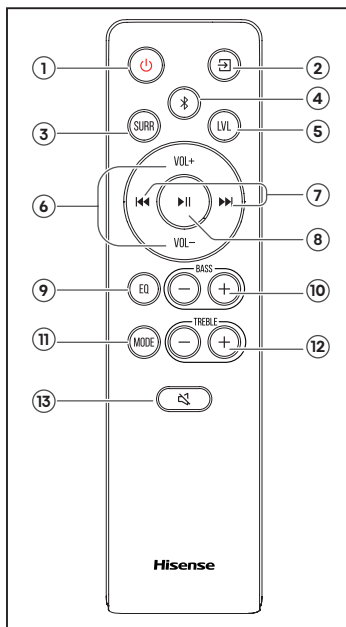


3.4 Prepare the Remote Control

IMPORTANT: The remote control will work within a 19.7 feet (6m) range, however this may be impossible if there are obstacles between the unit and the control.

Replace the Remote Control Battery

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two **AAA** size batteries. Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

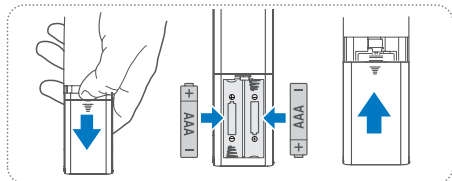


Precautions Concerning Batteries

- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

4. Placement and Mounting

4.1 Placement

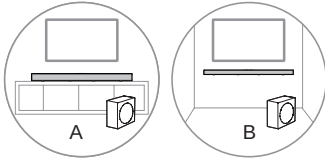

- A Place the unit on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.
- B Mount the unit on the wall directly below the TV screen.

4.2 Wall Mounting

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will


safely support the total load of the unit and wall brackets.

- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

WARNING

- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Suggested wall mounting height: ≤ 1.5 meters.

- Drill 2 parallel holes ($\varnothing 5.5$ –6 mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be **580mm / 22.8"**.
- Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary. Tighten the wall mount brackets on the wall with screws and screwdriver (included). Make sure that they are securely installed.
- Install the wall mounting screws into the back of the unit.
- Lift the unit onto the wall mount brackets and slot into place.

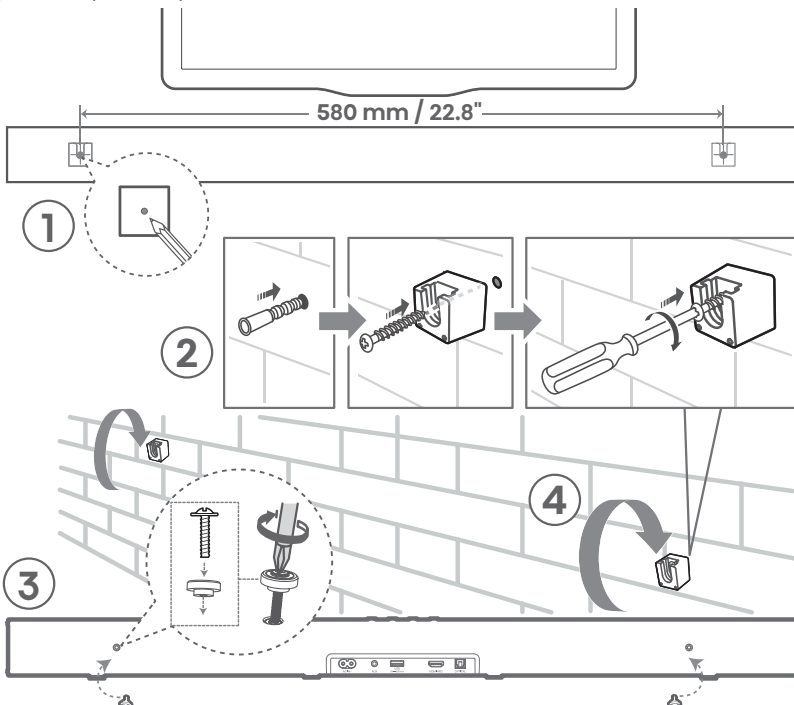


5. Connections

5.1 Use the HDMI ARC Socket

The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your Soundbar through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (VOL + /- and Mute) of the Soundbar.

- Connect the HDMI cable from unit's **HDMI ARC** socket to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV. Then press the remote control to select **HDMI ARC**.

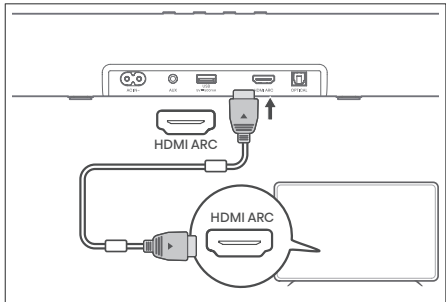


Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to the owner's manual.
- Only HDMI 1.4 or higher version cable can support the ARC function.

Use the Hisense EzPlay Function

For Hisense EzPlay, when the Soundbar connects with a Hisense TV via HDMI ARC, there will be a Soundbar Setting menu on the TV, and you can control this menu via your TV remote to control most of the Soundbar features.

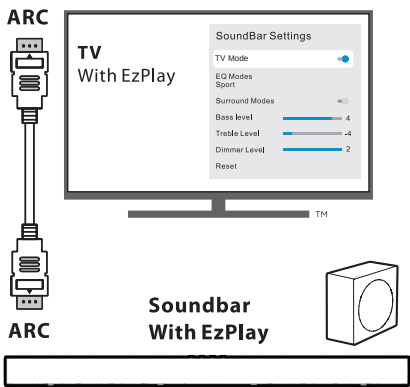


TV menu example (different models may have different menus) :

Setting > Sound > Soundbar Setting.

TV Mode

This function allows the Soundbar to acquire audio processing capabilities of the TV (including Dolby Atmos sound effect), achieving a better Surround sound effect. You can select all the Sound Modes of TV. To enable this function, turn on TV Mode on your Hisense TV menu. (Soundbar Settings > TV Mode

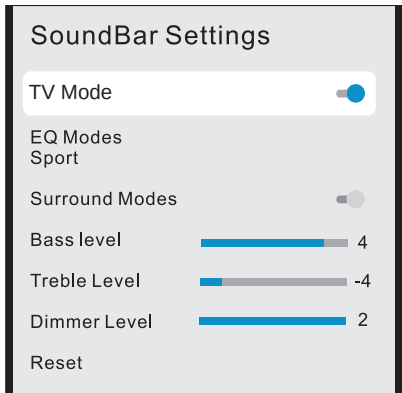


Note:

- This function is available only when both the Soundbar and the TV support Hisense Ezplay.
- This function requires the Soundbar and the TV to be connected via HDMI ARC, and the CEC of the TV must be turned ON.

- If the settings are correct every time, when connecting for the first time, there will be a tip on the TV screen to guide you to find the Soundbar setting menu.
- This function works when the Soundbar is connected to some of the Hisense TVs. After enabling it, the Surround option and EQ Modes of the Soundbar will be disabled.

5.2 Use the OPTICAL Socket


- Connect an OPTICAL cable to the TV's OPTICAL OUT socket and the **OPTICAL** socket on the unit.

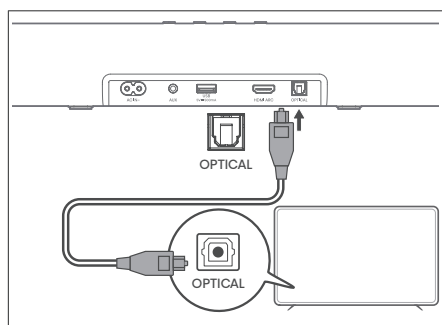

Tip: The Soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the Soundbar will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI ARC / OPTICAL input.

5.3 Use the AUX Socket

- Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **AUX** socket on the unit.
- Use a RCA to 3.5mm audio cable to connect the TV's audio output sockets to the **AUX** socket on the unit.

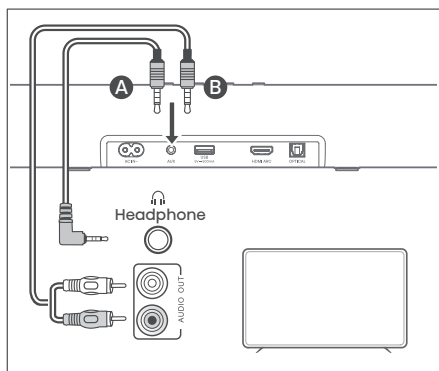

5.4 Connect Power

Risk of product damage!


- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Soundbar

- Connect the mains cable to the **AC IN~** socket of the Soundbar and then into a mains socket.

Subwoofer

- Connect the mains cable to the **AC IN~** socket of the Subwoofer and then into a mains socket.

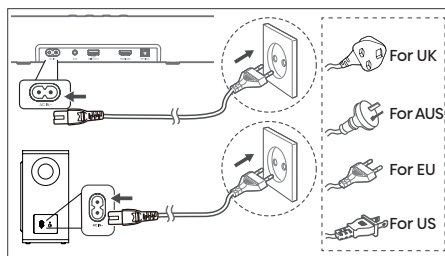

* Power cord quantity and plug vary by regions.

6. Pair up with the Subwoofer

6.1 Automatic pairing

The Subwoofer and Soundbar will automatically pair when both units are plugged into the mains sockets and turned on. No cable is needed for connecting the two units.

- Determine the status based on the wireless Subwoofer indicator.

 LED	Status
Fast blink	Subwoofer in pairing mode
Slow blink	Connection / Pairing Failed
Constant on	Connected / Pairing successful

NOTE:

- Do not press the **PAIR** button on the rear of the Subwoofer, except for manual pairing.
- If the automatic pairing fails, pair the Subwoofer with the Soundbar manually.

6.2 Manual pairing

1. Ensure that all the cables are well connected and the Soundbar is in Standby mode.
2. Press the  button on the Soundbar or on the remote control to switch the Soundbar on.
3. Press and hold the **PAIR** button on the rear of the Subwoofer for a few seconds. The Subwoofer will enter the pairing mode and the Pair Indicator will blink quickly.
4. Press and hold the  button on the Soundbar or on the remote control for a few seconds.
5. After the wireless connection succeeded, the Pair Indicator will light up.
6. If the Pair indicator blinks, the wireless connection has failed. Unplug the cable of the Subwoofer and then reconnect the main cable after 4 minutes. Repeat step 1 ~ 4.

NOTE:

- If the wireless connection fails again, check if there is conflict or strong interference (for example, interference from an electronic device) around your location. Remove these conflicts or strong interferences and repeat the above procedures.
- The Subwoofer should be within 6m (19.7 feet) of the Soundbar in an open area.
- If the Soundbar is not connected with the Subwoofer and it is in On mode, the POWER Indicator will flash. Follow step 1 ~ 4 above to pair the Subwoofer to the Soundbar.

7. Basic Operation

7.1 Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the  button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the  button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

7.2 Auto-Standby / Auto-Wake

[Auto-Standby] The Soundbar automatically turns to Standby mode after about 15 minutes if the TV or the external Soundbar is disconnected (or USB, Bluetooth function bit playback pause), or switched off.

[Auto-Wake] If a TV or an external device is connected (AUX / OPTICAL / HDMI ARC socket), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Auto-standby ON/OFF

Switch the Soundbar on the optical mode, double click the  (x2) and  (x2) buttons on the remote control to activate and deactivate the auto-standby:

Auto Standby

- On** Your Soundbar has been programmed to enter Standby mode automatically when no audio is detected for **15** minutes.
LED State: ● | Yellow blink quick for 3 times
- Off** You can turn off the Auto Standby to keep your Soundbar always working.
LED State: ● | Yellow blink slowly for 3 times

Activate and Deactivate the Auto-Wake:

Turn on the Soundbar, press the [⏻] and [⏮] buttons at the same time on the Soundbar to activate and deactivate the auto-wake:

Auto-Wake

- On** The Soundbar will wake up automatically when audio input is detected.
LED State: ○ ○ ● ● | White>White>Green>Green
- Off** The Soundbar does not wake up automatically.
LED State: ○ ○ ● ● | White>White>Red>Red

7.3 Select Modes

- Press the  (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the desired mode.
- The indicator light on the front of the main unit will show which mode is currently in use.

 LED	Mode
● Red	Standby
● Green	AUX
● Blue	⌘ (Bluetooth)
● Orange	OPTICAL
○ White	HDMI ARC
● Yellow	USB

7.4 Adjust the Volume

- Press the **VOL+ / VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the  (MUTE) button on the remote control. Press the  (MUTE) button again or press the **VOL +/-** buttons to resume normal listening.

7.5 Turn the Surround Sound ON/OFF

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

7.6 Select Equalizer (EQ) Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **Music, Movie, News, Game, Sport**.

7.7 Adjust the Bass/Treble

- Press the **BASS +/-** buttons on the remote control to adjust bass level.
- Press the **TREBLE +/-** buttons on the remote control to adjust treble level.

7.8 Select a sound mode

- While playing, press the **MODE** button on the remote control to select a sound mode: **Voice, Night, OFF**.

7.9 Level (LVL) control

- Repeat press the **LVL** button to select level (LVL) control menu.
LVL (x1): Subwoofer sound level
LVL (x2): L/R balance level
LVL (x3): Dimmer level
- Press the **◀▶** buttons to increase/decrease the settings, and then press the **LVL** button on the remote control to confirm.
 - Press and hold the **LVL** button to restore the default sound effect and dimmer.
Sub LVL: 0
L/R Balance: 0
Dimmer LVL: 2 (MAX)

7.10 Voice prompts ON/OFF

- Turn the Soundbar on, press and hold the [⏻] and [VOL+] button on the Soundbar to enable or disable voice prompts.

Status	LED State
Notice OFF	     (Solidly red and white LEDs flash 3 times)
Notice ON	     (Solidly green and white LEDs flash 3 times)

7.11 Factory reset

Reset device to default setting.

- Switch the Soundbar on the optical mode, press and hold the [⏻] button on the Soundbar, the Soundbar will enter factory reset mode and then return to standby state.

MODE	DEFAULT
SOURCE	ARC
Volume	30
Surround	ON
Dimmer	MAX
Bass	0
Treble	0
EQ	Music
Auto Wake	OFF
Auto Standby	ON *
	(except the USA/Canada/Mexico)
Notice	ON

- * **Note:** The Auto Standby default setting [OFF] only applies to the USA/Canada/Mexico.


8. AUX/OPTICAL/HDMI ARC Operation

- Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- Press the [⏻] button repeatedly on the unit or on the remote control to select **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** mode.
- Operate your audio device directly for playback features.
- Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

Tip: The Soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the Soundbar will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI ARC / OPTICAL input.

9. USB Operation

- Insert the USB device.

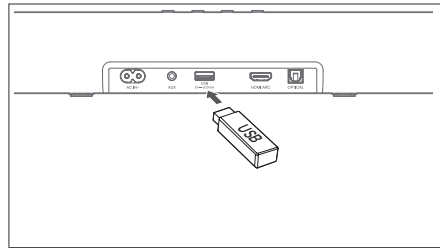

- Press the [⏻] button repeatedly on the unit or on the remote control to select **USB** mode.
- During playback:

▶|| Start, pause or resume play

◀◀, ▶▶ Skip to the previous or next track

Tips:

- The unit can support USB devices with up to 32 GB of memory.
- This unit can play WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage devices.
- If you use a USB extension cable, USB hub, or USB Multifunctional card reader, the USB storage device may not be recognized.
- Do not remove the USB storage device while reading files.

10. Bluetooth Operation

Through Bluetooth, connect the Soundbar with your Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop), and then you can listen to the audio files stored on the device through your Soundbar speakers.

First time pairing

1. Press the  (SOURCE) button on the unit or the  button on the remote control to select **Bluetooth** mode. The Blue indicator will flash slowly and the white running horse lamp rolling.
 2. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
 3. Select "**Hisense HS2100S**" in the pairing list. After audio prompt, the system is successfully connected and Blue indicator will light up solidly.
- If you want to connect your Soundbar with another Bluetooth device, press and hold the  button on the remote control to disconnect the currently connected Bluetooth device. Follow step 2-3 to pair your Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the function from your Bluetooth device.
- Press and hold the  button, the Bluetooth device will be disconnected from the Soundbar.

Listen to music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
 - If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the player's remote control to play music stored on the device.
1. Pair your device with the player.
 2. Play music via your device (if it supports A2DP).

3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).

	Start, pause or resume play
	Skip to the previous or next track

Tips:

- The operational range between the Soundbar and the device is approximately 8 meters.
- Before connecting a Bluetooth® device to the Soundbar, ensure you know the device's capabilities.
- Compatibility with all Bluetooth® devices is not guaranteed.
- Any obstacle between the device and the Soundbar can reduce operational range.
- Keep this player away from other electronic devices that may cause interference.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.

11. Control Via ConnectLife

This Soundbar can be fully controlled via the **ConnectLife**** App. You can easily set functions such as playback control, volume adjustment, input source switching, and sound effect settings. Please download the latest version from the app store to ensure the best user experience.



****ConnectLife** is a smart home platform from Hisense Group. Use ConnectLife to connect more devices and start a smart life experience.

12. Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this Soundbar, check the following points before requesting service.

Problem	Solution
No power	• Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected. • Ensure that there is power at the AC outlet. • Press ⏻ (standby) button to turn the Soundbar on.
Remote control does not work	• Before you press any playback control button, first select the correct source. • Reduce the distance between the remote control and the Soundbar. • Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated. • Replace the battery. • Aim the remote control directly at the sensor on the front of the Soundbar.
No sound	• Make sure that the Soundbar is not muted. Press MUTE or +/- (VOL) button to resume normal listening. • Press ⏻ button on the Soundbar or on the remote control to switch the Soundbar to standby mode. Then press the ⏻ button again to switch the Soundbar on. • Unplug both the Soundbar and the Subwoofer from the mains socket, then plug them again. Switch on the Soundbar. • Ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM or Dolby Digital mode while using digital (e.g. HDMI, OPTICAL) connection. • The Subwoofer is out of range, please move the Subwoofer closer to the Soundbar. Make sure the Subwoofer is within 5 m of the Soundbar (the closer the better). • The Soundbar may have lost connection with the Subwoofer. Re-pair the units by following the steps on the section "Pair up with the Subwoofer". • The Soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source.
TV has display problem while viewing HDR content from HDMI source.	• Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. For further setup details on HDR display, please refer to the instruction manual of your TV.
I can't find the Bluetooth name of this Soundbar on my Bluetooth device for Bluetooth pairing	• Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. • Ensure you have paired the Soundbar with your Bluetooth device. • The Soundbar has a Bluetooth® function that can receive a signal within 8 meters. Keep a distance within 8 meters between the Soundbar and your Bluetooth® device.
The Soundbar turns off	• When the Soundbar's external input signal level is too low, the Soundbar will be automatically turn off after 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

13. Specifications

Brand	Hisense
Model	HS2100S

EN

Soundbar

Power Supply	100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30 W < 0.5 W (StandBy)
USB	5V $\overline{\text{---}}$ 500mA USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (max) , WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimension (WxHxD)	800 x 60 x 90 mm / 31.5" x 2.4" x 3.5"
Net weight	2.06 kg / 4.54 lb
Audio input sensitivity	500mV
Frequency Response	120Hz - 20KHz
Operating Temperature	0°C - 45°C

Wireless Specification (EU)

Bluetooth version / profiles	V 5.4 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency range	2402MHz ~ 2480MHz
Bluetooth Max. transmitting power	$\leq$ 10dBm
2.4G Wireless frequency range	2402MHz ~ 2480MHz
2.4G Max. transmitting power	$\leq$ 10 dBm
Modulation Type	GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

Subwoofer

Power Supply	100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	30 W < 0.5 W (StandBy)
Dimension (W x H x D)	156 x 303 x 300 mm / 6.1" x 11.9" x 11.8"
Net weight	3.67 kg / 8.1 lb
Frequency Response	35Hz - 120Hz

Amplifier (max audio power)

Total	280 W
Soundbar	60 W x 2
Subwoofer	160 W

Remote Control

Distance/Angle	19.7 feet (6m) / 30°
Battery type	AAA (1.5V x 2)

- Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE international industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Séparez les éléments avant de trier

Hisense

HS2100S



203028778