www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2025.
Все права защищены.

РУССКИЙ

LG Smart Monitor Swing

(Дисплей)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите руководство и сохраните его для будущего использования.

32U889SA/32U889SA-W

Модель и серийный номер устройства указаны на задней панели устройства. Запишите их ниже на случай, если потребуется техническое обслуживание.

Модель _____

Серийный номер _____

Перед началом использования


- Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с монитором и сохраните его для последующего использования.
- На веб-сайте можно загрузить руководство, содержащее сведения по установке, использованию, поиску и устранению неисправностей, а также технические характеристики, лицензию и т.д., и просмотреть его на ПК или мобильном устройстве.
- **Руководство пользователя:** Дополнительные сведения о мониторе см. во встроенном РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
  - Чтобы открыть «Руководство пользователя», выберите ⚙ → [⚙] → [Поддержка] → [Руководство пользователя]

Принадлежности, приобретаемые отдельно

- Отдельные элементы могут быть изменены или модифицированы без уведомления. Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру. Данные устройства работают только с совместимыми моделями.
- Пульт ДУ Magic: **MR24GA** (Модель MR24GA можно использовать с данным смарт-монитором LG и некоторыми моделями телевизоров)

  Проверьте поддерживает ли ваша модель устройства Bluetooth, чтобы узнать, можно ли использовать его с пультом ДУ Magic.
- Кабель для подключения внешних устройств следует ПРИОБРЕТАТЬ отдельно.
- Подключив камеру к монитору, ее можно использовать для проведения видеоконференций и т.д.
- Веб-камера — дополнительная опция и не входит в комплект поставки.

  Этот аксессуар можно приобрести в центре обслуживания электронных устройств LG.
  - Номер модели: CAM23PW

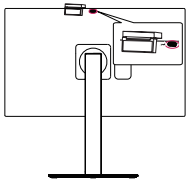

Примечание

- Технические характеристики устройства или содержимое данного «Руководства» могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения функций устройства.
- Комплектация устройства может отличаться в зависимости от модели.
- Название модели или ее конструкция может изменяться в зависимости от функциональных обновлений, решения производителя или от его политики.
- Реальный вид монитора может отличаться от показанного на изображениях.

Важные меры предосторожности

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.
Все указанные меры предосторожности и правила техники безопасности действуют для моделей LCD.

⚠

- Несоблюдение этих предупреждений может привести к повреждению устройства или другого имущества, а также к тяжелым травмам или летальному исходу.

Меры предосторожности при использовании адаптера переменного тока и электропитания

⚠

- При попадании в устройство (монитор, кабель питания или адаптер переменного тока) воды или любого другого постороннего вещества немедленно отключите кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
  - В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током вследствие повреждения устройства.
- Не прикасайтесь к штепсельной вилке и адаптеру переменного тока мокрыми руками. Если контакты вилки влажные или запылены, протрите и высушите их перед использованием.
  - В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что кабель питания до конца вставлен в адаптер переменного тока.
  - Неплотное соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Обязательно используйте кабели питания и адаптеры переменного тока, произведенные или одобренные компанией LG Electronics, Inc.
  - Использование неодобренных компонентов может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Отключая кабель питания, держите его за вилку. Не перегибайте кабель питания с чрезмерным усилием.
  - Повреждение кабеля питания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не наступайте на кабель питания или адаптер переменного тока и не ставьте на них тяжелые предметы (электронные приборы, одежду и т.д.). Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель питания или адаптер переменного тока острыми предметами.
  - Повреждение кабеля питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать кабель питания или адаптер переменного тока.
  - Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте только кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством, или разрешенный к использованию кабель питания другого производителя.
  - Невыполнение данного требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Пользуйтесь только правильно заземленными вилкой и розеткой.
  - Иначе возможно поражение электрическим током или травмирование. Также может повредиться устройство.
- Не пользуйтесь поврежденной или расшатанной вилкой.
  - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Подключайте к дисплею только источник питания (напряжение), указанный в технических характеристиках устройства.
  - Иначе это может привести к повреждению устройства, возгоранию или поражению электрическим током. Если вы не можете самостоятельно определить тип источника питания, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.
- Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания и сигнальному кабелю, так как это очень опасно.
  - Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.
- Не подключайте несколько удлинителей, электроприборов или электронагревателей к одной розетке.
  Используйте удлинитель с заземлением, предназначенный для работы с компьютером.
  - В результате перегрева может возникнуть пожар.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Кроме того, если на вилке кабеля питания есть влага или пыль, как следует просушите ее и сотрите пыль, прежде чем подключать кабель.
  - Избыточная влага или пыль могут привести к поражению электрическим током.
- Если Вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините от розетки кабель питания.
  - Пыль может вызвать пожар, а в результате нарушения изоляции может произойти утечка тока, пожар или поражение электрическим током.
- Надежно вставляйте вилку питания, чтобы она не отсоединилась.
  - Неплотное соединение может привести к возгоранию.

- Не вставляйте в отверстия устройства металлические или другие предметы из проводящего материала. Кроме того, не прикасайтесь к другому концу кабеля питания, когда кабель вставлен в розетку.
  - Возможно поражение электрическим током.
- Вилка переменного тока используется для отключения устройства. На случай экстренной ситуации необходимо обеспечить к вилке свободный доступ.
- Устанавливайте устройство вблизи настенной розетки, к которой оно подключено. Доступ к розетке должен быть свободным.
- Не допускайте загрязнения розетки, адаптера переменного тока и контактов вилки питания.
  - В противном случае это может привести к возгоранию.
- Не вынимайте кабель питания из розетки, если устройство включено.
  - Резкий перепад напряжения может повредить устройство.
- Так как устройство подключается к сети переменного тока, оно не отключается от питания, даже если его выключить.

Меры предосторожности при установке устройства

⚠


- Держите устройство вдали от источников тепла, таких как нагреватели или открытый огонь.
  - Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.
- Держите влагопоглощающий упаковочный материал и виниловую упаковку в месте, недоступном для детей.
  - Влагонепроницаемый материал может нанести вред при проглатывании. При попадании материала внутрь организма следует вызвать у пострадавшего рвоту и обратиться в ближайшее медучреждение. Кроме того, виниловая упаковка может привести к удушению. Держите ее в недоступном для детей месте.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство, а также не сидите на нем.
  - Если изделие вышло из строя или повредилось при падении, Вам может быть причинен вред. Следует внимательно следить за детьми, когда они находятся вблизи устройства.
- Не оставляйте кабель питания или сигнальный кабель в местах, где кто-либо может споткнуться о них.
  - О них можно споткнуться, что может привести к поражению электрическим током, пожару, травме или повреждению устройства.
- Устройство должно быть установлено в чистом и сухом месте. Не пользуйтесь устройством вблизи воды.
  - Пыль и влага могут привести к поражению электрическим током, пожару и повреждению устройства.
- Не используйте с дисплеем дополнительные устройства, которые для него не предназначены.
- При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков отключите кабель питания устройства и обратитесь в службу поддержки LG.
  - Продолжение использования неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Если Вы уронили устройство или повредили его корпус, выключите устройство и выньте кабель питания из розетки.
  - Продолжение использования неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь в службу поддержки LG.
- Не роняйте на устройство предметы и не подвергайте его ударам. Не бросайте в устройство игрушки или другие предметы.
  - Это может привести к травмированию, проблемам с устройством и повреждению дисплея.
- Устанавливайте устройство в местах, недоступных для детей, и не оставляйте возле него игрушки.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не заблокированы. Установите устройство на расстоянии более 10 см от стены.
  - Если устройство расположено слишком близко к стене, то оно может деформироваться или возможен пожар из-за внутреннего перегрева.
- Не накрывайте устройство тканью или другими предметами (например, из пластика), если оно включено.
  - Иначе устройство может деформироваться или в результате внутреннего перегрева может возникнуть возгорание.
- Разместите устройство на плоской и устойчивой поверхности, способной выдержать его вес.
  - Если устройство упадет, оно может сломаться, а Вы – получить травму.
- Устанавливайте устройство в местах, где нет радиопомех.
- Под воздействием прямого солнечного света;
  - Иначе возможно повреждение устройства.
- Не ставьте устройство на пол.
  - Взрослые люди и дети могут споткнуться о него.
- Не устанавливайте устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масляных паров (например, на кухне, рядом с плитой).
  - Это может повредить устройство и привести к его падению.

- Для дисплея с глянцевой рамкой следует выбрать такое место для расположения, чтобы от его рамки не отражался свет от окружающего освещения и ярких поверхностей.

Меры предосторожности при перемещении устройства

⚠

- Устройство должно быть выключено.
  - Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.
- Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.
  - Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.
- Поднимая или перемещая устройство, не держите его в перевернутом положении только за подставку.
  - Оно может упасть, что приведет к его повреждению или нанесению вам травм.
- Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.
  - Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.
- При переноске держите устройство обеими руками панелью вперед.
  - В случае падения поврежденное устройство может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не кладите устройство экраном вниз.
  - Это может привести к повреждению ЖК-экрана с ТПТ.

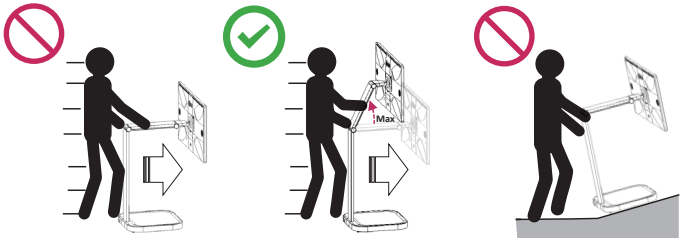


⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Повреждение или опрокидывание изделия может привести к травмам.
- Перед тем как перемещать изделие, поднимите экран монитора в максимально верхнее положение.

Меры предосторожности при эксплуатации/чистке устройства

⚠


- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
  - Возможно поражение электрическим током или пожар.
  - Обратитесь в службу поддержки LG для осуществления ремонта.
- Перед чисткой устройства отключайте кабель питания. Пользуйтесь мягкой тканью, чтобы предотвратить появление царапин. Не используйте для чистки мокрую ткань. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на устройство. Это может привести к поражению электрическим током. (Не используйте химические вещества, например, бензин, растворители или спирт).
- Держите устройство вдали от воды.
  - Возможно поражение электрическим током или пожар.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и влажности.
- Не размещайте и не храните воспламеняющиеся вещества около устройства.
  - Возможен взрыв или возгорание.
- Содержите устройство в чистоте.
- Примите удобное и естественное положение при работе с устройством.
- При долгой работе с устройством регулярно делайте перерывы.
- Не нажимайте на панель рукой или острым предметом (например, гвоздем, карандашом или ручкой) и не царапайте ее.
- Соблюдайте надлежащую дистанцию при работе с устройством и время от времени давайте глазам отдохнуть.
  - Ваше зрение может ухудшиться, если вы будете долго смотреть на дисплей с близкого расстояния.
- Установите подходящее разрешение в соответствии с руководством пользователя.
- Держите мелкие принадлежности в недоступном для детей месте.
- Отображение неподвижного изображения в течение длительного времени может привести к появлению на экране монитора остаточного изображения. Чтобы предотвратить это, используйте экранную заставку или выключайте устройство, если оно не используется. Гарантия на данное устройство не распространяется на случаи появления остаточного изображения.
- Не используйте вблизи монитора устройства высокого напряжения (например, электрическую мухобойку).
  - Это может вызвать неполадки в работе монитора вследствие воздействия электрического тока.
- Распылите воду 2–4 раза на мягкую ткань и протрите ею переднюю рамку. Протирайте только в одном направлении. От избытка воды на поверхности могут остаться пятна.

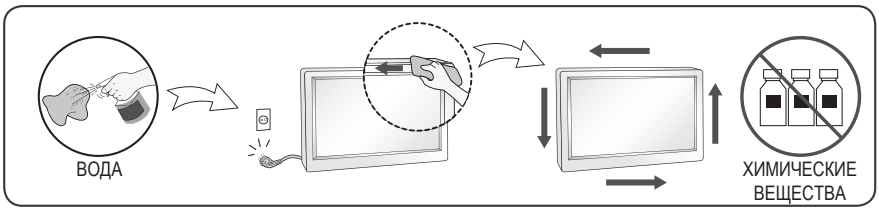


Перемещение монитора и переустановка подставки

Перед перемещением или поднятием монитора соблюдайте следующие инструкции во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера монитора.

- Прежде чем перемещать изделие, поместите его в оригинальную коробку или упаковку.
- Прежде чем перемещать или поднимать монитор, отсоедините шнур питания, все прочие кабели и подставку.
(То же самое относится к переустановке подставки или регулировке ее положения.)

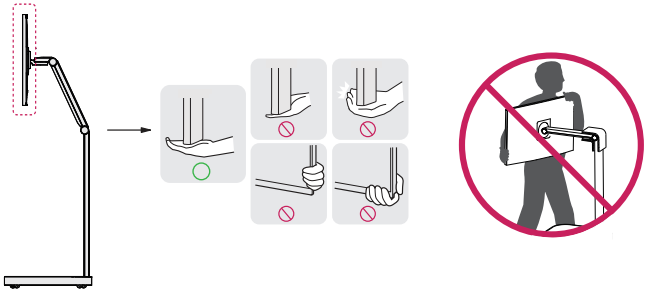

- При снятии с опоры монитор должен находиться в самом высоком положении.

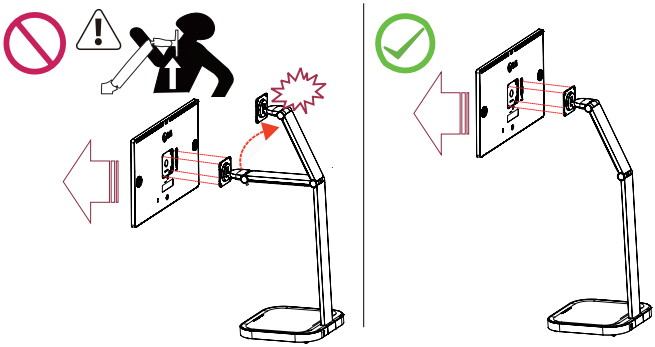


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Монитор может наклоняться при размещении неровном или наклонном полу.
- Не подвешивайте тяжелые предметы – сумки, одежду и т.д., - на подставку.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при вращении монитора. Не допускайте контакта монитора со стеной – это может причинить травмы окружающим или привести к повреждению устройства.

Вращающаяся подставка


- Рисунок может отличаться от вашего монитора.

1 Вращается на -60~+90 градусов и позволяет настроить положение монитора для удобства просмотра.

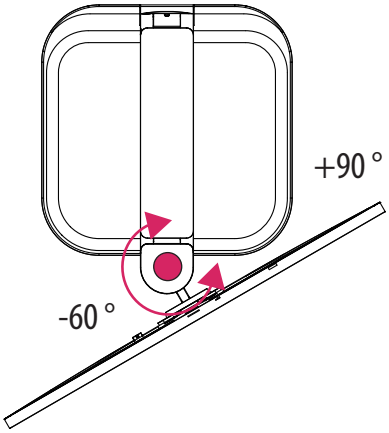


Функция поворота

1 Поверните монитор против часовой стрелки так, как показано на рисунке.

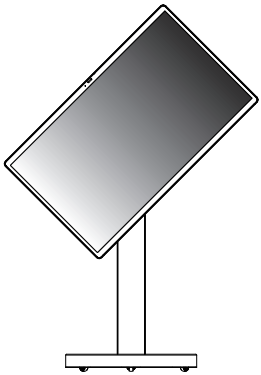

2 Завершите установку, повернув монитор на 90 °, как показано на рисунке.

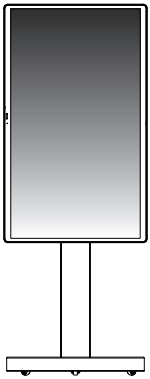


Примечание

- Экран можно легко повернуть, используя быструю клавишу поворота экрана, предусмотренную в операционной системе Windows. Обратите внимание, что в некоторых версиях Windows и в некоторых драйверах графической карты могут использоваться разные настройки клавиши поворота экрана, или эта клавиша может не поддерживаться.
- Некоторые приложения не поддерживают портретный режим.
- При использовании функции «Вращение» не поворачивайте монитор слишком быстро или с чрезмерным усилием.


Регулировка высоты подставки

1 Держать и перемещать монитор следует, удерживая его обеими руками.

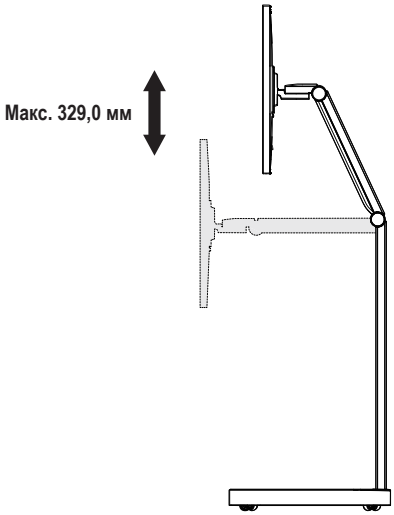

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Во избежание травм при регулировке высоты не размещайте руки так, как показано ниже.

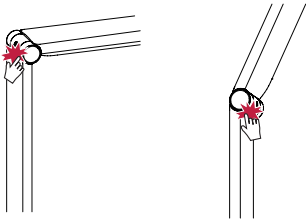

Регулировка угла наклона монитора


Отрегулируйте угол наклона монитора.

Для удобства работы угол наклона регулируется вперед-назад в пределах от -20 ° до 50 °.

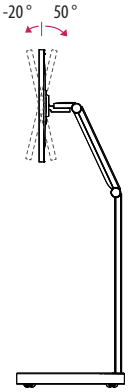

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждения пальцев при выполнении регулировки экрана не держите нижнюю часть монитора, как показано на рисунке ниже.
- Будьте осторожны, не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке угла наклона.
- Никогда не наступайте на основание подставки, как показано ниже. Это может повредить колесо подставки.
  - В этом случае гарантия на продукт не действует.

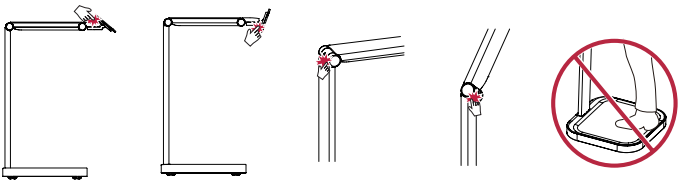



- При повороте монитора следует быть осторожным с подключенными кабелями.

Изменение усилия регулировки высоты


При автоматическом подъеме/опускании используйте шестигранный ключ для регулировки усилия.

- Регулировать усилие следует на минимальной высоте.

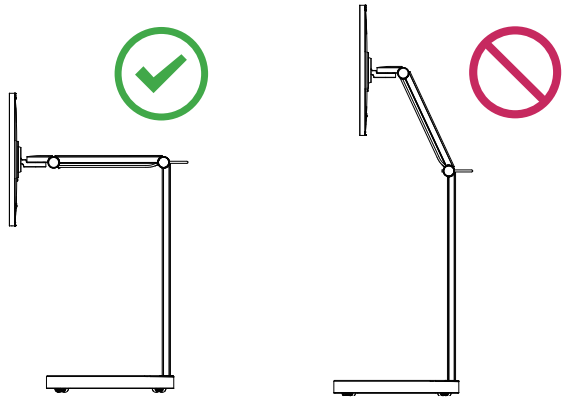


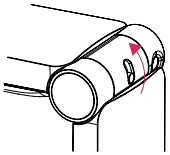

1 Откройте кнопку.

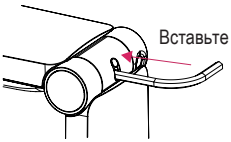

2 Вставьте шестигранный ключ так, чтобы он касался головки шестигранного винта.

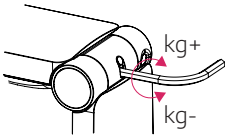

3 Поверните ключ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не регулируйте усилие без установленного монитора.
- После регулировки усилия обязательно снимите шестигранный ключ.
- Не регулируйте высоту, если в подставку вставлен ключ.

Модели, совместимые с подставкой

27”	27SR75U	27U730SA			
32”	32SR75U	32SR85U	32SR83U	32U720SA	
	32U830SA	32U850SA	32U880SA	32U889SA/32U889SA-W	32U889SB/32U889SB-W
34”	34SR60QC	34SR65QC	34U601SA	34U640SB	

Эта подставка рассчитана на вес верхней части в (4 кг ~ 6,5 кг).


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Подставка предназначена для использования только с вышеуказанной моделью LG Electronics Inc.
- Использование с другими изделиями может привести к потере устойчивости, что может стать причиной травм.
- Кроме того, это может привести к нарушению нормальной работы и повреждению изделия.
  - В этом случае гарантия на продукт не действует.
- В зависимости от установленного монитора функция переключения экрана (Вращение) может быть недоступна.

Крепление на стене

Этот монитор соответствует требованиям к использованию кронштейна для настенного крепления или иного соответствующего устройства.

- Установите монитор на расстоянии не менее 100 мм от стены и других объектов по бокам монитора, для обеспечения достаточной вентиляции. Подробные инструкции по установке можно получить в местном магазине. Также можно обратиться к Руководству пользователя за информацией об установке наклонного кронштейна для настенного крепления.

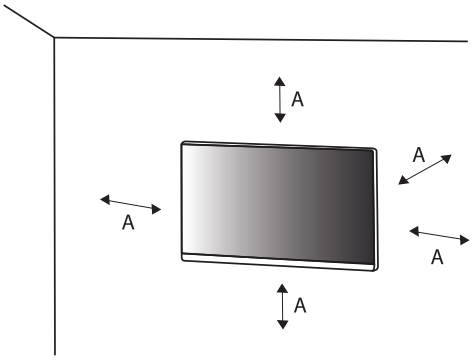


A: 100 мм

Установка кронштейна для настенного крепления

Чтобы установить монитор на стену, прикрепите кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь) к задней части монитора.

При установке монитора с помощью кронштейна для настенного крепления, надежно закрепите кронштейн, чтобы предотвратить падение монитора.

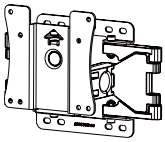
Настенное крепление (мм)	100 x 100
Стандартный винт	M4 x L10
Количество винтов	4
Кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь)	LSW149 

Примечание

- Используйте винты, соответствующие стандарту VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным оборудованием. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.
- Длина винтов, входящих в комплекты кронштейнов, может отличаться. Если длина используемых винтов превышает стандартную, они могут повредить внутреннюю часть устройства.
- Дополнительная информация приведена в инструкции по установке кронштейна.
- Не применяйте избыточную силу, прикрепляя кронштейн для настенного крепления, поскольку это может повредить экран монитора.
- Перед установкой монитора на стене отсоедините подставку, выполнив действия по ее присоединению в обратном порядке.

⚠

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, во избежание удара током, отсоедините провод питания.
- Установка монитора на потолке или наклонной стене может привести к его падению и причинению Вам травм. Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Во избежание травм данное устройство должно быть надежно закреплено на стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Не прикладывайте чрезмерного усилия при затягивании винтов, это может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Используйте настенный кронштейн и винты, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования или применения несоответствующих компонентов.
- Не используйте винты для настенного крепления длиной более 8 мм.

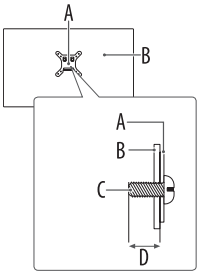

A: Кронштейн для настенного крепления

B: Задняя панель монитора

C: Стандартный винт

D: Макс. 8 мм

Подключения

К монитору можно подключить различные внешние устройства. Для этого необходимо изменить источник сигнала и выбрать внешнее устройство, которое следует подключить. Для получения дополнительной информации о подключении внешнего устройства см. руководство пользователя для конкретного устройства.


Подключение к порту

Некоторые кабели не входят в комплект поставки. Этот монитор поддерживает функцию Plug and Play*.

* Plug and Play: функция, которая позволяет ПК распознавать устройства, подключенные пользователем, без настройки устройства или вмешательства пользователя при включении питания.

⚠

- Если включить холодный монитор, экран может мерцать. Это нормальное явление.
- Не нажимайте на экран пальцами в течение длительного времени, так как это может привести к временному появлению искажений на экране.
- Избегайте отображения на экране статичного изображения в течение длительного времени, чтобы предотвратить появление остаточного изображения. Если возможно, используйте специальную заставку.
- Устройство беспроводной связи, расположенное рядом с монитором, может влиять на качество изображения.
- Для обеспечения оптимального соединения кабели HDMI и USB-устройства должны иметь корпус разъема толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Используйте удлинитель, который поддерживает USB 2.0, если кабель USB или флеш-накопитель USB не вставляется в порт USB вашего монитора. (в зависимости от модели).

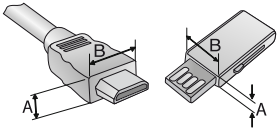

* A ≦ 10 мм

* B ≦ 18 мм

Подключение HDMI

- При подключении кабеля HDMI данное устройство и внешние устройства должны быть выключены и отсоединены от питания.
- Поддерживаемый формат HDMI аудио:
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц), PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)
- Для обеспечения соответствия техническим характеристикам устройства используйте экранированный интерфейсный кабель с ферритовым сердечником, например кабель HDMI.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
  - Высокоскоростной HDMI®/™-кабель (короче 3 м)
  - Высокоскоростной HDMI®/™-кабель с Ethernet
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании несертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Если в режиме HDMI нет звука, проверьте настройки ПК. На некоторых ПК необходимо вручную изменять настройки аудиовыхода по умолчанию на HDMI.
- При подключении ПК через порт HDMI проверьте вход на ПК.
- На некоторых ПК возможны проблемы с совместимостью.

Примечание

- Если устройство, подключенное к порту HDMI, также поддерживает [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ), изображение может быть чётче. Но если устройство его не поддерживает, изображение может быть искажено. В таком случае отключите параметр [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) в настройках монитора.
- ⚙ → [⚙] → [Общие] → [Внешние устройства] → [Настройки HDMI] → [HDMI Deep Color]

Соединение USB-C (Входящий сигнал)

Передает цифровые видео- и аудиосигналы с компьютера на монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Порты USB-C не поддерживают функцию быстрой зарядки. Переходники питания для быстрой зарядки также не поддерживаются.
- Функция PD(Подача энергии) и режим чередования DP (DP посредством USB-C) доступны посредством порта USB-C (Входящий сигнал).
- Функции могут не работать должным образом в зависимости от технических характеристик подключенного устройства и рабочей среды.
- Порт USB-C не обеспечивает источник питания монитора, только источник питания ПК. Чтобы обеспечить подачу питания на монитор, следует подключить адаптер.

Подключение USB (USB-IN)-устройства

Устройства USB, подключенные к входному USB-порту, можно использовать на ПК и webOS. (*Некоторые USB-устройства могут иметь ограничения по использованию на webOS).

Чтобы воспользоваться функцией коммутационного концентратора, нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» на OSD или нажмите кнопку «Настройки» (⚙) на пульте дистанционного управления, затем выберите [(⚙)] > [Общие] > [Внешние устройства] > [Коммутационный концентратор] в меню.

* Возможность переключения USB-накопителей может быть не доступна в зависимости от модели. После извлечения USB-накопителя рекомендуется использовать коммутационный концентратор.

Примечание


- Перед подключением к устройству и его использованием рекомендуется установить все обновления ОС Windows, чтобы обеспечить актуальность ее состояния.
- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- К порту USB можно подключить USB-устройство, клавиатуру или мышь.
- Порт USB-IN (порт с прямым подключением) поддерживает устройства с USB 2.0.

⚠

- Меры предосторожности при использовании USB-устройства.
  - USB-устройство с установленной программой автоматического распознавания или использующее собственный драйвер может быть не распознано.
  - Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться или работать со сбоями;
  - Рекомендуется использовать USB-концентратор или жесткий диск, для которого предусмотрена подача питания. (При недостаточной мощности питания USB-устройство может быть не обнаружено.)
  - Некоторые USB концентраторы могут не работать. Если USB-устройство, подключенное с помощью концентратора USB, не обнаружено, подсоедините его непосредственно к порту USB на мониторе.
  - Подключение док-станции с USB-C или концентратора с USB-C к смарт-монитору может не работать.

Компоненты и кнопки

Изображение может отличаться в зависимости от модели.

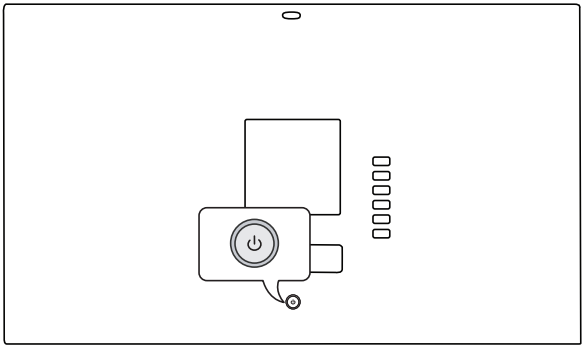



Включение питания (Нажать)
Быстрое меню (Нажать [1])
Выбор меню (Нажать [2])
Выключение питания [3] (Нажмите и удерживайте)



Регулировка громкости
Открытие меню [2]



Открытие меню [2]

1 Когда монитор включен, один раз нажмите кнопку ⏻.
2 Данную функцию можно использовать при открытом меню.
3 Выключение монитора.

Быстрое меню



⏻	Выключение питания телевизора.
	Изменение источника входного сигнала.
	Доступ к главному меню.
✕	Закрытие меню быстрого доступа.

Использование сенсорного экрана

Касание	Слегка коснитесь экрана.
Удержание	Коснитесь и удерживайте палец не менее 2 секунд.
Прокручивание	Прокручивайте экран вверх, вниз, влево или вправо.
Перетаскивание	Нажмите и удерживайте элемент, который хотите переместить (например, приложение или виджет), и перетащите в желаемое место.
Ведение пальцев/ Разведение пальцев	Увеличивайте или уменьшайте масштаб изображения в приложении, поместив два пальца на экран и сводя или разводя их.

Примечание

- При отображении экрана через USB-C (восходящий) сенсорный экран подключается к ПК. В противном случае сенсорный экран подключается к монитору.
- В зависимости от используемого приложения, экран может не поддерживать те или иные сенсорные функции – например, увеличение или уменьшение масштаба.
- Не нажимайте на экран с чрезмерным усилием: слегка касайтесь желаемого элемента кончиками пальцев. Экран может не реагировать надлежащим образом на касания руками в перчатках или ногтями.
- Сенсорные датчики могут не функционировать надлежащим образом, если экран мокрый или влажный.

Сведения о продукте

Условия эксплуатации	
Температура воздуха при рабочем режиме	От 0 °C до 40 °C
Влажность воздуха при рабочем режиме	Менее 80 %
Температура воздуха при хранении	От -20 °C до 60 °C
Влажность воздуха при хранении	Менее 85 %

Беспроводной модуль (LGSBWAC23): технические характеристики	
Беспроводной LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Диапазон частот	Выходная мощность (Макс.)
2400–2483,5 МГц	16 дБм
5150–5725 МГц	16 дБм
5725–5850 МГц	16 дБм
Bluetooth	
Диапазон частот	Выходная мощность (Макс.)
2400–2483,5 МГц	8 дБм

Поскольку диапазоны могут отличаться в разных странах, Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах.

Для безопасности пользователя устройство необходимо устанавливать и использовать на расстоянии минимум 20 см от пользователя.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Символ ~ означает переменный ток, а символ ⎓ — постоянный ток.

Размеры: Размеры монитора (Ширина x Глубина x Высота)

- С подставкой: 727,4 мм x 420 мм x 1312,3 мм
- Без подставки: 727,4 мм x 27,8 мм x 437,4 мм

Масса (без упаковки)

- С подставкой: 21,2 кг
- Без подставки: 6,1 кг

Источники питания

- Напряжение: 19-20 В ⎓ 7,0 A

AC-DC Адаптер

- Модель: AD10760LF
  Производитель: PI Electronics (H.K.) Ltd.
  - Ввод: 100-240 В~ 50/60 Гц 2,3 A
  - Выход: 20,0 В ⎓ 9,0 A

Подача энергии

- 65 W

HDMI

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 360 x 768	47,36	59,96	Когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) выключено
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 080	66,64	60,00	Соотношение сторон широкоэкранного изображения 21:9
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) включено
3 840 x 1 080	66,62	59,97	Соотношение сторон широкоэкранного изображения 32:9
3 840 x 1 600	98,75	60,00	Соотношение сторон широкоэкранного изображения 21:9
3 840 x 2 160	65,68	29,98	Рекомендовано (когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) выключено)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	Рекомендовано (когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) включено)

USB-C

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) включено
3 840 x 2 160	65,68	29,98	Рекомендовано (когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) выключено)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	Рекомендовано (когда [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ) включено)

Вход видеосигнала HDMI

Поддерживаемый заводской режим (Предустановки)	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
720P	45,0	60	
1 080P	67,5	60	
2 160P	135,0	60	

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт *https://opensource.lge.com*.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты *opensource@lge.com*.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Лицензии

Предоставляемые лицензии различаются в зависимости от модели. Посетите *www.lg.com* для получения дополнительной информации по лицензиям.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией LG Electronics Inc. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

"USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum, Inc.
USB 2.0 Type-C™ является товарным знаком USB Implementers Forum, Inc."

Устранение неисправностей

На экране нет изображения.

- Включен ли в розетку провод питания монитора?
  - Убедитесь, что провод питания включен в электрическую розетку.
- Отображается ли сообщение [Нет сигнала]?
  - Данное сообщение отображается, если сигнальный кабель между компьютером и монитором отсутствует или не подключен. Проверьте кабель и переподключите его.

Изображение на экране нестабильно и дрожит. / Изображения оставляют на экране темные следы.

- Вы выбрали подходящую частоту развертки?
  - Если выбрано разрешение HDMI 1 080i 60/50 Гц (чересстрочное), экран может мерцать. Измените разрешение на 1 080p или установите рекомендованное разрешение.
  - При неправильных настройках графической карты текст может быть размытым, а изображение — тусклым, обрезанным или смещенным.
  - Способы настройки могут варьироваться в зависимости от модели компьютера или операционной системы, а некоторые значения разрешения могут быть недоступны в зависимости от работы графической карты. В таком случае обратитесь за помощью к производителю компьютера или графической карты.

Остаточное изображение на экране.

- При выключении монитора на экране остается изображение?
  - Отображение неподвижного изображения в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения.
  - Чтобы продлить срок службы монитора, используйте заставку.
- На экране видны точки?
  - При работе устройства на экране могут появляться точки (красные, зеленые, синие, белые или черные). Это нормально для жидкокристаллических дисплеев. Точки не свидетельствуют о неисправности и не связаны с рабочими характеристиками монитора.

Отображается ли сообщение «Неопознанный монитор, найден монитор Plug and Play (VESA DDC)»?

- Убедитесь, что видеокарта поддерживает функцию Plug and Play.

Монитор не реагирует на команды пульта ДУ.

- Убедитесь в отсутствии препятствий между телевизором и пультом ДУ.
- Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (⊕ к ⊕, ⊖ к ⊖).
- Замените элементы питания на новые.

Монитор самопроизвольно выключается.


- Чтобы отключить эту функцию, с помощью пульта ДУ перейдите в меню ⚙ → [⚙] → [Общие] → [Система] → [Время и таймер] → [Таймеры] → [Таймер сна] → [Выкл.].
- Проверьте, совместимы ли между собой внешние устройства.
- Проверьте, не включена ли функция автоматического выключения. При отсутствии входного сигнала в течение 15 минут монитор автоматически выключается.

Недоступно разрешение 4K.

- Проверьте подключение кабеля.
  - Проверьте, правильно ли подключен кабель.
  - Рекомендуется использовать аксессуары, поставляемые с устройством.
- Правильно ли настроены разрешение и частота обновления?
  - Выберите правильные разрешение и частоту обновления в настройках разрешения экрана ПК или в меню параметров проигрывателя.
- Поддерживает ли подключенное внешнее устройство разрешение 4K?
  - Доступно только на внешних устройствах, которые поддерживают разрешение 4K.
  - Узнайте, поддерживает ли подключенное внешнее устройство разрешение 4K.
- Включена ли функция [HDMI Deep Color] (ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ)?
  - Перейдите в меню ⚙ → [⚙] → [Общие] → [Внешние устройства] → [Настройки HDMI] → [HDMI Deep Color] и включите функцию.


Замена батарейки в пульте ДУ

Используйте элемент питания кнопочного типа на 3 В (CR2025). Замените батарею на новую и вставьте ее в отсек для батарей, как показано на рисунке.

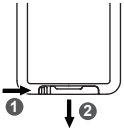

1 Чтобы отсоединить отсек для батарей, расположенный на задней панели пульта ДУ, сдвиньте крепление в сторону и вытяните отсек.
2 Вставьте новую батарею так, чтобы сторона с маркировкой ⊕ была расположена возле соответствующей маркировки отсека для батарей.
3 Вставьте отсек для батарей на место, пока не услышите щелчок.

Реальный внешний вид принадлежностей может отличаться от изображенного на иллюстрациях.

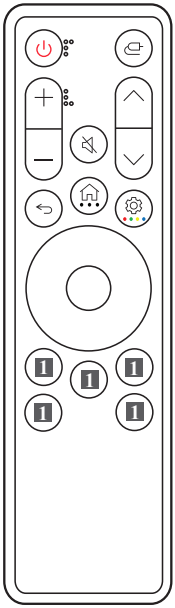


Питание Включение и отключение монитора.
Вход Выбор текущего режима входного сигнала.
+/ — Кнопки громкости Настройка уровня громкости.
Без Звука Вкл./Откл. звука.
/ Кнопки переключения Последовательное переключение каналов.
Назад Возврат на предыдущий уровень.
Home Отображение главного меню с данными о времени, погоде и внешних входах, а также списком приложений.
• • • Дополнительные действия Нажав и удерживая данную кнопку, можно просмотреть подробные сведения об элементе.
Настройки Выводит главное меню на экран или скрывает его.
• • • • Кнопка с цветовой маркировкой Нажав и удерживая данную кнопку, можно воспользоваться 4-мя цветными кнопками.
Кнопки направления и кнопка OK позволяют выполнять перемещение по меню, выбор пунктов меню и изменение их настроек.
1 Кнопки потоковой передачи Подключение к сервису потоковой передачи видео.
1 Панель управления домом Переход в меню [Панель управления домом].
1 Руководство пользователя Переход в меню [Руководство пользователя].
1 FAV Доступ к списку избранных программ.

(Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона).

Примечание

- Пользуясь пультом ДУ, направляйте его на сенсор дистанционного управления монитора.
- Внутренние и внешние элементы питания устройства не должны подвергаться чрезмерному нагреву от прямых солнечных лучей, огня или других источников тепла.
- В случае замены батареи на неподходящую существует риск возгорания или взрыва.

Чтобы использовать удаленное приложение, проведите пальцем влево по краю правой части экрана.

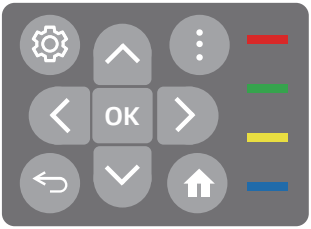

	**Кнопки направления и кнопка OK**
	Назад
	Home
	Быстрые настройки
	Дополнительные действия
	Кнопка с цветовой маркировкой

