

SAMSUNG

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HW-S80*D / HW-S70*D



Вы можете открыть руководство пользователя в онлайн-центре поддержки клиентов Samsung, отсканировав QR-код слева.

Чтобы просмотреть руководство на ПК или мобильном устройстве, скачайте его в формате документа с веб-сайта Samsung.

(<http://www.samsung.com/support>)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.	
	Этот символ означает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.	
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением).	
	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.	
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.	
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.	
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.	



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.
- Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средство от комаров или освежители воздуха. Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.

ВНИМАНИЕ

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.
- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреваться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
- Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

- Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока.

В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата.

При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.

- Батарея, используемая в этом устройстве, содержит химические вещества, способные нанести вред окружающей среде. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батареи, не разбирайте ее. **ВНИМАНИЕ!** В случае неправильной замены батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только батареи того же типа.
- Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или на полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

- Основное устройство Soundbar - Пульт дистанционного управления Soundbar - Сабвуфер - Кабель питания X 2 (сабвуфер, устройство Soundbar) - Адаптер пер./пост. тока	- Кабель HDMI — Micro HDMI - Направляющая для настенного монтажа - Опорный винт X 2 - Винт (M5 X L55) X 4 - Анкерный винт X 4 - Настенный кронштейн X 2
---	--


ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)

- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в Сервисный центр Samsung или Службу поддержки Samsung.

02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Верхняя панель устройства Soundbar

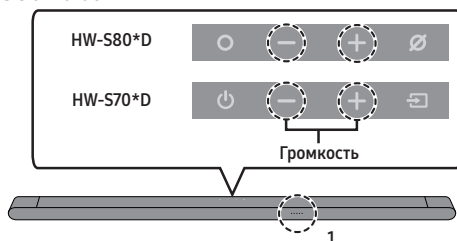

○	(Многофункциональную) кнопка В режиме ожидания нажмите ○ (Многофункциональную) кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить Soundbar. Нажмите ○ (Многофункциональную) кнопку , чтобы изменить режим устройства.
⊗	Кнопка (Включение/выключение микрофона) Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить микрофон. Когда микрофон выключен, светодиодный индикатор горит красным цветом.
1	Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор мигает, светится или меняет цвет в зависимости от текущего режима или состояния устройства Soundbar.
⏻	Кнопка (Питание) Включение и выключение питания.
➡	Кнопка (Источник) Нажмите кнопку ➡ (Источник) , чтобы изменить источник входного сигнала.

- Чтобы переключиться на «Сопрежение по Bluetooth» в режиме **Bluetooth**, нажмите и удерживайте кнопку **⊗ (Включение/выключение микрофона)** или **➡ (Источник)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд.

Задняя панель устройства Soundbar


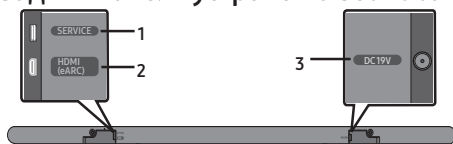


1	SERVICE Подключение USB-накопителя для обновления программного обеспечения устройства.
2	HDMI (eARC) Подключение к разъему HDMI на телевизоре.
3	DC 19V Подключение адаптера питания переменного/постоянного тока. (Вх. источника питания)

03 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Подключение питания и блоков

Задняя панель сабвуфера

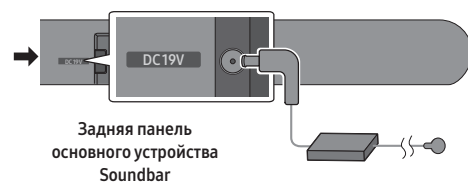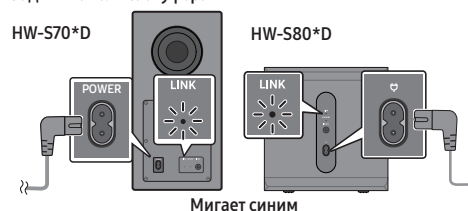

- После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

04 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Подключение с использованием кабеля HDMI — Micro HDMI



ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании кабеля HDMI — Micro HDMI будьте осторожны, чтобы не поломать разъем кабеля.
- Если звук телевизора не выводится, нажмите кнопку **О (Многофункциональную)**/ **5 (Источник)** на верхней панели Soundbar или кнопку **5 (Источник)** на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим **TV ARC**.
- Рекомендуемый кабель: кабель HDMI, сертифицированный HDMI.org.


Использование функции Q-Symphony

При подключении устройства Soundbar к телевизору Samsung с поддержкой функции Q-Symphony звук может воспроизводиться одновременно с двух устройств. Функция Q-Symphony позволяет наслаждаться более насыщенным трехмерным эффектом объемного звучания телевизора.


При подключении устройства Soundbar на телевизоре появится меню **Q-Symphony**. (Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.) (Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Звуковой вывод)

05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Подключение по Bluetooth

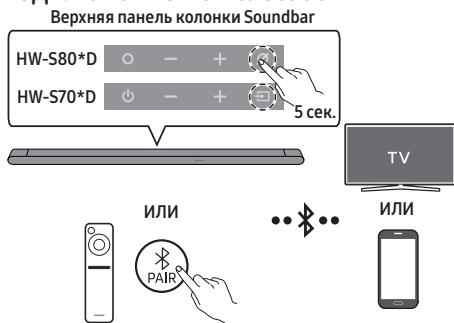

- Выполните поиск устройств Bluetooth на телевизоре или мобильном устройстве.

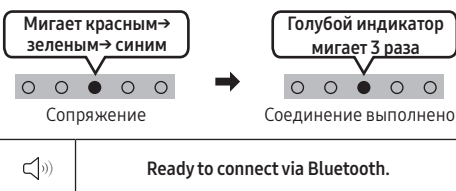

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.

Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

- Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi) требуется приложение **SmartThings**.
1. Подключите мобильное устройство (смартфон, планшет и т.д.) к той сети Wi-Fi, к которой подключен телевизор.
 2. Установите и запустите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве (смартфоне, планшете и т.д.)
 3. Следуйте инструкциям на экране приложения мобильного устройства для подключения устройства Soundbar к вашей сети Wi-Fi.

06 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Soundbar не включается.


- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Если сабвуфер не подключается автоматически:

1. Отключите основное устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте **ID SET** на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд.

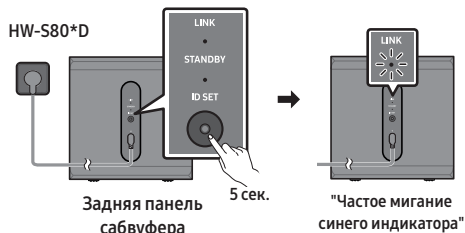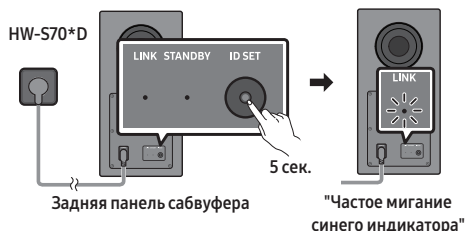

3. Нажмите кнопку "Вверх" на пульте ДУ и удерживайте ее в течение 5 секунд.



4. Убедитесь, что светодиодный индикатор **СОЕДИНЕНИЯ** горит синим цветом (это означает, что подключение завершено).
 - После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор **СОЕДИНЕНИЯ** перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

Soundbar работает с перепоями.

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- После инициализации продукта повторите попытку.
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание.

Если пульт ДУ не работает.

- Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.
- HW-S80*D: зарядите пульт ДУ.
- HW-S70*D: замените батарейки на новые.

Индикатор устройства Soundbar горит красным цветом. (Только для модели HW-S80*D)

- Микрофон выключен.
Включите микрофон.



Звук не воспроизводится из устройства Soundbar.

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Звуковой вывод → Выберите Soundbar)
- Отсоедините кабель от устройства Soundbar, а затем снова подключите его.

Звук не воспроизводится из сабвуфера.

- Проверьте, горит ли синий светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера. Если синий светодиодный индикатор мигает или горит красный светодиодный индикатор, отсоедините и подключите его снова.

Если ТВ не подключен через HDMI (eARC)

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC.
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (телевизионной или игровой приставки и т. п.). Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Подключение → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) ВКЛ.)

Устройство Soundbar не подключается по Bluetooth.

- При подключении нового устройства переключитесь в режим "BT PAIRING", чтобы установить соединение. (Нажмите кнопку **PAIR** на пульте ДУ или нажмите кнопку **(Выключение/выключение микрофона)** / **(Источник)** на устройстве и удерживайте ее не менее 5 секунд.)
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Звуковой вывод → Список динамиков Bluetooth)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- Некоторые устройства (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. п.) могут служить источником радиопомех, если они располагаются слишком близко к Soundbar.
- Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Устройство Soundbar не подключится к сети Wi-Fi.

- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен, а затем перезагрузите и снова подключите беспроводной маршрутизатор.
- Soundbar не подключится при слишком слабом сигнале беспроводной сети. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к Soundbar или устранить препятствия между Soundbar и маршрутизатором, если они есть.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

07 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Схемы и рисунки в этом руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от внешнего вида фактического устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
 - (а) если специалист придет на вызов, но не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
 - (б) если вы передадите устройство в ремонтный центр, но специалисты центра не обнаружат никаких неисправностей (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).
- Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.

08 ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Акустическая система – устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

Название модели: HW-S80*D

Источник питания : Постоянный ток 19 В

Потребление электроэнергии : 28 Вт

Вес: 1,4 кг

Габариты (Ш x В x Г):
1160,0 x 38,0 x 39,9 мм

Номинальная выходная мощность УСИЛИТЕЛЯ: 130 Вт

Сабвуфер

PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D)

- Источник питания :
Переменный ток 100-240 В ~ 50/60 Гц
- Потребление электроэнергии : 26 Вт
- Вес: 6,4 кг
- Габариты (Ш x В x Г):
238,0 x 240,8 x 238,0 мм
- Номинальная выходная мощность УСИЛИТЕЛЯ:
200 Вт

Название модели: HW-S70*D

Источник питания : Постоянный ток 19 В

Потребление электроэнергии : 18 Вт

Вес: 1 кг

Габариты (Ш x В x Г):
890,0 x 38,0 x 39,9 мм

Номинальная выходная мощность УСИЛИТЕЛЯ: 90 Вт

Сабвуфер

PS-WS705D (HW-S700D), PS-WS706D (HW-S701D)

- Источник питания :
Переменный ток 110-240 В ~ 50/60 Гц
- Потребление электроэнергии : 28 Вт
- Вес: 6 кг
- Габариты (Ш x В x Г):
205,0 x 353,0 x 302,0 мм
- Номинальная выходная мощность УСИЛИТЕЛЯ:
160 Вт

Диапазон рабочей температуры:

От +10 до +40 °C

Диапазон рабочей влажности:

от 10 до 80%, без конденсации

Диапазон температуры хранения:

От -20 до +45 °C

Диапазон влажности хранения:

от 5 до 95%, без конденсации

Поддерживаемые форматы воспроизведения

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /
Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.
- Вес и габариты указаны приблизительно.

Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi или Bluetooth устройство Soundbar автоматически перезапускается.

Чтобы отключить подключение к Wi-Fi, выполните описанные ниже действия.

Чтобы включить или выключить подключение к Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку **CH LEVEL** на пульте ДУ устройства Soundbar более 30 секунд.

Чтобы отключить подключение к Bluetooth, выполните описанные ниже действия.

Чтобы включить или выключить подключение к Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку **TONE CONTROL** на пульте ДУ устройства Soundbar более 30 секунд.





[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



- Импортёр : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):

1. HUIZHOU CITY BUMJIN

TECHNOLOGY CO., LTD
Китай, В Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province

2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.

Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.

Китай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, GuangDong

4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED

Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province

5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory

Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province

6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD

Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Zhongkai The Third Factory

Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province

- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть вопросы или предложения по продукции Samsung, обратитесь в Центр поддержки клиентов SAMSUNG.

Страна/регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Дата выпуска

SAMSUNG

СТАНДАРТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

HW-S80*D / HW-S70*D



Samsung клиенттерге қолдау көрсету онлайн орталығындағы пайдаланушы нұсқаулығына сол жақтағы QR кодын сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады. Нұсқаулықты компьютеріңізде немесе мобильді құрылғыңызда көру үшін Samsung веб-сайтынан нұсқаулықты құжат пішінінде жүктеп алыңыз. (<http://www.samsung.com/support>)

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЕСКЕРТУЛЕР

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ.

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.

Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

	ЕСКЕРТУ ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ ҚАТЕРІ БАР. АШУҒА БОЛМАЙДЫ.	
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін білдіреді. Осы өнімнің ішкі бөлігіне қол тигізу қауіпті.	
	Бұл белгі осы құрылғыны пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасы жинаққа кіретінін білдіреді.	
	II класс өнімі: Бұл таңба құрылғыны жерге тұйықтау (қосу) арқылы қауіпсіз қосылым жасаудың қажет емес екенін білдіреді. Егер бұл белгі қуат сымы бар өнімде болмаса, құрылғыны жерге қауіпсіз тұйықтау (қосу) КЕРЕК.	
	Айнымалы ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – айнымалы ток кернеуі.	
	Тұрақты ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – тұрақты ток кернеуі.	
	Ескерту. Пайдалану нұсқаулығын қараңыз: Бұл таңба қауіпсіздікке қатысты толық ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қарауды ұсынады.	
	Белгі Кедеңдік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.	
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.	

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт немесе электр тоғы соғуы қауіпін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың астында немесе ылғал жерде ұстамаңыз.
- Өнімнің жанында масаларға қарсы құрал немесе ауа тазартқыш сияқты химиялық заттары бар сұйық фумигаторларды қолданбаңыз. Егер бұл өнімнің бетіне тисе немесе оның ішіне енсе, дақтар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

- ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН АШАНЫҢ ЖАЛПАҚ ІСТІКШЕСІН КЕҢ ҰЯШЫҚҚА СӘЙКЕСТЕНДІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.
- Бұл аппарат әрқашан жерге тұйықталып қорғалған байланысы бар айнымалы ток шығысына қосылуы керек.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін ашаны розеткадан суыру керек, сондықтан аша оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
- Аппаратқа сұйықтықтың тамшылауын немесе шашырауын болдырмаңыз. Аппараттың үстіне вазалар секілді сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- Бұл аппаратты толық өшіру үшін қабырға розеткасынан ашаны тартып суыруыңыз керек. Сондықтан аша әрқашан оңай әрі дайын күйде қол жететін болуы керек.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйіңіздегі айнымалы ток қуат көзінің сіздегі өнімнің астында орналасқан идентификациялық стикердегі тізімде көрсетілген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді көлденеңінен, ыңғайлы бетке (жиһазға), желдету үшін айналасында жеткілікті шамада орын (7-10 см) болатындай етіп орнатыңыз. Желдету науаларының жабылмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны күшейткіштерді немесе қызып кетуі мүмкін басқа жабдықтың үстіне қоймаңыз. Аталған құрылғы үздіксіз пайдалану үшін жасакталған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, АТ ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Егер құрылғыны ұзақ мерзімге қолданбайтынды етіп қалдыратын болсаңыз, оны розеткадан ажыратыңыз.
2. Найзағай кезінде айнымалы ток ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Найзағай себебінен кернеу шыңдары құрылғыны зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғыны тікелей күн сәулесі не басқа жылу көздерінің астына қоймаңыз. Бұл құрылғыны қатты қыздырып, оның бүлінуіне апарып соғуы мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, вазалардан) және тым қызып кетуден (мысалы, каминнен) немесе күшті магниттік немесе электрлік өрістерді шығаратын жабдықтардан қорғаныңыз. Құрылғы жұмысында ақаулықтар туындаса, қуат кабелін АТ қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Өніміңіз өнеркәсіптік қолданысқа арналмаған. Ол тек жеке қолданысқа арналған. Өнімді суық температураларда сақтаған жағдайда, конденсация пайда болуы мүмкін. Құрылғыны қыс кезінде тасымалдаған болсаңыз, пайдалану алдында құрылғы бөлме температурасына жеткенше 2 сағаттай күтіңіз.
5. Бұл өніммен бірге қолданылатын батареяның құрамында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяны тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Батареяны тым жоғары жылудың, тікелей күн сәулесінің немесе оттың әсерінен қорғаныңыз. Батареяларды ешқашан қысқа тұйықтамаңыз, бөлшектемеңіз немесе тым қыздырып жібермеңіз. ЕСКЕРТУ: Егер батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі туындауы мүмкін. Дәл сондай немесе оған ұқсас батареямен ауыстырыңыз.
6. АТ/ТТ адаптерінің үстелге немесе еденге тегіс қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер АТ/ТТ адаптерін АТ сымның кірісі жоғары қаратылып ілінгендей етіп қойсаңыз, адаптер ішіне су не басқа да бөгде заттар еніп, адаптердің ақаулығын тудыруы мүмкін.

01 КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ


- | | |
|---|------------------------------------|
| • Soundbar негізгі құрылғысы | • HDMI - Micro HDMI кабелі |
| • Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пульті | • Қабырғаға орнату нұсқаулығы |
| • Сабвуфер | • Тұтқыш бұранда X 2 |
| • Қуат сымы X 2 (сабвуфер, Soundbar) | • Бұранда (M5 X L55) X 4 |
| • AT/TT адаптері | • Бұранда анкері X 4 |
| | • Қабырғаға бекіткіш кронштейн X 2 |

ЕСКЕРТПЕ

- Қуат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған затбелгіні қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының астыңғы жағы)
- Егер қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алғыңыз келсе, Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

02 ӨНІМГЕ ШОЛУ

Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі

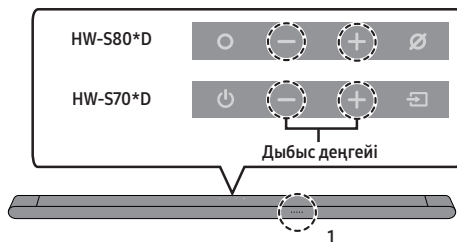

- | | |
|---|---|
| ○ | (Көп функция) түймесі
Күту режимінде Soundbar құрылғысын қосу үшін ○ (Көп функция) түймесін басыңыз. Режимді өзгерту үшін ○ (Көп функция) түймесін басыңыз. |
| ⊘ | (Микрофон қосу/өшірулі) түймесі
Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз.
Микрофон өшіп тұрғанда LED индикаторы қызыл түспен жанады. |
| 1 | Жарық диодты индикатор
Жарық диодты индикатор Soundbar құрылғысының ағымдағы режиміне немесе күйіне қарай жыпылықтайды, жанады немесе түсін өзгертеді. |
| ⏻ | (Қуат) түймесі
Қуатты қосады және өшіреді. |
| ⏮ | (Көз) түймесі
Кіріс көзін өзгерту үшін ⏮ (Көз) түймесін басыңыз. |
- «Bluetooth» режимінде Bluetooth жұптау күйіне ауысу үшін Soundbar құрылғысының үстіңгі жағындағы ⊘ **(Микрофон қосу/өшірулі)** немесе ⏮ **(Көз)** түймесін 5 секундтан астам уақыт бойы басып тұрыңыз.

Soundbar құрылғысының артқы панелі





1	SERVICE Өнімнің бағдарламалық құралын жетілдіріп жаңарту үшін USB жинақтаушы құрылғысын жалғаңыз.
2	HDMI (eARC) Теледидардағы HDMI жалғағышына жалғаңыз.
3	DC19V АТ/ТТ қуат адаптерін жалғаңыз. (Қуат көзінің кірісі)

03 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАУ

Қуат пен құрылғыларды жалғау


Сабвуфердің артқы жағы

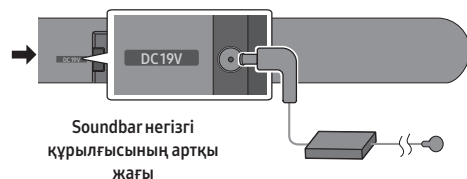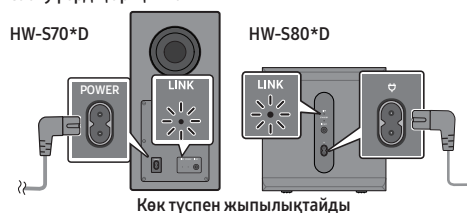

- Soundbar мен сымсыз сабвуфер жалғанған кезде, БАЙЛАНЫСТЫРУ жарық диодты индикаторы жыпылықтауын тоқтатады және қанық көк түспен жанады.

04 СЫМДЫ БАЙЛАНЫСТЫ ПАЙДАЛАНУ

HDMI - Micro HDMI кабелі арқылы жалғау

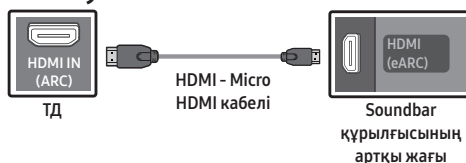

ЕСКЕРТПЕ

- HDMI - Micro HDMI кабелін пайдаланған кезде, кабель терминалына зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.
- Теледидар дыбысы шықпайтын кезде Soundbar құрылғысының үстіндегі **О (Көп функция)** / **→ (Көз)** түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **→ (Көз)** түймесін басу арқылы «TV ARC» режимін таңдауға болады.
- Ұсынылатын кабель — HDMI.org сертификаттаған HDMI кабелі.

Q-Symphony функциясын пайдалану


Soundbar құрылғысы Q-Symphony функциясын қолдайтын Samsung теледидарына қосылған кезде, дыбысты Soundbar құрылғысы мен теледидар арқылы бір уақытта ойнатуға болады. Егер Q-Symphony функциясын пайдалансаңыз, теледидарда ойнатылатын көлемді дыбыс қанық, 3D көлемді дыбыс әсерін сезуге мүмкіндік береді.

Soundbar құрылғысы қосылған кезде, теледидарда «Q-symphony» мәзірі пайда болады. (ТД үлгісіне қарай көрсетілген хабарлама әртүрлі болуы мүмкін.)
(Параметрлер (⚙) → Барлық параметрлер (⚙) → Дыбыс → Дыбыс шығысы)


05 СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ ПАЙДАЛАНУ

Bluetooth арқылы қосылу

Soundbar құрылғысының үстіңгі жағы

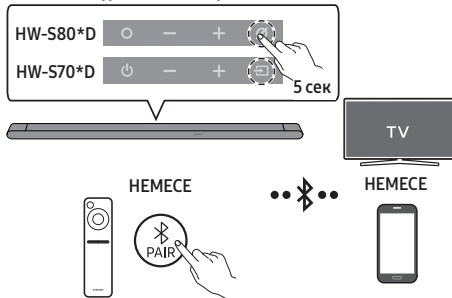

- Теледидарда немесе мобильді құрылғыда Bluetooth құрылғысын іздеңіз.

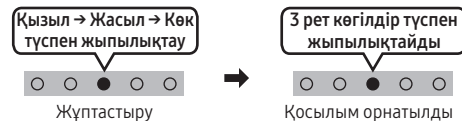

Ready to connect via Bluetooth.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер қандай да бір Bluetooth құрылғысын жалғаған кезде PIN коды сұралса, «0000» деп енгізіңіз.

Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу

- Soundbar құрылғысын сымсыз желі (Wi-Fi) арқылы мобильді құрылғыға қосу үшін SmartThings бағдарламасы қажет.
- Мобильді құрылғыны (смартфон, планшет және т.б.) теледидар қосылған Wi-Fi желісіне қосыңыз.
 - SmartThings қолданбасын мобильді құрылғыңызға (смартфон, планшет және т.б.) орнатыңыз және іске қосыңыз.
 - Soundbar құрылғысын Wi-Fi желісіне қосу үшін мобильді құрылғыдағы қолданбаның экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

06 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ



Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Soundbar қосылмайды.


- Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Егер сабвуфер автоматты түрде қосылмаса


- Soundbar негізгі құрылғысын өшіріңіз.
- Сабвуфердің артқы жағындағы ID SET түймесін кемінде 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

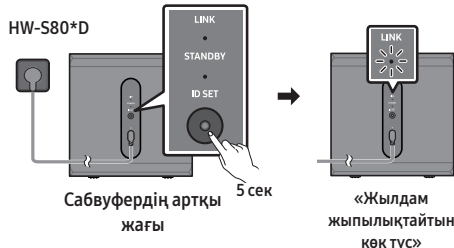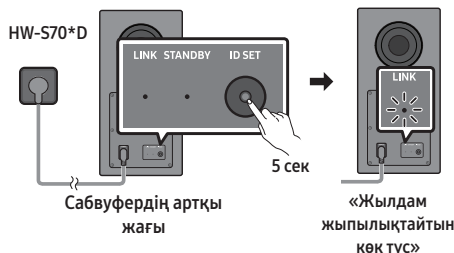

- Қашықтан басқару пультіндегі Жоғары түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.



Жарық диодты индикатор



- БАЙЛАНЫСТЫРУ жарық диодты индикаторының қанық көк түспен жанып тұрғанын (толық жалғанғанын) тексеріңіз.
 - Soundbar мен сымсыз сабвуфер жалғанған кезде, БАЙЛАНЫСТЫРУ жарық диодты индикаторы жыпылықтауын тоқтатады және қанық көк түспен жанады.

Soundbar тұрақсыз жұмыс істейді.

- Қуат сымын суырып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.
- Құрылғыны іске қосқаннан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз.

Егер қашықтан басқару пульті жұмыс істемесе.

- Қашықтан басқару пультіні Soundbar тақтасына тура бағыттаңыз.
- HW-S80*D: қашықтан басқару пультіні қайта зарядтаңыз.
- HW-S70*D: Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Soundbar құрылғысындағы индикатор қызыл түспен тұрақты жанады. (Тек HW-S80*D үлгілерінде)

- Микрофон өшірілген.
Микрофонды қосыңыз.



Soundbar құрылғысынан дыбыс шықпайды.

- Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобильді құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз. (Samsung теледидары: Басты бет (🏠) Мәзір → Параметрлер (⚙️) → Барлық параметрлер (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Soundbar құрылғысын таңдау)
- Кабельді Soundbar құрылғысынан ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

Сабвуферден дыбыс шықпайды.

- Сабвуфердің артқы панеліндегі жарық диодының көк түспен жанып тұрғанын тексеріңіз. Көк жарық диоды жыпылықтағанда немесе қызыл жарық диоды жанғанда, оны қайта жалғаңыз.

Егер теледидар HDMI (eARC) арқылы жалғанбаса

- HDMI кабелі ARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Жалғанған сыртқы құрылғыға (тіркемеге, ойын консоліне, т.б.) байланысты жалғау мүмкін болмауы ықтимал. Soundbar құрылғысын тікелей жалғаңыз.
- HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаған болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Басты бет (🏠) → Мәзір → Параметрлер (⚙️) → Барлық параметрлер (⚙️) → Байланыс → Сыртқы құрылғы менеджері → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Soundbar құрылғысы Bluetooth арқылы жалғанбайды.

- Жаңа құрылғы жалғаған кезде, жалғау үшін «BT PAIRING» режиміне ауыстырыңыз. (Қашықтан басқару пультіңдегі **PAIR** түймесін басыңыз немесе құрылғыдағы **Микрофон қосулы/өшірулі** / **(Көз)** түймесін кемінде 5 секунд бойы басып тұрыңыз.)
- Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Басты бет (🏠) Мәзір → Параметрлер (⚙️) → Барлық параметрлер (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth бар динамиктердің тізімі)

Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.

- Soundbar құрылғысына тым жақын орнатылған жағдайда, кейбір құрылғылар, мысалы, микротолқынды пештер, сымсыз маршрутизаторлар және т.б. радиокедергілер тудыруы мүмкін.
- Егер Bluetooth арқылы жалғанған құрылғы Soundbar тақтасынан тым алыстап кетсе, бұл дыбыстың дұрыс шықпауына себеп болуы мүмкін. Құрылғыны soundbar тақтасына жақындатыңыз.
- Егер денеңіздің бір бөлігі Bluetooth трансиверімен байланыста болса немесе өнім металл жиһазға орнатылса, дыбыс дұрыс шықпауы мүмкін. Орату ортасын және пайдалану шарттарын тексеріңіз.

Soundbar құрылғысы Wi-Fi желісіне қосылмайды.

- Сымсыз маршрутизатордың жалғанғанына көз жеткізіп, оны қайта іске қосқаннан кейін қайта жалғаңыз.
- Егер сымсыз сигнал тым әлсіз болса, soundbar жалғанбайды. Роутерді Soundbar құрылғысына жақынырақ жылжытып немесе мүмкін болған жағдайда Soundbar және роутер арасындағы кедергілерді азайтып көріңіз.

Soundbar теледидармен бірге автоматты түрде қосылмайды.

- Теледидарды көру кезінде Soundbar құрылғысын өшіргенде, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

07 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің іс жүзіндегі көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайларда төлемақы алынуы мүмкін
(а) сіздің сұрауыңыз бойынша инженер шақырылып, сіздегі өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдаланушы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
(б) сіз құрылғыны жөндеу орталығына әкеліп, өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдаланушы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
- Техник маман үйіңізге келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.

08 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Акустикалық жүйе

Үлгі атауы: HW-S80*D

Қуат көзі : Тұрақты тоқ 19 В

Қуат тұтынуы : 28 Вт

Салмағы: 1,4 кг

Өлшемдері (Е x Б x Қ):

1160,0 x 38,0 x 39,9 мм

AMPLIFIER номиналды шығыс қуаты: 130 Вт

Сабвуфер

PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D)

- Қуат көзі : Айнымалы тоқ 100-240 В ~ 50/60 Гц
- Қуат тұтынуы : 26 Вт
- Салмағы: 6,4 кг
- Өлшемдері (Е x Б x Қ):
238,0 x 240,8 x 238,0 мм
- AMPLIFIER номиналды шығыс қуаты: 200 Вт

Үлгі атауы: HW-S70*D

Қуат көзі : Тұрақты тоқ 19 В

Қуат тұтынуы : 18 Вт

Салмағы: 1 кг

Өлшемдері (Е x Б x Қ):

890,0 x 38,0 x 39,9 мм

AMPLIFIER номиналды шығыс қуаты: 90 Вт

Сабвуфер

PS-WS705D (HW-S700D), PS-WS706D (HW-S701D)

- Қуат көзі : Айнымалы тоқ 110-240 В ~ 50/60 Гц
- Қуат тұтынуы : 28 Вт
- Салмағы: 6 кг
- Өлшемдері (Е x Б x Қ):
205,0 x 353,0 x 302,0 мм
- AMPLIFIER номиналды шығыс қуаты: 160 Вт

Жұмыс температурасының ауқымы:

+10 °C және +40 °C аралығы

Жұмыс ылғалдылығының ауқымы:

10 % – 80 %, конденсациясыз

Сақтау температурасы ауқымы:

-20 °C және +45 °C аралығы

Сақтау ылғалдылығы ауқымы:

5 % – 95 %, конденсациясыз

Қолдау көрсетілетін ойнату пішімдері

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /

Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

ЕСКЕРТПЕ

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады.
- Салмақ және өлшемдер жуықталған.

Сақтық шаралары: Егер сіз Wi-Fi немесе Bluetooth желісін қоссаңыз/өшірсеңіз, Soundbar автоматты түрде қайта іске қосылады.

Wi-Fi қосылымын өшіру үшін:

Wi-Fi қосылымын қосу немесе өшіру үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пультіндегі CH LEVEL түймесін 30 секундтан артық басып тұрыңыз.

Bluetooth қосылымын өшіру үшін:

Bluetooth қосылымын қосу немесе өшіру үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару пультіндегі TONE CONTROL түймесін 30 секундтан артық басып тұрыңыз.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



- Импорртаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, А05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат.
Импортер : ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, А05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоқсан, 115, 3 этаж
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):
 1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
Қытай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
Қытай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, Guangdong
 4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
 5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD
Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd.
Zhongkai The Third Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
SAMSUNG WORLD WIDE қызметіне хабарласыңыз
Егер Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз бар болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Ел/аймақ	Samsung қызмет көрсету орталығы ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

SAMSUNG

მომხმარებლის მარტივი სახელმძღვანელო

HW-S80*D / HW-S70*D



მომხმარებლის სრული სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია Samsung-ის კლიენტთა მხარდაჭერის ონლაინ ცენტრში, წვდომის მისაღებად დაასკანერეთ მარცხნივ მოცემული QR კოდი.
კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში სახელმძღვანელოს სანახავად ჩამოტვირთეთ იგი დოკუმენტის ფორმატით Samsung-ის ვებსაიტიდან. (<http://www.samsung.com/support>)

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

გაფრთხილებები საფრთხის შესახებ

ელექტრომოკის რისკის შესამცირებლად ნუ მოხსნით ზედა (ან უკანა) ზუფს.

მიგნით არ არის მოთავსებული ნაწილები, რომლებსაც უტარდება ტექნიკური მომსახურება მომხმარებლის მიერ. ტექნიკური მომსახურების ჩასატარებლად მიმართეთ ტექნიკური მომსახურების კვალიფიციურ პერსონალს.

Samsung-ის პროდუქტზე დატანილი სიმბოლოების განმარტება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

 გაფრთხილება ელექტრომოკის რისკი. არ გახსნათ. 	
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ მიგნით მალაღი ძაბვაა. ამ მოწყობილობის რომელიმე მიდა ნაწილთან რაიმე სახის კონტაქტი საშიშია.
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ამ მოწყობილობას მოჰყვება მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების შესახებ.
	II კლასის მოწყობილობა: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ დამცავი შეერთება ელექტრულ დამინებასთან არ არის საჭირო. თუ ეს სიმბოლო არ არის ნაჩვენები პროდუქტზე ელექტრული სადენით, მოწყობილობას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სინდო შეერთება დამინებასთან.
	ცვ.დ. ძაბვა: ამ სიმბოლოთი აღნიშნული ნომინალური ძაბვა არის ცვლადი დენის ძაბვა.
	მუდ.დ. ძაბვა: ამ სიმბოლოთი აღნიშნული ნომინალური ძაბვა არის მუდმივი დენის ძაბვა.
	გაფრთხილება. იხილეთ გამოყენების ინსტრუქცია: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ დამატებითი ინფორმაციისთვის უსაფრთხოების შესახებ მომხმარებელმა უნდა იხილოს მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

გამაფრთხილებელი შეტყობინება

- ხანძრის ან ელექტრომოკის რისკის შესამცირებლად ნუ განათავსებთ ამ მოწყობილობას იქ სადაც შესაძლოა მოხდეს მოწყობილობაში ზედმეტი წესტი.
- ნაწარმთან ახლოს ნუ გამოიყენებთ ქიმიკატების შემცველ თხევად ფუნიგატორებს, მაგალითად, კოლოების დასაფრთხობ საშუალებებს ან ჰაერის გამწმენდ აეროზოლებს. თუ ორთქლი შევა კონტაქტში ნაწარმის ზედაპირთან ან შეადნეს ნაწარმში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაღაქავება ან მოწყობილობის გაუმართაობა.

გაფრთხილება

- ელექტრომოკის თავიდან ასაცილებლად ელ.ჩანგლის განიერი პირი სრულად დენცეკვითაში.
- ეს მოწყობილობა ყოველთვის უნდა შეაერთოთ ცვლადი დენის დენცეკვითაში, რომელსაც აქვს დამინება.
- ელექტროსელისიდან მოწყობილობის გამოსართავად უნდა გამოაერთოთ ელ.ჩანგალი დენცეკვითიდან, შესაბამისად, ელ.ჩანგალი უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი.
- ნუ განათავსებთ ამ მოწყობილობას წყლის პირდაპირი შეხვევითან ახლოს. ნუ განათავსებთ მოწყობილობაზე სითხით ავსებულ საგნებს, მაგალითად, ლარნაკებს.
- ამ მოწყობილობის სრულად გამოსართავად საჭიროა გამოაერთოთ ელ.ჩანგალი კედლის დენცეკვითიდან. შესაბამისად, ელ.ჩანგალი ყოველთვის უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი და გამოსაყენებელი.

სიფრთხილის ზომები

1. დარწმუნდით, რომ თქვენს სახლში არსებული ცვლადი დენის წყარო, შესაბამისად მოწყობილობის ძირზე არსებულ საიდენტიფიკაციო ეტიკეტზე დატანილ მოთხოვნებს. დააყენეთ პროდუქტი პორიონტალურად, შესაფერის საყრდენზე (ავეჯე), მის გარშემო დატოვებთ საკმარისი სივრცე ვენტილაციისთვის (7-10 სმ). დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ჭრილები არ არის დაფარული. ნუ განათავსებთ მოწყობილობას გამძლეობისთვის ან სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც შეიძლება გავსდეს. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მუდმივი გამოყენებისთვის. მოწყობილობის სრულად გამოსართავად გამოილეთ ცვლადი დენის ჩანგალი დენცეკვითიდან. თუ არ აპირებთ მოწყობილობის გამოყენებას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მის სრულად გამოსართავად გამოაერთეთ ელ.ჩანგალი დენცეკვითიდან.
2. ჭექა-ქუხილის დროს გამოაერთეთ ელ.ჩანგალი დენცეკვითიდან. ელვის დროს ძაბვის მატებამ შეიძლება დაზიანოს მოწყობილობა.
3. ნუ მოაქცევთ მოწყობილობას შხის პირდაპირი სხივების ან სითბოს სხვა წყაროების ზემოქმედების ქვეშ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გადახურება და გაუმართაობა.
4. დაიცავით მოწყობილობა წესტისაგან (მაგ., ლარნაკებისგან) და ზედმეტი სითბოსგან (მაგ., ბუხრისგან) ან ძლიერი მაგნიტური თუ ელექტრული ველების წარმოქმნილი მოწყობილობებისგან. მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში გამოაერთეთ ელექტრო სადენი დენცეკვითიდან. პროდუქტი არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის. ის განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. მოწყობილობის დაბალი ტემპერატურის პირობებში შენახვის შემთხვევაში შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსატი. ზამთარში მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას, გამოყენებამდე დაელოდეთ დაახლოებით 2 საათი, სანამ ის არ მიაღწევს ოთახის ტემპერატურას.

5. ამ პროდუქტში გამოყენებული კვების ელემენტი შეიცავს გარემოსთვის მავნე ქიმიურ ნივთიერებებს. ნუ გადაადგდებთ კვების ელემენტს ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერში. ნუ მოაქცევთ კვების ელემენტს ზედმეტი სითბოს, მზის პირდაპირი სხივების ან ცეცხლის ზემოქმედების ქვეშ. ნუ მოახდენთ კვების ელემენტის მოკლე ჩართვას, დაშლას ან გადახურებას.
- გაფრთხილება: არსებობს აფეთქების საფრთხე კვების ელემენტის არასწორად შეცვლის შემთხვევაში. შეცვალეთ მხოლოდ იმავე ან ეკვივალენტური ტიპის კვების ელემენტით.
6. ცვლადი/მუდმივი დენის გადამყვანი განათავსეთ მაგიდაზე ან იატაკზე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. თუ ცვლადი/მუდმივი დენის გადამყვანს განათავსებთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში და მისი დენის შესაერთებელი სადენი იქნება ზედა მხრიდან მოთავსებული წყლის მხედვებზე ან სხვა უცხო ნივთიერებებზე, შესაძლოა შეაღწიოს მოწყობილობაში და გამოიწვიოს მისი გაუმართაობა.

01 კომპონენტების შემოწმება


- | | |
|--|----------------------------------|
| • Soundbar-ის მთავარი ბლოკი | • HDMI-დან — Micro HDMI სადენზე |
| • Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტი | • კედლის სამონტაჟო მარკენგები |
| • საბუფერი | • ხრახნის საჭერელა X 2 |
| • კვების კაბელი X 2 (საბუფერი, Soundbar) | • ხრახნი (M5 X L55) X 4 |
| • ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერი | • სამაგრი ხრახნი X 4 |
| | • კედელზე სამაგრი კრონშტეინი X 2 |

შენიშვნა

- დამატებითი ინფორმაციისთვის კვების წყაროსა და ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ გაეცანით პროდუქტზე მიმაგრებულ ეტიკეტს. (ეტიკეტი: Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი)
- დამატებითი კომპონენტების ან დამხმარე სადენების შესაძენად დაუკავშირდით Samsung-ის სერვისცენტრს ან Samsung-ის კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.

02 პროდუქტის მიმოხილვა


Soundbar-ის ზედა პანელი

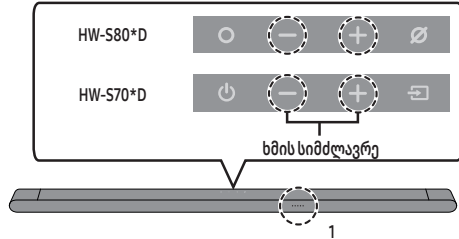

○	(მულტიფუნქციური) ლილაკი ლოდინის რეჟიმში დააჭირეთ ○ (მულტიფუნქციური) ლილაკს Soundbar-ის ჩასართავად. დააჭირეთ ○ (მულტიფუნქციური) ლილაკს რეჟიმის შესაცვლელად.
⊗	(მიკროფონის ჩართვა/გამორთვა) ლილაკი დააჭირეთ ლილაკს მიკროფონის ჩასართავად ან გამოსართავად. როცა მიკროფონი გამორთულია, შუქდიოდური ინდიკატორი წითლად ანათებს.
1	შუქდიოდური ინდიკატორი შუქდიოდური ინდიკატორი ციმციმებს, ანათებს ან იცვლის ფერს Soundbar-ის მიმდინარე რეჟიმის ან სტატუსის მიხედვით.
⏻	(ელკვების) ლილაკი რთავს და გამორთავს ელკვებას.
➡	(წყაროს) ლილაკი დააჭირეთ ლილაკს ➡ (წყარო), რათა შეცვალოთ შემომავალი სიგნალის წყარო.

- Bluetooth დაწყვილების რეჟიმზე გადასართავად „Bluetooth“ რეჟიმში დააჭირეთ და არ აუშავთ ⊗ (მიკროფონის ჩართვა/გამორთვა) ან ➡ (წყარო) ლილაკს Soundbar-ის ზედა მხარეს, სულ მცირე, 5 წამის განმავლობაში.

Soundbar-ის უკანა პანელი

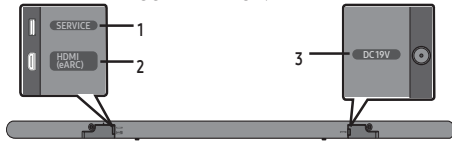


1	SERVICE შეერთეთ USB შენახველი მოწყობილობა ნაწარმის პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის გასაახლებლად.
2	HDMI (eARC) შეერთეთ ტელევიზორზე არსებულ HDMI პორტში.
3	DC 19V შეერთეთ AC/DC ელკვების ადაპტერი. (ელკვების მიერთება)

03 SOUNDBAR-ის დაკავშირება

კვების წყაროსა და ბლოკების

დაკავშირება

საბეჭდურის უკანა მხარე

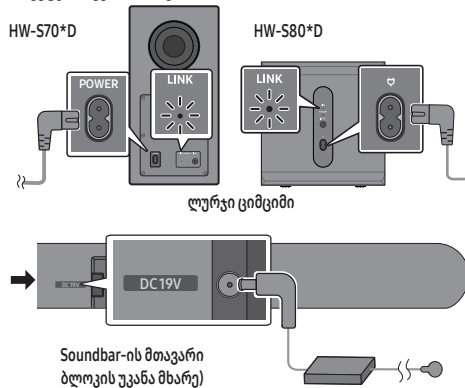

- LINK LED ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს და ანათებს მუდმივი ლურჯი სინათლით, როდესაც კავშირი დამყარებულია Soundbar-სა და უსადენო საბეჭდურს შორის.

04 სადენიანი კავშირის გამოყენება

დაკავშირება HDMI — Micro HDMI Micro სადენის გამოყენებით



შენიშვნა

- HDMI — Micro HDMI სადენის გამოყენებისას იყავით ფრთხილად, რომ არ დაზიანოთ სადენის პორტი.
- თუ ტელევიზორიდან არ ისმის ხმა, დააჭირეთ ლილავს **O** (მულტიფუნქციური) / **≡** (წყარო) Soundbar-ის ზედა მხარეს ან ლილავს **≡** (წყარო) დისტანციური მართვის პულტზე, რათა აირჩიოთ „TV ARC“ რეჟიმი.
- რეკომენდებულია, გამოიყენოთ HDMI.org-ის მიერ სერტიფიცირებული HDMI სადენი.

Q-Symphony-ის ფუნქციის გამოყენება


როცა Soundbar უკავშირდება Samsung TV-ს, Q-Symphony ფუნქციის მხარდაჭერით, ერთდროულად შეძლებთ ხმის დაკვრას Soundbar-ისა და ტელევიზორის მეშვეობით. Q-Symphony ფუნქციის მეშვეობით, ტელევიზორზე დაკრული მოცულობითი ხმა წარმოქმნის უფრო სამგანზომილებიანი მოცულობითი ხმის ეფექტს.

როცა Soundbar დაუკავშირდება ტელევიზორს, ეკრანზე გამოჩნდება „Q-symphony“-ს მენიუ. (აღნიშნული შეტყობინება შეიძლება განსხვავდებოდეს ტელევიზორის მოდელის მიხედვით.) (პარამეტრები (**ფ3**) → ყველა პარამეტრი (**ფ3**) → ხმა → ხმის გამოსასვლელი)


05 უსადენო კავშირის გამოყენება

დაკავშირება Bluetooth-ით

Soundbar-ის ზედა მხარე

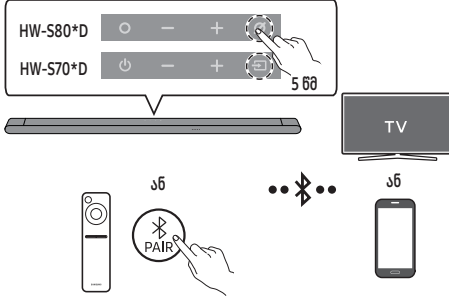

- მოძებნეთ Bluetooth მონაცემილობა თქვენს ტელევიზორზე ან მობილურ მონაცემილობაზე.

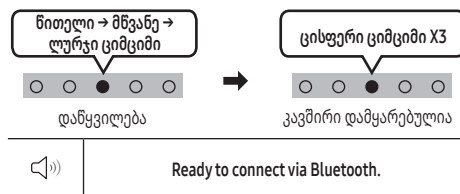

შენიშვნა

- თუ Bluetooth მონაცემილობის დაკავშირებისას დაგჭირდებათ PIN კოდის შეყვანა, ჩანერეთ კოდი <0000>.

დაკავშირება Wi-Fi-ით (უსადენო ქსელი)

- უსადენო ქსელის (Wi-Fi) მეშვეობით Soundbar-ის მობილურ მონაცემილობასთან დასაკავშირებლად საჭიროა SmartThings აპი.
1. დაუკავშირეთ მობილური მონაცემილობა (სმარტფონი, პლანშეტი და ა.შ.) იმ Wi-Fi ქსელს, რომელშიც ჩართულია ტელევიზორი.
 2. დააინსტალირეთ და გაუშვით SmartThings აპი მობილურ მონაცემილობაში (სმარტფონში, პლანშეტში და ა.შ.).
 3. Soundbar-ის Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად მიჰყევით მობილურ მონაცემილობაში, აპის ეკრანზე ნაჩვენებ ინსტრუქციას.

06 პრობლემების მოგვარება



სანამ დახმარებისთვის მოგვმართავთ, შეაშინეთ შემდეგი.

Soundbar არ ირთვება.

- დარწმუნდით, რომ Soundbar-ის ელექტრო სადენი სწორად არის შეერთებული მტყუცელში.

თუ საბუფერი არ უკავშირდება ავტომატურად

1. გამორთეთ Soundbar-ის კვების წყარო.
2. დააჭირეთ და არ აუშვით თითო ლილავს ID SET საბუფერის უკანა მხარეს, სულ მცირე, 5 წამით.

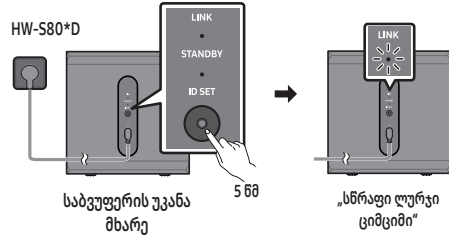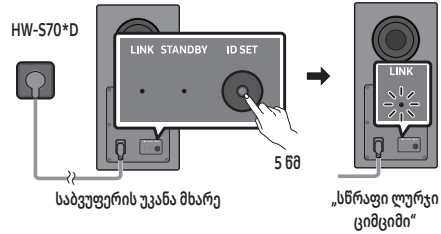

3. დააჭირეთ ზევით გაადადგილების ლილავს დისტანციური მართვის პულტზე 5 წამით.



შუქდიოდური
ინდიკატორი



4. დარწმუნდით, რომ LINK შუქდიოდური ინდიკატორი მუდმივად ანათებს ლურჯად (კავშირი დამყარებულია).
 - LINK LED ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს და ანათებს მუდმივი ლურჯი სინათლით, როდესაც კავშირი დამყარებულია Soundbar-სა და უსადენო საბუფერს შორის.

Soundbar არასტაბილურად მუშაობს.


- გამოაერთეთ და ხელახლა შეაერთეთ დენის კაბელები.
- ხელახლა სცადეთ პროდუქტის გაშვების შემდეგ.
- თუ სიგნალი არ არის, Soundbar ავტომატურად გამოირთვება გარკვეული დროის შემდეგ. ჩართეთ მოწყობილობა.

თუ დისტანციური მართვის პულტი არ მუშაობს.

- მიუშვირეთ დისტანციური მართვის პულტი პირდაპირ Soundbar-ს.
- HW-S80*D: დატენეთ დისტანციური მართვის პულტი.
- HW-S70*D: გამოცვალეთ ძველი ბატარეები ახლებით.

Soundbar-ის ინდიკატორი მუდმივად ნითლად ანათებს. (მხოლოდ HW-S80*D მოდელისთვის)

- მიკროფონი გამორთულია. ჩართეთ მიკროფონი.



Soundbar არ გამოსცემს ხმას.

- Soundbar-ის ხმის სიძლიერე ძალიან დაბალია ან დადუმებულია. დაარეგულირეთ ხმის სიძლიერე.
- ნებისმიერი გარე მოწყობილობის (STB, Bluetooth მოწყობილობის, მობილური მოწყობილობის და ა.შ.) დაკავშირებისას დაარეგულირეთ გარე მოწყობილობის ხმის სიძლიერე.
- ტელევიზორის ხმის გამოსასვლელად აირჩიეთ Soundbar. (Samsung ტელევიზორი: სამსისი (⏮) → მენიუ → პარამეტრები (⚙) → ყველა პარამეტრი (⚙) → ხმა → ხმის გამოსასვლელი → აირჩიეთ Soundbar)
- გამოაერთეთ და ხელახლა შეაერთეთ სადენი Soundbar-ზე.

საბუფერო არ გამოსცემს ხმას.

- შეამოწმეთ, ანათებს თუ არა შუქდიოდური ინდიკატორი საბუფერის უკან ლურჯი სინათლით. ხელახლა დააკავშირეთ, თუ შუქდიოდი ლურჯად ციმციმებს ან ნითლად ანთია.

თუ ტელევიზორი არ არის დაკავშირებული HDMI (eARC)-ის მეშვეობით

- დარწმუნდით, რომ HDMI კაბელი სწორად არის შეერთებული ARC ტერმინალთან.
- შესაძლოა, კავშირის დამყარებას აფერხებდეს დაკავშირებული გარე მოწყობილობა (ციფრული რესივერი, სათამაშო კონსოლი და ა.შ.). დააკავშირეთ Soundbar პირდაპირ.
- HDMI-CEC შესაძლოა არ იყოს გააქტიურებული ტელევიზორში. ჩართეთ CEC ტელევიზორის მენიუდან. (Samsung ტელევიზორი: სამსისი (⏮) → მენიუ → პარამეტრები (⚙) → ყველა პარამეტრი (⚙) → კავშირი → გარე მოწყობილობების მენეჯერი → Anynet+ (HDMI-CEC) ჩართვა)

Soundbar არ უკავშირდება Bluetooth-ით.

- ახალი მოწყობილობის დასაკავშირებლად გადაერთეთ „BT PAIRING“ რეჟიმზე. (დააჭირეთ **⌘ PAIR** ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე ან **⌘ (მიკროფონის ჩართვა/გამორთვა) / ⌘ (წყარო)** ღილაკს კორპუსზე, სულ მცირე 5 წამით.)
- ხელახლა დააკავშირეთ ის მას შემდეგ, რაც წაშლით Bluetooth დინამიკების სიას დასაკავშირებელი მოწყობილობიდან. (Samsung ტელევიზორი: სამსისი (⏮) → მენიუ → პარამეტრები (⚙) → ყველა პარამეტრი (⚙) → ხმა → ხმის გამოსასვლელი → Bluetooth დინამიკების სია)

Bluetooth-ით დაკავშირების დროს ხმა წყდება.

- ზოგიერთმა მოწყობილობამ შეიძლება წარმოქმნას რადიო შეფერხებები, თუ ის ზედმეტად ახლოს არის Soundbar-თან, მაგ., მიკროტალღურმა ღუმელმა, უსადენო როუტერმა და ა.შ.
- თუ Bluetooth-ით დაკავშირებული მოწყობილობა ძალიან შორს არის Soundbar-ისგან, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხმის წყვეტა. მოათავსეთ მოწყობილობა Soundbar-თან უფრო ახლოს.
- თუ თქვენი სხეულის ნაწილი კონტაქტში შედის Bluetooth ტრანსივერთან ან თუ პროდუქტი დამონტაჟებულია ლითონის ჩარჩოზე, ხმა შეიძლება გაწყდეს. შეამოწმეთ გარემო, სადაც მოთავსებულია მოწყობილობა და მისი მოხმარების პირობები.

Soundbar ვერ უკავშირდება Wi-Fi-ს.

- დარწმუნდით, რომ უსადენო როუტერი ჩართულია და გადტვირთვის შემდეგ ხელახლა დააკავშირეთ უსადენო როუტერი.
- Soundbar-ის დაკავშირება არ მოხდება, თუ უსადენო სიგნალი ძალიან სუსტია. მოათავსეთ როუტერი Soundbar-თან ახლოს ან შეძლებისდაგვარად, შეამცირეთ დაბრკოლებები Soundbar-სა და როუტერს შორის.

Soundbar ავტომატურად არ ირთვება ტელევიზორთან ერთად.

- თუ Soundbar-ს ტელევიზორის ყურების დროს გამორთავთ, ტელევიზორთან მისი კვების სინქრონიზაცია გაუქმდება. პირველ რიგში გამორთეთ ტელევიზორი.

07 მნიშვნელოვანი შენიშვნები მომსახურების შესახებ

- ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში სურათები და ილუსტრაციები მოცემულია მხოლოდ ცნობისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური იერსახისგან.
- შესაძლოა დაგევისროთ ადმინისტრაციული საფასური, თუ (ა) ინჟინერი გამოძახებულია თქვენი მოთხოვნით და პროდუქტში არანაირი დეფექტი არ აღმოჩნდება (ანუ, მომხმარებელმა ყურადღებით არ ნაიკითხა სახელმძღვანელო).
- (ბ) თქვენ მიიტანეთ მოწყობილობა სარემონტო ცენტრში და პროდუქტს დეფექტი არ აღმოაჩნდა (ანუ, მომხმარებელმა ყურადღებით არ ნაიკითხა სახელმძღვანელო).
- თქვენ გაცნობებენ ადმინისტრაციული მოსაკრებლის ოდენობას ტექნიკოსის ვიზიტამდე.

08 მახასიათებლები და მითითებები

აკუსტიკური სისტემა

მოდელის დასახელება: HW-S80*D

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ: DC 19 V

ელექტროენერგიის მოხმარება: 28 ვტ

წონა: 1,4 კგ

ზომები (სიგ. x სიშ. x დია.):

1160,0 x 38,0 x 39,9 მმ

გამაძლიერებლის ნომინალური სიმძლავრე: 130 ვტ

საბუფერი

PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D)

- მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ:
ცვ.დ. 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც
- ელექტროენერგიის მოხმარება: 26 ვტ
- წონა: 6,4 კგ
- ზომები (სიგ. x სიშ. x დია.):
238,0 x 240,8 x 238,0 მმ
- გამაძლიერებლის ნომინალური სიმძლავრე: 200 ვტ

მოდელის დასახელება: HW-S70*D

მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ: DC 19 V

ელექტროენერგიის მოხმარება: 18 ვტ

წონა: 1 კგ

ზომები (სიგ. x სიშ. x დია.):

890,0 x 38,0 x 39,9 მმ

გამაძლიერებლის ნომინალური სიმძლავრე: 90 ვტ

საბუფერი

PS-WS705D (HW-S700D), PS-WS706D (HW-S701D)

- მოთხოვნები კვების წყაროს მიმართ:
ცვ.დ. 110-240 ვ ~ 50/60 ჰც
- ელექტროენერგიის მოხმარება: 28 ვტ
- წონა: 6 კგ
- ზომები (სიგ. x სიშ. x დია.):
205,0 x 353,0 x 302,0 მმ
- გამაძლიერებლის ნომინალური სიმძლავრე: 160 ვტ

ტემპერატურის მუშა დიაპაზონი:

+10 °C-დან +40 °C-მდე

ტენიანობის მუშა დიაპაზონი:

10 %-დან 80 %-მდე, კონდენსაციის გარეშე

შენახვის ტემპერატურის დიაპაზონი:

-20 °C-დან +45 °C-მდე

შენახვის ტენიანობის დიაპაზონი:

5 %-დან 95 %-მდე, კონდენსაციის გარეშე

მხარდაჭერილი ფორმატები

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /
Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

შენიშვნა

- Samsung Electronics Co., Ltd იტოვებს უფლებას შეცვალოს სპეციფიკაციები გაფრთხილების გარეშე.
- წონა და ზომები მიახლოებითია.

სივრცითი ზომები: Soundbar ავტომატურად გადაიტვირთება, თუ თქვენ ჩართავთ/გამორთავთ Wi-Fi-ს ან Bluetooth-ს.

Wi-Fi კავშირის დეაქტივაციისთვის:

დააჭირეთ და არ აუშვათ CH LEVEL ლილავს Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე 30 წამზე დიდ ხანს, რათა ჩართოთ/გამორთოთ Wi-Fi-ს კავშირი.

Bluetooth კავშირის დეაქტივაციისთვის:

დააჭირეთ და არ აუშვათ TONE CONTROL ლილავს Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე 30 წამზე დიდ ხანს, რათა ჩართოთ/გამორთოთ Bluetooth-ის კავშირი.

ამასთან, Samsung-ი აცხადებს, რომ მოცემული რადიომოწყობილობა შესაბამისობაშია 2014/53/ EU დირექტივასთან და დიდი ბრიტანეთის შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ-მისამართზე: <http://www.samsung.com> გადადით გვერდზე „მხარდაჭერა“ და შეიყვანეთ მოდელის დასახელება. ეს აღჭურვილობა, შესაძლოა, მუშაობდეს საქართველოში. ამ მოწყობილობის 5გჰც WLAN (WIFI ან SRD) ფუნქცია მხოლოდ შენობის შიგნით მუშაობს.

უსადენო მოწყობილობის გამომავალი სიმძლავრე

RF გადამცემის მაქს. სიმძლავრე

100 მეტ 2,4 გჰც – 2,4835 გჰც
200 მეტ 5,15 გჰც – 5,25 გჰც-ზე და 5,47 გჰც – 5,725 გჰც-ზე
100 მეტ 5,25 გჰც – 5,35 გჰც
25 მეტ 5,725 გჰც – 5,875 გჰც

მწარმოებელი: «სამსუნგ ელექტრონიკს კო.,» ლტდ.

129, სამსუნგ-რო, ენგტონგ-გუ, ქ.სუვონი, კიონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა, 16677



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices. Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.
დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში
Samsung-ის პროდუქტებთან დაკავშირებით რაიმე კითხვების ან შენიშვნების შემთხვევაში დაუკავშირდით SAMSUNG-ის
კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.

ქვეყანა/რეგიონი	Samsung-ის სერვისცენტრი ☎	ვებბაიტი
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

SAMSUNG

SADƏ İSTIFADƏÇİ TƏLİMATI

HW-S80*D / HW-S70*D



Sol tərəfdəki QR kodunu skanlamaqla Samsung-un onlayn müştəri dəstəyi mərkəzində istifadəçi Təlimatına giriş imkanı əldə edə bilərsiniz.

Təlimat kitabçasına kompüterinizdə və ya mobil cihazınızda baxmaq üçün təlimat kitabçasını Samsung-un veb-saytından sənəd formasında endirin. (<http://www.samsung.com/support>)

TƏHLÜKƏSİZLİK MƏLUMATLARI

TƏHLÜKƏSİZLİK XƏBƏRDARLIQLARI

ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN QAPAĞI (VƏ YA ARXA HİSSƏNİ) ÇIXARMAYIN.

DAXİLDƏ İSTİFADƏÇİNİN TƏMİR EDƏ BİLƏCƏYİ HİSSƏ YOXDUR.

TƏMİRİ PEŞƏKAR TEXNİKİ İŞÇİLƏRƏ HƏVƏLƏ EDİN.

Samsung məhsulunuzda ola biləcək simvolların izahı üçün aşağıdakı cədvələ istinad edin.

	DİQQƏT ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİ. AÇMAYIN.	
	Bu simvol daxilə yüksək gərginliyin olduğunu göstərir. Bu məhsulun hər hansı daxilə hissəsi ilə istənilən növ təmas təhlükəlidir.	
	Bu simvol onu göstərir ki, bu məhsula istismar və texniki xidmətlə bağlı mühüm sənədlər daxildir.	
	II Sinfə aid məhsul: Bu simvol onu göstərir ki, elektrik yer (torpaq) ilə təhlükəsizlik bağlantısı tələb olunmur. Əgər cərəyan kabelinə malik olan məhsulun üzərində bu simvol yoxdursa, məhsul qoruyucu yer (torpaq) ilə etibarlı bağlantıya sahib OLMALIDIR.	
	AC gərginliyi: Bu simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik AC gərginliyidir.	
	DC gərginliyi: Bu simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik DC gərginliyidir.	
	DİQQƏT. İstifadə təlimatlarına baxın: Bu simvol istifadəçiyə təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat üçün istifadəçi təlimatına baxmalı olduğunu bildirir.	

XƏBƏRDARLIQ

- Yanğın və ya elektrik zərbəsi riskini azaltmaq üçün bu cihazı yağışın və ya nəmliyin təsirinə məruz qoymayın.
- Məhsulun ətrafında ağcaqanad qovucu və ya hava tərəvətləndirici kimi kimyəvi maddələrdən ibarət olan maye fumiqatorlardan istifadə etməyin. Buxar məhsulun səthi ilə təmasda olarsa və ya məhsula nüfuz edərsə, ləkələrə və ya nasazlığa səbəb ola bilər.

DİQQƏT

- ELEKTRİK ZƏRBƏSİNİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ŞTEPSEL ÇƏNGƏLİNİN ENLİ UCUNU ENLİ YUVAYA UYĞUNLAŞDIRIB, TAM DAXİL EDİN.
- Bu aparat hər zaman qoruyucu torpaqlama bağlantısı ilə AC çıxışına qoşulmalıdır.
- Aparatı elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün ştepsel çəngəli elektrik rozetkasından çıxarılmalıdır, buna görə də ştepsel çəngəli işlək vəziyyətdə olmalıdır.
- Bu aparatı su damcılarının və ya sıçrantısının təsirinə məruz qoymayın. Aparatın üzərinə vazalar kimi mayelərlə doldurulmuş əşyalar qoymayın.

- Bu aparatı tamamilə söndürmək üçün ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan çıxarmalısınız. Buna görə də ştepsel çəngəli hər zaman asanlıqla əlçatan və hazır vəziyyətdə olmalıdır.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ

- Evinizdəki AC enerji təchizatının məhsulunuzun aşağı hissəsindəki məlumat etiketində qeyd olunan güc tələblərinə uyğun olduğundan əmin olun. Məhsulunuzun üfüqi şəkildə, ətrafında havanın sərbəst hərəkəti üçün kifayət qədər boşluq olmaqla (7-10 sm) uyğun bir altlığa (mebel) yerləşdirin. Havalandırma yuvalarının örtülmədiyindən əmin olun. Cihazı gücləndiricilərin və ya isti ola biləcək digər avadanlıqların üzərinə qoymayın. Bu qurğu davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulub. Qurğunu tamamilə söndürmək üçün AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. Qurğunu uzun müddət istifadə etməmək fikriniz varsa, onu cərayandan ayırın.
- Fırtınalar zamanı AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. İldırımın yaranan gərginlik artımları qurğunu zədələyə bilər.
- Qurğunu birbaşa günəş işığının və ya isti mənbələrin təsirinə məruz qoymayın. Bu, həddən artıq isinməyə və qurğunun nasazlığına səbəb ola bilər.
- Məhsulu nəmdən (yəni vazalar) və həddindən artıq istilikdən (məsələn, kamin) və ya güclü maqnit, yaxud elektrik sahələri yaradan avadanlıqdan qoruyun. Qurğu xarab olarsa, cərəyan kabelini AC divar rozetkasından ayırın. Məhsulunuz sənayedə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu, yalnız şəxsi istifadə üçündür. Məhsulunuz soyuq temperaturlarda saxlanarsa, kondensasiya baş verə bilər. Qışda qurğunun yerini dəyişdirsəniz, istifadə etməmişdən əvvəl təxminən 2 saat ərzində qurğunun otaq temperaturuna çatmasını gözləyin.
- Bu məhsulda istifadə olunan batareyanın tərkibində ətraf mühit üçün zərərli olan kimyəvi maddələr var. Batareyanı ümumi məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın. Batareyanı həddən artıq istiliyin, birbaşa günəş işığının və ya alovun təsirinə məruz qoymayın. Batareyanın qısaqapanmasına imkan verməyin, onu sökməyin və ya çox qızdırmayın.
DİQQƏT: Batareya yanlış yerləşdirilsə, partlayış təhlükəsi yarana bilər. Yalnız eyni və ya uyğun növdə batareya ilə dəyişdirin.
- AC/DC adapterini masaya və ya yerə düz qoyduğunuzdan əmin olun. Əgər AC/DC adapterini AC kabelinin giriş üzü yuxarıya baxmaqla asılacaq şəkildə yerləşdirsəniz, su və ya digər yad maddələr adapterə daxil ola və adapterin nasazlanmasına səbəb ola bilər.

01 TƏRKİB HISSƏLƏRİN YOXLANILMASI


- Soundbar-ın əsas qurğusu
- Soundbar-ın uzaqdan idarə pultu
- Aşağıtezlikli dinamik
- Cərəyan kabeli X 2 (Aşağıtezlikli dinamik, Soundbar)
- AC/DC adapteri
- HDMI-Micro HDMI kabeli
- Divara montajla bağlı Təlimat
- Tutucu vint X 2
- Vint (M5 X L55) X 4
- Vintli anker X 4
- Divara montaj parçımı X 2

QEYD

- Enerji təchizatı və enerji sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat almaq üçün məhsula yapışdırılmış etiketə istinad edin. (Etiket: Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfində)
- Əlavə tərkib hissələri və ya ayrıca kabellər satın almaq üçün Samsung Xidmət Mərkəzi və ya Samsung Müştəri Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

02 MƏHSULUN İCMALI

Soundbar-ın yuxarı paneli

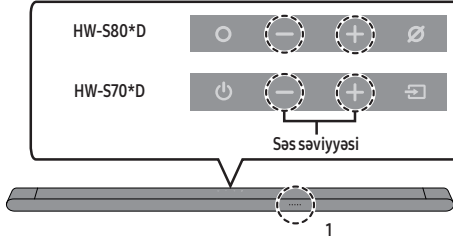

○	(Çoxsaylı funksiya) düyməsi Gözləmə rejimində Soundbar-ı işə salmaq üçün ○ (Çoxsaylı funksiya) düyməsinə basın. Rejimi dəyişdirmək üçün ○ (Çoxsaylı funksiya) düyməsinə basın.
⊘	(Mikrofonun yandırılması/söndürülməsi) düyməsi Mikrofonu yandırmaq və ya söndürmək üçün düyməyə basın. Mikrofon sönlü olduqda LED göstərici qırmızı rəngdə yanacaq.
1	LED göstərici LED göstərici Soundbar-ın cari rejimindən və ya vəziyyətindən asılı olaraq yanib-sönür, parlayır və ya rəngini dəyişir.
⏻	(Yandır/Söndür) düyməsi Cihazı yandırır və söndürür.
↔	(Mənbə) düyməsi Daxiletmə mənbəyini dəyişdirmək üçün ↔ (Mənbə) düyməsinə basın.

- "Bluetooth" rejimində Bluetooth-un əlaqələndirilməsi vəziyyətinə dəyişmək üçün Soundbar-ın yuxarisında ⊘ (Mikrofonun yandırılması/söndürülməsi) və ya ↔ (Mənbə) düyməsini 5 saniyədən çox basıb saxlayın.

Soundbar-ın arxa paneli





1	SERVICE Məhsulun proqram təminatını təkmilləşdirmək üçün USB yaddaş cihazı qoşun.
2	HDMI (eARC) TV-nin HDMI yuvasına qoşulun.
3	DC19V AC/DC cərəyan adapterini qoşun. (Enerji təchizatı daxil olur)

03 SOUNDBAR-İN QOŞULMASI

Cərəyanın və qurğuların qoşulması

Aşağıtezlikli dinamikin arxası

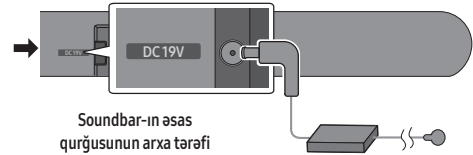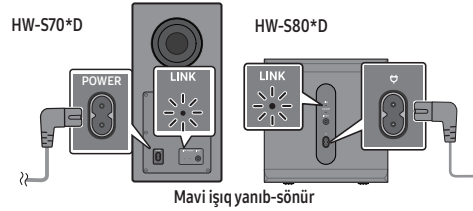

- Soundbar və Simsiz aşağıtezlikli dinamik arasında bağlantı qurulduqda LINK LED göstəricisi yanib-sönməyi dayandırır və davamlı olaraq mavi rəngdə yanır.

04 SIMLI BAĞLANTIDAN İSTİFADƏ

HDMI-mikro HDMI kabeli vasitəsilə qoşulma



QEYD

- HDMI-mikro HDMI kabelindən istifadə edərkən kabel terminalını qırmamaq üçün ehtiyatlı olun.
- TV-nin səsı gəlmədikdə Soundbar-ın yuxarisındakı **Q** (Çoxsaylı funksiya) / **M** (Mənbə) düyməsini, yaxud "TV ARC" rejimini seçmək üçün uzaqdan idarə pultunda **M** (Mənbə) düyməsini basın.
- Təvsiyə edilən kabel HDMI.org tərəfindən sertifikatlaşdırılmış HDMI kabelidir.

Q-Symphony funksiyasından istifadə


Soundbar Q-Symphony funksiyasını dəstəkləyən Samsung TV-yə qoşulduqda Soundbar və TV vasitəsilə səs eyni vaxtda oxuda bilərsiniz. Q-Symphony funksiyasından istifadə etdiyiniz halda, TV-də oxudulan həcmli akustik səs daha zəngin, daha üçölçülü həcmli akustik səs effektindən həzz almağınıza imkan verir.

Soundbar qoşulduqda TV-də "Q-symphony" menyusu görünür. (Göstərilən mesaj TV modelindən asılı olaraq fərqlənə bilər.) (Parametrlər (⚙️) → Bütün parametrlər (⚙️) → Səs → Səs çıxışı)

05 SIMSIZ BAĞLANTIDAN İSTİFADƏ

Bluetooth vasitəsilə qoşulma


Soundbar-ın yuxarı tərəfi

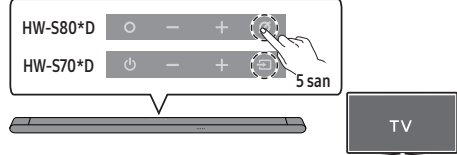

YAXUD



- TV-nizdə və ya mobil cihazda Bluetooth cihazı axtarın.

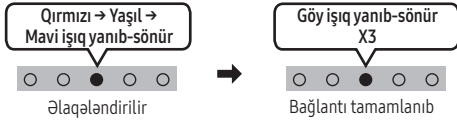

Ready to connect via Bluetooth.

QEYD

- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.

Wi-Fi (Simsiz şəbəkə) vasitəsilə qoşulma

- Soundbar-ı mobil cihazla simsiz şəbəkə (Wi-Fi) vasitəsilə qoşmaq üçün **SmartThings** tətbiqi tələb olunur.
- Mobil cihazınızı (smartfon, planşet və sairə) TV-nin qoşulduğu Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun.
 - Mobil cihazınızda (smartfon, planşet və sairə) **SmartThings** tətbiqini quraşdırıb işə salın.
 - Soundbar-ı Wi-Fi şəbəkəsinə qoşmaq üçün mobil cihazdakı tətbiqin ekranındakı təlimatlara əməl edin.

06 NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI



Kömək axtarmamışdan əvvəl aşağıdakıları yoxlayın.

Soundbar işə düşmür.

- Soundbar-ın cərəyan kabelinin çıxışı düzgün taxılıb-taxılmadığını yoxlayın.

Aşağıtezlikli dinamik avtomatik qoşulmadığı halda

1. Soundbar-ın əsas qurğusunu söndürün.
2. Aşağıtezlikli dinamikin arxa tərəfində ID SET üzərinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.

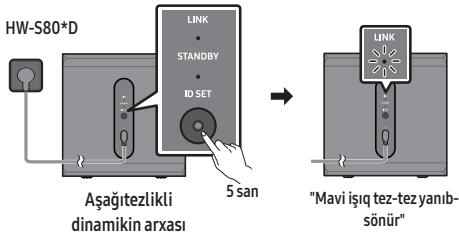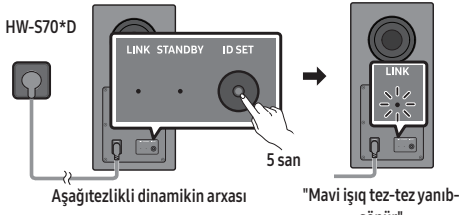

3. Uzaqdan idarə pultundakı Yuxarı düyməsinə 5 saniyə basın.



LED göstərici

Qırmızı → Yaşıl →
Mavi işıq yanib-sönür

4. LINK LED göstəricisinin davamlı olaraq mavi rəngdə (bağlantı tamamlandı) yanib-yanmadığını yoxlayın.

- Soundbar və Simsiz aşağıtezlikli dinamik arasında bağlantı qurulduqda LINK LED göstəricisi yanib-sönməyi dayandırır və davamlı olaraq mavi rəngdə yanır.

Soundbar nizamsız işləyir.

- Cərəyan kabelini çıxardıqdan sonra onu yenidən taxın.
- Məhsulu işə saldıqdan sonra yenidən cəhd edin.
- Sənal olmasa, Soundbar müəyyən müddətdən sonra avtomatik sönmür. Cihazı işə salın.

Uzaqdan idarə pultu işləmədiyi halda.

- Uzaqdan idarə pultunu birbaşa soundbar-a tərəf tutun.
- HW-S80*D : uzaqdan idarə pultunu yenidən şarj edin.
- HW-S70*D : Batareyaları yenisi ilə əvəzləyin.

Soundbar-ın göstəricisi davamlı olaraq qırmızı rəngdə yanır. (Yalnız HW-S80*D modeli)

- Mikrofon söndürüldür.

Mikrofonu işə salın.



Soundbar-dan səs gəlmir.

- Soundbar-ın səs səviyyəsi çox aşağıdır və ya o, səssiz rejimdedir. Səs səviyyəsini tənzimləyin.
- Xarici cihaz (STB, Bluetooth cihazı, mobil cihaz və sairə) qoşulduqda xarici cihazın səs səviyyəsini tənzimləyin.
- TV-dən səs gəlməsi üçün Soundbar-ı seçin. (Samsung TV: Əsas ekran () → Menü → Parametrlər () → Bütün parametrlər () → Səs → Səs çıxışı → Soundbar-ı seçin)
- Soundbar-ın kabelini çıxarın, sonra yenidən taxın.

Aşağıtezlikli dinamikdən səs gəlmir.

- Aşağıtezlikli dinamikin arxa tərəfindəki LED göstəricinin mavi rəngdə olub-olmadığını yoxlayın. Mavi LED işıq yanib-söndükdə və ya qırmızı LED işıq yandıqda onu təkrar qoşun.

Televizor HDMI (eARC) vasitəsilə qoşulmadıqda

- HDMI kabelinin ARC terminalına düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
- Qoşulmuş xarici cihaz (dekoder, oyun konsolu və sairə) səbəbindən bağlantı mümkün olmaya bilər. Soundbar-a birbaşa qoşulun.
- HDMI-CEC TV-də aktivləşdirilməmiş ola bilər. TV menyusunda CEC seçimini yandırın. (Samsung TV: Əsas ekran () → Menü → Parametrlər () → Bütün parametrlər () → Bağlantı → Xarici cihaz meneceri → Anynet+ (HDMI-CEC) YANILI)

Soundbar Bluetooth vasitəsilə qoşulmayaq.

- Yeni cihaz qoşduqda bağlantı üçün "BT PAIRING" seçiminə keçid edin. (Uzaqdan idarə pultunda *PAIR düyməsi üzərinə basın və ya korpusda (Mikrofonun yandırılması/söndürülməsi) / (Mənbə) düyməsinə ən azı 5 saniyə basın.)
- Qoşulmaq üçün cihazdakı Bluetooth dinamiki siyahısını çıxardıqdan sonra onu təkrar qoşun. (Samsung TV: Əsas ekran () → Menü → Parametrlər () → Bütün parametrlər () → Səs → Səs çıxışı → Bluetooth dinamiki siyahısı)

Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda səs kəsilir.

- Bəzi cihazlar, məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz yönləndiricilər və sairə Soundbar-a çox yaxın yerləşdirilsə, radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər.
- Bluetooth vasitəsilə qoşulmuş cihaz soundbar-dan çox uzaqlaşarsa, bu, səsini kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Cihazı soundbar-a yaxınlaşdırın.
- Bədəninizin bir hissəsi Bluetooth ötürücüsü ilə təmasda olarsa və ya məhsul metal mebelə quraşdırılıbsa, səs kəsilə bilər. Quraşdırma mühitini və istifadə şəraitini yoxlayın.

Soundbar Wi-Fi-a qoşulmayacaq.

- Simsiz yönləndiricinin işə salındığından əmin olun və yenidən sazlandıqdan sonra simsiz yönləndiricini təkrar qoşun.
- Simsiz signal çox zəif olarsa, soundbar qoşulmayacaq. Yönləndiricini soundbar-a yaxınlaşdırmağı və ya mümkündürsə, soundbar ilə yönləndirici arasındakı hər hansı maneəni aradan qaldırmağı sınayın.

Soundbar avtomatik olaraq TV ilə eyni zamanda işə düşmür.

- TV-yə baxarkən Soundbar-ı söndürsəniz, TV ilə cərəyanın sinkronlaşması dayanır. Əvvəlcə TV-ni söndürün.

07 XIDMƏT HAQQINDA VACIB QEYDLƏR

- Bu Təlimat Kitabçasındakı rəqəmlər və təsvirlər yalnız istinad üçündür və məhsulun faktiki görünüşündən fərqli ola bilər.
- Aşağıdakı hallarda komissiya haqqı tutula bilər:
 - (a) sizin istəyinizlə mühəndis çağırılır və məhsulda heç bir qüsür yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
 - (b) qurğunu təmir xidmətinə gətirirsiniz və məhsulda heç bir qüsür yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
- Texniki işlərlə bağlı gəlşinizdən əvvəl sizə komissiya haqqının məbləği barədə məlumat verəcək.

08 SPESİFİKASIYALAR VƏ TƏLİMAT

Akustik sistem

Modelin adı : HW-S80*D

Enerji tələbləri : DC 19 V

Enerji sərfiyyatı : 28 Vt

Çəki : 1,4 kq

Ölçülər (E x H x D) :

1160,0 x 38,0 x 39,9 mm

GÜCLƏNDİRİCİNİN nominal çıxış gücü : 130 Vt

Aşağıtezlilikli dinamik

PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D)

- Enerji tələbləri : AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Enerji sərfiyyatı : 26 Vt
- Çəki : 6,4 kq
- Ölçülər (E x H x D) : 238,0 x 240,8 x 238,0 mm
- GÜCLƏNDİRİCİNİN nominal çıxış gücü : 200 Vt

Modelin adı : HW-S70*D

Enerji tələbləri : DC 19 V

Enerji sərfiyyatı : 18 Vt

Çəki : 1 kq

Ölçülər (E x H x D) :

890,0 x 38,0 x 39,9 mm

GÜCLƏNDİRİCİNİN nominal çıxış gücü : 90 Vt

Aşağıtezlilikli dinamik

PS-WS705D (HW-S700D), PS-WS706D (HW-S701D)

- Enerji tələbləri : AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
- Enerji sərfiyyatı : 28 Vt
- Çəki : 6 kq
- Ölçülər (E x H x D) : 205,0 x 353,0 x 302,0 mm
- GÜCLƏNDİRİCİNİN nominal çıxış gücü : 160 Vt

İstismar temperaturu intervalı :

+10 °C - +40 °C

İstismar rütubəti intervalı :

10 % - 80 %, kondensasiya olmadan

Saxlama temperaturu diapazonu :

-20 °C - +45 °C

Saxlama rütubəti diapazonu :

5 % - 95 %, kondensasiya olmadan

Dəstəklənən ifa formatları

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /

Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

QEYD

- Samsung Electronics Co., Ltd məlumat vermədən spesifikasiyaları dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
- Çəki və ölçülər təxminidir.

Ehtiyat tədbiri: Wi-Fi və ya Bluetooth-u yandırsanız/söndürsəniz, Soundbar avtomatik olaraq təkrar işə düşəcəkdir.

Wi-Fi bağlantısını deaktivləşdirmək üçün:

Wi-Fi bağlantısını yandırmaq və ya söndürmək üçün Soundbar-ın uzaqdan idarə pultundakı **CH LEVEL** düyməsinə ən azı 30 saniyə basıb saxlayın.

Bluetooth bağlantısını deaktivləşdirmək üçün:

Bluetooth bağlantısını yandırmaq və ya söndürmək üçün Soundbar-ın uzaqdan idarə pultundakı **TONE CONTROL** düyməsinə ən azı 30 saniyə basıb saxlayın.

İstehsalçı: "Samsung Electronics Co., Ltd." şirkəti

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Koreya Respublikası, 16677



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices. Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

SAMSUNG

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. Bütün hüquqlar qorunur.
SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın
Samsung məhsulları ilə bağlı hər hansı sualınız və ya şərhiniz varsa, SAMSUNG müştəri xidməti Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Ölkə/Region	Samsung Xidmət Mərkəzi ☎	Veb-sayt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

SAMSUNG

ЖӨНӨКӨЙ КОЛДОНУУЧУ НУСКАМАСЫ

HW-S80*D / HW-S70*D



Сол жактагы QR кодун скандап, Samsung'дун онлайн кардарларды колдоо борборунан Колдонуучунун нускамасына кире аласыз.

Колдонмону ПКңызда же мобилдик түзмөгүңүздө көрүү үчүн Samsung веб-сайтынан документ форматындагы нускаманы жүктөп алыңыз.

(<http://www.samsung.com/support>)

КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ

КООПСУЗДУК ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

ЭЛЕКТРГЕ УРУНУУНУН КОРКУНУЧУН АЗАЙТУУГА, КАПКАГЫН (ЖЕ АРТЫН) АЛЫП САЛЧУ БОЛБОНУЗ. ИЧИНДЕ КОЛДОНУУЧУЛАРДЫН ТЕЙЛӨӨДӨГҮ БӨЛҮКТӨРҮ ЖОК. ТЕЙЛӨӨНҮ АДИСИ БАР КЫЗМАТ ЖААМАТЫНЫН КОЛУНА БЕРИҢИЗ.

Сиздин Samsung өнүмүңүздө болушу мүмкүн болгон символдордун түшүндүрмөсү үчүн төмөнкү таблицаны караңыз.

	ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ ЭЛЕКТРГЕ УРУНУУНУН КОРКУНУЧУ. АЧПАҢЫЗ.	
	Бул символ аркылуу ичинде жогорку чыңалуусу бар экенин көрсөтөт. Бул өнүмдүн кандай гана болбосун ички бөлүмүнө тийүү коркунучтуу.	
	Бул символ өнүм менен ишке салуу жана тейлөө жагынан маанилүү материалды камтылганын билдирет.	
	II Класстагы өнүм: Бул символ электрикалык кыртышка (жердетүү) коопсуз туташуу керек эмес экенин билдирет. Эгерде бул символ кубат зымы бар өнүмдө көрсөтүлбөсө, анда өнүм ишенимдүү коргоочу кыртышка (жердетүү) туташууга ээ болушу ТАЛАП.	
	ӨА чыңалуусу: Номиналдык чыңалуу бул символ менен белгиленсе, ал ӨА чыңалуусу деп билиңиз.	
	ТА чыңалуусу: Номиналдык чыңалуу бул символ менен белгиленсе, ал ТА чыңалуусу деп билиңиз.	
	Этият болуңуз. Колдонуу үчүн көрсөтмөлөрдө нуска алыңыз: Бул символ колдонуучуга дагы көбүрөөк коопсуздукка байланышкан маалымат үчүн колдонуучу жетегинен нуска алууга үйрөтөт.	

ЭСКЕРТҮҮ

- Өрт же электр тогуна урунуу коркунучун азайтуу үчүн бул шайманды жамгырга же нымдуулукка дуушар кылбаңыз.
- Өнүмдүн айланасында чиркейден коргоочу же абаны тазалоочу химиялык заттар сыяктуу суюк фумигаторлорду колдонбонуз. Эгер буу өнүмдүн бетине тийсе же анын ичине кирсе, тактар пайда болуп же бузулууларга алып келиши мүмкүн.

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ

- ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНУУНУН АЛДЫН АЛУУ үчүн, айрыны КЕҢ ОЮКЧАГА ТОЛУГУ МЕНЕН TUTAШТЫРЫҢЫЗ.
- Бул аппарат дайыма коргоочу жерге туташтыруу менен ӨЧ розеткасына туташтырылууга тийиш.
- Аппаратты тармактан ажыратууга, сайгыч тармактын розеткасынан чыгарылууга тийиш, ушу менен тармак сайгычы ишке салынууга даяр турат.

- Бул аппараттын үстүнө суу тамчылап же чачырабашы керек. Ваза сыяктуу суюктуктар толтурулган нерселерди аппараттын үстүнө койбонуз.
- Бул аппаратты толугу менен өчүрүү үчүн, розеткадан электр айрысын сууруп алышыңыз керек. Демек, электр айрысы ар дайым оңой жана жеткиликтүү болушу керек

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

1. Үйүңүздөгү ӨТ кубаты өнүмүңүздүн түбүндө жайгашкан идентификациялык стикерде көрсөтүлгөн кубат талаптарына жооп берерин текшериниз. Өнүмүңүздү туурасынан, ылайыктуу негизге (эмерекке) орнотуп, анын айланасында желдетүү үчүн жетиштүү орун калтырыңыз (7-10 см). Желдетүү оюкчалары жабылып калбашы керек. Блокту күчөткүчтөрдүн же ысык болушу мүмкүн болгон башка жабдуулардын үстүнө койбонуз. Бул блок үзгүлтүксүз колдонууга арналат. Блокту толугу менен өчүрүү үчүн, ӨТ айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Блокту узак мөөнөткө калтырганы жатксаңыз, аны розеткадан сууруп коюңуз.
2. Чагылган жаркырап жатканда, ӨТ айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Чагылгандан улам чыңалуу аппараты бузушу мүмкүн.
3. Блокту күндүз туруктуу нурунун тийген жерине же башка жылуулук булактарынын жанына койбонуз. Бул өтө ысык кетүүсүнө же блокту бузулуусуна алып келиши мүмкүн.
4. Өнүмдү нымдуулуктан (мисалы, вазалардан) жана ашыкча ысыктан (мисалы, камин) же күчтүү магниттик же электрдик талааларды жаратуучу жабдуулардан коргоңуз. Эгерде блок иштебей калса, электр кабелин ӨТ розеткадан сууруп алыңыз. Өнүмүңүз өнөр жайда колдонуу үчүн арналган эмес. Бул жеке колдонуу үчүн гана арналат. Өнүмүңүз муздак температурада сакталган болсо, конденсация пайда болушу мүмкүн. Блокту кыш мезгилинде ташып жатсаңыз, колдонуудан мурун блок бөлмө температурасына жеткенче болжол менен 2 саат күтүңүз.
5. Бул продукт менен колдонулган батарея жаратылышка терс таасирин тийгизген химиялык заттарды камтыйт. Батареяны жалпы таштандылар менен кошуп ыргытпаңыз. Батареяны өтө ысык жерде, күндүн туруктуу нурунун тийген жерине же отун жанына койбонуз. Батареяны кыска чыңалууга калтырып, бузуп же өтө ысытпаңыз.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ : Эгерде батарея туура келбеген түрү менен алмаштырылса, жардыруунун коркунучу пайда болот. Окшош же эквиваленттүү түрүнө гана алмаштырыңыз.
6. ӨТ/ТТ адаптери үстөл же жердин үстүндө кыймылсыз турганына ишениңиз. Эгерде сиз ӨТ/ТТ адаптерин ӨТ зымынан кирмеси өйдө карап, илинген бойдон кармалса, суу же башка бөтөн заттар Адаптердин ичине кирип, аны туура эмес иштегенине себеп болушат.

01 КОМПОНЕНТТЕРДИ ТЕКШЕРҮҮ


- | | |
|--|------------------------------------|
| • Soundbar'дын негизги блогы | • HDMI — Micro HDMI кабелине |
| • Soundbar'дын пульты | • Дубалга орнотуу боюнча жетектеме |
| • Сабвуфер | • Кармооч буралгы X 2 |
| • Кубат шнуру X 2 (Сабвуфер, Soundbar) | • Буралгы (M5 X L55) X 4 |
| • AC/DC адаптери | • Буралгы анкери X 4 |
| | • Дубалга орнотуу кронштейни X 2 |

ЭСКЕРТМЕ

- Электр кубаты жана электр кубатын керектөө жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн өнүмгө тиркелген энбелгини караныз. (Энбелги: Soundbar'дын негизги блогунун асты)
- Кошумча компоненттерди же кошумча кабелдерди сатып алуу үчүн Samsung кызматынын борборуна же Samsung Кардарларды тейлөө бөлүмүнө кайрылыңыз.

02 ӨНҮМ ТУУРАЛУУ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ


Soundbar'дын жогорку панели

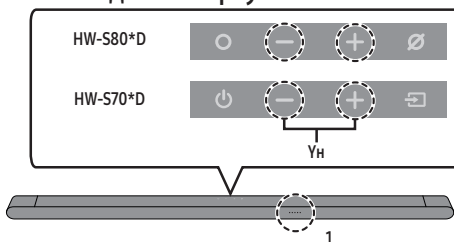

○	(Көп функция) баскычы Күтүү режиминде Soundbar'ды күйгүзүү үчүн ○ (Көп функция) баскычын басыңыз. Режимди өзгөртүү үчүн ○ (Көп функция) баскычын басыңыз.
⊗	(Микр. Күйг./Өчр.) баскычы Микрофонду күйгүзүү же өчүрүү үчүн баскычты басыңыз. Микрофон өчүк болгондо, LED индикатору кызыл күйөт.
1	LED индикатору LED көрсөткүчү Soundbar'дын учурдагы режимине же абалына жараша жаркылдайт, күйөт же түсүн өзгөртөт.
⏻	(Кубат) баскычы Кубатты күйгүзүп жана өчүрөт.
→	(Булак) баскычы Төмөнкүнү өзгөртүү үчүн → (Булак) баскычын басыңыз киргизүү булагы.

- «Bluetooth» режиминде Bluetooth Жупташтыруу статусуна которулуу үчүн Soundbar'дын өйдө жагындагы ⊗ **(Микр. Күйг./Өчр.)** же → **(Булак)** баскычын 5 секунддан ашуун басып туруңуз.

Soundbar'дын Арткы панели


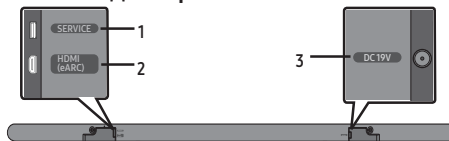


1	SERVICE Өнүмдүн программасын жаңыртуу үчүн USB сактагычты туташтырыңыз.
2	HDMI (eARC) Сыналгыда HDMI уячасына туташыңыз.
3	DC 19V ӨТ/ТА кубат адаптерин туташтырыңыз. (Кубатты жеткирүү киргизүүсү)

03 SOUNDBAR'ДЫ ТУТАШТЫРУУ

Кубат жана блокторду кошуу

Сабвуфердин арты

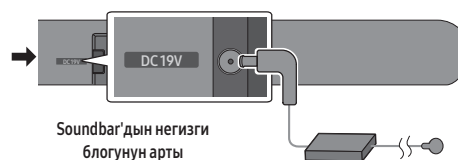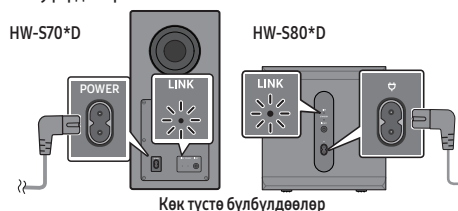

- LINK LED индикатору Soundbar менен Зымсыз сабвуфердин ортосунда байланыш орнотулганда бүлбүлдөбөй калат жана туруктуу көк түстө күйөт.

04 ЗЫМДУУ ТУТАШТЫРУУНУ КОЛДОНУУ

HDMI — Micro HDMI кабели аркылуу туташуу



ЭСКЕРТМЕ

- HDMI — Micro HDMI кабелин колдонууда, кабелдик терминалды сындырбоо үчүн этият болуңуз.
- Сыналгынын үнү чыкпай калганда, Soundbar'дын жогору жагындагы **О (Көп функция)** / **⇒ (Булак)** баскычын же пульттагы **⇒ (Булак)** баскычын басып, "TV ARC" режимин тандаңыз.
- HDMI.org тарабынан тастыкталган HDMI кабели сунушталат.

Q-Symphony функциясын колдонуу


Soundbar Q-Symphony функциясын колдоого алган Samsung сыналгысына туташтырылганда, үндү бир убакта Soundbar жана сыналгы аркылуу ойното аласыз. Эгер Q-Symphony функциясын колдонсоңуз, сыналгыда ойнотулган көлөмдүү үн сизге сапаттуураак, үч өлчөмдүү көлөмдүү үн эффектинен ырахат алууга мүмкүндүк берет.

Soundbar туташтырылганда, «Q-symphony» менюсү сыналгыда пайда болот. (Көрсөтүлгөн билдирүү сыналгы үлгүсүнө жараша айырмаланышы мүмкүн.)


(Параметрлер (⚙️) → Бардык параметрлер (⚙️) → Үн → Үндү чыгаруу)

05 ЗЫМСЫЗ ТУТАШТЫРУУНУ КОЛДОНУУ

Bluetooth аркылуу туташтыруу

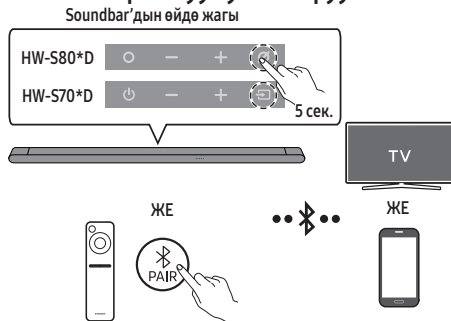

- Сыналгыда же мобилдик түзмөктө Bluetooth түзмөгүңүздү издеңиз.

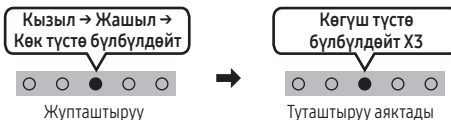

ЭСКЕРТМЕ

- Bluetooth түзмөгүн туташтырууда PIN код суралса, «0000» деп киргизиңиз.

Wi-Fi аркылуу туташтыруу (Зымсыз тармак)

- Soundbar'ды мобилдик түзмөккө зымсыз тармак (Wi-Fi) аркылуу туташтыруу үчүн SmartThings колдонмосу талап кылынат.
1. Мобилдик түзмөгүңүздү (смартфон, планшет ж.б.) сыналгы туташкан Wi-Fi тармагына туташтырыңыз.
 2. Мобилдик түзмөгүңүздө (смартфондо, планшетте, ж.б.) SmartThings колдонмосун орнотуп, иштетиниз.
 3. Soundbar'ды Wi-Fi тармагыңызга туташтыруу үчүн мобилдик түзмөктөгү колдонмо экранындагы нускамаларды аткарыңыз.

06 БУЗУЛУУЛАРДЫ АНЫКТАП ОҢДОО



Жардам издөөдөн мурун төмөнкүлөрдү текшерчиңиз.

Soundbar күйбөй жатат.

- Soundbar'дын кубат шнурунун розеткага туура киргизилгендигин текшерчиңиз.

Эгер сабвуфер автоматтык түрдө туташпаса

1. Soundbar'дын негизги блогун өчүрүңүз.
2. Сабвуфердин арткы жагындагы **ID SET** баскычын кеминде 5 секунд басып туруңуз.

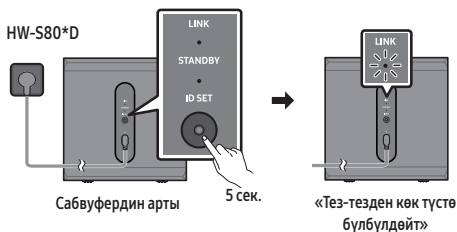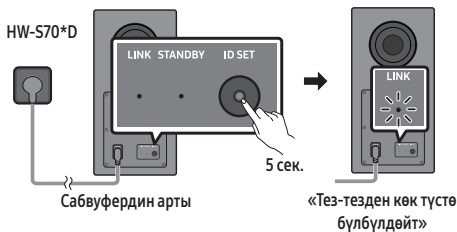

3. Пультагы **Жогору** баскычын 5 секунд басып туруңуз.



LED индикатору

**Кызыл → Жашыл →
Көк түстө бүлбүлдөйт**

4. **LINK LED** жарыгы көк түстө күйүп турганын текшерчиңиз (туташуу аяктады).

- **LINK LED** индикатору Soundbar менен Зымсыз сабвуфердин ортосунда байланыш орнотулганда бүлбүлдөбөй калат жана туруктуу көк түстө күйөт.

Soundbar туруксуз иштейт.

- Кубат шнурун алып салгандан кийин кайрадан салыңыз.
- Өнүмдү иштеткенден кийин кайрадан аракет кылыңыз.
- Эгерде сигнал жок болсо, белгилүү бир убакыттан кийин Soundbar автоматтык түрдө өчөт. Кубатты күйгүзүңүз.


Эгерде пульт иштебесе.

- Пультту түздөн-түз Soundbar'га багыттаңыз.
- HW-S80*D : пультту кайра кубаттаңыз.
- HW-S70*D : Батареяларды жаңыларына алмаштырыңыз.

Soundbar индикатору туруктуу кызыл болуп күйөт.

(HW-S80*D үлгүсү гана)

- Микрофон өчүп калды.
- Микрофонду күйгүзүңүз.



Soundbar'дан үн чыкпай жатат.

- Soundbar'дын үнү өтө акырын же жок. Үнүн тууралаңыз.
- Кандайдыр бир тышкы түзмөк (STB, Bluetooth түзмөгү, мобилдик түзмөк ж.б.) туташтырылганда, тышкы түзмөктүн үнүн тууралаңыз.
- Сыналгыдан үн чыгаруу үчүн Soundbar'ды тандаңыз. (Samsung Сыналгысы: Башкы бет (HOME) → Меню → Параметрлер (⚙) → Бардык параметрлер (⚙) → Үн → Үн чыгаруу → Soundbar'ды тандоо)
- Кабелди Soundbar'дан сууруп, кайра туташтырыңыз.

Сабвуферден үн чыкпай жатат.

- Сабвуфердин артындагы LED көк түстө күйүп жатканын текшерчиңиз. Көк LED бүлбүлдөп же кызыл LED жарыктары күйгөндө аны кайра туташтырыңыз.

Эгер сыналгы HDMI (eARC) аркылуу туташпаса

- HDMI кабели ARC терминалына туура туташтырылганын текшерчиңиз.
- Туташкан тышкы түзмөктөн улам туташуу мүмкүн болбой калышы мүмкүн (приставка, оюн консолю ж.б.). Түздөн-түз Soundbar'га туташтырыңыз.
- HDMI-CEC сыналгыда иштетилбеши мүмкүн. Сыналгы менюсунда CEC'ни күйгүзүңүз. (Samsung Сыналгысы: Башкы бет (HOME) → Меню → Параметрлер (⚙) → Бардык параметрлер (⚙) → Байланыш → Тышкы түзмөктү башкаргыч → Anynet+ (HDMI-CEC) КҮЙҮК)

Soundbar Bluetooth аркылуу туташпайт.

- Жаңы түзмөктү туташтырганда, туташуу үчүн «BT PAIRING» режимине өтүңүз. (Пульттагы **PAIR** баскычын басып же корпустагы **Микр. Күйг./Өчр.** / **Булак** баскычын кеминде 5 секунд басып туруңуз).
- Туташуу үчүн түзмөктөгү Bluetooth динамиктеринин тизмесин алып салгандан кийин аны кайра туташтырыңыз. (Samsung Сыналгысы: Башкы бет (HOME) → Меню → Параметрлер (⚙) → Бардык параметрлер (⚙) → Үн → Үн чыгаруу → Bluetooth динамиктеринин тизмеси)

Bluetooth аркылуу туташканда үн чыкпайт.

- Кээ бир түзмөктөр, мисалы, микротолкундуу мештер, зымсыз роутерлер ж.б. Soundbar'га өтө жакын жайгашкан болсо, радио тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн.
- Эгер Bluetooth аркылуу туташкан түзмөгүңүз Soundbar'дан өтө алыска жылып кетсе, үндүн өчүрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Түзмөктү Soundbar'га жакыныраак жылдырыңыз.
- Эгер денеңиздин бир бөлүгү Bluetooth трансиверине тийип калса же өнүм металл эмеректерге орнотулган болсо, үн чыкпай калышы мүмкүн. Орнотуу чөйрөсүн жана колдонуу шарттарын текшериниз.

Soundbar Wi-Fi аркылуу туташпайт.

- Зымсыз роутер күйгүзүлгөнүн текшерип, кайра жүктөөдөн кийин зымсыз роутерди кайра туташтырыңыз.
- Зымсыз сигнал өтө начар болсо, Soundbar туташпайт. Мүмкүн болсо, роутерди Soundbar'га жакыныраак жылдырууга же Soundbar менен роутердин ортосундагы тоскоолдуктарды жок кылууга аракет кылыңыз.

Сыналгы менен Soundbar автоматтык түрдө күйбөйт.

- Сыналгы көрүп жатканда Soundbar өчүрүлгөндө, сыналгы менен кубатты шайкештирүү өчүрүлөт. Биринчи сыналгыны өчүрүңүз.
-

07 КЫЗМАТ ЖӨНҮНДӨ МААНИЛҮҮ БИЛДИРҮҮЛӨР

- Бул Колдонуучу Нускамасындагы сүрөттөр жана иллюстрациялар маалымдама үчүн гана берилген жана өнүмдүн чыныгы көрүнүшүнөн айырмаланышы мүмкүн.
- Эгер бирөө болсо, администрациялык төлөм алынышы мүмкүн
 - (а) сиздин өтүнүчүңүз боюнча инженер чакырылды жана өнүмдө эч кандай кемчилик жок (мисалы, колдонуучу нускамасы окула элек жерде).
 - (б) сиз блоку оңдоо борборуна алып барсаңыз, анда өнүмдө эч кандай кемчилик жок (мисалы, колдонуучу нускамасы окула элек жерде).
- Техник келгенге чейин сизге административдик төлөмдүн суммасы кабарланат.

08 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР ЖАНА ЖЕТЕКТЕМЕ

Акустикалык система

Үлгүнүн аталышы : HW-S80*D

Кубат талаптары : TA19 B

Кубат керектөөсү : 28 Вт

Салмак : 1,4 кг

Өлчөмдөрү (Э x Б x Т) :

1160,0 x 38,0 x 39,9 мм

КҮЧӨТКҮЧ Бааланган чыгаруу кубаты : 130 Вт

Сабвуфер

PS-WS800D (HW-S800D), PS-WS801D (HW-S801D)

- Кубат талаптары : ӨТ100-240 В ~ 50/60 Гц
 - Кубат керектөөсү : 26 Вт
 - Салмак : 6,4 кг
 - Өлчөмдөрү (Э x Б x Т) :
238,0 x 240,8 x 238,0 мм
 - КҮЧӨТКҮЧ Бааланган чыгаруу кубаты : 200 Вт
-

Үлгүнүн аталышы : HW-S70*D

Кубат талаптары : TA19 B

Кубат керектөөсү : 18 Вт

Салмак : 1 кг

Өлчөмдөрү (Э x Б x Т) :

890,0 x 38,0 x 39,9 мм

КҮЧӨТКҮЧ Бааланган чыгаруу кубаты : 90 Вт

Сабвуфер

PS-W5705D (HW-S700D), PS-W5706D (HW-S701D)

- Кубат талаптары : ӨТ110-240 В ~ 50/60 Гц
- Кубат керектөөсү : 28 Вт
- Салмак : 6 кг
- Өлчөмдөрү (Э x Б x Т) : 205,0 x 353,0 x 302,0 мм
- КҮЧӨТКҮЧ Бааланган чыгаруу кубаты : 160 Вт

Температура диапазонун иштетүү :

+10 °C баштап +40 °C чейин

Нымдуулук диапазонун иштетүү :

10–80 %, сууга айланбайт

Сактоо температурасынын арымы :

-20 °C баштап +45 °C чейин

Сактоо нымдуулугунун арымы :

5–95 %, сууга айланбайт

Колдоого алынган ойнотуу форматтары

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /

Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

ЭСКЕРТМЕ

- Samsung Electronics Co., Ltd өзгөчөлүктөрдү белги бербестен өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
- Салмак жана чен-өлчөмдөрү божомол берилет.

Сактык чаралары : Эгер Wi-Fi же Bluetooth күйгүзүлсө/ өчүрүлсө, Soundbar автоматтык түрдө өчүрүлүп күйгүзүлөт.

Wi-Fi туташтыруусун иштен чыгаруу:

Wi-Fi туташуусун күйгүзүү же өчүрүү үчүн Soundbar пультундагы **CH LEVEL** баскычын 30 секундан көбүрөөк басып туруңуз.

Bluetooth туташтыруусун иштен чыгаруу:

Bluetooth туташуусун күйгүзүү же өчүрүү үчүн Soundbar пультундагы **TONE CONTROL** баскычын 30 секундан көбүрөөк басып кармаңыз.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices. Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

Бул бет
атайын бош
калтырылган.



© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
SAMSUNG WORLD WIDE’га кайрылуу
Samsung өнүмдөрүнө байланыштуу суроолоруңуз же пикирлериңиз болсо, SAMSUNG кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Өлкө/аймак	Samsung Кызматынын борбору ☎	Веб сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



AH81-17428T-01



AH81-17428T-01