



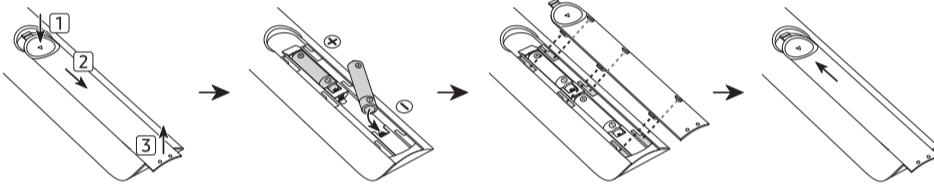

BN68-11316G-00

Кнопки пульта дистанционного управления

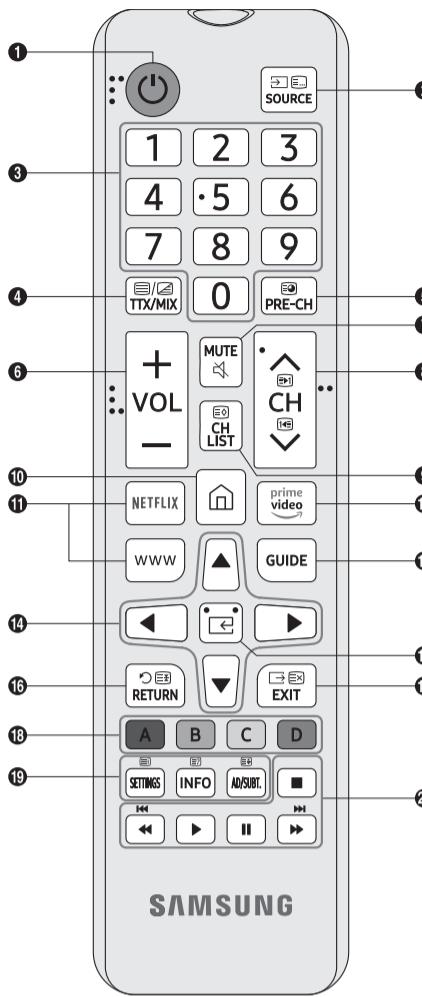

| Русский

Номер	Описание
①	⊕ (Выключение) Включение и выключение телевизора.
②	Просмотр и выбор доступных источников видеосигнала.
③	Прямой доступ к каналам.
④	Выбор режима работы функции Телетекст: Full TTX / Double TTX / Mix / Прямой эфир.
⑤	Возврат к предыдущему каналу.
⑥	Регулировка громкости.
⑦	Включение и выключение звука.
⑧	Переключение текущего канала.
⑨	Запуск Список каналов.
⑩	Запуск первоначального экрана.
⑪, ⑫	Для запуска функции нажмите соответствующую кнопку.
⑬	Отображение экрана Телегид.
⑭	Перемещение курсора, выбор элементов экранного меню и изменение значений в нем.
⑮	□ (Выбор) Выбор или запуск выделенного элемента.
⑯	Возврат к предыдущему меню.
⑰	Выход из меню.
⑱	Используйте эти кнопки в соответствии с указаниями, отображающимися на экране телевизора.
⑲	SETTINGS Вызов главного экранного меню.
⑳	INFO Отображение информации о текущей программе или о содержимом.
⑳	AD/SUBT. Вызов экрана Ссылки доступности.
⑳	Используйте эти кнопки с определенными функциями. Используйте эти кнопки в соответствии с указаниями, отображающимися на экране телевизора.

- Изображения, кнопки и функции пульта могут отличаться в зависимости от модели.
- На кнопках пульта Выключение, Канал, Громкость, и Выбор имеются точки шрифта Брайля специально для слабовидящих людей.
- В случае использования пульта дистанционного управления, поставляемого с данным телевизором, для управления другим телевизором некоторые функции могут работать неправильно.

| English

About the Buttons on the Remote Control

Number	Description
①	⊕ (Power) Turns the TV on and off.
②	Displays and selects available video sources.
③	Gives direct access to channels.
④	Alternately selects Teletext mode, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.
⑤	Returns to the previous channel.
⑥	Adjusts the volume.
⑦	Turns the sound on/off.
⑧	Changes the current channel.
⑨	Launches the Channel List.
⑩	Launches Home Screen.
⑪, ⑫	Press each button to run its function.
⑬	Displays the Guide screen.
⑭	Moves the cursor, selects the on-screen menu items, and changes the values seen on the TV's menu.
⑮	□ (Select) Selects or runs a focused item.
⑯	Returns to the previous menu or channel.
⑰	Exits the menu.
⑱	Use these buttons according to the directions on the TV screen.
⑲	SETTINGS Displays the main on-screen menu.
⑳	INFO Displays information about the current programme or content.
⑳	AD/SUBT. Displays the Accessibility Shortcuts.
⑳	Use these buttons with specific features. Use these buttons according to the directions on the TV screen.

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model.
- This remote control has Braille points on the Power, Channel, Volume, and Select buttons and can be used by visually impaired persons.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

| Казак

Қашықтан басқару пультінің түймелері туралы

Нөмірі	Сипаттама
①	⊕ (Қосу) ТД-ды қосуға және сөндіргуға арналған.
②	Қолжетімді видео сигнал көздерін көрсетеді және таңдайды.
③	Арналарға тұра кіруге мүмкіндік береді.
④	Сонымен қатар, Телемәтін режимін, Full TTX / Double TTX / Mix / Нақты үақыттағы ТД режимін таңдауга болады.
⑤	Алдыңғы арнаға оралуға арналған.
⑥	Дыбысты реттейді.
⑦	Дыбысты қосуға/сөндіргуға арналған.
⑧	Ағымдық арнаны ауыстырады.
⑨	Арналар тізімі параметрін қосады.
⑩	Бірінші экран функциясын бастайды.
⑪, ⑫	Әр түйменің функциясын қосу үшін, сол түйменің өзін басу керек.
⑬	Нұсқау. экранын көрсетеді.
⑭	Мензэрді қылжытады, бейнебет мәзірі элементтерін таңдайды және құрылғы мәзірінде көрсетілген мәндерді өзгертеді.
⑮	□ (Таңдау) Мензэр қойылған элементті таңдайды немесе іске қосады.
⑯	Алдыңғы мәзірге немесе арнаға оралуға арналған.
⑰	Мәзірден шығуға арналған.
⑱	Осы түймешіктерді ТД экранында көрсетілетін нұсқауларға сай қолданыңыз.
⑲	SETTINGS Херізгі бейнебет мәзірін көрсетуге арналған.
⑳	INFO Қазіргі бағдарлама немесе мазмұнға қатысты ақпаратты көрсетеді.
⑳	AD/SUBT. Арналы мүмкіндіктерді төте жолдары көрсетіледі.
⑳	Бұл түймешіктерді арналы функциялар үшін пайдаланыңыз. Осы түймешіктерді ТД экранында көрсетілетін нұсқауларға сай қолданыңыз.

- Басқару пультіндегі суреттер, түймелер және функциялар улгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Бұл қашықтан басқару пультінің Қосу, Арна, Дыб дең, және Таңдау түймелерінде көз нашар көрсетін адамдар қолдануға арналған Брайль нұктелері бар.
- Теледидарының бірге жеткізілтін қашықтан басқару құралымен теледидарды басқарсаныз, кейір функциялар жұмыс істемеү мүмкін.

| O'zbekcha

Masofaviy pultdagi tugmalar haqida

Raqam	Tavsif
1	⌚ (Quvvat) Televizorni o'chiradi va yoqadi.
2	Mavjud video manbalarini ko'rsatadi va tanlaydi.
3	Kanallarga bevosita kirish imkoniyatini beradi.
4	Muqobil ravishda quyidagilarni tanlaydi: Telematn rejimi, Full TTX / Double TTX / Mix / Jonli TV.
5	Avvalgi kanalga qaytadi.
6	Tovushni rostlaydi.
7	Tovushni yoqadi/o'chiradi.
8	Joriy kanalni o'zgartiradi.
9	Kanallar ro'yxati.
10	Dastlabki ekran.
11, 12	Funksiyani ishlatalish uchun tugmasini bosing.
13	Yo'riqnomasi ekranini ko'rsatadi.
14	Kursorni siljitali, ekrandagi menu bandlarini tanlaydi, TV menusidagi qiymatlarni o'zgartiradi.
15	☒ (Tanlang) Tanlangan bandni tanlaydi yoki ishga tushiradi.
16	Avvalgi menu yoki kanalga qaytadi.
17	Menyudan chiqadi.
18	Bu tugmalarni TV ekranidagi ko'rsatmalarga binoan ishlating.
19	SETTINGS Asosiy ekran menyusini ko'rsatadi. INFO Joriy dastur yoki kontent haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. AD/SUBT. Kiruvchanlik Yorliqlarini ko'rsatadi.
20	Muayyan xususiyatlari bu tugmalarni ishlating. Bu tugmalarni TV ekranidagi ko'rsatmalarga binoan ishlating.

- Masofaviy pultning rasmilar, tugmalari va funksiyalari modeliga qarab farq qilishi mumkin.
- Pultning quyidagi tugmalarida Brail nuqtalarini bor: Quvvat, Kanal, Tovush balandligi va Tanlang, ularni ko'zi ojizlar ishlatalishi mumkin.
- Televizoringiz bilan kelgan pultni boshqa televizorni boshqarishda ishlatsangiz, ayrim funksiyalar normal ishlamasligi mumkin.

| Монгол

Алсын удирдлага дээрх товчнуудын тухай

Дугаар	Тодорхойлолт
1	⌚ (Tor) Зурагтыг асааж, унтраана.
2	Боломжит дүрс бичлэгийн эх сурвалжуудыг харуулна, мөн сонгоно.
3	Сувгуудад шууд хандах боломж олгоно.
4	Телетекст горимоос сонгоно: Бүрэн телетекст / Давхар телетекст / Холимог / Шууд ТВ.
5	Өмнөх суваг руу буцна.
6	Дууг тохируулна.
7	Дууг нээнэ/хаана.
8	Одоогийн сувгийг солино.
9	Сувгийн жагсаалт функцийг эхлүүлнэ.
10	Эхний дэлгэц-г эхлүүлнэ.
11, 12	Үүний үйлдлийг ажиллуулахын тулд товчлуур бүрийг дарна уу.
13	Хөтөч дэлгэцийг харуулна.
14	Сумыг хөдөлгөж, дэлгэц дээрх цэsnээс сонгодд Зурагтын цэс дээр харагдаж буй утгуудыг өөрчилнэ.
15	☒ (Сонгох) Төвлөрсөн зүйлийг сонгож эсвэл ажиллуулна уу.
16	Өмнөх цэс эсвэл суваг руу буцна.
17	Цэsnээс гарна.
18	Эдгээр товчнуудыг Зурагтын дэлгэц дээрх зааврын дагуу ашиглана уу.
19	SETTINGS Үндсэн дэлгэц дээрх цэсийг харуулна. INFO Одоогийн хөтөлбөр буюу контентын талаарх мэдээллийг харуулна. AD/SUBT. Хандалтын холбоосууд-г харуулна.
20	Эдгээр товчнуудыг тусгай функцийг ашиглана. Эдгээр товчнуудыг Зурагтын дэлгэц дээрх зааврын дагуу ашиглана уу.

- Алсын удирдлагын загвараас хамаарч харагдах байдал, товчнууд болон функцийг нь өөр өөр байж болно.
- Энэхүү алсын удирдлагын Tor, Суваг, Дууны түвшин болон Сонгох товчнууд дээр харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан төвөр үсэг байдал.
- Та Зурагттайгаа хамт ирсэн алсын удирдлагаар өөр Зурагт удирдах гэж үзвэл зарим функцийг нь хэвийн ажиллахгүй байх магадлалтай.

| Українська

Прокнопки пульта дистанційного кеування

Номер	Опис
1	⌚ (Живлен.) Увімкнення і вимкнення телевізора.
2	Відображення переліку та вибір доступного джерела відеосигналу.
3	Прямий доступ до каналів.
4	Або виберіть режим Телетекст, Телетекст на весь екран / Телетекст на півекрана / Змішаний / Живе телебачення.
5	Повернення до попереднього каналу.
6	Регулювання гучності.
7	Увімкнення/вимкнення звуку.
8	Зміна поточного каналу.
9	Виведення на екран вікна Список каналів.
10	запуск режиму Перший екран.
11, 12	Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій.
13	Виклик екрана Гід.
14	Переміщення курсору, вибір пунктів екранного меню і зміна значень меню телевізора.
15	☒ (Вибір) Вибір чи запуск сфокусованих пунктів.
16	Повернення до попереднього меню чи каналу.
17	Вихід із меню.
18	Користуйтесь цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.
19	SETTINGS Відображення головного екранного меню. INFO Відображення інформації про поточну програму чи вміст. AD/SUBT. Відображення налаштувань Ярлики доступності.
20	Використовуйте ці кнопки зі спеціальними функціями. Користуйтесь цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.

- Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть різнятися, залежно від моделі.
- Пульт дистанційного керування має написи за Брайлем на кнопках Живлен., Канал, Гучність, і Вибір; його спеціально пристосовано для людей із вадами зору.
- Якщо ви використовуєте пульт дистанційного керування, який постачається з телевізором, для іншого телевізора, окрім функції можуть не працювати належним чином.

| Română

Despre butoanele telecomenzi

Număr	Descriere
1	⌚ (Alimentare) Pornește și oprește televizorul.
2	Afișează și selectează sursele video disponibile.
3	Oferă acces direct la canale.
4	Selectează alternativ modul Teletext, TTX complet/TTX dublu/Mixt/TV live.
5	Revine la canalul anterior.
6	Regulează volumul.
7	Pornește/oprește sunetul.
8	Schimbă canalul curent.
9	Lansează Listă de canale.
10	Lansează Primul ecran.
11, 12	Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția.
13	Afișează ecranul Ghid.
14	Mută cursorul, selectează elemente din meniu de pe ecran și modifică valorile văzute în meniu televizorului.
15	☒ (Selectă)
16	Selectează sau execută elementul focalizat.
17	Revine la meniu sau canalul anterior.
18	Ieșe din meniu.
19	UTILIZAȚI aceste butoane conform indicațiilor de pe ecranul televizorului.
20	SETTINGS Afișează meniu OSD principal. INFO Afișează informații despre programul sau conținutul curent. AD/SUBT. Afișează Comenzi rapide pentru accesibilitate.
21	Utilizați aceste butoane cu caracteristici specifice. Utilizați aceste butoane conform indicațiilor de pe ecranul televizorului.

- Imaginile, butoanele și funcțiile de pe telecomandă pot fi diferite în funcție de model.
- Această telecomandă are puncte Braille pe butoanele Alimentare, Canal, Volum, și Selectă și poate fi utilizată de persoane cu deficiențe de vedere.
- Dacă utilizați telecomanda care este oferită împreună cu televizorul, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze normal.