SAMSUNG

Руководство пользователя

HW-B400F

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:www.samsung.com

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

 **ВНИМАНИЕ** **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!** 	
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.
	Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением).

	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.
- Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средства от комаров или освежители воздуха. Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.

ВНИМАНИЕ

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.
- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
5. Батареи, использующиеся в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. **ВНИМАНИЕ :** При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Проверка компонентов 6

02 Обзор устройства 7

Верхняя панель Soundbar 7

Нижняя панель Soundbar 8

03 Использование пульта дистанционного управления 9

Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA) 9

Как использовать пульт дистанционного управления 9

Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями) 14

Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта 14

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ 15

04 Подключение устройства Soundbar 16

Подключение электропитания 16

05 Использование проводного соединения к телевизору 17

Способ 1. Подключение ТВ с помощью кабеля HDMI 17


Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля 19

06 Использование беспроводного подключения к телевизору 20

Подключение по Bluetooth 20

07 Подключение к внешнему устройству 22
Подключение с помощью оптического кабеля 22
08 Подключение USB-накопителя 23
09 Подключение мобильного устройства 24
Подключение по Bluetooth 24
Подключение устройства Soundbar к мобильному устройству через функцию NFC 27
10 Установка настенного крепления (Дополнительно) 28
Меры предосторожности при установке 28
Компоненты для крепления на стену 28
11 Обновление программного обеспечения 31
Сброс 32
12 Поиск и устранение неисправностей 33
13 Лицензия 34
14 Важное примечание об обслуживании 35
15 Спецификации и руководство 36
Технические характеристики 36

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ



Основное устройство Soundbar



Сетевой шнур (Soundbar)




Пульт дистанционного управления Soundbar / батарейки

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)
- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в сервис-центр Samsung или в службу поддержки Samsung.
- Конструкция, характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид аксессуаров может отличаться от изображений выше.

02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Верхняя панель Soundbar

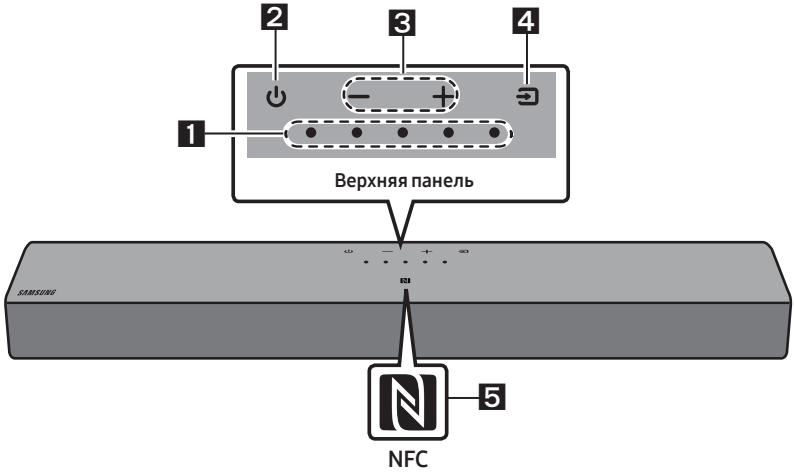


1	**Светодиодный индикатор**	Светодиодный индикатор мигает, светится или меняет цвет в зависимости от текущего режима или состояния устройства Soundbar. Цвет светодиодного индикатора и количество световых индикаторов указывают на активный режим, как описано ниже. Ⓦ Белый светодиодный индикатор; Ⓦ Белый светодиодный индикатор; Ⓜ Разноцветный светодиодный индикатор; Ⓦ Белый светодиодный индикатор; Ⓦ Белый светодиодный индикатор • Разноцветный светодиодный индикатор меняет цвет на **Белый**, **Голубой**, **Зеленый**, **Красный**, **Желтый**, **Оранжевый**, **Фиолетовый** и **Синий** в зависимости от режима или состояния устройства.
2	**Питание**	Включение и выключение питания. **Светодиодный индикатор**: **Голубой индикатор мигает X1** — Вкл.; **Красный индикатор мигает X3** — Выкл.
3	**Громкость**	Регулирует громкость. **Светодиодный индикатор**: **Белый индикатор передвигается вправо X1** — Увеличить громкость; **Белый индикатор передвигается влево X1** — Уменьшить громкость

<table>
<tr><td>4</td><td>Источник сигнала</td><td>• Нажмите (Источник сигнала) кнопку, чтобы изменить режим или состояние устройства. Каждый раз при смене режима светодиодный индикатор загорается белым цветом, а затем выключается.
<table>
<tr><td>Светодиодный индикатор</td><td>Белый вкл. -> выкл.</td><td>Белый вкл. -> выкл.</td><td>Белый вкл. -> выкл.</td></tr>
<tr><td></td><td>«TV ARC»</td><td>«Bluetooth»</td><td>«USB» или «Digital Audio In»</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Логотип NFC</td><td>Можно активировать соединение по Bluetooth, расположив телефон в зоне обнаружения NFC на устройстве Soundbar.</td></tr>
</table>

- При подключении сетевого шнура переменного тока кнопка питания начинает работать через 4-6 секунд после подключения.
- При включении данного устройства произойдет задержка от 4 до 5 секунд, прежде чем будет воспроизведен характерный звук.
- Если вы слышите звук с телевизора и устройства Soundbar одновременно, перейдите в меню **Настройки** для звука телевизора и переключите динамик телевизора на **Внеш. Ресивер.**.

Нижняя панель Soundbar

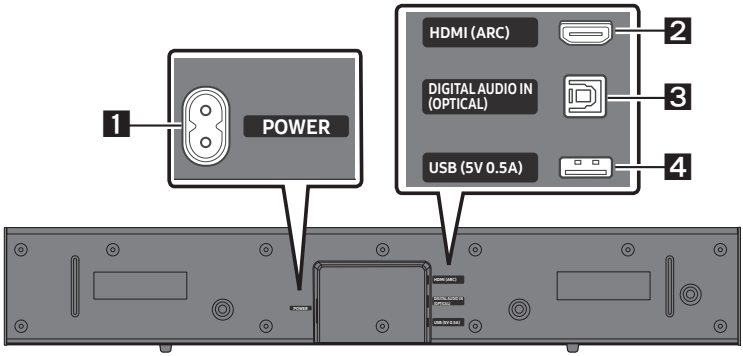


1	**POWER** Подключите кабель питания переменного тока Soundbar.
2	**HDMI (ARC)** Подключение к гнезду HDMI (ARC) на ТВ.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства.
4	**USB (5V 0.5A)** Подключите устройство USB сюда для воспроизведения музыкальных файлов на устройстве USB через устройство Soundbar.

- Не подключайте данное устройство или другие компоненты к розетке переменного тока до тех пор, пока все компоненты не будут соединены.


03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)

Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте две батарейки AAA (1,5 В), соблюдая полярность. Установите заднюю крышку в исходное положение.

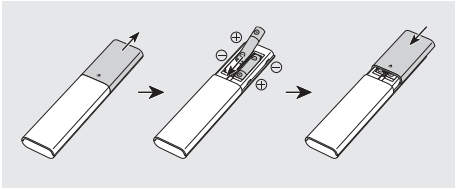

Как использовать пульт дистанционного управления

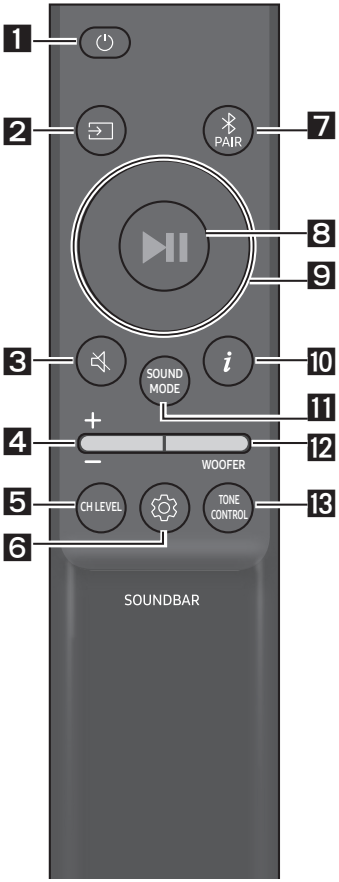

1 **Питание**

Включение и выключение устройства Soundbar

Светодиодный индикатор	Голубой индикатор мигает X1	Красный индикатор мигает X3
	Вкл.	Выкл.

- **Функция Auto Power Down**
  Устройство автоматически выключается в следующих ситуациях:
  – В режиме «**TV ARC**» / «**Bluetooth**» / «**USB**» или «**Digital Audio In**» при отсутствии аудиосигнала в течении 18 минут.


2 **(Источник сигнала)**

Нажмите для выбора источника, подключенного к устройству Soundbar.

Светодиодный индикатор	Белый вкл. -> выкл.	Белый вкл. -> выкл.
	«**TV ARC**»	«**Bluetooth**»
Светодиодный индикатор	Белый вкл. -> выкл.	
	«**USB**» или «**Digital Audio In**»	



3 **(Отключить звук)**

Нажмите кнопку **(Отключить звук)** для выключения звука. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.

Светодиодный индикатор	**Мигает X раз многократно** 

4 **Громкость**

Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука.

Светодиодный индикатор	**Белый индикатор передвигается вправо X1**  Увеличить громкость	**Белый индикатор передвигается влево X1**  Уменьшить громкость

5 **CH LEVEL**

Нажав кнопку, можно настроить громкость каждого динамика.

Светодиодный индикатор	**Белый индикатор мигает X1** 
	«**Centre Level**»

6 **(Управление звуком)**



Нажав кнопку, можно задать звуковую функцию. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок **Вверх/Вниз**. Каждый раз при изменении режима разноцветный светодиодный индикатор мигает белым цветом.

Светодиодный индикатор	**Белый индикатор мигает X1** 
	«**Sync**» → «**Night mode**» → «**Voice enhancement**»

- Если видео и аудио не синхронизируются между ТВ и устройством Soundbar, выберите «**Sync**» в настройках звука, а затем установите аудио-задержку между 0~300 мс, используя кнопки **Вверх**/**Вниз**. (Не доступно в режиме «**USB**» или «**Bluetooth**».)
- «**Sync**» поддерживается только для некоторых функций.
- Режим «**Night mode**» оптимизирован для просмотра в ночное время: громкость снижается, но речь остается хорошо различимой.
- Режим «**Voice enhancement**» помогает лучше слышать речь в фильмах и телепередачах.

7-частотный EQ

Нажмите и удерживайте кнопку **(Управление звуком)** в течение примерно 5 секунд для регулировки звука для каждого частотного диапазона. Можно выбрать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц, используя кнопки **Влево/Вправо** и каждая из них может быть отрегулирована в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки **Вверх**/**Вниз**. (Убедитесь, что выбран звуковой режим «**Standard**».)

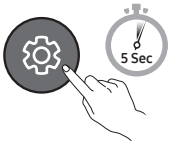7-частотный EQ			
			
Нажмите и удерживайте кнопку **(Управление звуком)** в течение примерно 5 секунд.		С помощью кнопок **Влево/Вправо** для каждого параметра можно установить значение от -6 до +6.	
	«**150Hz**»		«**150Hz**» → «**300Hz**» → «**600Hz**» → «**1.2kHz**» → «**2.5kHz**» → «**5kHz**» → «**10kHz**»

7 **Bluetooth PAIR**

Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth.

При нажатии на кнопку светодиодный дисплей меняется, как показано ниже.

- До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности **Красный** → **Зеленый** → **Синий**.

Светодиодный индикатор	**Мигает красным→ зеленым→ синим цветом**	**Голубой индикатор мигает X3**
	Сопряжение	Соединение выполнено

8 **►II (Воспроизвести / приостановить)**

С помощью этой кнопки также можно воспроизводить или приостанавливать музыку в режиме «**USB**».

9 **Вверх/Вниз/Влево/Вправо**

Нажмите **Вверх/Вниз/Влево/Вправо** на кнопке для выбора или установки функций.

- **Повтор**

  Для использования функции Повтор в режиме "**USB**", нажмите кнопку **Вверх**.
- **Пропустить музыкальный файл**

  Нажмите кнопку **Вправо** для выбора следующего музыкального файла.

  Нажмите кнопку **Влево** для выбора предыдущего музыкального файла.

10 ***i*** **(Информация)**

При нажатии появляется информация о каждом режиме. (См. стр.8.)


11 **SOUND MODE**

Нажатием кнопки можно выбрать нужный режим звучания. Каждый раз при изменении режима разноцветный светодиодный индикатор мигает белым цветом. (Режим звучания может отличаться в зависимости от модели телевизора.)


Светодиодный индикатор	Белый индикатор мигает X1
	«**Standard**» → «**Surround**»

- **Standard**
  Воспроизводит оригинальный звук.
- **Surround**
  Обеспечивает более широкое звуковое поле в сравнении со стандартным.

- **Включение/выключение Bluetooth Power**
  Эта функция автоматически включает устройство Soundbar при получении запроса на подключение от ранее подключенного телевизора или устройства Bluetooth. Функция включена по умолчанию.
  - Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND MODE** более 5 секунд, чтобы отключить функцию управления Bluetooth Power.
- **Включение/выключение DRC (Dynamic Range Control)**
  Позволяет применить динамическое управление диапазоном для дорожек Dolby Digital и DTS Digital. Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND MODE** дольше 5 секунд, когда устройство Soundbar выключено, чтобы включить или выключить функцию DRC (динамического управления диапазоном). Когда функция DRC включена, громкий звук заглушается. (Звук может воспроизводиться с искажением.)

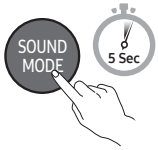Кнопка SOUND MODE	Светодиодный индикатор	
	Голубой индикатор мигает X1 Вкл. (по умолчанию)	Красный индикатор мигает X1 Выкл.
Включение/ выключение DRC	**Включено → Выключено**	

12 **WOOFER (Уровень низких частот)**

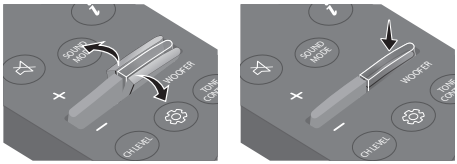

Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки уровня баса в диапазоне от –6 до +6. Чтобы установить громкость вуфера (бас) на 0 (по умолчанию), нажмите эту кнопку. (Сабвуфер не входит в комплект поставки.)

13 **TONE CONTROL**

Нажав эту кнопку, можно настроить громкость высоких или низких частот. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок **Вверх/Вниз**. (Эта функция доступна во всех звуковых режимах, кроме «**Standard**».)

Светодиодный индикатор	**Белый индикатор мигает X1** ○ ○ ● ○ ○
	«**Treble**» → «**Bass**»

Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями)

Скрытая кнопка		Ссылочная страница
Кнопка пульта дистанционного управления	**Функция**	
WOOFER (Вверх)	Включение/выключение пульта ДУ телевизора	Стр. 15
Влево	Включение/выключение автоподключения к телевизору	Стр. 21
(Управление звуком)	7-частотный EQ	Стр. 11
SOUND MODE	Включение/выключение DRC	Стр. 12
	Включение/выключение Bluetooth Power	Стр. 12

Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта

Эффект	Вход	Выход
Standard	2.0 канала	2.0 канала
	5.1 канала	2.0 канала
Surround	2.0 канала	2.0 канала
	5.1 канала	2.0 канала




Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ

- Данная функция может быть использована только с ИК-пультами дистанционного управления. Пульты дистанционного управления Bluetooth (пульты, требующие сопряжения) не поддерживаются.
- Установите динамик телевизора на значение **Внеш. Ресивер.** для использования данной функции.
- Производители, поддерживающие данную функцию:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

Включение/выключение пульта ДУ телевизора

1. Отключите устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **WOOFER** в течение 5 секунд.
   Каждый раз при нажатии и удержании кнопки **WOOFER** в течение 5 секунд режим устройства переключается в следующем порядке: «**Off-TV Remote**» (Стандартный режим), «**Samsung-TV Remote**», «**All-TV Remote**».
   Каждый раз при изменении режима состояние светодиодного индикатора меняется, как показано ниже.

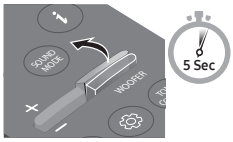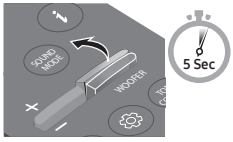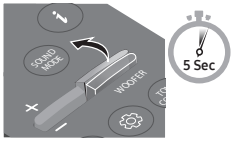Кнопка пульта дистанционного управления	Светодиодный индикатор	Состояние
	**Мигает красным цветом X1** «Off-TV Remote» (Стандартный режим)	Выключение пульта дистанционного управления ТВ.
	**Голубой индикатор мигает X1** «Samsung-TV Remote»	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора Samsung.
	**Мигает синим цветом X1** «All-TV Remote»	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора сторонних производителей.


04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Подключение электропитания

Используйте следующие комплектующие в указанном порядке, чтобы подключить Soundbar к электрической розетке.

Подключите конец кабеля питания **A** к Soundbar, а конец **B** к розетке.

- Характеристики необходимого источника электрического питания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)

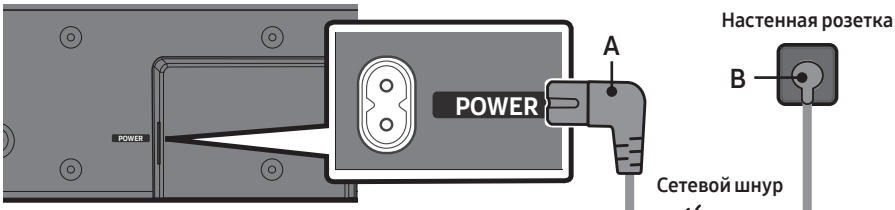

Нижняя часть основного устройства Soundbar

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, Soundbar включится автоматически.


05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Способ 1. Подключение ТВ с помощью кабеля HDMI

⚠ ВНИМАНИЕ

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI, убедитесь в подключении к разъемам, отмеченным надписью ARC. В противном случае, воспроизведение звука с ТВ может отсутствовать.
- Рекомендуемый кабель: **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)

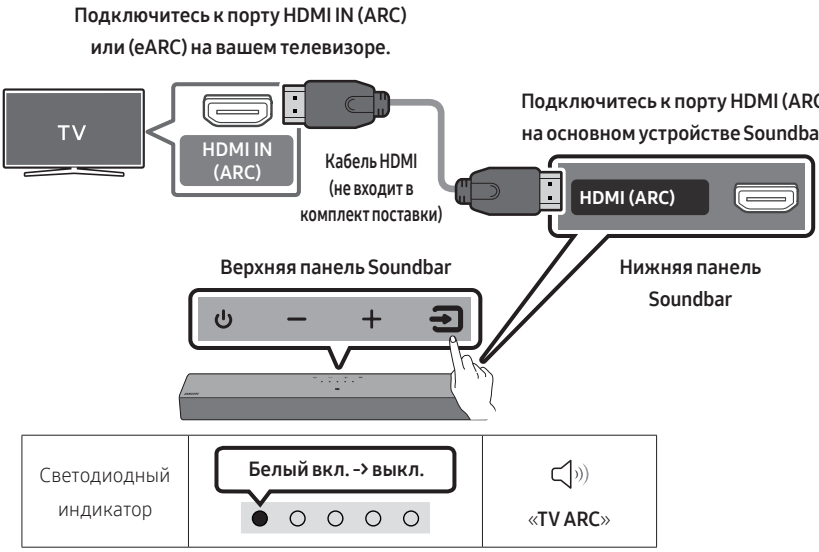

1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Звук с ТВ начнет воспроизводится с устройства Soundbar.
   - Если звук не воспроизводится, проверьте подключение кабеля HDMI (не входит в комплект поставки) еще раз.
   - Используйте кнопки громкости на пульте дистанционного управления ТВ для изменения громкости на устройстве Soundbar.

ЗАМЕТКИ


- При подключении телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал) к устройству Soundbar через кабель HDMI можно выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных без необходимости подключения отдельного оптического кабеля.
- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. При использовании кабеля HDMI с сердечнико диаметр кабеля не должен превышать 14 мм.
- Это функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает технологию ARC.
- Если звук радиопередачи закодирован в формате Dolby Digital, а параметр «Формат выхода цифрового звука» на вашем телевизоре установлен на формат PCM, рекомендуется изменить данный параметр на формат Dolby Digital. При изменении параметров на телевизоре качество звука будет улучшено. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.)

Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

Перечень проверок перед подключением

- При использовании оптического кабеля и разъемов с защитными колпачками убедитесь, что защитные колпачки сняты.




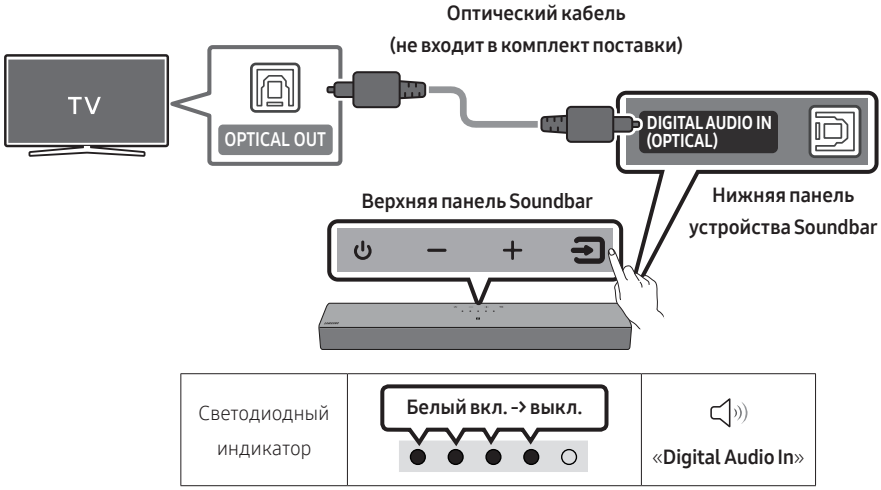

1. Выключите телевизор и устройство Soundbar, подключите порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и OPTICAL порт на телевизоре с помощью оптического кабеля (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели устройства или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим «**Digital Audio In**».
4. Звук с ТВ начнет воспроизводится с устройства Soundbar.

06 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Подключение по Bluetooth

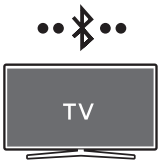


При подключении телевизора Samsung с помощью Bluetooth можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.
- Возможно подключение телевизора Samsung с поддержкой Bluetooth. Проверьте характеристики вашего телевизора.

Начальное подключение

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте ДУ Soundbar или кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели Soundbar для перехода в режим «**Bluetooth**».

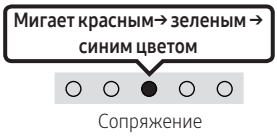Кнопка Сопряжение по Bluetooth	Светодиодный индикатор
 **ИЛИ** В режиме «**Bluetooth**» 	 • До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности **Красный** → **Зеленый** → **Синий**. «**Ready to connect via Bluetooth.**»

2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре Samsung.
(напр. Главная ( ) → Меню → Настройки ( ) → Все настройки ( ) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth → [AV] B-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Выберите «**[AV] B-Series Soundbar**» из списка на экране ТВ.
Доступное устройство Soundbar будет обозначено надписью «**Необходимо выполнить сопряжение**» или «**Сопряжено**» в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Для подключения телевизора Samsung к устройству Soundbar выберите сообщение, а затем установите соединение.
4. Теперь можно прослушивать звук телевизора Samsung с устройства Soundbar.
    - Если между устройством Soundbar и телевизором Samsung имеется запись в журнале соединений, Soundbar автоматически подключается к ТВ, изменяя его режим на «**Bluetooth**».

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков телевизора Samsung есть устройство Soundbar (напр. «**[AV] B-Series Soundbar**»), удалите его
- Затем повторите шаги с 1 по 3.


Отключение устройства Soundbar от телевизора Samsung

Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим, отличный от «**Bluetooth**».

- Отключение занимает время, потому что телевизор Samsung должен принять отклик от устройства Soundbar.
  (Время, необходимое для этой процедуры, может различаться в зависимости от модели телевизора Samsung)

Включение/выключение автоподключения к телевизору

Чтобы отменить автоматическое подключение Soundbar к ТВ по Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме «**Bluetooth Ready**». (Переключение между режимами Вкл. → Выкл.)

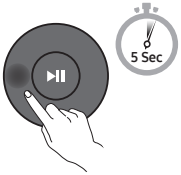
Кнопка Влево	**Светодиодный индикатор**	
	 Вкл. (по умолчанию)	 Выкл.
Bluetooth Ready	**Включено → Выключено**	

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
  - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
  - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
  - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ


Подключение с помощью оптического кабеля

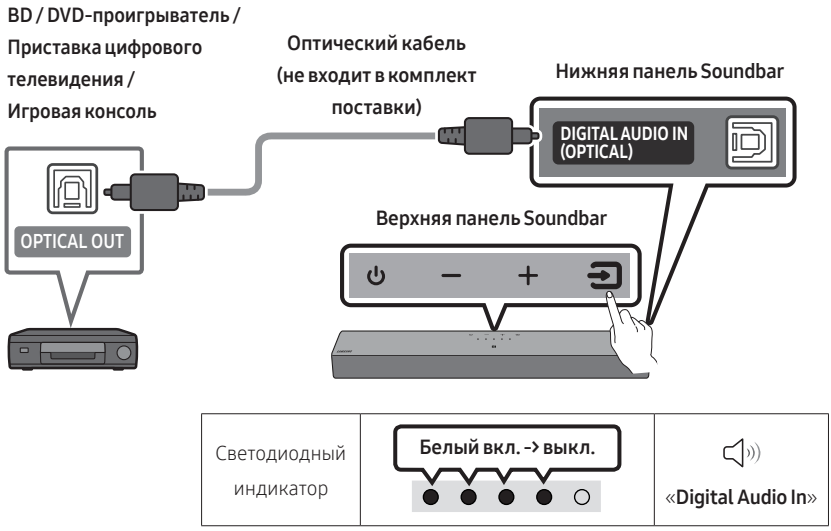

1. Выключите внешнее устройство и Soundbar, подключите порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и порт OPTICAL аудиовыхода на внешнем устройстве с помощью оптического кабеля (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и внешнее устройство.
3. Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели устройства или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим «**Digital Audio In**».
4. Звук с внешнего устройства начнет воспроизводится с устройства Soundbar.

08 ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Вы можете воспроизводить музыкальные файлы, расположенные на устройствах хранения USB, через устройство Soundbar.

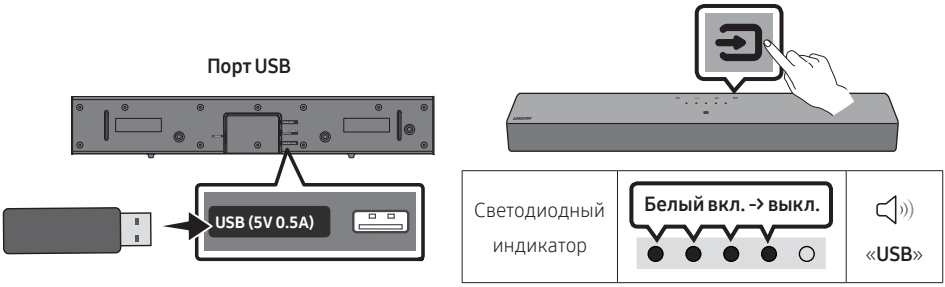

1. Подключите USB устройство к USB разъему на нижней панели устройства.
2. Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели устройства или на пульте ДУ, а затем выберите режим «**USB**».
3. Воспроизведите музыкальные файлы с устройства хранения USB через устройство Soundbar.
   - Устройство Soundbar выключается автоматически (Auto Power Down) при отсутствии подключенных устройств USB более 18 минут.

Список совместимых устройств

Расширение	Кодек	Частота дискретизации	Скорость передачи битов
***.mp3**	MPEG1 Layer2	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
	MPEG1 Layer3	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
	MPEG2 Layer3	16 кГц ~ 24 кГц	8 ~ 160 Кбит/с
	MPEG2.5 Layer3	8 кГц ~ 12 кГц	8 ~ 160 Кбит/с
***.aac** ***.m4a**	AAC-LC (Только аудио MPEG2/ MPEG4)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
***.wav**	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 Кбит/с
***.flac**	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 ~ 8100 Кбит/с

- Если на устройстве USB находится слишком много папок (около 200) и файлов (около 2000), устройству Soundbar может потребоваться некоторое время, чтобы найти и воспроизвести файлы.
- Поддерживаемая файловая система USB-накопителей: FAT16, FAT32, NTFS

09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Подключение по Bluetooth



Мобильное устройство

При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- При подключении сопряженного устройства Bluetooth к выключенному устройству Soundbar, Soundbar автоматически включится.

Начальное подключение

- При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено на расстоянии до 1 м.

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте ДУ Soundbar или кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели Soundbar для перехода в режим «**Bluetooth**».

Кнопка Сопряжение по Bluetooth	Светодиодный индикатор
 **ИЛИ** В режиме «**Bluetooth**» 	 • До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности **Красный** → **Зеленый** → **Синий**.  «**Ready to connect via Bluetooth.**»

2. Выберите «**[AV] B-Series Soundbar**» из списка, который появится на вашем устройстве.
3. Воспроизведение музыкальных файлов на подключенном устройстве Bluetooth через Soundbar.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков мобильного устройства есть устройство Soundbar (напр. «**[AV] B-Series Soundbar**», удалите его.
- Повторите шаги 1 и 2.


Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
  - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
  - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
  - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Устройство Soundbar поддерживает файлы данных SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Подключайтесь только к устройству Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth расположите их как можно ближе друг к другу.
- Чем дальше расположены друг от друга устройство Soundbar и устройство Bluetooth, тем ниже качество звука. Соединение по Bluetooth может прерваться, если устройства находятся вне эффективного диапазона.
- Соединение по Bluetooth может частично отсутствовать в зонах с плохим приемом сигнала.
- Устройство Bluetooth может создавать шумы или работать неисправно при следующих условиях:
  - Когда тело находится в контакте с приемопередатчиком сигнала на устройстве Bluetooth или Soundbar.
  - Если устройство расположено в углу или при наличии препятствия в его непосредственной близости, например, стены или перегородки, где могут возникать электрические помехи.
  - При воздействии радиопомех со стороны других устройств, работающих в тех же диапазонах частот, например, медицинского оборудования, микроволновых печей и устройств беспроводной локальной сети.
  - Такие препятствия, как двери и стены, могут влиять на качество звука даже в тех случаях, когда устройства находятся в пределах эффективного диапазона.
- Обратите внимание, что при использовании параметра Bluetooth нельзя выполнить сопряжение устройства Soundbar с другими устройствами Bluetooth.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

Включение/выключение Bluetooth Power

Если ранее сопряженное устройство Bluetooth пытается выполнить сопряжение с устройством Soundbar при включенной функции Bluetooth Power вкл. и выключенном устройстве Soundbar, то устройство Soundbar включается автоматически.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND MODE** на пульте управления более 5 секунд при включенной системе Soundbar.
2. Разноцветный индикатор на Soundbar мигает «**Голубым**».

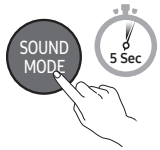Кнопка SOUND MODE	Светодиодный индикатор	
	 Вкл. (по умолчанию)	 Выкл.
Включение/ выключение Bluetooth Power	**Включено → Выключено**	

Отсоединение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- Если устройство Soundbar отключено от устройства Bluetooth, разноцветный светодиодный индикатор на устройстве Soundbar три раза мигает «**Красным**» цветом.


Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим, отличный от «**Bluetooth**».

- Отключение требует времени, потому что устройство Bluetooth должно получить ответ от устройства Soundbar. (Необходимое время для отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)

Подключение устройства Soundbar к мобильному устройству через функцию NFC

Расположите ваше мобильное устройство в зоне обнаружения NFC на верхней панели устройства Soundbar.

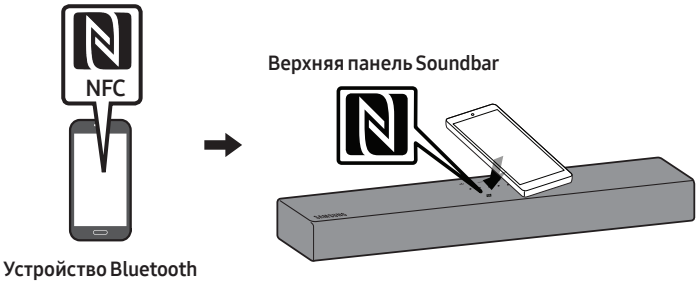

ЗАМЕТКИ

- Убедитесь в том, что функция NFC включена на вашем мобильном устройстве и его экран активен.
- Соединение по Bluetooth недоступно, когда функция NFC мобильного устройства находится в режиме эмуляции карты.
- При запросе PIN-кода во время подключения устройства Bluetooth, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключается через 18 минут в состоянии готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях:
  - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства Soundbar.
  - Если два или более двух устройств Bluetooth одновременно сопряжены с Soundbar.
  - При включенном либо находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае сбоя.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Система саундбар поддерживает данные в формате (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- После сопряжения системы Soundbar с устройством Bluetooth выберите параметр «**[AV] B-Series Soundbar**» в списке обнаруженных устройств, и режим автоматически изменится на “**Bluetooth**”.
  - Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)


– Устройство Soundbar невозможно соединить с другим устройством Bluetooth, если оно уже находится в режиме Bluetooth и сопряжено с устройством Bluetooth.

10 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Меры предосторожности при установке


- Устанавливайте устройство только на вертикальную стену.
- Не устанавливайте устроство в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Приобретите и используйте крепежные винты или другие крепления, подходящие для вашего типа стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д.) Если это возможно, зафиксируйте опорные винты в стойках каркаса стены.
- Приобретите винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой необходимо установить устройство Soundbar.
  - Диаметр: M4
  - Длина: рекомендуемая длина – не менее 40 мм.
- Перед установкой Soundbar на стене подключите кабели от основного устройства к внешним устройствам.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отсоединено от источника питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Компоненты для крепления на стену

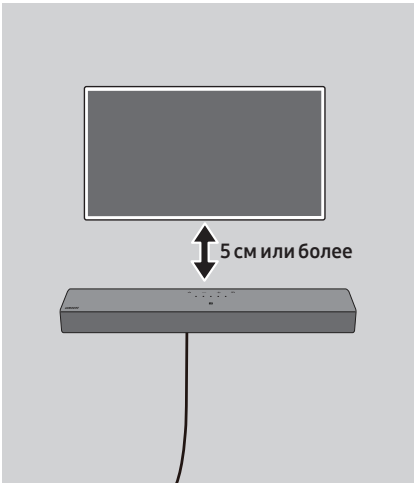

Для установки на бетонную стену


(не входит в комплект поставки)

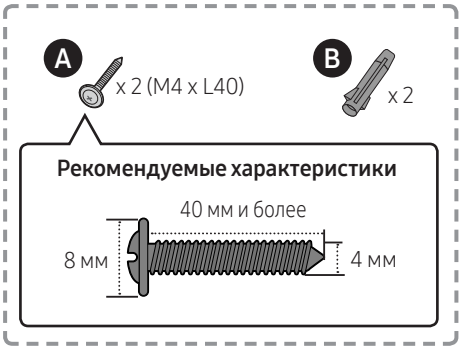

ПРИМЕЧАНИЕ

– Для установки на других типах стен потребуются другие типы винтов.

1.

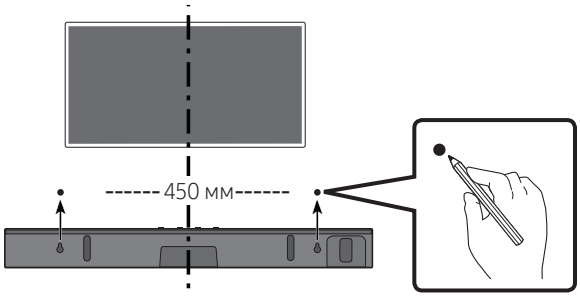


ЦЕНТРОВУЮ ЛИНИЮ

ЗАМЕТКИ

- Если ваш телевизор установлен на стене, установите устройство Soundbar хотя бы на 5 см (или более) ниже телевизора.
- Используйте карандаш для обозначения расположения отверстий.


2.

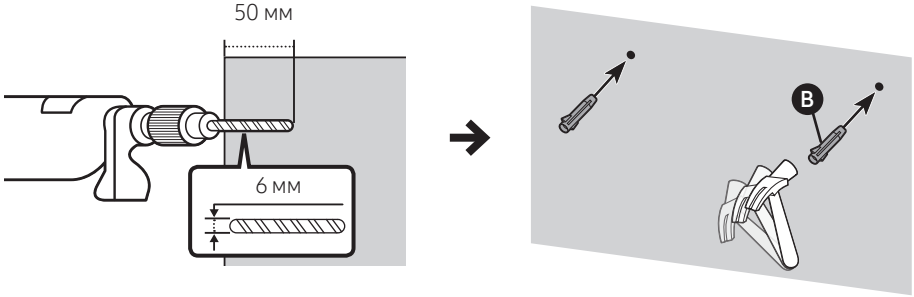


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- Данный способ рассчитан на крепление к БЕТОННЫМ стенам. Способы крепления к стенам других типов могут отличаться. Чтобы закрепить устройство на стене из гипсокартона, рекомендуем делать отверстия для винтов в деревянном стоечном профиле.


3.

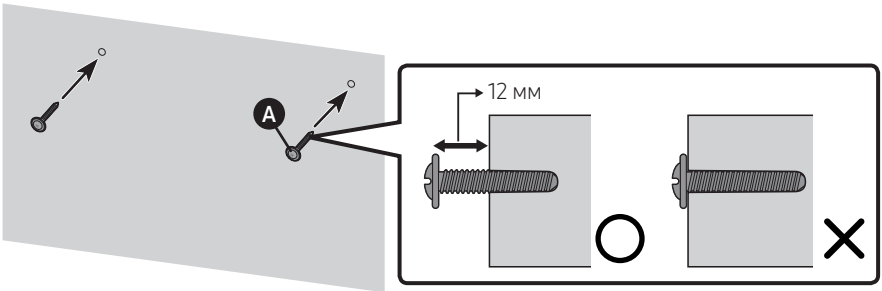

4.

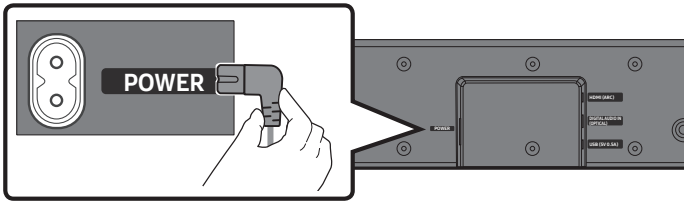

5.

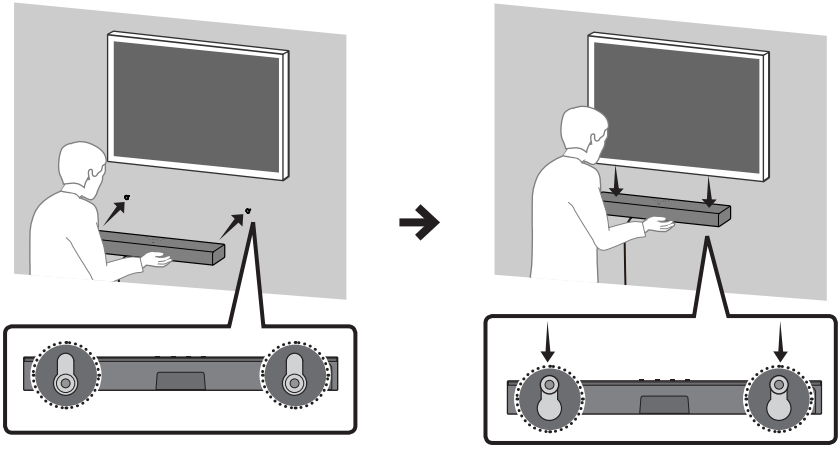

ПРИМЕЧАНИЕ


– Опоры для установки на стену встроены в заднюю часть устройства Soundbar.

⚠ ВНИМАНИЕ


– Надавите на устройство Soundbar с достаточной силой, чтобы прикрепить его к стене. Ненадежное крепление устройства Soundbar к стене может привести к его случайному падению и стать причиной получения травмы.
– Не толкайте и не ударяйте устройство Soundbar (особенно с нижней части). Вследствие удара устройство Soundbar может упасть со стены и стать причиной получения травмы.

11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Важно! После обновления сохраните исходные настройки.

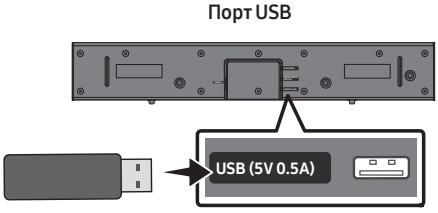

1. Подключите USB-накопитель к порту USB на вашем компьютере.
   Важно! Убедитесь, что на USB-накопителе нет аудиофайлов. Они могут вызвать сбой при обновлении встроенного ПО.
2. Перейдите на страницу (www.samsung.com) и выберите “Ввести номер модели” и введите номер модели вашего устройства Soundbar. Выберите руководства и другие документы и скачайте последнюю версию программного обеспечения.
3. Сохраните загруженное ПО на USB-накопитель и выберите "Извлечь сюда", чтобы распаковать архив.
4. Выключите Soundbar и вставьте USB-накопитель с обновлением ПО в разъем **USB**.
5. Вставьте USB в устройство Soundbar и переключитесь на источник USB. Программное обеспечение обновится автоматически в течение 2 минут. Во время процесса обновления 5 светодиодных индикаторов начнут мигать по очереди, затем загорятся все вместе белым цветом, а затем снова начнут мигать по очереди. После окончания обновления голубой индикатор мигнет 3 раза и устройство Soundbar автоматически перезапустится.

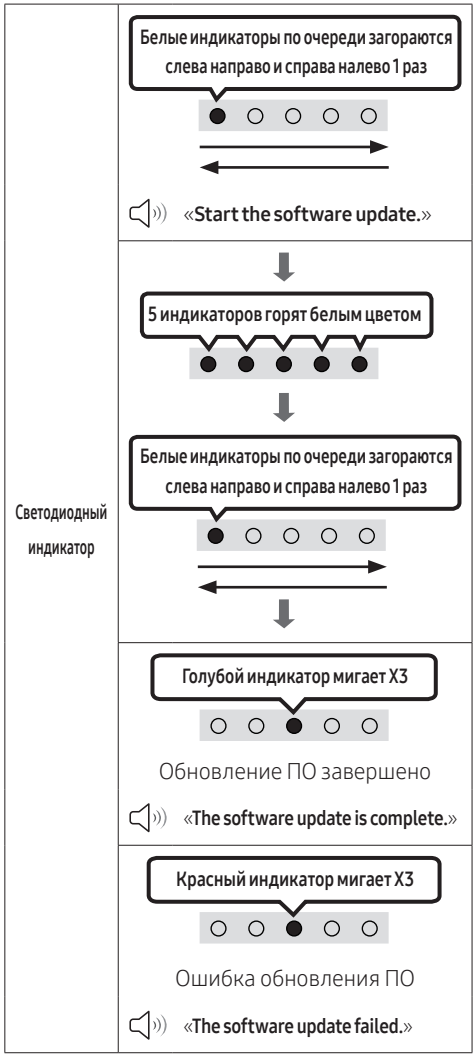

- Данное устройство обладает функцией DUAL BOOT. В случае ошибки обновления программного обеспечения, вы можете обновить встроенное ПО снова.


Если последовательность индикации светодиодных индикаторов не отображается

1. Выключите устройство Soundbar, отключите и снова подключите устройство хранения USB, содержащее файлы обновления, к **USB**-порту устройства Soundbar.
2. Отсоедините кабель питания устройства Soundbar, подключите заново, а затем включите устройство Soundbar.


ЗАМЕТКИ

- Обновление встроенного ПО может не работать должным образом, если аудиофайлы, поддерживаемые устройством Soundbar, хранятся на устройстве хранения USB.
- Не отключайте питание и не извлекайте устройство USB до применения обновлений. Основной блок выключается автоматически после завершения обновления встроенного ПО.
- После обновления сохраните исходные настройки. (включая "Громкость", настройки звука и т. д.)
  - После окончания обновления встроенного программного обеспечения устройство Soundbar включится автоматически и откроется голосовой интерфейс. Если не удается выполнить обновление программного обеспечения, проверьте исправность USB-накопителя.
- Пользователи Mac OS должны использовать MS-DOS (FAT) в качестве формата USB.
- Обновление посредством USB может быть недоступно, в зависимости от производителя устройства хранения USB.

Сброс

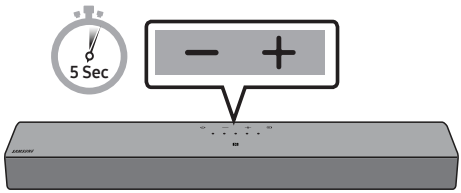

При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **— + (Громкость)** на панели устройства не менее 5 секунд. Светодиодный дисплей меняет цвета, как показано ниже, а затем выполняется сброс настроек устройства Soundbar.

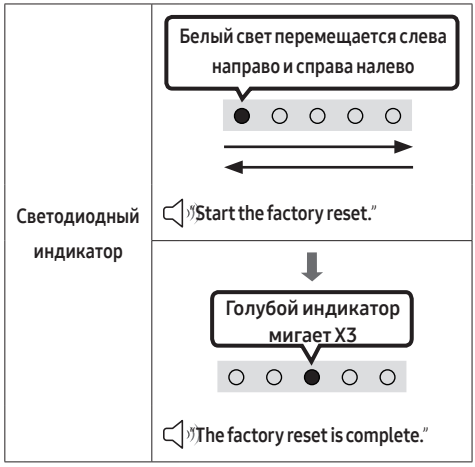

⚠ ВНИМАНИЕ

- Все настройки устройства Soundbar сброшены.
  Выполняйте эту операцию только тогда, когда сброс настроек действительно необходим.

12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Soundbar не включается.

→ Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Soundbar работает с перебоями.

→ Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.

→ Выключите и включите внешнее устройство и попробуйте еще раз.

→ Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. стр. 9.)

Пульт ДУ не работает.

→ Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.

→ Замените батарейки на новые.

Soundbar не выводит звук.

→ Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.

→ При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.

→ Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Главная (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Вывод звука → Выберите устройство Soundbar)

→ Возможно, кабель плохо подключен к Soundbar. Отсоедините кабель и снова подключите его.

→ Полностью отсоедините сетевой шнур, снова подключите и включите питание.

→ Произведите инициализацию устройства и попробуйте еще раз. (См. стр. 32.)

Если ТВ не подключен через HDMI (ARC).

→ Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC. (См. стр. 17.)

→ Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставки цифрового телевидения, игровой приставки и т.д.) Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.

→ Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Главная (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Подключение → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) ВКЛ.)

Soundbar не подключается по Bluetooth.

→ При подключении нового устройства переключитесь в режим Сопряжение по Bluetooth для установки соединения. (Нажмите кнопку **PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку **(Источник сигнала)** на панели не менее 5 секунд.)

→ Если устройство Soundbar подключено к другому устройству, сначала отключите это устройство, чтобы переключить устройство.

→ Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Главная (⌂) → Меню → Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)

→ Отсоедините и снова подключите шнур питания, а затем попробуйте еще раз.

→ Произведите инициализацию устройства и попробуйте еще раз. (См. стр. 32.)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- ➞ Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- ➞ Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором.

- ➞ Если выключить Soundbar во время просмотра телевизора, синхронизация питания с телевизором будет отключена. Выключите телевизор и Soundbar с помощью пульта ДУ телевизора.

13 ЛИЦЕНЗИЯ

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, AND DIGITAL SURROUND ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом
Открытый исходный код, использующийся в данном изделии, можно найти на следующей веб-странице (https://opensource.samsung.com).

14 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
  (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
  (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

15 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики

Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

Название модели	HW-B400F
USB	5V/0,5A
Источник питания	100-240В~50/60Гц
Потребление электроэнергии	20Вт
Вес	2,1 кг
Размеры (Ш x В x Г)	641,0 x 66,5 x 107,0 мм
Рабочая температура	от +10°C до +40°C
Диапазон допустимой влажности при работе	от 10% до 80%, без конденсации
Диапазон температуры хранения	от -20°C до +45°C
Диапазон влажности хранения	от 5% до 95%, без конденсации
УСИЛИТЕЛЬ Макс. выходная мощность	20Вт x 2
Поддерживаемые форматы воспроизведения	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (поддерживает Dolby® Digital), DTS

Bluetooth Способ отключения	Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND MODE** более 5 секунд, чтобы отключить функцию управления Bluetooth Power.

ЗАМЕТКИ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.

EAC

- Импортер : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
  123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
  129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):
  1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
     Китай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
  2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
     Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
  3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
     Китай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, GuangDong
  4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
     Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
  5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
     Китай, A&B Building, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, Zhongkai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province, P.R. China
  6. Tonly Electronics Technology Vietnam Co., Ltd
     Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве EC 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2025. Все права защищены.

Связывайтесь с Samsung по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна/Регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	

Дата выпуска

SAMSUNG

Пайдаланушы нұсқаулығы

HW-B400F

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін, өнімді www.samsung.com торабында тіркеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.
Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

	**ЕСКЕРТУ** **ТОК СОҒУ ҚАУПІ АШПАҢЫЗ** 
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.
	Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.
	II сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымның қажет емес екенін көрсетеді. Егер бұл белгі желілік сымы бар құрылғыда жоқ болса, құрылғы қорғаныш жерге тұйықталуға сенімді түрде қосылуы ТИІС.
	АТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің АТ кернеуі екенін көрсетеді
	ТТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің ТТ кернеуі екенін көрсетеді.
	Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан қарау керек деп нұсқайды.
	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.
- Өнімнің жанында масаларға қарсы құрал немесе ауа тазартқыш сияқты химиялық заттары бар сұйық фумигаторларды қолданбаңыз. Егер бу өнімнің бетіне тисе немесе оның ішіне енсе, дақтар немесе ақаулар пайда болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

- ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.
- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка оңғайлы жерде орналасуы тиіс.

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйіңіздегі АТ қуат көзі өнімнің астыңғы жағында орналасқан идентификациялық жапсырмада тізімделген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.
2. Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қысқа тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.
5. Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды.
   ЕСКЕРТУ : Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.

МАЗМҰНЫ

01 Компоненттерді тексеру 6

02 Өнімге шолу 7

Soundbar құрылғысының астыңғы панелі — 8

03 Қашықтан басқару құралын пайдалану 9

Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу — 9

Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі — 9

Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар түймелер) — 14

Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары — 14

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеу — 15

04 Soundbar құрылғысын жалғау 16

Электрлік қуат көзіне жалғау — 16

05 Теледидарға сымды қосылымды пайдалану 17

1-әдіс. HDMI кабелімен теледидар қосу — 17

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу — 19

06 Теледидарға сымсыз қосылымды пайдалану 20

Bluetooth арқылы қосылу — 20

07 Сыртқы құрылғыны қосу 22
Оптикалық кабель арқылы қосылу 22
08 USB Жад құрылғысын қосу 23
09 Мобильді құрылғыны қосу 24
Bluetooth арқылы қосылу 24
Soundbar құрылғысын мобильді құрылғыға NFC функциясы арқылы қосу 27
10 Қабырғаға бекіткішті орнату (Қосымша) 28
Орнату кезіндегі сақтық шаралары 28
Қабырғаға орнату құрамдастары 28
11 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту 31
Қалпына келтіру 32
12 Ақаулықтарды жою 33
13 Лицензия 34
14 Қызмет Туралы Маңызды Ескерту 35
15 Техникалық Сипаттамалар Және Нұсқаулық 36
Техникалық Сипаттар 36

01 КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ



Soundbar негізгі құрылғысы



Қуат сымы (Soundbar құрылғысы)




Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралы / батареялар

- Қуат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған затбелгіні қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының астыңғы жағы)
- Қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алу үшін Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Дизайны, сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Керек-жарақтардың сыртқы түрі жоғарыда келтірілген суреттерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

02 ӨНІМГЕ ШОЛУ

Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі

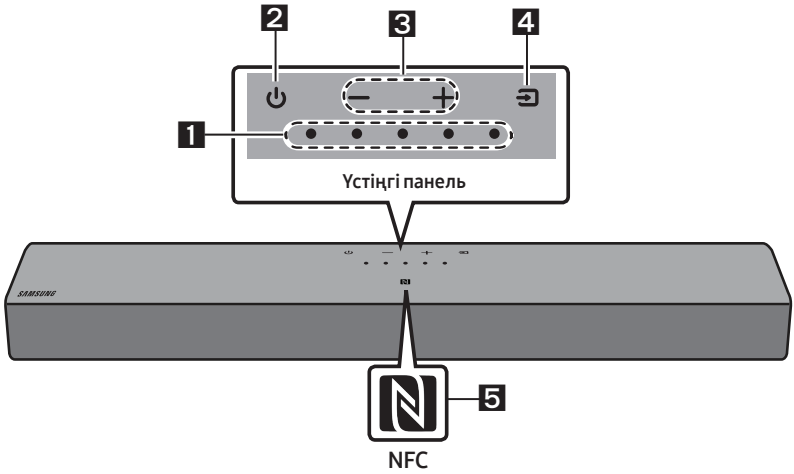


1	**Жарық диодты индикатор**	Жарық диодты индикатор Soundbar құрылғысының ағымдағы режиміне немесе күйіне байланысты жыпылықтайды, жанады немесе түсін өзгертеді. Жарық диодты индикатордың түсі және шамдардың саны төменде сипатталғандай белсенді режимді көрсетеді. Ⓦ Ақ түсті жарық диод | Ⓦ Ақ түсті жарық диод | Ⓜ Түрлі-түсті жарық диод | Ⓦ Ақ түсті жарық диод | Ⓦ Ақ түсті жарық диод • Түрлі-түсті жарық диод режимге немесе күйге байланысты **Ақ**, **Көгілдір**, **Жасыл**, **Қызыл**, **Сары**, **Қызғылт сары**, **Қызылкүрең** және **Көк** болып өзгереді.
2	**Қуат**	Қуатты қосып өшіреді. **Жарық диодты индикатор**: **Көгілдір жыпылықтайды X1** (Қосулы) | **Қызыл жыпылықтайды X3** (Өшірулі)
3	**Дыбыс деңгейі**	Дыбыс деңгейін реттеу. **Жарық диодты индикатор**: **Ақ түсті индикатор оңға жылжиды X1** (Дыбыс деңгейі көтеріледі) | **Ақ түсті индикатор солға жылжиды X1** (Дыбыс деңгейі төмендейді)

<table>
<tr><td>4</td><td>Бастапқы көз</td><td>• Режимді өзгерту үшін (Бастапқы көз) түймесін басыңыз. Режимді өзгерткен сайын жарық диод ақ түспен жанып өшеді.
<table>
<tr><td>Жарық диодты индикатор</td><td>Ақ түс жанады -> өшеді</td><td>Ақ түс жанады -> өшеді</td><td>Ақ түс жанады -> өшеді</td></tr>
<tr><td></td><td>“TV ARC”</td><td>“Bluetooth”</td><td>“USB” немесе “Digital Audio In”</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>NFC логотипі</td><td>Bluetooth байланысын телефоныңызды Soundbar құрылғысының NFC анықтау аймағына орналастыру арқылы белсендіруге болады.</td></tr>
</table>

- АТ кабелін қосқан кезде, қуат түймесі 4-6 секунд ішінде жұмыс істей бастайды.
- Бұл құрылғыны қосқанда, дыбыс шықпас бұрын, 4-5 секунд кідіріс болады.
- Теледидардан да, Soundbar құрылғысынан да дыбыстарды естісеңіз, теледидардың дыбысын **Параметрлер** мәзіріне өтіп, теледидар динамигін **Сыртқы динамик** күйіне өзгертіңіз.

Soundbar құрылғысының астыңғы панелі

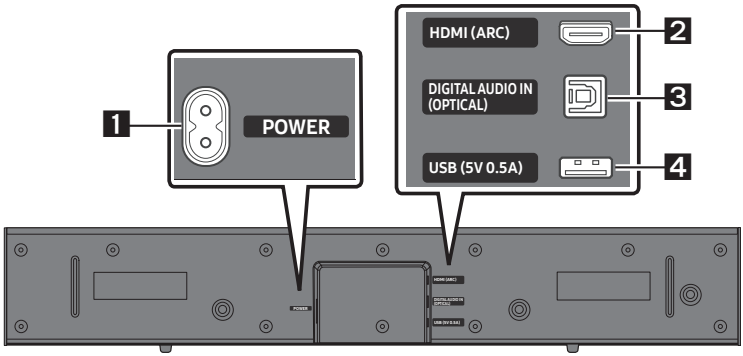


1	**POWER** Soundbar құрылғысының айнымалы ток қуатын қосыңыз.
2	**HDMI (ARC)** Теледидардағы HDMI (ARC) жалғағышына қосу.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына жалғаңыз.
4	**USB (5V 0.5A)** Soundbar құрылғысы арқылы USB құрылғысында музыкалық файлдарды ойнату үшін USB құрылғысын мына жерге қосыңыз.

- Осы құрылғыны немесе басқа да компоненттерді, компоненттер арасында барлық қосылыстар орындалмайынша, АТ розеткасына жалғамаңыз.


03 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу

Артқы қақпақ толығымен алынғанша, оны көрсеткінің бағытымен сырғытыңыз. 2 AAA батареяларын (1,5 В) бағыты дұрыс болатындай етіп салыңыз. Содан кейін артқы қақпақты орнына кері сырғытыңыз.

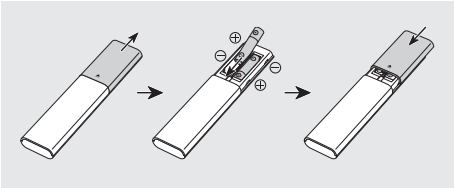

Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі

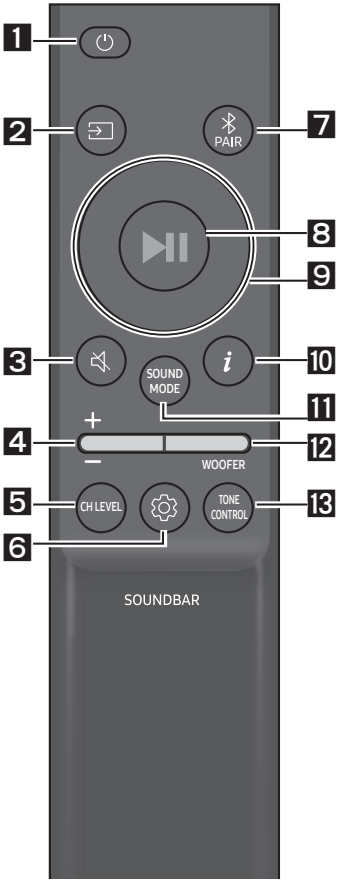

1 **Қуат**

Soundbar құрылғысын қосып өшіреді.

Жарық диодты индикатор	Көгілдір жыпылықтайды X1	Қызыл жыпылықтайды X3
	Қосулы	Өшірулі

- **Auto Power Down функциясы**

  Құрылғы келесі жағдайларда автоматты түрде өшеді:

  – 18 минут бойы дыбыс сигналы болмаса, "**TV ARC**" / "**Bluetooth**" / "**USB**" немесе "**Digital Audio In**" режимінде.


2 **(Бастапқы көз)**

Soundbar құрылғысына қосылған көзді таңдау үшін басыңыз.

Жарық диодты индикатор	Ақ түс жанады -> өшеді	Ақ түс жанады -> өшеді
	"**TV ARC**"	"**Bluetooth**"
Жарық диодты индикатор	Ақ түс жанады -> өшеді	
	"**USB**" немесе "**Digital Audio In**"	

3 **(Дыбысты өшіру)**

Дыбысты өшіру үшін **(Дыбысты өшіру)** түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.

Жарық диодты индикатор	**X рет жыпылықтайды** 

4 **Дыбыс деңгейі**

Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз.

Жарық диодты индикатор	**Ақ түсті индикатор оңға жылжиды X1**  Дыбыс деңгейі көтеріледі	**Ақ түсті индикатор солға жылжиды X1**  Дыбыс деңгейі төмендейді


5 **CH LEVEL**

Түймені басу арқылы әр колонканың дыбыс деңгейін реттей аласыз.

Жарық диодты индикатор	**Ақ түспен жыпылықтайды X1** 
	"**Centre Level**"

6 **(Дыбысты басқару)**



Түймені басу арқылы аудио функциясын орната аласыз. Қажетті элементті **Жоғары/Төмен** түймелерімен реттеуге болады. Режим өзгерген сайын түрлі-түсті жарық диоды ақ түспен жыпылықтайды.

Жарық диодты индикатор	**Ақ түспен жыпылықтайды X1** 
	"**Sync**" → "**Night mode**" → "**Voice enhancement**"

- Теледидардағы бейне және Soundbar құрылғысындағы аудио синхрондалмаса, дыбыс параметрлеріндегі "**Sync**" параметрін таңдап, **Жоғары/Төмен** түймелерінің көмегімен аудио кідірісін 0~300 миллисекундқа орнатыңыз. ("**USB**" немесе "**Bluetooth**" режимінде қолжетімді емес.)
- "**Sync**" параметріне тек кейбір функцияларда қолдау көрсетіледі.
- "**Night mode**" режимі түнгі уақытта көруге оңтайландырылған: параметрлер дыбыс деңгейін төмендету, бірақ диалогты анық етіп сақтау үшін реттеледі.
- "**Voice enhancement**" режимі фильмдерде және теледидарда дауыстық диалогты естуді оңайырақ етеді.

7 жиілікті EQ

Әрбір жиілік жолағындағы дыбысты реттеу үшін **(Дыбысты басқару)** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц және 10 кГц мәндері **Солға**/**Оңға** түймелерінің көмегімен таңдалады және **Жоғары**/**Төмен** түймелерінің көмегімен әрқайсысын -6~+6 аралығындағы параметрге реттеуге болады. (Дыбыс режимі "**Standard**" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.)

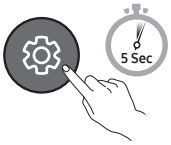7 жиілікті EQ	
	
(Дыбысты басқару) түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.	**Солға**/**Оңға** түймелерінің көмегімен әрбірін -6 және +6 аралығында орнату үшін реттеуге болады.
"**150Hz**"	"**150Hz**" → "**300Hz**" → "**600Hz**" → "**1.2kHz**" → "**2.5kHz**" → "**5kHz**" → "**10kHz**"

7 **Bluetooth PAIR**

Soundbar құрылғысын Bluetooth бойынша жұптастыру режиміне ауыстырыңыз.
Түймені басқан кезде, жарық диодты дисплей төменде көрсетілгендей өзгереді.

- Жұптастыру аяқталғанша, түрлі-түсті жарық диоды **Қызыл** → **Жасыл** → **Көк** болып кезектесіп өзгереді.

Жарық диодты индикатор	**Қызыл → жасыл → көк түспен жыпылықтайды** ○ ○ ● ○ ○ Жұптастыру	➡	**Көгілдір жыпылықтайды X3** ○ ○ ● ○ ○ Байланыс аяқталды

8 **►II (Ойнату/уақытша тоқтату)**

"**USB**" режимінде түймені басу арқылы музыканы да ойнатуға немесе тоқтатуға болады.

9 **Жоғары/Төмен/Солға/Оңға**

Функцияларды таңдау немесе орнату үшін түймедегі **Жоғары/Төмен/Солға/Оңға** бөлігін басыңыз.

- **Қайталау**
  "**USB**" режимінде Қайталау функциясын пайдалану үшін, **Жоғары** түймесін басыңыз.
- **Әуенді өткізіп жіберу**
  Келесі әуендік файлды таңдау үшін, **Оңға** түймесін басыңыз. Алдыңғы әуендік файлды таңдау үшін, **Солға** түймесін басыңыз.

10 ***i*** **(Ақпарат)**

Түймені басқанда, әр режим туралы ақпарат пайда болады. (8-бетті қараңыз).


11 **SOUND MODE**

Түймені басу арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады. Режим өзгерген сайын түрлі-түсті жарық диоды ақ түспен жыпылықтайды. (Теледидар үлгісіне қарай дыбыстық режим әртүрлі болуы мүмкін).


Жарық диодты индикатор	Ақ түспен жыпылықтайды X1
	“**Standard**” → “**Surround**”

– **Standard**
Түпнұсқа дыбысты шығарады.
– **Surround**
Стандартты дыбысқа қарағанда кеңірек акустикалық аймақпен қамтамасыз етеді.

- **Bluetooth Power қосулы/өшірулі**
Бұл мүмкіндік алдында қосылған теледидар немесе Bluetooth құрылғысынан қосылу сұрауын алғанда, Soundbar құрылғысын автоматты түрде іске қосады. Параметр әдепкі бойынша қосулы болады.
  – Bluetooth Power функциясын өшіру үшін **SOUND MODE** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
- **DRC (Dynamic Range Control) қосулы/өшірулі**
Dolby Digital және DTS Digital тректеріне динамикалық ауқымды басқаруды қолдануға мүмкіндік береді. DRC (динамикалық ауқымды басқару) функциясын қосу немесе өшіру үшін Soundbar өшірілген кезде **SOUND MODE** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз. DRC қосылған кезде, қатты дыбыс азаяды. (Дыбыс бұрмалануы мүмкін.)

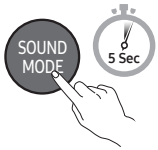SOUND MODE түймесі	Жарық диодты индикатор	
	Көгілдір жыпылықтайды X1 Қосулы (әдепкі)	Қызыл жыпылықтайды X1 Өшірулі
DRC қосулы/өшірулі	**Қосулы → өшірулі күйге ауыстыру**	

12 **WOOFER (БАС) ДЕҢГЕЙІ**

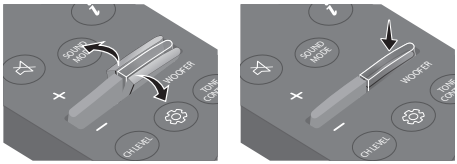

-6-дан +6-ға дейінгі басс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. Вуфер (бас) дыбыс деңгейін 0 (әдепкі) мәніне орнату үшін түймені басыңыз. (Сабвуфер жинаққа кірмейді.)

13 **TONE CONTROL**

Түймені басу арқылы төмен жиіліктегі дыбыстың немесе бас дыбысының деңгейін реттей аласыз. Қажетті элементті **Жоғары/Төмен** түймелерімен реттеуге болады. (Бұл мүмкіндік "**Standard**" режимінен басқа барлық дыбыстық режимдерде қолжетімді).

Жарық диодты индикатор	**Ақ түспен жыпылықтайды X1**
	"**Treble**" → "**Bass**"

Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар түймелер)

Жасырын түйме		Сілтемелік бет
Қашықтан басқару пультінің түймесі	**Функциясы**	
WOOFER (Жоғары)	Теледидардың қашықтан басқару пульті қосулы/өшірулі	15-бет
Солға	Теледидарды автоматты түрде жалғау қосулы/өшірулі	21-бет
(Дыбысты басқару)	7 жиілікті EQ	11-бет
SOUND MODE	DRC қосулы/өшірулі	12-бет
	Bluetooth Power қосулы/өшірулі	12-бет

Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары

Әсер	Кіріс	Шығыс
Standard	2.0 арна	2.0 арна
	5.1 арна	2.0 арна
Surround	2.0 арна	2.0 арна
	5.1 арна	2.0 арна




Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеу

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеңіз.

- Бұл функцияны тек ИҚ қашықтан басқару пульттерімен пайдалануға болады. Bluetooth қашықтан басқару пульттеріне (жұптастыруды талап ететін қашықтан басқару пульттері) қолдау көрсетілмейді.
- Осы функцияны пайдалану үшін теледидардың динамигін **Сыртқы динамик** күйіне орнатыңыз.
- Бұл функцияға қолдау көрсететін өндірушілер:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

Теледидардың қашықтан басқару пульті қосулы/өшірулі

1. Soundbar құрылғысын өшіріңіз.
2. **WOOFER** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
   WOOFER түймесін әр басқан және оны 5 секунд басып тұрған сайын, режим мынадай реттілікпен ауысады: "**Off-TV Remote**" (әдепкі режим)**,** "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**". Жарық диодты индикатор күйі төменде көрсетілгендей режим өзгертілген сайын өзгереді.

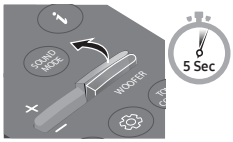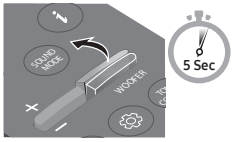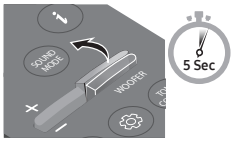Қашықтан басқару пультінің түймесі	Жарық диодты индикатор	Күйі
	**Қызыл түспен жыпылықтайды X1** "Off-TV Remote" (Әдепкі режим)	Теледидардың қашықтан басқару пультін өшіріңіз.
	**Көгілдір жыпылықтайды X1** "Samsung-TV Remote"	Samsung теледидарының ИҚ қашықтан басқару пультін қосыңыз.
	**Көк түспен жыпылықтайды X1** "All-TV Remote"	Басқа теледидардың ИҚ қашықтан басқару пультін қосыңыз.


04 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАУ

Электрлік қуат көзіне жалғау

Soundbar құрылғысын электрлік розеткаға қосу үшін, қуат компоненттерін мына ретпен пайдаланыңыз:

Қуат сымының **A** ұшын Soundbar құрылғысына, екінші **B** ұшын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

- Қажетті электр қуаты мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының астыңғы жағы)

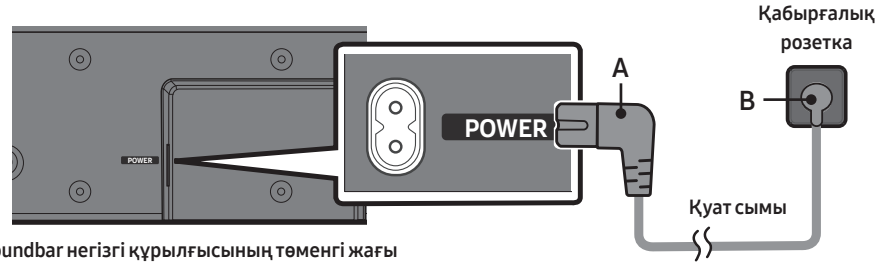

Soundbar негізгі құрылғысының төменгі жағы

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы қосылған кезде, қуат сымын ажыратып, қайта жалғайтын болсаңыз, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.


05 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМДЫ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

1-әдіс. HDMI кабелімен теледидар қосу

⚠ ЕСКЕРТУ

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында HDMI кабелін жалғау үшін ARC деп белгіленген клеммаларды міндетті түрде жалғаңыз. Әйтпесе теледидар дыбысы шықпауы мүмкін.
- Ұсынылатын кабель — **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

HDMI ARC (Кері дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау

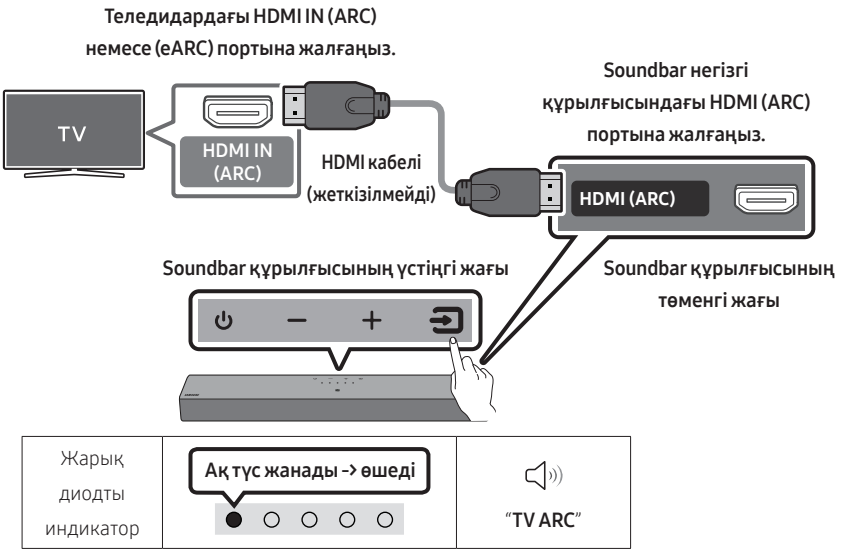

1. Soundbar құрылғысы мен теледидар өшірілген кезде, суретте көрсетілгендей HDMI кабелін (жеткізілмейді) жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.
   - Егер дыбыс шықпаса, HDMI кабелінің (жеткізілмейді) байланысын қайта тексеріңіз.
   - Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР


- HDMI ARC (Кері дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды HDMI кабелі арқылы Soundbar құрылғысына жалғаған кезде сандық бейне және дыбыс деректерін бөлек оптикалық кабельді жалғамай-ақ таратуға болады.
- Мүмкін болса, өзекшесіз HDMI кабелін пайдалануға кеңес береміз. Өзекшесі бар HDMI кабелін пайдаланатын болсаңыз, диаметрі 14 мм-ден аз болатынын пайдаланыңыз.
- HDMI кабелі ARC функциясын қолдамаса, бұл функция қолжетімді емес.
- Арнадағы дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталып, теледидардағы "Цифрлық шығыс аудио пішімі" PCM бағдарламасында орнатылған кезде, параметрді Dolby Digital деп өзгертуіңізге кеңес береміз. Теледидардағы параметр өзгерген кезде, дыбыс сапасы жақсарады. (Теледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және PCM үшін басқа сөздер пайдаланылуы мүмкін.)

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу

Алдын ала бақылау тізімі

- Оптикалық кабельді пайдаланған кезде, клеммалардың қақпақтары бар болған жағдайда, қақпақтарды міндетті түрде алып тастаңыз.




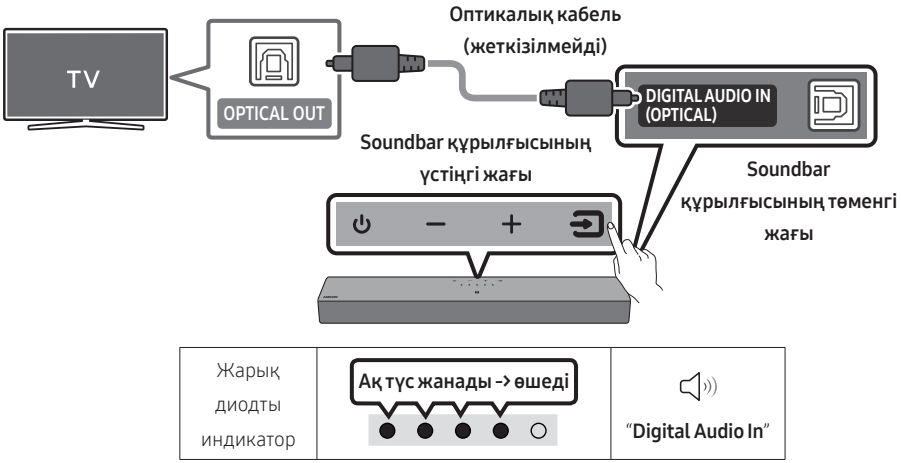

1. Теледидар мен Soundbar құрылғысы өшірулі тұрғанда, Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және теледидардағы OPTICAL шығыс портын суретте көрсетілгендей оптикалық кабель (жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы көз)** түймесін басыңыз, содан кейін "**Digital Audio In**" режимін таңдаңыз.
4. Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

06 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМСЫЗ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

Bluetooth арқылы қосылу

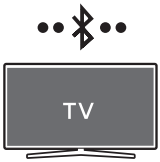

Samsung теледидары Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерді қоспай тыңдауға болады.

- Бір уақытта тек бір Samsung теледидарын жалғауға болады.
- Bluetooth қолдайтын Samsung теледидарын жалғауға болады. Теледидардың техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.

Бастапқы қосылым

1. Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar үстіңгі панеліндегі **(Бастапқы көз)** түймесін "**Bluetooth**" режиміне өту үшін басыңыз.

Bluetooth арқылы жұптастыру түймесі	**Жарық диодты индикатор**
 **НЕМЕСЕ** "**Bluetooth**" режимінде 	**Қызыл → жасыл → көк түспен жыпылықтайды** → **Көгілдір жыпылықтайды X3**   Жұптастыру Байланыс аяқталды • Жұптастыру аяқталғанша, түрлі-түсті жарық диоды **Қызыл** → **Жасыл** → **Көк** болып кезектесіп өзгереді.
	 "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Samsung теледидарында Bluetooth режимін таңдаңыз. (мысалы, Басты ( ) → Мәзір → Баптаулар ( ) → Барлық баптаулар ( ) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі → [AV] B-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Теледидар экранындағы тізімнен "**[AV] B-Series Soundbar**" тармағын таңдаңыз. Қолжетімді Soundbar құрылғысы теледидардың Bluetooth құрылғылары тізімінде "**Жұптастыруды қажет етеді**" немесе "**Жұптастырылған**" деген жазумен көрсетіледі. Samsung теледидарын Soundbar құрылғысына қосу үшін хабарды таңдап, байланыс орнатыңыз.
4. Енді Samsung теледидарының дыбысын Soundbar құрылғысынан тыңдауға болады.
   - Soundbar құрылғысы мен Samsung теледидарының арасында байланыс журналы бар болса, Soundbar құрылғысы "**Bluetooth**" режиміне өзгеріп, автоматты түрде қосылады.

Құрылғы қосылмаған жағдайда

- Samsung теледидарының динамиктер тізімінде Soundbar құрылғысы (мысалы, "**[AV] B-Series Soundbar**") бар болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.


Samsung теледидарынан Soundbar құрылғысын ажырату

"**Bluetooth**" режимінен басқасын таңдау үшін үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы көз)** түймесін басыңыз.

- Samsung теледидары Soundbar құрылғысынан жауап алуы қажет болғандықтан, ажырату біраз уақытты алады.
  (Samsung теледидарының үлгісіне байланысты қажетті уақыт әртүрлі болуы мүмкін.)

Теледидарды автоматты түрде жалғау қосулы/өшірулі

Soundbar құрылғысы мен теледидар арасындағы автоматты Bluetooth байланысынан бас тарту үшін, Soundbar құрылғысы "**Bluetooth Ready**" күйінде тұрғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Солға** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. (Қосу → Өшіру)
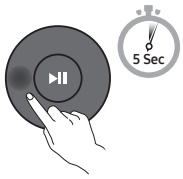
<table>
<tr><th>Солға түйме</th><th colspan="2">Жарық диодты индикатор</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 

Қосулы (әдепкі)</td><td> 


Өшірулі</td></tr>
<tr><td>Bluetooth Ready</td><td colspan="2">Қосулы → өшірулі күйге ауыстыру</td></tr>
</table>

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
  - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
  - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
  - Bluetooth құрылғысы өшірулі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедергілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электрмагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.

07 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Оптикалық кабель арқылы қосылу

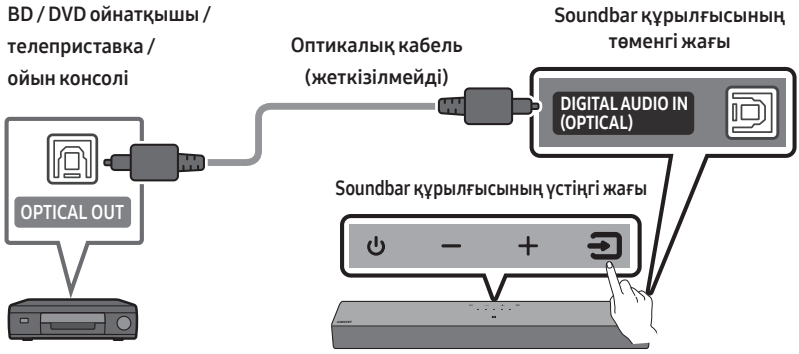


Жарық диодты индикатор	Ақ түс жанады -> өшеді	“**Digital Audio In**”

1. Сыртқы құрылғы мен Soundbar құрылғысы өшірулі тұрғанда, Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және сыртқы құрылғыдағы OPTICAL шығыс портын суретте көрсетілгендей оптикалық кабель (жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен сыртқы құрылғыны қосыңыз.
3. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы көз)** түймесін басыңыз, содан кейін “**Digital Audio In**” режимін таңдаңыз.
4. Сыртқы құрылғы дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

08 USB ЖАД ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚОСУ

Soundbar құрылғысынан сақтау құрылғыларындағы әуендік файлдарды ойнатуға болады.

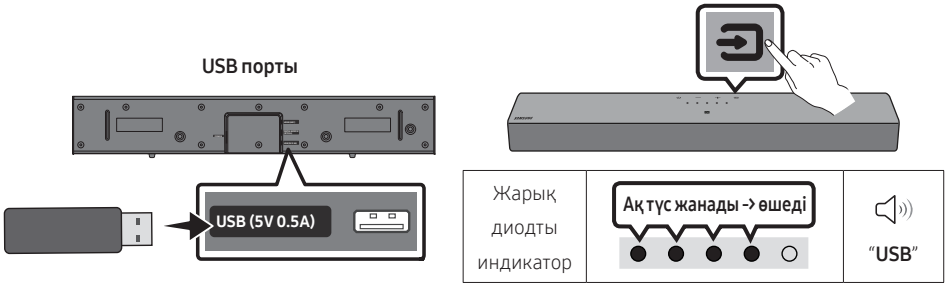

1. USB құрылғысын өнімнің төменгі жағындағы USB портына қосыңыз.
2. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару пультіндегі **(Бастапқы көз)** түймесін басып, "**USB**" режимін таңдаңыз.
3. Soundbar құрылғысы арқылы сақтау құрылғысынан әуендік файлдарды ойнатыңыз.
   - 18 минуттан ұзақ уақыт бойы ешқандай USB құрылғысы қосылмаса, Soundbar құрылғысы автоматты түрде өшеді (Auto Power Down).

Үйлесімділік тізімі

Кеңейтім	Кодек	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
***.mp3**	MPEG1 Layer2	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
	MPEG1 Layer3	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
	MPEG2 Layer3	16 кГц ~ 24 кГц	8 ~ 160 кбит/с
	MPEG2.5 Layer3	8 кГц ~ 12 кГц	8 ~ 160 кбит/с
***.aac** ***.m4a**	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 аудиосы ғана)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
***.wav**	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 кбит/с
***.flac**	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 ~ 8100 кбит/с

- Егер USB құрылғысында тым көп қалта (шамамен 200) және файл (шамамен 2000) сақталса, Soundbar панеліне файлдарға қол жеткізуге және ойнатуға біраз уақыт кетуі мүмкін.
- Қолдау көрсетілетін USB файлдық жүйесі: FAT16, FAT32, NTFS

09 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Bluetooth арқылы қосылу



Мобильді құрылғы


Мобильді құрылғы Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерсіз естуге болады.

- Жұптасқан Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысының өшірулі күйінде жалғаған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

Бастапқы қосылым

- Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылған кезде құрылғының 1 м шеңберінде болғанына көз жеткізіңіз.

1. Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar үстіңгі панеліндегі **(Бастапқы көз)** түймесін "**Bluetooth**" режиміне өту үшін басыңыз.

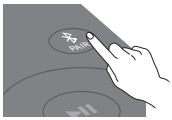Bluetooth арқылы жұптастыру түймесі	**Жарық диодты индикатор**
 **НЕМЕСЕ** "**Bluetooth**" режимінде 	**Қызыл → жасыл → көк түспен жыпылықтайды** → **Көгілдір жыпылықтайды X3** Жұптастыру Байланыс аяқталды • Жұптастыру аяқталғанша, түрлі-түсті жарық диоды **Қызыл** → **Жасыл** → **Көк** болып кезектесіп өзгереді.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Құрылғыда пайда болған тізімнен "**[AV] B-Series Soundbar**" тармағын таңдаңыз.
3. Музыка файлдарын Bluetooth және Soundbar құрылғысы арқылы қосылған құрылғыдан ойнатыңыз.

Құрылғы қосылмаған жағдайда

- Мобильді құрылғының динамиктер тізімінде Soundbar құрылғысы (мысалы, "**[AV] B-Series Soundbar**") бар болса, оны жойыңыз.
- 1- және 2-қадамды қайталаңыз.


Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
  - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
  - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
  - Bluetooth құрылғысы өшірулі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедергілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электрмагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.
- Soundbar құрылғысы SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосылыңыз.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысына қосқан кезде, оларды бір-біріне мүмкіндігінше жақын орналастырыңыз.
- Soundbar құрылғысы мен Bluetooth құрылғысы неғұрлым бір-бірінен алыс болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады. Bluetooth байланысы құрылғылар қосыла алатын аймақтан тыс болғанда үзілуі мүмкін.
- Bluetooth байланысы нашар аймақтарда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Bluetooth құрылғысы келесі жағдайларда шуды немесе ақаулықты сезуі мүмкін:
  - Дене Bluetooth құрылғысындағы немесе Soundbar құрылғысындағы сигнал трансиверімен жанасқан кезде.
  - Бұрыштарда немесе жақын жерде электрлік өзгерістер болуы мүмкін қабырға немесе аралық қабырға сияқты кедергі болған кезде.
  - Радиокедергілердің медициналық жабдық, микротолқынды пештер және сымсыз LAN құрылғылары сияқты жиіліктер диапазондарында жұмыс істейтін басқа құрылғылармен әсер еткен кезде.
  - Есіктер мен қабырғалар сияқты кедергілер, құрылғылар тиімді ауқымда болса да, дыбыс сапасына бұрынғысынша әсер етуі мүмкін.
- Bluetooth опциясын пайдаланған кезде, Soundbar құрылғысын басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыруға болмайтынын ескеріңіз.
- Бұл сымсыз құрылғы пайдалану кезінде электр кедергілерін туғызуы мүмкін.

Bluetooth Power қосулы/өшірулі

Егер алдында жұптастырылған Bluetooth құрылғысы Bluetooth Power қосулы функциясы қосылғанда және Soundbar құрылғысы өшірілгенде Soundbar құрылғысымен жұптаспақ болса, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

1. Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда қашықтан басқару құрылғысындағы **SOUND MODE** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
2. Soundbar көп түсті LED индикаторы "**Көгілдір**" түсті болып жыпылықтайды.

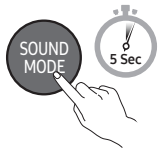SOUND MODE түймесі	**Жарық диодты индикатор**	
	**Көгілдір жыпылықтайды X1** Қосулы (әдепкі)	**Қызыл жыпылықтайды X1** Өшірулі
Bluetooth Power қосулы/өшірулі	**Қосулы → өшірулі күйге ауыстыру**	

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажырату

Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырата аласыз. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құралы ажыратылады.
- Егер Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысынан ажыратылған болса, Soundbar құрылғысындағы көп түсті жарық диодты индикатор "**Қызыл**" түспен үш рет жыпылықтайды.


Bluetooth құрылғысынан Soundbar құрылғысын ажырату

"**Bluetooth**" режимінен басқасын таңдау үшін үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы **(Бастапқы көз)** түймесін басыңыз.

- Ажырау процесі біраз уақыт алады, себебі Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысынан жауап алуы керек. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырау уақыты әртүрлі болады)

Soundbar құрылғысын мобильді құрылғыға NFC функциясы арқылы қосу

Мобильді құрылғыны Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы NFC анықтау аймағына орналастырыңыз.

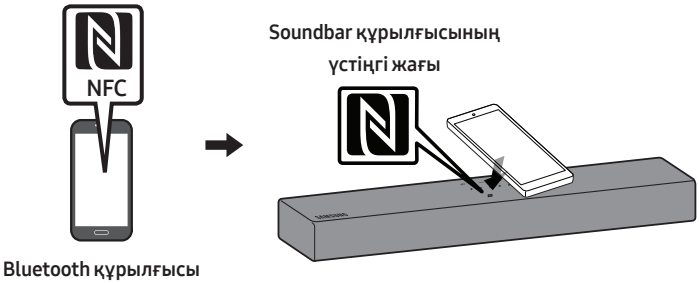

ЕСКЕРТПЕЛЕР


- Мобильді құрылғыда NFC функциясы қосылғанына және экранның қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth байланысы мобильді құрылғының NFC функциясы карта эмуляциясы режимінде болған кезде қолжетімсіз болады.
- Bluetooth құрылғысын қосып жатқанда PIN код сұраса, <0000> мәнін енгізіңіз.
- Дайын күйде болғанда 18 минут өтсе, Soundbar автоматты түрде өшеді.
- Мына жағдайларда Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысын іздемеуі мүмкін немесе оған дұрыс қосылмауы мүмкін:
  - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болса.
  - Екі немесе бірнеше Bluetooth құрылғылары Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
  - Егер Bluetooth құрылғысы өшірулі болса, өз орнында болмаса және дұрыс жұмыс істемесе.
- Электрондық құрылғылар радиокедергілердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.
- Soundbar SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- Soundbar жүйесін Bluetooth құрылғысына жұптағаннан кейін, құрылғының сканерленген құрылғылар тізімінен "**[AV] B-Series Soundbar**" тармағын таңдау Soundbar жүйесін "**Bluetooth**" режиміне автоматты түрде өзгертеді.
  - Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының жұпталған құрылғыларының тізімінде болса ғана қолжетімді. (Bluetooth құрылғысы мен Soundbar бұрын кем дегенде бір рет жұпталуы қажет.)
- Soundbar құрылғысы Bluetooth режимінде болса және Bluetooth құрылғысымен жұптастырылған болса, оны басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес.

10 ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТКІШТІ ОРНАТУ (ҚОСЫМША)

Орнату кезіндегі сақтық шаралары


- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Температурасы жоғары немесе ылғалды жерлерде орнатпаңыз.
- Қабырғаның беріктігі өнімнің салмағын ұстап тұру үшін жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз. Жеткіліксіз болса, қабырғаны қатайтыңыз немесе басқа орнату нүктесін таңдаңыз.
- Қабырғаңызға (гипскартон, темір тақта, ағаш және т.б.) сәйкес келетін бекіткіш бұрандаларды немесе бекіткіштерді сатып алып пайдаланыңыз. Мүмкін болса, қабырға тіректеріне тіреуіш бұрандаларды бекітіңіз.
- Soundbar құрылғысын бекіткіңіз келген қабырғаның қалыңдығы мен түріне байланысты қабырғаға бекіткіш бұрандаларды сатып алыңыз.
  - Диаметрі: M4
  - Ұзындығы: 40 мм немесе одан үлкенірегі ұсынылады
- Soundbar құрылғысын қабырғаға орнатар алдында кабельдерді құрылғыдан сыртқы құрылғыларға жалғаңыз.
- Орнатар алдында құрылғының өшіп тұрғанына және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.

Қабырғаға орнату құрамдастары

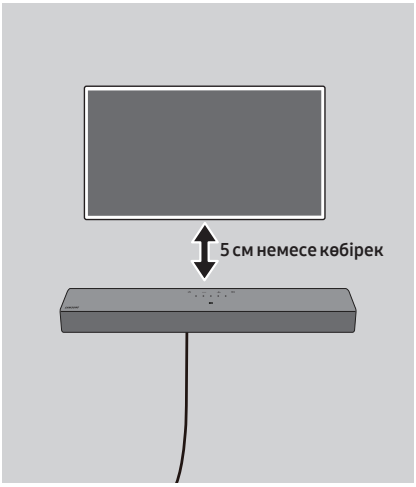

Бетон қабырғаларға орнату үшін


(жинақпен берілмейді)

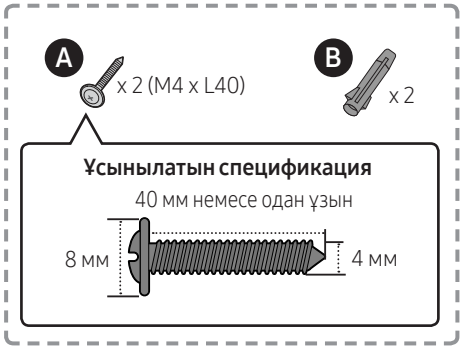

ЕСКЕРТПЕ

- Қабырғалардың басқа түрлеріне орнату үшін бұрандаларды басқа түрлері қажет болады.

1.

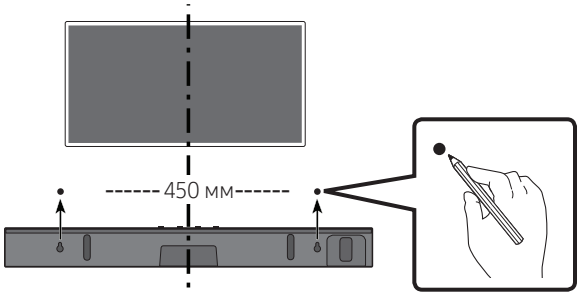


ОРТА СЫЗЫҚ

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Егер теледидарыңыз қабырғаға орнатылған болса, Soundbar құрылғысын теледидардан 5 см немесе одан төмен орнатыңыз.
- Саңылаулардың орналасатын жерлерін белгілеу үшін қарындашты қолданыңыз.


2.

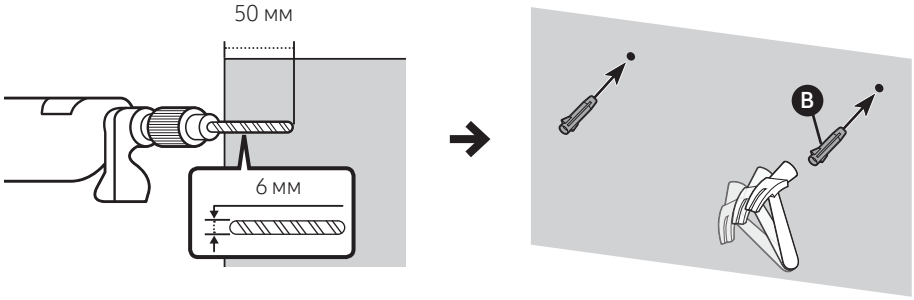


МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ

- Осы жерде көрсетілген орнату әдісі БЕТОН қабырғаларға арналған. Орнату әдістері қабырға түріне байланысты өзгереді. Құрғақ қабырғаға орнату үшін негізіне қойылатын ағаш тіректе бұрандаға арналған саңылауларды міндетті түрде бұрғылап тескен жөн.


3.

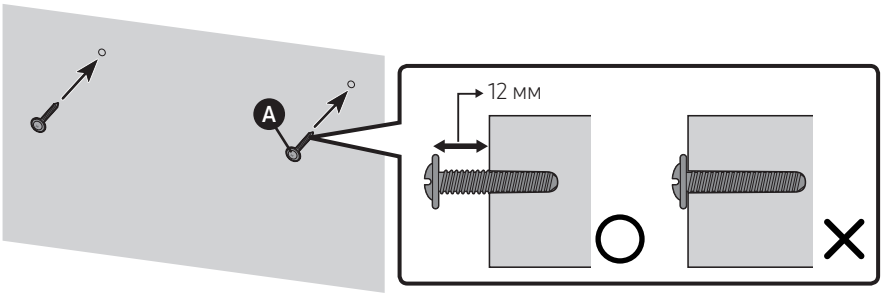

4.

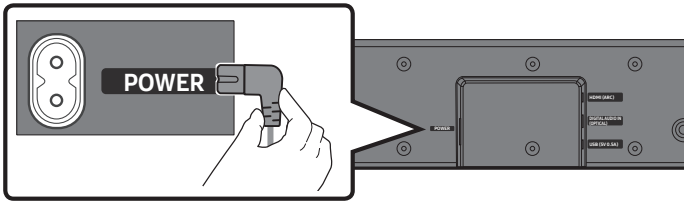

5.

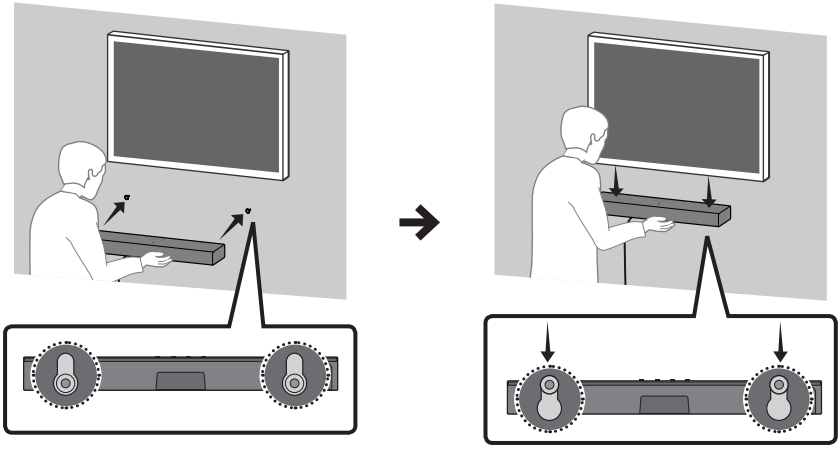

ЕСКЕРТПЕ


– Қабырғаға бекітуге арналған тіректер Soundbar құрылғысының артқы жағында құрастырылған.

⚠ ЕСКЕРТУ


– Soundbar құрылғысын қабырғаға бекіту үшін жеткілікті күш қолданып басыңыз. Soundbar құрылғысы қабырғаға берік бекітілмеген жағдайда, ол қабырғадан кенет бөлініп, адамға жарақат тигізуі мүмкін.
– Soundbar құрылғысын итеруге немесе соғуға болмайды (әсіресе төменгі жағынан). Soundbar құрылғысы соққы нәтижесінде қабырғадан бөлініп, адамға жарақат тигізуі мүмкін.

11 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖАҢАРТУ

Маңызды: жетілдіріп жаңартқаннан кейін түпнұсқа Параметрлерді сақтаңыз.

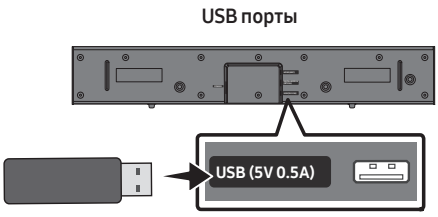

1. USB жад құрылғысын компьютердегі USB портына жалғаңыз.
   Маңызды: USB жад құрылғысы жетегінде ешқандай музыка файлы болмауын қадағалаңыз. Бұл микробағдарламаны жаңартудың орындалмауына себеп болуы мүмкін.
2. Веб-сайтқа өтіңіз (www.samsung.com) → "Модель нөмірін енгізіңіз" тармағын таңдаңыз да, Soundbar моделін енгізіңіз. Нұсқаулар мен жүктелімдерді таңдап, ең соңғы бағдарламалық құрал файлын жүктеп алыңыз.
3. Жүктеп алынған бағдарламалық құралды USB жад құрылғысына сақтап, қалтаны мұрағаттан шығару үшін "Осы жерге шығарып ашу" опциясын таңдаңыз.
4. Soundbar-ды өшіріңіз және бағдарламалық құрал жаңартуын қамтитын USB жад құрылғысын **USB** портына қосыңыз.
5. USB жинақтағышын Soundbar құрылғысына тығып, USB көзіне ауыстырыңыз, сонда бағдарламалық құрал автоматты түрде жаңартылып, жаңартуды 2 минут ішінде аяқтайды. Жаңарту барысында 5 жарық диодты шам тізбекте жылылықтай бастайды, одан кейін 5 жарық диодты шамның барлығы ашық ақ түсті болады да, 5 жарық диодты шам тізбекте қайтадан жылылықтайды. Жаңарту аяқталғанда, көгілдір индикатор 3 рет жылылықтап, soundbar автоматты түрде өшіп, қайта қосылады.

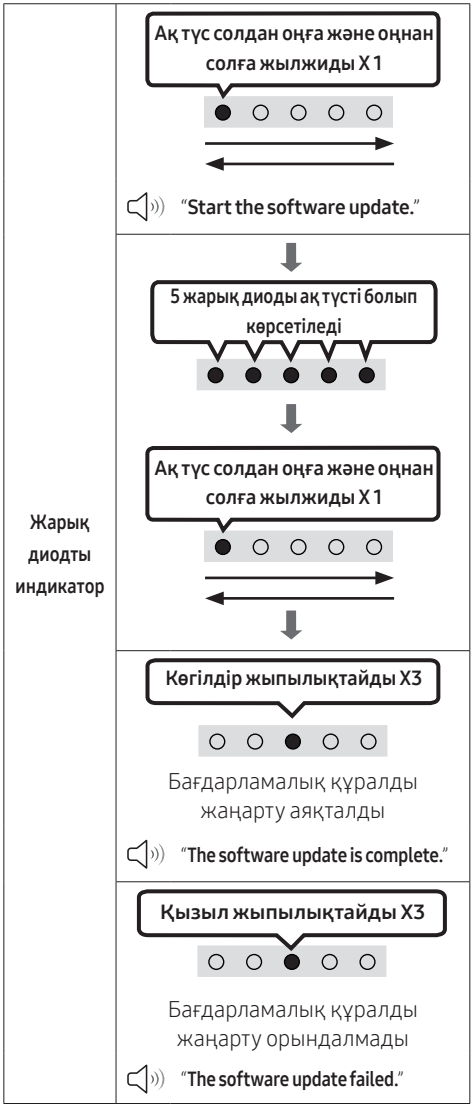

- Бұл өнімде DUAL BOOT функциясы бар. Кіріктірілген ішкі бағдарламаны жаңарту жүзеге аспаса, оны қайта жаңартуға болады.


Егер жарық диоды жүгіртпе шамдары көрсетілмесе

1. Soundbar құрылғысын өшіріп, жаңарту файлдары бар сақтау құрылғысын Soundbar құрылғысының **USB** портынан ажыратып, оған қайта жалғаңыз.
2. Soundbar қуат сымын ажыратып, оны қайта қосыңыз да, Soundbar құрылғысын қосыңыз.


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Soundbar қолдау көрсететін аудио файлдар сақтау құрылғысында сақталған болса, жаңартылған кіріктірілген ішкі бағдарлама дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жаңа нұсқалар қолданылып жатқанда, қуат көзін ажыратуға немесе USB құрылғысын алуға болмайды. Кіріктірілген ішкі бағдарламаны жаңарту процесі аяқталған соң, негізгі құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Жаңартқаннан кейін түпнұсқа параметрлерді сақтаңыз. (Дыбыс деңгейі, дыбыс өрісі, т.б.)
  - Микробағдарламаны жаңарту аяқталғанда, Soundbar автоматты түрде қосылады және Voice UI шығарылады. Бағдарламалық құралды жаңарту орындалмаса, USB жад құрылғысында ақау жоқтығын тексеріңіз.
- Mac OS пайдаланушылары USB пішімі ретінде MS-DOS (FAT) пішімін пайдалануы тиіс.
- Сақтау құрылғысының өндірушісіне байланысты USB арқылы жаңарту қолжетімді болмауы мүмкін.

Қалпына келтіру

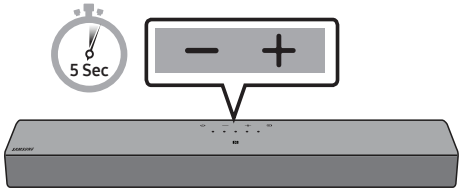

Soundbar құрылғысы қосылған кезде, корпустағы **— +(Дыбыс деңгейі)** түймелерін бір уақытта кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз. Жарық диодты дисплей төменде көрсетілгендей өзгереді, одан кейін Soundbar бастапқы қалпына келтіріледі.

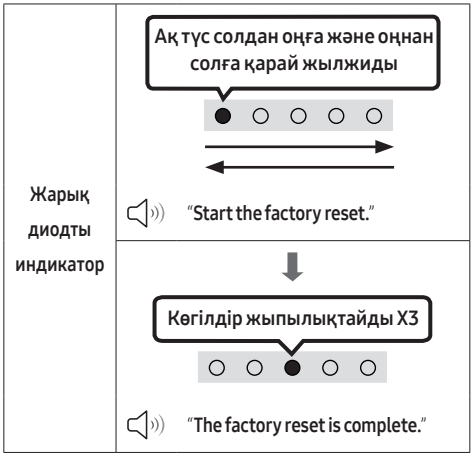

⚠ ЕСКЕРТУ

- Soundbar құрылғысының барлық параметрлері қалпына келтіріледі. Мұны міндетті түрде тек қалпына келтіру қажет болғанда орындаңыз.

12 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Soundbar қосылмайды.

→ Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Soundbar тұрақсыз жұмыс істейді.

→ Қуат сымын суырып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.

→ Сыртқы құрылғының қуатын өшіріп, қосып, әрекетті қайталаңыз.

→ Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз. (9-бетті қараңыз.)

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемеген жағдайда.

→ Қашықтан басқару пультін Soundbar панеліне бағыттаңыз.

→ Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Soundbar ешқандай дыбыс шығармайды.

→ Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.

→ Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобильді құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.

→ Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз. (Samsung теледидары: Басты (⌂) → Мәзір → Баптаулар (⚙) → Барлық баптаулар (⚙) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Soundbar құрылғысын таңдаңыз)

→ Soundbar құрылғысына жалғанған кабель әлсіреуі мүмкін. Кабельді ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

→ Қуат кабелін толығымен алып, оны қайтадан қосып, қуат көзін қосыңыз.

→ Құрылғыны іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (32-бетті қараңыз.)

Егер теледидар HDMI (ARC) арқылы жалғанбаса.

→ HDMI кабелі ARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. (17-бетті қараңыз.)

→ Қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, телеприставка және т.б.) себебінен қосылу мүмкін емес. Soundbar құрылғысын тікелей жалғаңыз.

→ HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаған болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Басты (⌂) → Мәзір → Баптаулар (⚙) → Барлық баптаулар (⚙) → Қосылым → Сыртқы құрылғы менеджері → Anynet+ (HDMI-CEC) ҚОСУЛЫ)

Soundbar Bluetooth арқылы қосылмайды.

→ Жаңа құрылғыны қосқан кезде қосу үшін Bluetooth бойынша жұптастыру режиміне ауысыңыз. (Қашықтан басқару құралында **PAIR** түймесін немесе корпустағы **(Бастапқы көз)** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.)

→ Soundbar құрылғысы басқа құрылғыға қосылған болса, сол құрылғыны ауыстыру үшін, алдымен оны ажыратыңыз.

→ Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Басты (⌂) → Мәзір → Баптаулар (⚙) → Барлық баптаулар (⚙) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі)

→ Қуат штепселін ажыратып, қайтадан жалғаңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

→ Құрылғыны іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (32-бетті қараңыз.)

Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.

- → Егер Bluetooth арқылы жалғанған құрылғы Soundbar тақтасынан тым алыстап кетсе, бұл дыбыстың шығып кетуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны Soundbar тақтасына жақындатыңыз.
- → Егер денеңіздің бір бөлігі Bluetooth қабылдағыш-трансиверімен байланыста болса немесе өнім металл жиһазға орнатылса, дыбыс шығып кетуі мүмкін. Орнату ортасы мен пайдалану шарттарын тексеріңіз.

Soundbar теледидарда автоматты түрде қосылмайды.

- → Теледидарды көру кезінде Soundbar құрылғысын өшірсеңіз, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы теледидарды және Soundbar құрылғысын өшіріңіз

13 ЛИЦЕНЗИЯ

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, AND DIGITAL SURROUND ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Ашық Көз Лицензиясы Туралы Ескерту

Осы өнімде қолданылатын ашық көзді мына веб-беттен табуға болады (http://opensource.samsung.com).

14 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
  (a) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
  (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

15 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Техникалық Сипаттар

Акустикалық жүйе

Үлгі атауы	HW-B400F
USB	5V/0,5A
Қуат көзі	Айнымалы ток 100-240В~50/60Гц
Қуат тұтынуы	20Вт
Салмағы	2,1 кг
Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	641,0 x 66,5 x 107,0 мм
Жұмыс Істеу Температурасы	+10°C пен +40°C арасында
Жұмыс Істеу Ылғалдылығы	10% – 80%, конденсациясыз
Сақтау температурасы ауқымы	-20°C пен +45°C арасында
Сақтау ылғалдылығы ауқымы	5% – 95%, конденсациясыз
КҮШЕЙТКІШ Ең жоғары шығыс қуаты	20Вт x 2
Қолдау көрсететін ойнату пішімдері	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby® Digital пішіміне қолдау көрсетеді), DTS

Bluetooth Портын өшіру әдісі	Bluetooth Power функциясын өшіру үшін **SOUND MODE** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.

EAC

- Импорттаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
  Қазақстан Республикасы, A05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат.
  Импортер : ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
  Республика Казахстан, A05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 115, 3 этаж
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
  129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
  129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):
  1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
     Қытай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
  2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
     Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
  3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
     Қытай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, GuangDong
  4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
     Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
  5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
     Қытай, A&B Building, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, Zhongkai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province, P.R. China
  6. Tonly Electronics Technology Vietnam Co., Ltd
     Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді.

Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның элеткрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

Дүниежүзілік Samsung компаниясына хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, Samsung тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Аймақ/Аймақ	Samsung қызмет көрсету орталығы ☎	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	

SAMSUNG

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

HW-B400F

გმადლობთ, რომ შეიძინეთ Samsung-ის ეს პროდუქტი.

მეტი სრული მომსახურების მისაღებად, დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი მისამართზე www.samsung.com

ინფორმაცია უსაფრთხოების ტექნიკაზე

გაფრთხილებები უსაფრთხოების ტექნიკაზე

დენის დარტყმის რისკის შესამცირებლად არ მოხსნათ კორპუსი (ან უკანა კედელი). შიგნით არ არის ნაწილები, რომელთა მომსახურება შეუძლია მომხმარებელს. მომსახურებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ პერსონალს.
ნახეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში იმ სიმბოლოთა ახსნა, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენ Samsung-ის ნაწარმზე.

 **გაფრთხილება** **დენის დარტყმის რისკი. არ გახსნათ.** 	
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ შიგნით მაღალი ძაბვაა.ნებისმიერი სახის კონტაქტი ნაწარმის ნებისმიერ შიდა ნაწილთან სახიფათოა.
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ნაწარმი შეიცავს მნიშვნელოვან ლიტერატურას ფუნქციონირების და მოვლის შესახებ.
	ნაწარმი II კლასი:ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ უსაფრთხო მიერთება ელექტრულ მიწაზე (დამიწება) არ არის საჭირო. თუ ეს სიმბოლო არ არის ნაწარმზე ელექტრული კაბელით, ნაწარმს უნდა ჰქონდეს სანდო მიერთება დამცავ მიწასთან (დამიწება).
	ცვლადი (AC) ძაბვა:ეს სიმბოლო მიუთითებს ნომინალურ ძაბვას, მონიშნულს სიმბოლოთი (AC) ცვლადი ძაბვა.
	მუდმივი (DC) ძაბვა:ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ნომინალური ძაბვა, მონიშნული ამ სიმბოლოთი, (DC) მუდმივი ძაბვაა.
	გაფრთხილება, იხილეთ გამოყენების ინსტრუქციები:ეს სიმბოლო ავალებს მომხმარებელს გაეცნოს მომხმარებლის სახელმძღვანელოში დამატებით ინფორმაციას უსაფრთხოების შესახებ.

ფრთხილად

- ხანძრის ან დენით დარტყმის რისკის შესამცირებლად ხელსაწყო არ უნდა მოხვდეს წვიმაში ან ნესტის ზემოქმედების ქვეშ.
- ნაწარმთან ახლოს ნუ გამოიყენებთ ქიმიკატების შემცველ თხევად ფუმიგატორებს, მაგალითად, კოღოების დასაფრთხობ საშუალებებს ან ჰაერის გამწმენდ აეროზოლებს. თუ ორთქლი შევა კონტაქტში ნაწარმის ზედაპირთან ან შეაღწევს ნაწარმში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დალაქავება ან მოწყობილობის გაუმართაობა.

გაფრთხილება

- დენით დარტყმის თავიდან აცილებისთვის ჩადეთ ჩანგლის ფართე კონტაქტი ფართე ჭრილში ბოლომდე.
- ეს ხელსაწყო ყოველთვის უნდა იყოს მიერთებული ცვლადი დენის შტეფსელთან დამცავი დამიწებული კონტაქტით.
- ხელსაწყოს ქსელიდან გამოსართავად ჩანგალი უნდა გამოაძროთ ქსელის შტეფსელიდან, ამიტომ ქსელის შტეფსელი ადვილად ფუნქციონირებადია.

- ეს ხელსაწყო არ უნდა იყოს წვეთების ან შხეფების ზემოქმედების ქვეშ.არ დადგათ ხელსაწყოზე სითხით სავსე საგნები, მაგალითად, ვაზები.
- იმისათვის, რომ სრულად გამორთოთ ხელსაწყო, უნდა გამოაძროთ კვების კაბელი კედლის შტეფსელიდან. შესაბამისად, დენის ჩანგალი ყოველთვის ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.

სიფრთხილის ზომები

1. დარწმუნდით, რომ თქვენს სახლში AC ელექტრომომარაგება შეესაბამება სიმძლავრის მოთხოვნებს, რომლებიც ჩამოთვლილია საიდენტიფიკაციო სტიკერზე, რომელიც მდებარეობს თქვენი ნაწარმის ძირზე.დააყენეთ თქვენი ნაწარმი ჰორიზონტალურად, სათანადო სადგარზე (ავეჯზე), მის ირგვლივ საკმარისი სივრცით (7~10 სმ) ვენტილაციისთვის.დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ჭრილები არ არის დაფარული.არ დადგათ ბლოკი გამაძლიერებლებზე ან სხვა აღჭურვილობაზე, რომელიც შეიძლება გაცხელდეს.ეს ბლოკი განკუთვნილია უწყვეტი გამოყენებისთვის.ბლოკის სრული გამორთვისთვის, გამორთეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან.გამორთეთ ბლოკი, თუ აპირებთ მის დატოვებას გამოუყენებლად ხანგრძლივი დროით.
2. ჭექა-ქუხილის დროს გამოაძრეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან.ელვის გამო ძაბვის პიკებს შეუძლიათ დააზიანოს ბლოკი.
3. არ დატოვოთ ბლოკი პირდაპირი მზის სინათლის ან სითბოს სხვა წყაროს ქვეშ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება და გააფუჭოს ბლოკი.
4. დაიცავით ნაწარმი სინესტისგან (მაგ., ვაზების) და ჭარბი სითბოსგან (მაგ., ბუხარი) ან აღჭურვილობისაგან, რომელიც ქმნის ძლიერ მაგნიტურ ან ელექტრულ ველს.თუ ბლოკი ცუდად მუშაობს, გამორთეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან.თქვენი ნაწარმო არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის.ის მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვისაა. ნაწარმის დაბალ ტემპერატურაზე შენახვისას შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსაცია.ნაწარმის ტრანსპორტირებისას ზამთრის პერიოდში გამოყენებამდე დააცადეთ დაახლოებით 2 საათი, სანამ ბლოკი არ მიიღებს ოთახის ტემპერატურას.
5. ნაწარმთან გამოყენებული ელემენტები შეიცავენ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც მავნებელია გარემოსთვის. არ გადააგდოთ ელემენტი საერთო საყოფაცხოვრებო ნაგავში.არ დაუშვათ ბლოკზე პირდაპირი მზის სინათლის, სითბოს სხვა წყაროს ან ცეცხლის ზემოქმედება.არ დაშალოთ, გააცხელოთ ელემენტი ან მოახდინოთ მოკლე ჩართვა.

   გაფრთხილება:ელემენტის არასწორ გამოცვლას ახლავს აფეთქების საშიშროება.შეცვალეთ ისეთივე ან ეკვივალენტური ტიპით.

შინაარსი

01 კომპონენტების შემოწმება 6

02 პროდუქტის მიმოხილვა 7

Soundbar-ის ზედა პანელი 7

Soundbar-ის ქვედა პანელი 8

03 დისტანციური პულტის გამოყენება 9

ჩასვით ელემენტები დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებამდე (AAA ელემენტები X 2) 9

როგორ გამოვიყენოთ დისტანციური მართვის პულტი 9

დამალული ღილაკების გამოყენებით (ღილაკები ერთზე მეტი ფუნქციით) 14

გამომავალი ტექნიკური მახასიათებლები სხვადასხვა ხმის ეფექტის რეჟიმებისთვის 14

Soundbar-ის ჟღერადობის რეგულირება ტელევიზორის დისტანციური პულტით 15

04 Soundbar-ის დაკავშირება 16

ელექტრული სიმძლავრის მიერთება 16

05 ტელევიზორთან სადენიანი შეერთების გამოყენება 17

მეთოდი 1. ტელევიზორის დაკავშირდება HDMI კაბელით 17

მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით 19

06 ტელევიზორთან უსადენო შეერთების გამოყენება 20

დაკავშირება Bluetooth-ით 20

07 გარე მოწყობილობის დაკავშირება 22

დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით 22

08 მიუერთეთ USB მეხსიერების მოწყობილობა 23

09 მობილურ მოწყობილობასთან დაკავშირება 24

დაკავშირება Bluetooth-ით 24

Soundbar-ის დაკავშირება მობილურ მოწყობილობასთან NFC ფუნქციის მეშვეობით 27

10 კედელზე დამაგრების ინსტალაცია (არასავალ) 28

ინსტალაციის სიფრთხილის ზომები 28

კედლის კრონშტეინის კომპონენტები 28

11 პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება 31

საწყის პარამეტრზე დაყენება 32

12 პრობლემების მოგვარება 33


13 ლიცენზია 34

14 ნიშვნელოვანი შენიშვნები სერვისის შესახებ 35

15 მახასიათებლები და ინსტრუქცია 36

მახასიათებლები 36

01 კომპონენტების შემოწმება

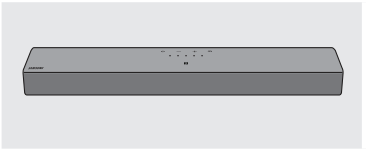

Soundbar-ის მთავარი მენიუ



კვების კაბელი (Soundbar-ი)




Soundbar-ის დისტანციური პულტი/ ელემენტები

- დამატებითი ინფორმაციისთვის კვების წყაროს და ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ იხილეთ პროდუქტზე მიმაგრებული ეტიკეტი. (ეტიკეტი: Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი)
- დამატებითი კომპონენტების ან დამხმარე კაბელების შესაძენად დაუკავშირდით Samsung-ის სერვისცენტრს ან Samsung-ის კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
- დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები ექვემდებარება ცვლილებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
- კომპონენტების ვიზუალი შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ზემოთ მოცემული ილუსტრაციებისაგან.

02 პროდუქტის მიმოხილვა

Soundbar-ის ზედა პანელი

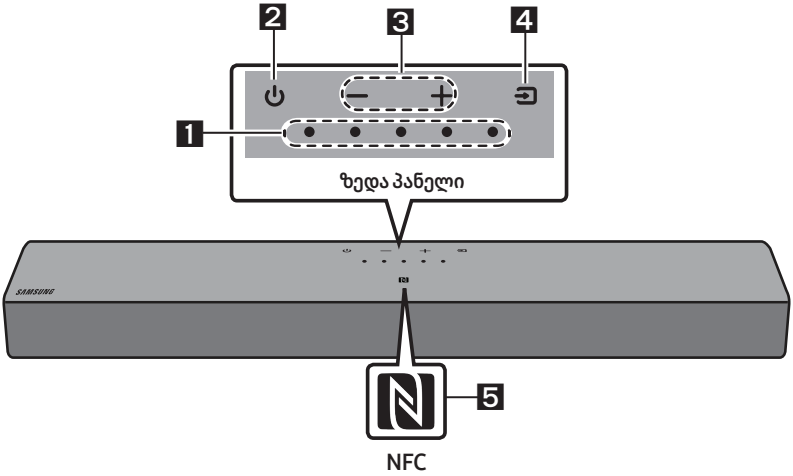


1	LED ინდიკატორი	LED ინდიკატორი ციმციმებს, ანათებს ან იცვლის ფერს Soundbar-ის მიმდინარე რეჟიმის ან სტატუსის მიხედვით. LED ინდიკატორის ფერი და სინათლეთა რიცხვი აჩვენებს აქტიურ რეჟიმს, როგორც აღწერილია ქვემოთ. Ⓦ თეთრი LED | Ⓦ თეთრი LED | Ⓜ მრავალფერადი LED | Ⓦ თეთრი LED | Ⓦ თეთრი LED • მრავალფერადი LED იცვლება **თეთრად**, **ცისფრად**, **მწვანედ**, **წითლად**, **ყვითლად**, **ნარინჯისფრად**, **იისფრად** და **ლურჯად** რეჟიმის ან სტატუსის მიხედვით.
2	ელკვება	რთავს და გამორთავს ელკვებას. LED ინდიკატორი: ცისფერი ციმციმი X1 — ჩართულია; წითელი ციმციმი X3 — გამორთულია
3	ხმის სიმძლავრე	არეგულირებს ხმას. LED ინდიკატორი: თეთრი მოძრაობს მარჯვნივ X1 — ხმის აწევა; თეთრი მოძრაობს მარცხნივ X1 — ხმის დაწევა

<table>
<tr><td>4</td><td>წყარო</td><td>• დააჭირეთ (წყარო) ღილაკს რეჟიმის შესაცვლელად. ყოველთვის, როდესაც თქვენ ცვლით რეჟიმს, LED ციმციმებს თეთრად და შემდეგ გამოირთვება.
<table>
<tr><td>LED ინდიკატორი</td><td>თეთრი ჩართ. → გამ.</td><td>თეთრი ჩართ. → გამ.</td><td>თეთრი ჩართ. → გამ.</td></tr>
<tr><td></td><td>„TV ARC“</td><td>„Bluetooth“</td><td>„USB“ ან „Digital Audio In“</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>NFC ლოგო</td><td>თქვენ შეგიძლიათ თქვენი Bluetooth შეერთების აქტივირება თქვენი ტელეფონის Soundbar-ის NFC დეტექტირების ზონაში მოთავსებით.</td></tr>
</table>

- როდესაც შეაერთებთ ცვლადი დენის კაბელს, კვების ღილაკი დაიწყებს მუშაობას 4-დან 6 წამამდე.
- როდესაც ჩართავთ ამ მოწყობილობას, ის ხმას გამოსცემს 4-5 წამის შემდეგ.
- თუ გაიგონებთ ხმას ტელევიზორიდან და Soundbar-იდან, შედით **პარამეტრები** ტელევიზორის აუდიო მენიუში და შეცვალეთ ტელევიზორის დინამიკი **გარე დინამიკი-ზე**.

Soundbar-ის ქვედა პანელი

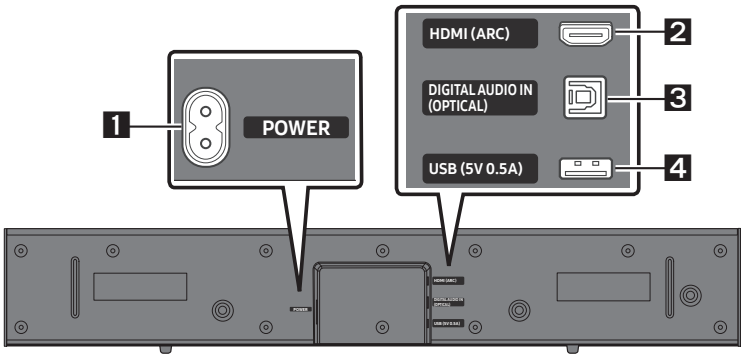


1	**POWER** შეაერთეთ Soundbar-ის ცვლადი დენის ელკვების კაბელი.
2	**HDMI (ARC)** შეაერთეთ ტელევიზორზე არსებულ HDMI (ARC) პორტში.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** მიაერთეთ გარე მოწყობილობის ციფრულ (ოპტიკურ) გამოსასვლელს.
4	**USB (5V 0.5A)** შეაერთეთ USB დისკი აქ, რათა დაუკრათ USB დისკზე შენახული მუსიკალური ფაილები Soundbar-ის მეშვეობით.

- არ შეუერთოთ ეს მოწყობილობა ან სხვა კომპონენტები ცვლადი დენის გამოსასვლელს, სანამ არ დასრულდება ყველა კავშირი კომპონენტებს შორის.


03 დისტანციური პულტის გამოყენება

ჩასვით ელემენტები დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებამდე (AAA ელემენტები X 2)

გააცურეთ უკანა ხუფი ისრის მიმართულებით, სანამ ბოლომდე არ მოიხსნება.
ჩადეთ 2 AAA ელემენტი (1.5V) ისე, რომ მათი ორიენტაცია იყოს სწორი. დააბრუნეთ ხუფი საწყის პოზიციაზე.

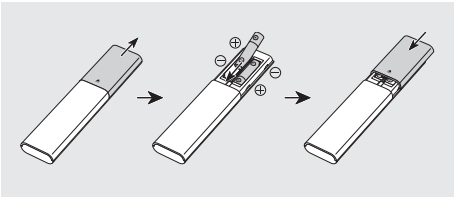

როგორ გამოვიყენოთ დისტანციური მართვის პულტი

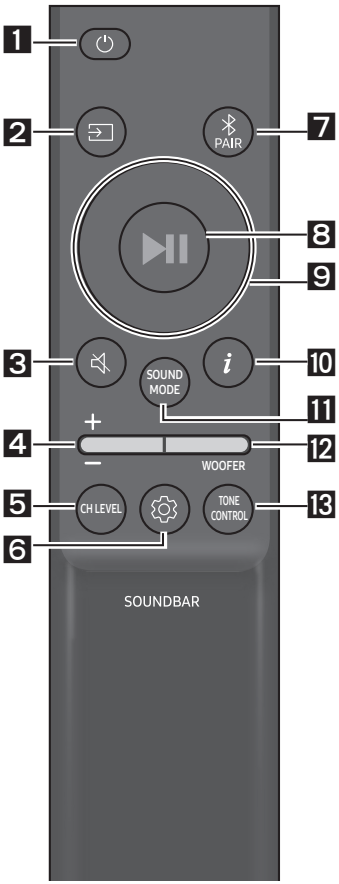

1 **ელკვება**

Soundbar-ის ჩართვა და გამორთვა.

LED ინდიკატორი	ცისფერი ციმციმი X1	წითელი ციმციმი X3
	ჩართულია	გამორთულია

- **Auto Power Down ფუნქცია**
  ბლოკი გამოირთვება ავტომატურად შემდეგ სიტუაციებში:
  – „**TV ARC**“ / „**Bluetooth**“ / „**USB**“ ან „**Digital Audio In**“ რეჟიმში, თუ აუდიო სიგნალი არ არის 18 წუთს განმავლობაში.


2 **(წყარო)**

დააჭირეთ Soundbar-თან დაკავშირებული წყაროს ასარჩევად.

LED ინდიკატორი	თეთრი ჩართ. → გამ.	თეთრი ჩართ. → გამ.
	„**TV ARC**“	„**Bluetooth**“
LED ინდიკატორი	თეთრი ჩართ. → გამ.	
	„**USB**“ ან „**Digital Audio In**“	


3 **(უხმო)**

ხმის გამოსართავად დააჭირეთ **(უხმო)** ღილაკს.
ხმის კვლავ ჩასართავად დააჭირეთ მას.

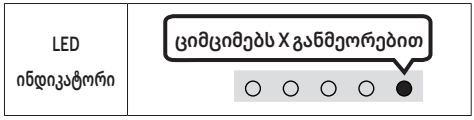


4 **ჟღერადობა**

დააჭირეთ ღილაკს ზევით ან ქვევით ჟღერადობის დასარეგულირებლად.

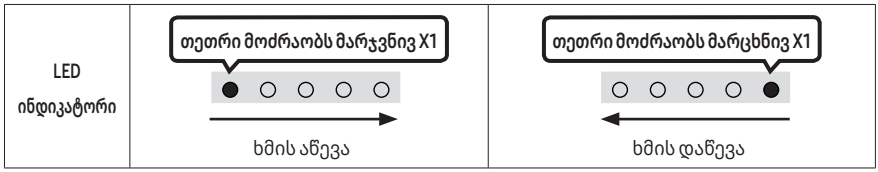


5 CH LEVEL

ამ ღილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ თითოეული დინამიკის ჟღერადობის რეგულირება.

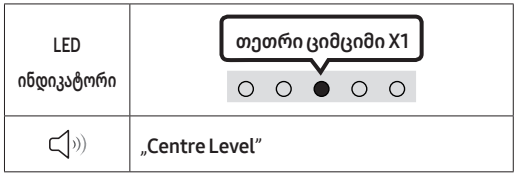

6 **(ხმის მართვა)**



ამ ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ დააყენოთ სასურველი აუდიო ფუნქცია. სასურველი პუნქტი შეიძლება დარეგულირდეს **ზემოთ/ქვემოთ** ღილაკების გამოყენებით. ყოველთვის, როდესაც იცვლება რეჟიმი, მრავალფერადი LED ციმციმებს თეთრად.

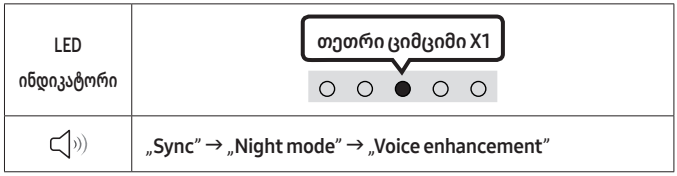

- თუ ვიდეო ტელევიზორზე და აუდიო Soundbar-ზე არ არის სინქრონიზებული, აირჩიეთ „**Sync**" ხმის კონტროლში და შემდეგ დააყენეთ აუდიო დაყოვნება 0-300 მილიწამს შორის **ზემო/ქვემო** ღილაკების გამოყენებით.
  (მიუწვდომელია „**USB**"ან „**Bluetooth**" რეჟიმში).
- „**Sync**" შეუძლია მხოლოდ რამდენიმე ფუნქციის მხარდაჭერა.
- „**Night mode**" ოპტიმიზირებულია ღამის დროს საყურებლად; პარამეტრები დარეგულირებულია ისე, რომ ხმა დაიწიოს, მაგრამ დიალოგი დარჩეს მკაფიო.
- „**Voice enhancement**" აადვილებს დიალოგის მოსმენას ფილმებში და ტელევიზორში.

7 დიაპაზონი EQ

დააჭირეთ და დააყოვნეთ ღილაკს **(ხმის კონტროლი)** დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში, რათა დაარეგულიროთ ხმა თითოეული სიხშირის დიაპაზონისთვის. შეიძლება 150 ჰც, 300 ჰც, 600 ჰც, 1,2 კჰც, 2,5 კჰც, 5 კჰც და 10 კჰც არჩევა **მარცხნივ/მარჯვნივ** ღილაკების გამოყენებით და თითოეულის დარეგულირება შეიძლება -6-დან +6-მდე **ზემოთ/ქვემოთ** ღილაკების გამოყენებით. (დარწმუნდით, რომ ხმის რეჟიმად დაყენებულია „**Standard**".

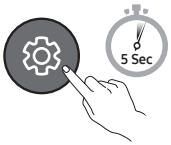7 დიაპაზონი EQ			
			
დააჭირეთ და დააყოვნეთ **(ხმის კონტროლი)** ღილაკს დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში.		ღილაკების **მარცხნივ/მარჯვნივ** გამოყენებით თითოეული შეიძლება დარეგულირდეს -6 - +6 შორის.	
	„**150Hz**"		„**150Hz**" → „**300Hz**" → „**600Hz**" → „**1.2kHz**" → „**2.5kHz**" →„**5kHz**" → „**10kHz**"

7 **Bluetooth PAIR**

გადართეთ Soundbar-ი Bluetooth pairing-ის რეჟიმზე.
როდესაც თქვენ აჭერთ ამ ღილაკს, LED დისპლეი იცვლება, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ.

- სანამ დაწყვილება არ დასრულდება, მრავალფერადი LED იცვლება ასეთი რიგით **წითელი** → **მწვანე** → **ცისფერი**.

LED ინდიკატორი	**წითელი → მწვანე → ცისფერი ციმციმი**	➡	**ცისფერი ციმციმი X3**
	დაწყვილება		დაკავშირება დასრულებულია

8 **⏯ (დაკვრა / დაპაუზება)**

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკრათ ან დააპაუზოთ მუსიკა ამ ღილაკზე დაჭერით „**USB**" რეჟიმში.

9 **ზემოთ / ქვემოთ / მარცხნივ / მარჯვნივ**

დააჭირეთ ამ ღილაკზე **ზემოთ / ქვემოთ / მარცხნივ / მარჯვნივ** ფუნქციების არჩევის ან დაყენებისთვის.

- **გაიმეორეთ**
  ფუნქციის „გამეორება" გამოსაყენებლად „**USB**" რეჟიმში, დააჭირეთ **ზევით** ღილაკს.
- **მუსიკის გამოტოვება**
  დააჭირეთ **მარჯვენა** ღილაკს შემდეგი მუსიკის ფაილის ასარჩევად. დააჭირეთ **მარცხენა** ღილაკს წინა მუსიკის ფაილის ასარჩევად.

10 ***i*** **(ინფორმაცია)**

დააჭირეთ ამ ღილაკს მიმდინარე ფუნქციაზე ინფორმაციის სანახავად.
(იხილეთ გვერდი 8.)


11 SOUND MODE

ამ ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი აუდიო რეჟიმი. ყოველთვის, როდესაც იცვლება რეჟიმი, მრავალფერადი LED ციმციმებს თეთრად. (ხმის რეჟიმი შეიძლება განსხვავდებოდეს ტელევიზორის მოდელის მიხედვით.)


LED ინდიკატორი	
	„**Standard**" → „**Surround**"

- **Standard**
  გამოსცემს თავდაპირველ ხმას.
- **Surround**
  უზრუნველყოფს სტანდარტულზე ვრცელ ხმოვან ველს.

- **Bluetooth Power ჩართვა/გამორთვა**
  ეს ფუნქცია ავტომატურად რთავს Soundbar-ს, როდესაც ის იღებს დაკავშირების მოთხოვნას მანამდე დაკავშირებული ტელევიზორისგან ან Bluetooth-ის მოწყობილობისგან. ეს პარამეტრი სტანდარტულად ჩართულია.
  - დიდხანს დააჭირეთ **SOUND MODE** ღილაკს 5 წამზე მეტ ხანს Bluetooth Power-ის ფუნქციის გამოსართავად.
- **DRC (Dynamic Range Control - დინამიკური დიაპაზონის კონტროლი) ჩართვა/გამორთვა**
  გაძლევთ საშუალებას, გამოიყენოთ დინამიკური დიაპაზონის კონტროლი Dolby Digital და DTS Digital ბილიკებზე. დიდხანს დააჭირეთ **SOUND MODE** ღილაკს 5 წამზე მეტ ხანს, სანამ Soundbar-ი არ გამოირთვება DRC (დინამიკური დიაპაზონის კონტროლის) ჩასართავად ან გამოსართავად. ჩართული DRC-ით, მაღალი ხმა იკლებს. (ხმის ტალღები შეიძლება დამახინჯდეს.)

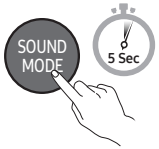SOUND MODE ღილაკი	**LED ინდიკატორი**	
	 ჩართული (ნაგულისხმევი)	 გამორთულია
DRC ჩართვა/გამორთვა	**ჩართვა → გამორთვა**	

12 **WOOFER (BASS) დონე**

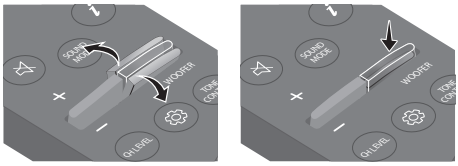

ბანის დონის დასარეგულირებლად -6 - +6 შორის დააჭირეთ ამ ღილაკს ზემოთ ან ქვემოთ.
Woofer (ბანის) ხმის დონის დასაყენებლად 0-ზე (ნაგულისხმევი) დააჭირეთ ამ ღილაკს.
(საბვუფერი არ არის გათვალისწინებული.)

13 **TONE CONTROL**

ამ ღილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ მაღალი სიხშირეების ან ბანის ხმამაღლობის რეგულირება. სასურველი პუნქტი შეიძლება დარეგულირდეს **ზემოთ/ქვემოთ** ღილაკების გამოყენებით. (ეს თვისება ხელმისაწვდომია ყველა ხმის რეჟიმში, გარდა „**Standard**“ რეჟიმისა.)

LED ინდიკატორი	თეთრი ციმციმი X1 ○ ○ ● ○ ○
	„Treble” → „Bass”

დამალული ღილაკების გამოყენებით (ღილაკები ერთზე მეტი ფუნქციით)

დამალული ღილაკები		საცნობარო გვერდი
დისტანციური მართვის პულტის ღილაკი	ფუნქცია	
WOOFER (ზევით)	ტელევიზორის დისტანციური მართვის პულტი ჩართულია/ გამორთულია	გვერდი 15
მარცხნივ	ტელევიზორის ავტომატური დაკავშირება ჩართულია/ გამორთულია	გვერდი 21
(ხმის მართვა)	7 დიაპაზონის ეკვივალენტურობა	გვერდი 11
SOUND MODE	DRC ჩართვა/გამორთვა	გვერდი 12
	Bluetooth Power ჩართვა/გამორთვა	გვერდი 12

გამომავალი ტექნიკური მახასიათებლები სხვადასხვა ხმის ეფექტის რეჟიმებისთვის

ეფექტი	შეყვანა	გამოსვლა
Standard	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch
Surround	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch




Soundbar-ის ჟღერადობის რეგულირება ტელევიზორის დისტანციური პულტით

დაარეგულირეთ Soundbar-ის ჟღერადობა ტელევიზორის დისტანციური პულტის გამოყენებით.

- ეს ფუნქცია შეიძლება გამოიყენოთ მხოლოდ IR დისტანციურ პულტებზე. Bluetooth დისტანციური პულტები (დისტანციური პულტები, რომლებიც საჭიროებენ დაწყვილებას) მხარდაჭერილი არ არის.
- დააყენეთ ტელევიზორის დინამიკი **გარე დინამიკი** ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად.
- მწარმოებლები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ფუნქციას:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

ტელევიზორის დისტანციური პულტის ჩართვა/გამორთვა

1. გამორთეთ Soundbar-ი.
2. დააწექით და გეჭიროთ **WOOFER** ღილაკზე 5 წამის განმავლობაში.
   ყოველ ჯერზე, როდესაც დააწვებით **WOOFER** ღილაკს და დააჭერთ 5 წამის განმავლობაში, რეჟიმი ჩაირთვება შემდეგი თანმიმდევრობით: „**Off-TV Remote**“ (ნაგულისხმევი რეჟიმი), „**Samsung-TV Remote**“, „**All-TV Remote**“.
   LED ინდიკატორის სტატუსი იცვლება ყოველთვის, როდესაც იცვლება რეჟიმი, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ.

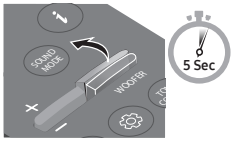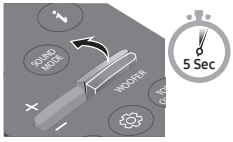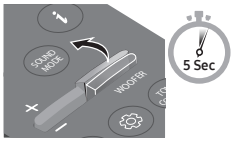
დისტანციური მართვის პულტის ღილაკი	LED ინდიკატორი	სტატუსი
	წითელი ციმციმი X1 „Off-TV Remote“ (ნაგულისხმევი რეჟიმი)	გათიშეთ ტელევიზორის დისტანციური პულტი.
	ცისფერი ციმციმი X1 „Samsung-TV Remote“	ჩართეთ Samsung TV IR დისტანციური პულტი.
	ლურჯი ციმციმი X1 „All-TV Remote“	ჩართეთ მესამე მხარის ტელევიზორის IR დისტანციური პულტი.

04 SOUNDBAR-ის დაკავშირება

ელექტრული სიმძლავრის მიერთება

გამოიყენეთ კვების კომპონენტები Soundbar-ის ელექტრო როზეტში ჩასართავად შემდეგი თანმიმდევრობით.
შეაერთეთ დენის კაბელის **A** ბოლო Soundbar-ში, ხოლო **B** ბოლო — კედლის შტეფსელის როზეტში.

- დამატებითი ინფორმაციისთვის საჭირო ელექტრული სიმძლავრის მიწოდების და სიმძლავრის მოხმარების შესახებ ნახეთ ეტიკეტი ნაწარმზე. (ეტიკეტი: Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი)

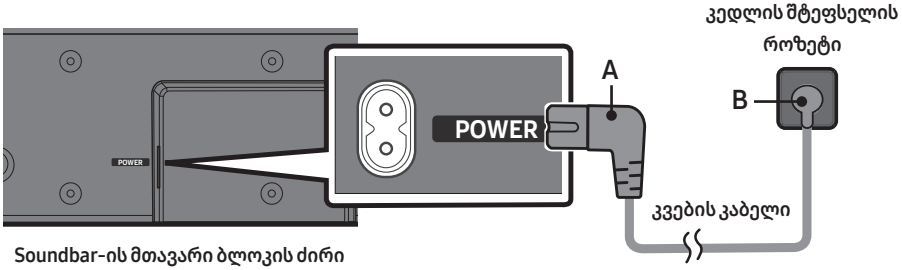

Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი

შენიშვნა

- თუ გამორთავთ და ხელახლა შეაერთებთ კვების კაბელს როდესაც პროდუქტი ჩართულია, Soundbar-ი ავტომატურად ჩაირთვება.


05 ტელევიზორთან სადენიანი შეერთების გამოყენება

მეთოდი 1. ტელევიზორის დაკავშირდება HDMI კაბელით

⚠ გაფრთხილება

- როდესაც ორივე, HDMI კაბელი და ოპტიკური კაბელი არის დაკავშირებული, პირველად ხდება HDMI სიგნალის მიღება.
- HDMI კაბელის ტელევიზორსა და საუნდბართან დასაკავშირებლად, დარწმუნდით, რომ აერთებთ ბოლოებს, რომლებიც მონიშნულია ARC-ით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტელევიზორიდან ხმის გაცემა შეიძლება არ მოხდეს.
- რეკომენდებული კაბელია **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

Cტელევიზორის დაკავშირება, რომელსაც აქვს-ს HDMI ARC (რევერსული ხმის არხი) მხარდაჭერა

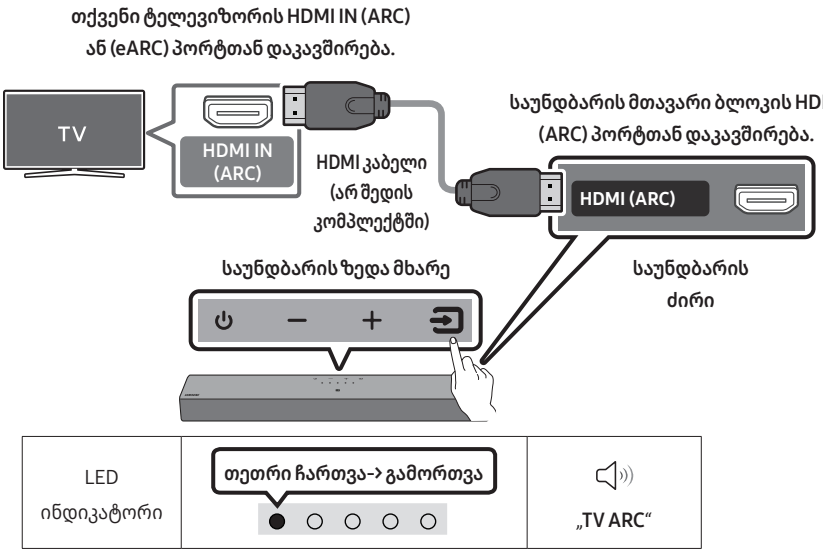

1. როდესაც საუნდბარი და ტელევიზორი გამორთულია, შეაერთეთ HDMI კაბელი (არ შედის კომპლექტში) ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
2. ჩართეთ საუნდბარი და ტელევიზორი.
3. ტელევიზორის ხმა გამოდის საუნდბარიდან.

- თუ ხმის გაცემა არ ხდება, ხელახლა შეამოწმეთ HDMI კაბელის (არ შედის კომპლექტში) კავშირი.
- გამოიყენეთ ხმის ღილაკები ტელევიზორის დისტანციურ პულტზე საუნდბარის ჟღერადობის შესაცვლელად.

შენიშვნები


- როდესაც აერთებთ ტელევიზორს, რომელიც მხარდაჭერილია HDMI ARC-ით (რევერსული ხმის არხი) საუნდბართან HDMI კაბელით, თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ ციფრული ვიდეო და აუდიო მონაცემები ცალკეული ოპტიკური კაბელის შეერთების გარეშე.
- ჩვენ გირჩევთ, გამოიყენოთ HDMI კაბელი გულარის გარეშე, თუ შესაძლებელია. თუ იყენებთ გულარიან HDMI კაბელს, გამოიყენეთ მხოლოდ ისეთი კაბელი, რომლის დიამეტრიც 14 მმ-ზე ნაკლებია.
- ეს ფუნქცია არ არის ხელმისაწვდომი, თუ HDMI კაბელს არ აქვს ARC-ის მხარდაჭერა.
- როდესაც წარმოებული ხმა დაშიფრულია Dolby Digital ფორმატში, ხოლო „ციფრული გამომავალი აუდიო ფორმატი“ თქვენს ტელევიზორში დაყენებულია PCM-ზე, რეკომენდებულია, შეცვალოთ ეს პარამეტრი Dolby Digital-ზე. როდესაც ტელევიზორზე პარამეტრი შეიცვლება, ხმის უკეთეს ხარისხს მიიღებთ. (ტელევიზორის მწარმოებელი კომპანიების მიხედვით, ტელევიზორის მენიუში შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა ტერმინები Dolby Digital და PCM-ის მაგივრად).

მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით

წინასწარ დაკავშირების შემოწმება

- თუ იყენებთ ოპტიკურ კაბელს, რომლის ბოლოები დაფარულია ხუფით, მოხსენით ხუფები.




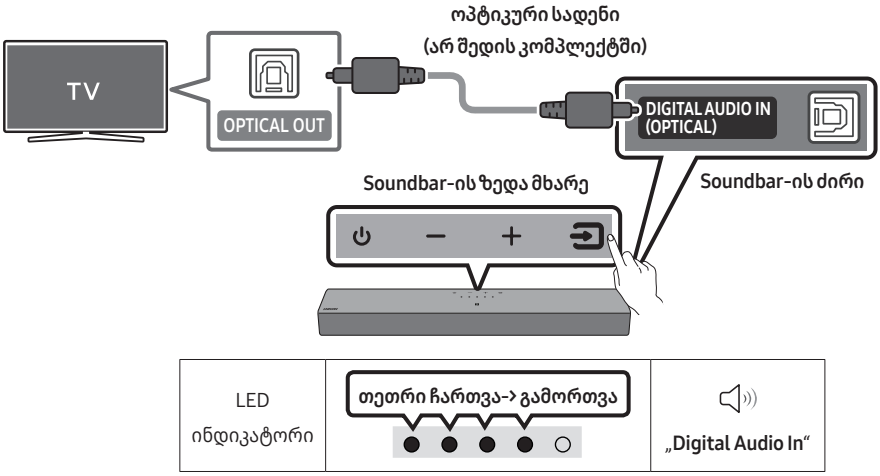

1. როდესაც ტელევიზორი და Soundbar გამორთულია, შეაერთეთ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** პორტი Soundbar-ზე და OPTICAL ამომავალი პორტი ტელევიზორზე ოპტიკური კაბელით (არ არის მოწოდებული), როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
2. ჩართეთ Soundbar და ტელევიზორი.
3. დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ შეარჩიეთ რეჟიმი „**Digital Audio In**“.
4. ტელევიზორის ხმა გამოდის Soundbar-იდან.

06 ტელევიზორთან უსადენო შეერთების გამოყენება

დაკავშირება Bluetooth-ით

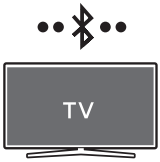

როდესაც ტელევიზორი Samsung TV შეერთებულია Bluetooth-ის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ სტერეო ხმა კაბელებით შეფერხების გარეშე.

- ერთდროულად შეიძლება მხოლოდ ერთი Samsung TV ჩართვა.
- შეამოწმეთ ტელევიზორის სპეციფიკაციები.
  შეამოწმეთ ტელევიზორის სპეციფიკაციები.

თავდაპირველი დაკავშირება

1. დააჭირეთ **PAIR** ღილაკს Soundbar-ის დისტანციურ პულტზე ან დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ღილაკს Soundbar-ის ზედა პანელზე „**Bluetooth**“-ის რეჟიმის შესაყვანად.

<table>
<tr><th>ღილაკი „Bluetooth-ით დაწყვილება“</th><th>LED ინდიკატორი</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> 
ან
როდესაც „Bluetooth“ რეჟიმშია
  </td><td>წითელი → მწვანე → ცისფერი ციმციმი
დაწყვილება
ცისფერი ციმციმი X3
დაკავშირება დასრულებულია
• სანამ დაწყვილება არ დასრულდება, მრავალფერადი LED იცვლება ასეთი რიგით წითელი → მწვანე → ცისფერი.</td></tr>
<tr><td>„Ready to connect via Bluetooth.“</td></tr>
</table>

2. აირჩიეთ Samsung-ის Bluetooth რეჟიმი Samsung ტელევიზორზე.
   (მაგ. საწყისი ( ) → მენიუ → პარამეტრები ( ) → ყველა პარამეტრი ( ) → ხმა → ხმის გამოსავალი → Bluetooth დინამიკების სია → [AV] B-Series Soundbar (Bluetooth))
3. აირჩიეთ „**[AV] B-Series Soundbar**“ სიიდან ტელევიზორის ეკრანზე.
   ხელმისაწვდომი Soundbarმითითებულია როგორც „**ჭირდება დაწყვილებით**“ ან „**დაწყვილებულიათი**“ ტელევიზორის Bluetooth მოწყობილობათა სიაში. Samsung ტელევიზორის შესაერთებლად Soundbar-თან შეარჩიეთ შეტყობინება და შემდეგ დაამყარეთ კავშირი.
4. ახლა შეგიძლიათ Samsung TV-ის ხმის მოსმენა Soundbar-იდან.
   - თუ არსებობს კავშირის ჟურნალი Soundbar-სა და Samsung TV-ს შორის, Soundbar ავტომატურად დაუკავშირდება მისი რეჟიმის შეცვლით „**Bluetooth**“-ზე.

თუ მოწყობილობა ვერ უერთდება

- თუ თქვენ გაქვთ არსებული Soundbar (მაგ. „**[AV] B-Series Soundbar**“) დინამიკების სიაში Samsung TV-ზე, წაშალეთ ის.
- შემდეგ გაიმეორეთ ნაბიჯები 1-3.


Soundbar-ის გამორთვა Samsung TV-იდან

დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე „**Bluetooth**“-ის გარდა სხვა რეჟიმის შესარჩევად.

- გამორთვა საჭიროებს დროს, რადგან Samsung TV-მ უნდა მიიღოს სიგნალი Soundbar-დან. (ეს საჭირო დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს Samsung TV მოდელის მიხედვით.)

ტელევიზორის ავტოკავშირის ჩართვა/გამორთვა

Soundbar-სა და ტელევიზორის შორის ავტომატური Bluetooth კავშირის გასაუქმებლად, დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს დისტანციურ პულტზე 5 წამის განმავლობაში Soundbar სტატუსით „**Bluetooth Ready**“. (ჩართვა → გამორთვა)

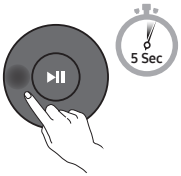
<table>
<tr><th>მარცხენა ღილაკი</th><th colspan="2">LED ინდიკატორი</th></tr>
<tr><td> 
</td><td>ცისფერი ციმციმი X1
ჩართული (ნაგულისხმევი)</td><td>წითელი ციმციმი X1
გამორთულია</td></tr>
<tr><td>Bluetooth Ready</td><td colspan="2">ჩართვა → გამორთვა</td></tr>
</table>

შენიშვნები Bluetooth კავშირის შესახებ

- მოათავსეთ ახალი მოწყობილობა 1 მ მანძილზე Bluetooth კავშირით დასაკავშირებლად.
- თუ მოგთხოვენ PIN კოდის შეყვანას Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებისას, შეიყვანეთ <0000>.
- Bluetooth კავშირის რეჟიმში, Bluetooth კავშირი დაიკარგება, თუ მანძილი Soundbar-სა და Bluetooth მოწყობილობას შორის 10 მ-ზე მეტია.
- Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება 18 წუთის შემდეგ „Ready“ რეჟიმში.
- Soundbar-მა შეიძლება არ მოახდინოს Bluetooth ძიება ან დაკავშირდეს სწორად შემდეგ გარემოებებში:
  - თუ Soundbar-ის გარშემო ძლიერი ელექტრო ველია.
  - თუ რამდენიმე Bluetooth მოწყობილობა ერთდროულად არის დაწყვილებული Soundbar-თან.
  - თუ Bluetooth მოწყობილობა გამორთულია, არ არის ადგილზე, ან ცუდად მუშაობს.
- ელექტრო მოწყობილობებმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. მოწყობილობები, რომლებიც წარმოქმნიან ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, უნდა მოაშოროთ Soundbar-ის მთავარ ბლოკს - მაგ., მიკროტალღური ღუმელები, უსადენო LAN მოწყობილობები, ა.შ.

07 გარე მოწყობილობის დაკავშირება

დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით

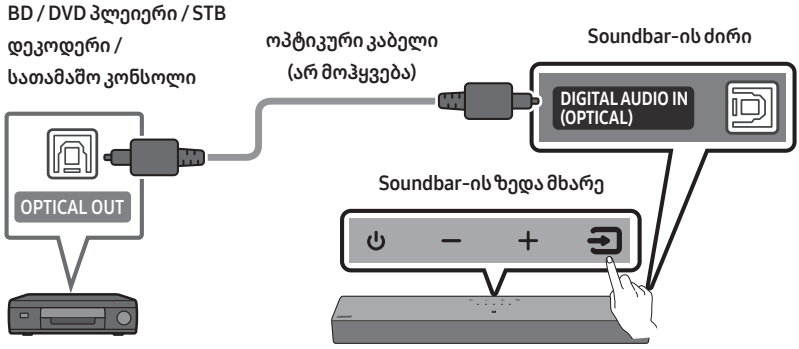


LED ინდიკატორი	თეთრი ჩართ. → გამ.	„Digital Audio In“

1. როდესაც გარე მოწყობილობა და Soundbar გამორთულია, შეაერთეთ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** პორტი Soundbar-ზე და OPTICAL გამომავალი პორტი გარე მოწყობილობაზე ოპტიკური კაბელით (არ არის მოწოდებული), როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
2. ჩართეთ Soundbar და გარე მოწყობილობა.
3. დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ შეარჩიეთ რეჟიმი „**Digital Audio In**“.
4. გარე მოწყობილობის ხმა გამოდის Soundbar-იდან.

08 მიუერთეთ USB მეხსიერების მოწყობილობა

თქვენ შეგიძლიათ დაუკრათ USB დისკწამყვანზე განთავსებული მუსიკის ფაილები Soundbar-ის მეშვეობით.

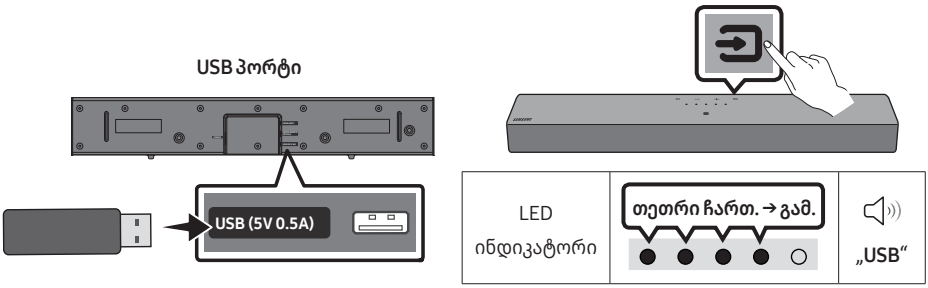

1. მიუერთეთ USB დისკწამყვანი USB პორტს პროდუქტის ბოლოს.
2. დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ შეარჩიეთ რეჟიმი „**USB**“.
3. დაუკარით მუსიკალური ფაილები USB მეხსიერების მოწყობილობიდან Soundbar-ით.
   - Soundbar ავტომატურად ირთვება (Auto Power Down), თუ არანაირი USB მოწყობილობა არ ჩაირთო 18 წუთზე მეტი დრო.

ფაილის ფორმატის ტიპის თავსებადობის სია

გაფართოება	კოდეკი	შერჩევის სიხშირე	გადაცემის სიხშირე
***.mp3**	MPEG1 Layer2	32 კჰც ~ 48 კჰც	32 კბტ/წ ~ 320 კბტ/წ
	MPEG1 Layer3	32 კჰც ~ 48 კჰც	32კბტ/წ ~ 320კბტ/წ
	MPEG2 Layer3	16 კჰც ~ 24 კჰც	8კბტ/წ ~ 160კბტ/წ
	MPEG2.5 Layer3	8 კჰც ~ 12 კჰც	8კბტ/წ ~ 160კბტ/წ
***.aac** ***.m4a**	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 მხოლოდ აუდიო)	32 კჰც ~ 48 კჰც	32კბტ/წ ~ 320კბტ/წ
***.wav**	LPCM	32 კჰც ~ 192 კჰც	1 024კბტ/წ ~ 9 216კბტ/წ
***.flac**	FLAC	32 კჰც ~ 192 კჰც	162კბტ/წ ~ 8 100კბტ/წ

- თუ USB დისკწამყვანზე მეტისმეტად ბევრი საქაღალდე (დაახლოებით 200) და ფაილია (დაახლოებით 2 000) შენახული, Soundbar-ს შეიძლება დასჭირდეს დრო ფაილებთან წვდომისა და დაკვრისთვის.
- მხარდაჭერილი USB ფაილური სისტემები: FAT16, FAT32, NTFS

09 მობილურ მოწყობილობასთან დაკავშირება

დაკავშირება Bluetooth-ით



მობილური მოწყობილობა


როდესაც მობილური მოწყობილობა დაკავშირებულია Bluetooth-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ გაიგონოთ სტერეოს ხმა კაბელებში გახლართვის გარეშე.

- როდესაც აკავშირებთ დაწყვილებულ Bluetooth მოწყობილობას გამორთულ Soundbar-თან, Soundbar-ი ავტომატურად ირთვება.

თავდაპირველი დაკავშირება

- ახალ Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირებისას, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა 1 მ მანძილის დიაპაზონშია.

1. დააჭირეთ **PAIR** ღილაკს Soundbar-ის დისტანციურ პულტზე ან დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** ღილაკს Soundbar-ის ზედა პანელზე „**Bluetooth**“-ის რეჟიმის შესაყვანად.

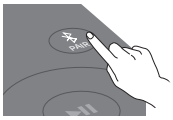ღილაკი „Bluetooth-ით დაწყვილება“	LED ინდიკატორი
 ან როდესაც „**Bluetooth**“ რეჟიმშია 	წითელი → მწვანე → ცისფერი ციმციმი  დაწყვილება ცისფერი ციმციმი X3  დაკავშირება დასრულებულია • სანამ დაწყვილება არ დასრულდება, მრავალფერადი LED იცვლება ასეთი რიგით **წითელი** → **მწვანე** → **ცისფერი**.
	 „**Ready to connect via Bluetooth.**“

2. თქვენს მოწყობილობაზე აირჩიეთ „**[AV] B-Series Soundbar**“ სიიდან, რომელიც გამოჩნდება.
3. დაუკარით მუსიკის ფაილები Bluetooth-ით დაკავშირებული მოწყობილობიდან Soundbar-ის მეშვეობით.

თუ მოწყობილობის დაკავშირება ვერ მოხერხდება

- თუ თქვენ გაქვთ არსებული Soundbar-ი (მაგ., „**[AV] B-Series Soundbar**“) მობილური მოწყობილობის დინამიკების სიაში, წაშალეთ ის.
- შემდეგ გაიმეორეთ საფეხურები 1 და 2.

შენიშვნები Bluetooth კავშირის შესახებ

- მოათავსეთ ახალი მოწყობილობა 1 მ მანძილზე Bluetooth კავშირით დასაკავშირებლად.
- თუ მოგთხოვენ PIN კოდის შეყვანას Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებისას, შეიყვანეთ <0000>.
- Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება 18 წუთის შემდეგ „Ready“ რეჟიმში.
- Soundbar-მა შეიძლება არ მოახდინოს Bluetooth ძიება ან დაკავშირდეს სწორად შემდეგ გარემოებებში:
  - თუ Soundbar-ის გარშემო ძლიერი ელექტრო ველია.
  - თუ რამდენიმე Bluetooth მოწყობილობა ერთდროულად არის დაწყვილებული Soundbar-თან.
  - თუ Bluetooth მოწყობილობა გამორთულია, არ არის ადგილზე, ან ცუდად მუშაობს.
- ელექტრო მოწყობილობებმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. მოწყობილობები, რომლებიც წარმოქმნიან ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, უნდა მოაშოროთ Soundbar-ის მთავარ ბლოკს - მაგ., მიკროტალღური ღუმელები, უსადენო LAN მოწყობილობები, ა.შ.
- Soundbar-ი მხარს უჭერს SBC მონაცემებს (44,1კჰც, 48კჰც).
- მიაერთეთ მხოლოდ Bluetooth მოწყობილობას, რომელიც მხარს უჭერს A2DP (AV) ფუნქციას.
- Soundbar-ის Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირებისას, მოათავსეთ ისინი ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლოს.
- რაც უფრო შორს იქნება Soundbar-ი და Bluetooth მოწყობილობა ერთმანეთისგან, მით უფრო დაბალი იქნება ხმის ხარისხი. Bluetooth კავშირი შეიძლება გაითიშოს, როდესაც მოწყობილობები ეფექტური დიაპაზონის მიღმა არიან.
- Bluetooth კავშირმა შეიძლება არ იმუშაოს სათანადოდ დაბალი მიღების ადგილებში.
- Bluetooth მოწყობილობამ შეიძლება გამოსცეს ხმაური ან ცუდად იმუშაოს შემდეგ პირობებში:
  - როდესაც თქვენი სხეული ეხება სიგნალის მიმღებს Bluetooth მოწყობილობაზე ან Soundbar-ზე
  - კუთხეებში ან როდესაც სიახლოვეს რაიმე დაბრკოლება არსებობს, როგორიცაა კედელი ან ტიხარი, სადაც შეიძლება წარმოიშვას ელექტრო ცვლილება.
  - როდესაც ხდება რადიო შეფერხება იგივე სიხშირეზე მომუშავე პროდუქტების მიერ, როგორიცაა სამედიცინო მოწყობილობა, მიკროტალღური ღუმელები და უსადენო LAN მოწყობილობები.
  - დაბრკოლებებმა, როგორიცაა კარი და კედლები, შეიძლება ასევე იქონიოს გავლენა ხმის ხარისხზე მაშინაც კი, როდესაც მოწყობილობები ეფექტურ დიაპაზონშია.
- გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი Soundbar-ის დაწყვილება სხვა Bluetooth მოწყობილობებთან შეუძლებელია Bluetooth ოფციის გამოყენებისას.
- ამ უსადენო მოწყობილობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შეფერხება მუშაობისას.

Bluetooth Power ჩართვა/გამორთვა

თუ მანამდე დაწყვილებული Bluetooth მოწყობილობა ცდილობს Soundbar-თან დაწყვილებას, როდესაც Bluetooth Power-ის ფუნქცია ჩართულია და Soundbar-ი გამორთული, Soundbar-ი ავტომატურად ჩაირთვება.

1. დიდხანს დააჭირეთ **SOUND MODE** ღილაკს 5 წამზე მეტ ხანს დისტანციურ პულტზე, როდესაც Soundbar-ი ჩართულია.
2. მულტიფერადი LED ინდიკატორი Soundbar-ზე ციმციმებს „**ცისფრად**“.

SOUND MODE ღილაკი	LED ინდიკატორი	
	 ჩართული (ნაგულისხმევი)	 გამორთულია
Bluetooth Power ჩართვა/გამორთვა	**ჩართვა → გამორთვა**	

Bluetooth მოწყობილობის გათიშვა Soundbar-იდან

თქვენ შეგიძლიათ Bluetooth მოწყობილობის გათიშვა Soundbar-იდან. ინსტრუქციებისთვის იხილეთ Bluetooth მოწყობილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

- Soundbar-ი გაითიშება.
- თუ Soundbar გამორთულია Bluetooth მოწყობილობიდან, მრავალფერადი LED ინდიკატორი Soundbar-ზე ციმციმებს „**წითლად**“ სამჯერ.


Soundbar-ის გათიშვა Bluetooth მოწყობილობიდან

დააჭირეთ ღილაკს **(წყარო)** დისტანციურ პულტზე „**Bluetooth**“-ის გარდა სხვა რეჟიმის შესარჩევად.

- გათიშვას სჭირდება დრო, ვინაიდან Bluetooth მოწყობილობამ უნდა მიიღოს პასუხი Soundbar-ისგან. (გათიშვის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს Bluetooth მოწყობილობის მიხედვით)

Soundbar-ის დაკავშირება მობილურ მოწყობილობასთან NFC ფუნქციის მეშვეობით

მოათავსეთ თქვენი მობილური მოწყობილობა NFC დეტექტირების ზონაში Soundbar-ის ზევით.

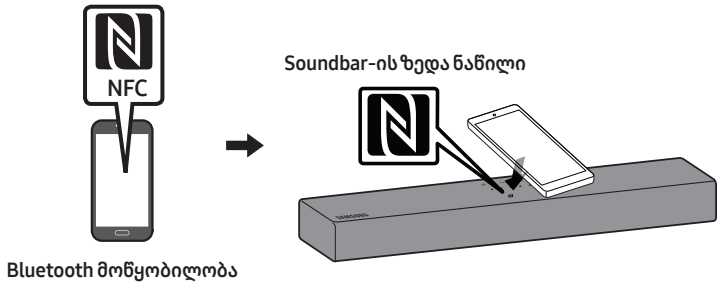

შენიშვნები


- დარწმუნდით, რომ თქვენ მოწყობილობას აქვს ჩართული NFC ფუნქცია და რომ ეკრანი აქტიურია.
- Bluetooth კავშირი მიუწვდომელია, როდესაც მობილური მოწყობილობის NFC ბარათის ემულაციის რეჟიმშია.
- თუ Bluetooth მოწყობილობის შეერთებისას შეგეკითხებათ PIN კოდს, შეიყვანეთ <0000>.
- Soundbar ავტომატურად გამოირთვება 18 წთ.-ის შემდეგ Ready მდგომარეობაში.
- Soundbar-მა შეიძლება არ შეასრულოს სწორად Bluetooth ძიება ან კავშირი შემდეგ გარემოებებში:
  - თუ Soundbar-ის გარშემო არის ძლიერი ელექტრული ველი.
  - თუ რამდენიმე Bluetooth მოწყობილობა ერთდროულად დაწყვილებულია Soundbar-თან.
  - თუ Bluetooth მოწყობილობა გამორთულია, არ არის ადგილზე, ან არასწორად მუშაობს.
- ელექტრონულმა მოწყობილობებმა შეიძლება გამოიწვიონ რადიო ინტერფერენცია. მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლია ელექტრომაგნიტური ტალღების გენერირება - მაგ., მიკროტალღური ღუმელები, LAN უსადენო მოწყობილობები და ა.შ. - უნდა იყოს შენახული Soundbar-ის მთავარი ბლოკიდან შორს.
- Soundbar მხარს უჭერს SBC მონაცემებს (44,1 კჰც, 48 კჰც).
- მიაერთეთ მხოლოდ Bluetooth მოწყობილობას, რომელიც მხარს უჭერს A2DP (AV) ფუნქციას.
- მას შემდეგ, რაც თქვენ დააწყვილებთ Soundbar-ს Bluetooth მოწყობილობასთან, „**[AV] B-Series Soundbar**“ შერჩევა მოწყობილობის სკანირებული მოწყობილობების სიიდან ავტომატურად შეცვლის Soundbar-ს „**Bluetooth**“ რეჟიმში.
  - ხელმისაწვდომია მხოლოდ, თუ Soundbar ჩამოთვლილია Bluetooth დაწყვილებულ მოწყობილობათა სიაში.
    (Bluetooth მოწყობილობა და Soundbar უნდა იყვნენ წინასწარ დაწყვილებული ერთხელ მაინც).
- Soundbar არ შეიძლება იყოს დაწყვილებული სხვა Bluetooth მოწყობილობასთან, თუ უკვე არის Bluetooth რეჟიმში და დაწყვილებულია Bluetooth მოწყობილობასთან.

10 კედელზე დამაგრების ინსტალაცია (არასავალ)


ინსტალაციის სიფრთხილის ზომები

- დააყენეთ მხოლოდ ვერტიკალურ კედელზე.
- არ დააყენოთ მაღალი ტემპერატურის ან ტენიანობის მქონე ადგილში.
- შეამოწმეთ, რომ კედელი საკმაოდ მაგარია, რომ გაუძლოს ნაწარმის წონას. თუ არა, გაამაგრეთ კედელი ან შეარჩიეთ ინსტალაციის სხვა წერტილი.
- შეიძინეთ და გამოიყენეთ მაფიქსირებელი ხრახნები ან ანკერები, გამოსადეგი თქვენი კედლის ტიპისთვის (თაბაშირ მუყაო, რკინა ფიცარი, ხე და ა.შ.).
  თუ შესაძლებელია, დააფიქსირეთ საყრდენი ჭანჭიკები კედლის კარკასის დგარებში.
- შეიძინეთ კედელზე დასამაგრებელი ხრახნები იმ კედლის ტიპის და სისქის მიხედვით, რომელზეც გსურთ Soundbar-ის დაყენება.
  - დიამეტრი: M4
  - სიგრძე: 40 მმ ან მეტია რეკომენდებული.
- მიაერთეთ კაბელები ბლოკიდან გარეშე მოწყობილობაზე, ვიდრე დააყენებთ Soundbar-ს კედელზე.
- დარწმუნდით, რომ ბლოკი გათიშულია და გამორთულია კვების წყაროდან, ვიდრე დააყენებთ მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა.

კედლის კრონშტეინის კომპონენტები

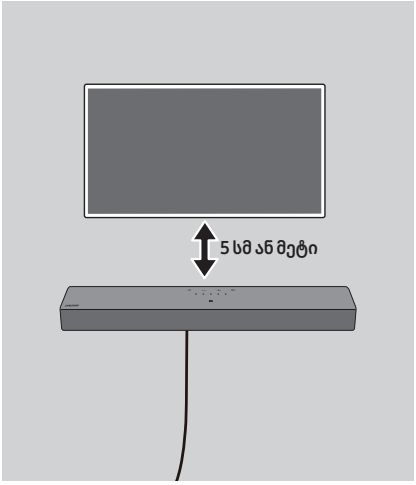


ცემენტის კედლებზე დასამონტაჟებლად (არ მოეწოდება)

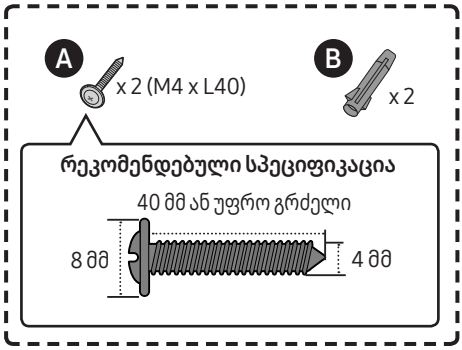

შენიშვნა

- სხვა ტიპის კედლებზე დამონტაჟებამ შეიძლება მოითხოვოს ხრახნების განსხვავებული ტიპები.

1.

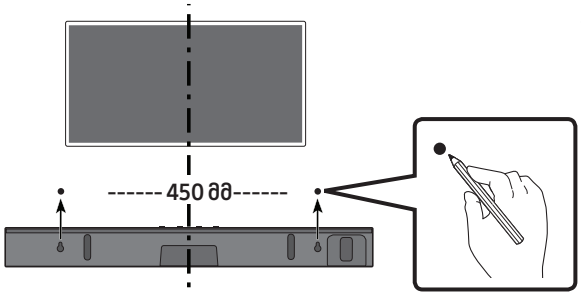


ცენტრალური ხაზი

შენიშვნები

- თუ თქვენი ტელევიზორი დამონტაჟებულია კედელზე, დააყენეთ Soundbar თქვენი ტელევიზორის ქვევით 5 სმ-ით ან მეტით.
- გამოიყენეთ ფანქარი ნახვრეტების ადგილების მოსანიშნად.


2.

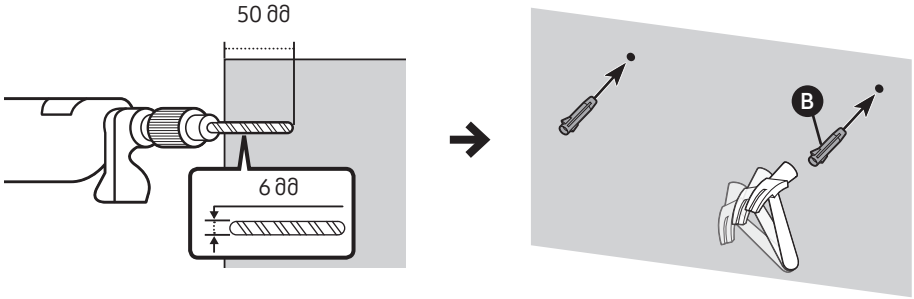


შენიშვნები

- აქ ნაჩვენები მონტაჟის მეთოდი არის ცემენტის კედლებისთვის. მონტაჟის მეთოდები შეიძლება განსხვავდებოდეს კედლის ტიპის მიხედვით. თაბაშირ მუყაოზე დასამონტაჟებლად გირჩევთ გაბურღოთ ხრახნიანი საყრდენი ნახვრეტები კედლის ქვეშ მყოფ ხის დგარებში.


3.

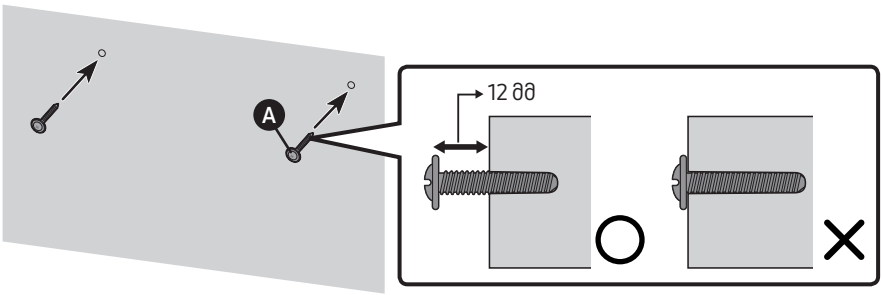

4.

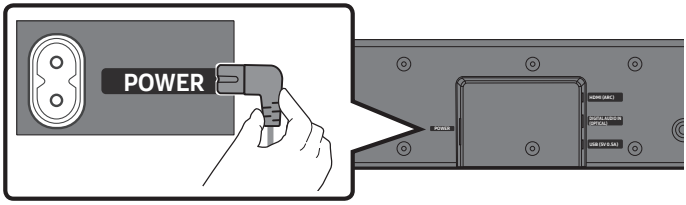

5.

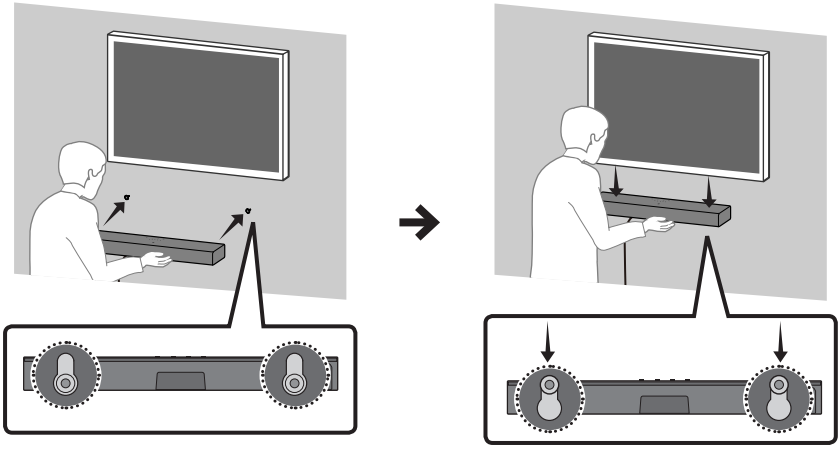

შენიშვნა


– კედელზე დამონტაჟების საყრდენები ჩაშენებულია SOUNDBAR-ის უკანა ნაწილში.

⚠ გაფრთხილება


– დააჭირეთ Soundbar-ს საკმარისი ძალით კედელზე დასაფიქსირებლად. თუ Soundbar არ არის მყარად დამაგრებული კედელზე, ის შეიძლება შემთხვევით ჩამოვარდეს, რამაც შეიძლება მიაყენოს ადამიანს ტრავმა.
– არ დაეჯახოთ ან არ დაარტყათ Soundbar-ს (განსაკუთრებით ქვემოდან). დარტყმამ შეიძლება მოაცილოს Soundbar კედელს და გამოიწვიოს ადამიანის ტრავმა.

11 პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

მნიშვნელოვანია: განახლების შემდეგ შეინახეთ ორიგინალური პარამეტრები.

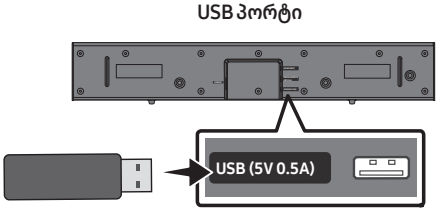

1. დაუკავშირეთ USB მეხსიერების მოწყობილობა USB პორტს თქვენ კომპიუტერზე.
   მნიშვნელოვანია: დარწმუნდით, რომ USB მეხსიერების მოწყობილობაზე არ არის მუსიკალური ფაილები.
2. გადადით (www.samsung.com) → შეარჩიეთ „შეიყვანეთ მოდელის ნომერი“ და შეიყვანეთ თქვენი Soundbar-ის მოდელი. შეარჩიეთ სახელმძღვანელოები და ჩამოტვირთვები და ჩამოტვირთეთ პროგრამული უზრუნველყოფის უახლესი ფაილი.
3. შეინახეთ ჩამოტვირთული პროგრამული უზრუნველყოფა USB მეხსიერების მოწყობილობაზე და შეარჩიეთ „განაარქივეთ აქ“ საქაღალდეს გასახსნელად.
4. გამორთეთ Soundbar და შეაერთეთ USB მეხსიერების მოწყობილობა, რომელიც შეიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებას **USB** პორტში.
5. ჩართეთ USB Soundbar-ში და გადართეთ USB წყაროზე, პროგრამული უზრუნველყოფა ავტომატურად განახლდება და 2 წუთში დაასრულებს განახლებას. განახლების პროცესში 5 LED დაიწყებს ციმციმს ციკლურად, შემდეგ კი 5 LED იქნება ნათელი თეთრი, შემდეგ კი 5 LED კვლავ დაიწყებს ციკლურ ციმციმს. როდესაც განახლება დასრულდება, ცისფერი ინდიკატორი 3-ჯერ იციმციმებს და Soundbar ავტომატურად გადაიტვირთება.

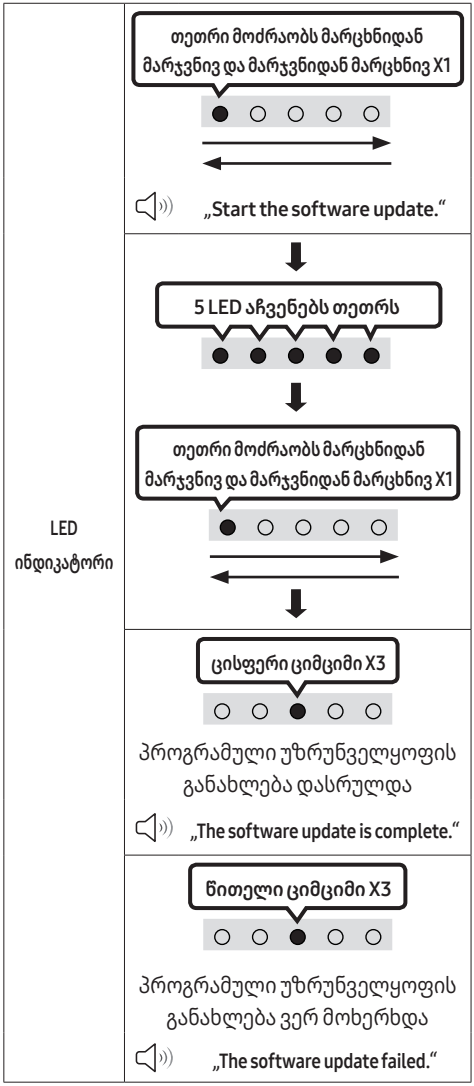

- ამ პროდუქტს აქვს DUAL BOOT ფუნქცია. თუ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ვერ მოხერხდება, თქვენ კვლავ შეგიძლიათ მისი განახლება.


თუ LED ციმციმის თანმიმდევრობა არ ჩანს დისპლეიზე

1. გამორთეთ Soundbar, გამორთეთ და კვლავ შეაერთეთ USB მეხსიერების მოწყობილობა, რომელიც შეიცავს განახლების ფაილებს, Soundbar-ის **USB** პორტში.
2. გამორთეთ Soundbar-ის ელკვების კაბელი, კვლავ შეაერთეთ ის და შემდეგ ჩართეთ Soundbar.


შენიშვნები

- პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებამ შეიძლება გამართულად არ იმუშაოს, თუ აუდიო ფაილები, რომლებიც მხარდაჭერილია Soundbar-ით, ინახება USB მეხსიერების მოწყობილობაში.
- არ გამორთოთ ელკვება და არ მოაშოროთ USB მოწყობილობა, როდესაც ხორციელდება განახლება. მთავარი ბლოკი ავტომატურად გამოირთვება განახლების დასრულების შემდეგ.
- განახლების შემდეგ შეინახეთ ორიგინალური პარამეტრები. (შეიცავს ხმას, ბგერით ველს და ა.შ.)
  - როდესაც განახლება დასრულდება, Soundbar ავტომატურად ჩაირთვება და გამოჩნდება ხმის ინტერფეისი. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების წარუმატებლობისას, შეამოწმეთ, ხომ არ არის დეფექტური USB მოწყობილობა.
- Mac OS მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ MS-DOS (FAT), როგორც USB ფორმატი.
- განახლება USB მეშვეობით შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი, რაც დამოკიდებულია USB მეხსიერების მოწყობილობის მწარმოებელზე.

საწყის პარამეტრზე დაყენება

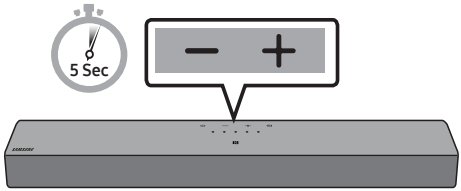

როდესაც Soundbar-ი ჩართულია, ერთდროულად დააჭირეთ **— +(ჟღერადობა)** ღილაკებს Soundbar-ის თავზე მინიმუმ 5 წამის განმავლობაში. LED დისპლეი იცვლება, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ. და შემდეგ Soundbar გადაიტვირთება.

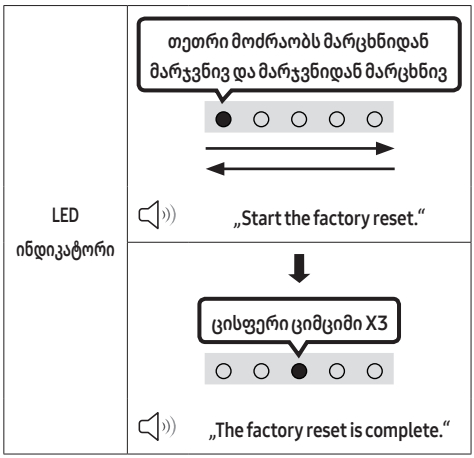

⚠ გაფრთხილება

- Soundbar-ის ყველა პარამეტრი საწყის პარამეტრზეა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა შეასრულოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადაყენება იქნება საჭირო.

12 პრობლემების მოგვარება

დახმარების მიღებამდე, გთხოვთ შეამოწმეთ შემდეგი.

Soundbar-ი არ არის ჩართული.

→ შეამოწმეთ, რომ Soundbar-ის კვების კაბელი სწორად არის ჩასმული შტეფსელში.

Soundbar-ი მუშაობს შეცდომებით.

→ კვების კაბელის გამოერთების შემდეგ კვლავ შეაერთეთ ის.

→ ციკლურად ჩართეთ გარე მოწყობილობა და ხელახლა სცადეთ.

→ თუ სიგნალი არ არის, Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ჩართეთ მოწყობილობა. (იხილეთ გვერდი 9.)

თუ დისტანციური პულტი არ მუშაობს.

→ დაუმიზნეთ დისტანციური პულტი პირდაპირ Soundbar-ს.

→ შეცვალეთ კვების ელემენტები ახლებით.

Soundbar-ი არ გამოსცემს არანაირ ხმას.

→ Soundbar-ის ხმის ჟღერადობა ძალიან დაბალია ან ხმა გამორთულია. დაარეგულირეთ ჟღერადობა.

→ ნებისმიერი გარე მოწყობილობის (STB, Bluetooth მოწყობილობის, მობილური მოწყობილობის და ა.შ.) დაკავშირებისას დაარეგულირეთ გარე მოწყობილობის ხმის ჟღერადობა.

→ ტელევიზორის ხმის გამოსავალი-ისთვის აირჩიეთ Soundbar. (Samsung TV: საწყისი ( ) → მენიუ → პარამეტრები ( ) → ყველა პარამეტრი ( ) → ხმა → ხმის გამოსავალი → აირჩიეთ Soundbar-ი)

→ Soundbar-თან კაბელის შეერთება შეიძლება მოშვებული იყოს. მოხსენით კაბელი და ხელახლა შეაერთეთ.

→ მოხსენით კვების კაბელი მთლიანად, ხელახლა შეაერთეთ და ჩართეთ ელკვება.

→ გადააყენეთ პროდუქტი და კიდევ სცადეთ. (იხილეთ გვერდი 32.)

თუ ტელევიზორის დაკავშირება არ ხდება HDMI (ARC)მეშვეობით.

→ შეამოწმეთ, რომ HDMI კაბელი სწორადაა მიერთებული ARC ტერმინალთან. (იხილეთ გვერდი 17.)

→ დაკავშირება შეიძლება შეუძლებელი იყოს გარე მოწყობილობის (STB, სათამაშო აპარატი და ა.შ.) გამო. პირდაპირ შეაერთეთ Soundbar-ი.

→ HDMI-CEC შეიძლება ვერ გააქტიურდეს ტელევიზორზე. ჩართეთ CEC ტელევიზორის მენიუზე. (Samsung TV: საწყისი ( ) → მენიუ → პარამეტრები ( ) → ყველა პარამეტრი ( ) → კავშირი → გარე მოწყობილობების მმართველი → Anynet+ (HDMI-CEC) ჩართულია)

Soundbar-ის დაკავშირება Bluetooth-ით არ ხდება.

→ ახალი მოწყობილობის მიერთებისას, გადართეთ Bluetooth Pairing შეერთებისთვის. (დააჭირეთ **PAIR** ღილაკს დისტანციურ პულტზე ან დააჭირეთ **(წყარო)** ღილაკს კორპუსზე სულ ცოტა 5 წამი.)

→ თუ Soundbar-ი დაკავშირებულია სხვა მოწყობილობასთან, ჯერ გამორთეთ ის მოწყობილობა ამ მოწყობილობის ჩასართავად.

→ ხელახლა დააკავშირეთ მას შემდეგ, რაც წაშლით Bluetooth სპიკერების სიას დასაკავშირებელ მოწყობილობაში. (Samsung TV: საწყისი ( ) → მენიუ → პარამეტრები ( ) → ყველა პარამეტრი ( ) → ხმა → ხმის გამოსავალი → Bluetooth დინამიკების სია)

→ გამორთეთ და ხელახლა შეაერთეთ შტეფსელის ჩანგალი, შემდეგ კიდევ სცადეთ.

→ გადააყენეთ პროდუქტი და კიდევ სცადეთ. (იხილეთ გვერდი 32.)

Bluetooth-ით დაკავშირების დროს ხმა წყდება.

- → თუ თქვენი მოწყობილობა, რომელიც ჩართულია Bluetooth-ით, ძალიან მოშორდება Soundbar-ს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხმის დაცემა. მიუახლოვეთ მოწყობილობა Soundbar-ს.
- → თუ თქვენი სხეულის ნაწილი კონტაქტშია Bluetooth-ის მიმღებთან ან პროდუქტი დაყენებულია ლითონის ავეჯზე, ხმა შეიძლება დაიკარგოს. შეამოწმეთ ინსტალაციის გარემო და გამოყენების პირობები.

Soundbar-ის ჩართვა ავტომატურად არ ხდება ტელევიზორთან ერთად.

- → თუ თქვენ გამორთავთ Soundbar ტელევიზორის ყურების დროს, სიმძლავრის სინქრონიზაცია ტელევიზორთან გაითიშება. გამორთეთ ტელევიზორი და Soundbar ტელევიზორის დისტანციური პულტის გამოყენებით.

13 ლიცენზია

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, AND DIGITAL SURROUND ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

შეტყობინება ღია წყაროს ლიცენზიის შესახებ

ამ ნაწარმში გამოყენებული ღია საწყისი კოდის მონაცემების ნახვა შეგიძლიათ ვებგვერდზე (http://opensource.samsung.com).

14 ნიშვნელოვანი შენიშვნები სერვისის შესახებ

- ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში სურათები და ილუსტრაციები მოცემულია მხოლოდ ცნობისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური გარეგნობისგან.
- შეიძლება დაწესდეს ადმინისტრაციული მოსაკრებელი, თუ
  (ა) ინჟინერი გამოძახებულია თქვენი მოთხოვნით და პროდუქტში არანაირი დეფექტი არ არის (ანუ,სადაც მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ არის წაკითხული)
  (ბ) თქვენ მიიტანეთ ბლოკი სარემონტო ცენტრში და პროდუქტში დეფექტი არე არის (ანუ სადაც მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ არის წაკითხული).
- თქვენ შეგატყობინებენ ადმინისტრაციულ გადასახადზე ტექნიკოსის ვიზიტამდე,.

15 მახასიათებლები და ინსტრუქცია

მახასიათებლები

აკუსტიკური სისტემა

მოდელის სახელი	HW-B400F
კვების წყარო	AC 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც
ენერგომოხმარება	20 ვტ
USB	5V/0,5A
წონა	2,1 კგ
ზომები (სიგანე x სიმაღლე x დიამეტრი)	641,0 x 66,5 x 107,0 მმ
ტემპერატურის მუშა დიაპაზონი	+10 °C-დან +40 °C-მდე
ტენიანობის მუშა დიაპაზონი	10%-დან 80%-მდე, კონდენსაციის გარეშე
შენახვის ტემპერატურის დიაპაზონი	-20 °C-დან +45 °C-მდე
შენახვის ტენიანობა დიაპაზონი	5%-დან 95%-მდე, კონდენსაციის გარეშე
გამაძლიერებლის მაქს. გამავალი სიმძლავრე	20 ვტ x 2
დაკვრის მხარდაჭერილი ფორმატი	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (მხარს უჭერს Dolby ® Digital), DTS

Bluetooth პორტის დეაქტივაციის მეთოდი	დააჭირეთ და დააყოვნეთ **SOUND MODE** ღილაკს 5 წამზე მეტ ხანს Bluetooth Power ფუნქციის ჩასართავად.

შენიშვნები

- Samsung Electronics Co., Ltd იტოვებს უფლებას შეცვალოს მახასიათებლები შეტყობინების გარეშე.
- წონა და ზომების მიახლოებითია.
- ამასთან, Samsung-ი აცხადებს, რომ მოცემული რადიომოწყობილობა შესაბამისობაშია 2014/53/ EU დირექტივასთან და დიდი ბრიტანეთის შესაბამის საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ–მისამართზე: http://www.samsung.com გადადით გვერდზე „მხარდაჭერა“ და შეიყვანეთ მოდელის დასახელება. ეს აღჭურვილობა, შესაძლოა, მუშაობდეს საქართველოში.

- **უსადენო მოწყობილობის გამოსავალი სიმძლავრე.**
  RF მაქს გადამცემის სიმძლავრე
  100 მგვტ 2,4 გჰც – 2,4835 გჰც-ზე

მწარმოებელი: «სამსუნგ ელექტრონიკს კო.,» ლტდ.
129, სამსუნგ- რო, ენგტონგ-გუ, ქ.სუვონი, კიონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა, 16677



[ელემენტების სწორი უტილიზაცია ამ პროდუქტში]

(გამოიყენება ქვეყნებში ნარჩენების ცალკე შეკრების სისტემებით)
ეს მარკირება ელემენტზე, სახელმძღვანელოზე ან შეფუთვაზე მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პროდუქტის ელემენტები არ უნდა გადააგდოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად მათი მუშაობის ვადის ბოლოს.სადაც აღნიშნულია ქიმიური სიმბოლოები Hg, Cd ან Pb, ეს იმას მიუთითებს, რომ ელემენტი შეიცავს ვერცხლისწყალს, კადმიუმს ან ტყვიას EC დირექტივის 2006/66 მითითებულ დონეებზე ზემოთ. ელემენტების არასწორი უტილიზაციის დროს, ამ ნივთიერებებმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას ან გარემოს. ბუნებრივი რესურსების დასაცავად და მასალის ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობისთვის, გთხოვთ, გამოყოთ ელემენტები სხვა სახის ნარჩენებისგან და გადაამუშავოთ ისინი თქვენი ადგილობრივი, უფასო ელემენტის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია
(ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენები)

(გამოიყენება ქვეყნებში ნარჩენების ცალკე შეგროვების სისტემებით)

ეს მარკირება პროდუქტზე, აქსესუარებზე ან ლიტერატურაზე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარები (მაგ., დამტენი, ყურსასმენი, USB სადენი) არ უნდა გადააგდოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად მათი ექსპლუატაციის ვადის დასრულებისას. გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურებისგან, გთხოვთ, გამოყოთ ეს ბატარეები სხვა სახის ნარჩენებისგან და გადაამუშავოთ ისინი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრად ხელახლა გამოყენებას. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებმა უნდა დაუკავშირდნენ საცალო მოვაჭრეს, სადაც შეიძინეს ეს პროდუქტი, ან ადგილობრივი მთავრობის ოფისს, დეტალებისთვის, თუ სად და როგორ შეუძლიათ ამ ნივთების წაღება ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის. ბიზნეს მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ თავიანთ მომწოდებელს და შეამოწმონ შესყიდვის ხელშეკრულების პირობები.არ შეიძლება ამ პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარების შერევა სხვა კომერციულ ნარჩენებთან გასატანად.

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.

დაუკავშირდით Samsung-ს მსოფლიოს მასშტაბით

თუ გაქვთ რამე კითხვები ან კომენტარები Samsung-ის პროდუქციის შესახებ, დაუკავშირდით Samsung-ს მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს.

ქვეყანა/რეგიონი	Samsung-ის სერვის ცენტრი ☎	ვებსაიტი
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	

SAMSUNG

İstifadəçi təlimatı

HW-B400F

Bu Samsung məhsulunu satın aldığınız üçün təşəkkür edirik.

Daha tam xidmət əldə etmək üçün məhsulunuzu burada qeydiyyatdan keçirin: www.samsung.com

TƏHLÜKƏSİZLİK MƏLUMATLARI

TƏHLÜKƏSİZLİK XƏBƏRDARLIQLARI

ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN QAPAĞI (VƏ YA ARXA HİSSƏNİ) ÇIXARMAYIN. DAXİLDƏ İSTİFADƏÇİNİN TƏMİR EDƏ BİLƏCƏYİ HİSSƏ YOXDUR.TƏMİRİ PEŞƏKAR TEXNİKİ İŞÇİLƏRƏ HƏVALƏ EDİN.

Samsung məhsulunuzda ola biləcək simvolların izahı üçün aşağıdakı cədvələ istinad edin.

	**DİQQƏT** **ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİ. AÇMAYIN.** 
	Bu simvol daxildə yüksək gərginliyin olduğunu göstərir.Bu məhsulun hər hansı daxili hissəsi ilə istənilən növ təmas təhlükəlidir.
	Bu simvol onu göstərir ki, bu məhsula istismar və texniki xidmətlə bağlı mühüm sənədlər daxildir.
	II Sinfə aid məhsul:Bu simvol onu göstərir ki, o, elektrik yer (torpaq) ilə təhlükəsizlik bağlantısı tələb etmir. Əgər cərəyan kabelinə malik olan məhsulun üzərində bu simvol yoxdursa, məhsul qoruyucu yer (torpaq) ilə etibarlı bağlantıya sahib OLMALIDIR.
	AC gərginliyi:Bu simvol onu göstərir ki, simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik AC gərginliyidir.
	DC gərginliyi:Bu simvol onu göstərir ki, simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik DC gərginliyidir.
	Diqqət, İstifadə təlimatlarına baxın:Bu simvol istifadəçiyə təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat üçün istifadəçi təlimatına baxmalı olduğunu bildirir.

XƏBƏRDARLIQ

- Yanğın və ya elektrik zərbəsi riskini azaltmaq üçün bu cihazı yağışın və ya nəmliyin təsirinə məruz qoymayın.
- Məhsulun ətrafında ağcaqanad qovucu və ya hava təravətləndiricisi kimi kimyəvi maddələrdən ibarət olan maye fumiqatorlardan istifadə etməyin. Buxar məhsulun səthi ilə təmasda olarsa və ya məhsula nüfuz edərsə, ləkələrə və ya nasazlığa səbəb ola bilər.

DİQQƏT

- ELEKTRİK ZƏRBƏSİNİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ŞTEPSEL ÇƏNGƏLİNİN ENLİ UCUNU ENLİ YUVAYA UYĞUNLAŞDIRIB, TAM DAXİL EDİN.
- Bu aparat hər zaman qoruyucu torpaqlama bağlantısı ilə AC çıxışına qoşulmalıdır.
- Aparatı elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün ştepsel çəngəli elektrik rozetkasından çıxarılmalıdır, buna görə də ştepsel çəngəli işlək vəziyyətdə olmalıdır.
- Bu aparatı su damcılarının və ya sıçrantısının təsirinə məruz qoymayın.Aparatın üzərinə vazalar kimi mayelərlə doldurulmuş əşyalar qoymayın.
- Bu aparatı tamamilə söndürmək üçün ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan çıxarmalısınız. Buna görə də ştepsel çəngəli hər zaman asanlıqla əlçatan və hazır vəziyyətdə olmalıdır.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ

1. Evinizdəki AC enerji təchizatının məhsulunuzun aşağı hissəsindəki məlumat etiketində qeyd olunan güc tələblərinə uyğun olduğundan əmin olun.Məhsulunuzu üfüqi şəkildə, ətrafında havanın sərbəst hərəkəti üçün kifayət qədər boşluq olmaqla (7~10 sm) uyğun bir altlığa (mebel) yerləşdirin. Havalandırma yuvalarının örtülmədiyindən əmin olun.Cihazı gücləndiricilərin və ya qıza bilən digər avadanlıqların üzərinə qoymayın. Bu qurğu davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulub.Qurğunu tamamilə söndürmək üçün AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın.Qurğunu uzun müddət istifadə etməmək fikriniz varsa, onu cərəyandan ayırın.
2. Fırtınalar zamanı AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın.İldırımdan yaranan gərginlik artımları qurğunu zədələyə bilər.
3. Qurğunu birbaşa günəş işığının və ya isti mənbələrin təsirinə məruz qoymayın.Bu, həddən artıq isinməyə və qurğunun nasazlığına səbəb ola bilər.
4. Məhsulu nəmdən (yəni vazalar) və həddindən artıq istilikdən (məsələn, buxarı) və ya güclü maqnit, yaxud elektrik sahələri yaradan avadanlıqdan qoruyun.Qurğu xarab olarsa, cərəyan kabelini AC divar rozetkasından ayırın.Məhsulunuz sənayedə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.Bu, yanlız şəxsi istifadə üçündür.Məhsulunuz soyuq temperaturlarda saxlanarsa, kondensasiya baş verə bilər.Qışda qurğunun yerini dəyişdirsəniz, istifadə etməmişdən əvvəl təxminən 2 saat ərzində qurğunun otaq temperaturuna çatmasını gözləyin.
5. Bu məhsulda istifadə olunan batareyanın tərkibində ətraf mühit üçün zərərli olan kimyəvi maddələr var.Batareyanı ümumi məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın. Batareyanı həddən artıq istiliyin, birbaşa günəş işığının və ya alovun təsirinə məruz qoymayın.Batareyanın qısaqapanmasına imkan verməyin, onu sökməyin və ya çox qızdırmayın.

   DİQQƏT : Batareya yanlış yerləşdirilərsə, partlayış təhlükəsi yarana bilər.Yalnız eyni və ya uyğun növdə batareya ilə əvəzləyin.

MÜNDƏRİCAT

01 Tərkib hissələrinin yoxlanması 6

02 Məhsulun icmalı 7

Soundbar-ın yuxarı paneli — 7

Soundbar-ın aşağı paneli — 8

03 Uzaqdan idarə pultundan istifadə 9

Uzaqdan idarə pultundan istifadə etməzdən əvvəl batareyaların yerləşdirilməsi (AAA batareyaları X 2) — 9

Uzaqdan idarə pultundan istifadə qaydası — 9

Gizli düymələrdən (Birdən çox funksiyaya malik düymələr) istifadə — 14

Müxtəlif səs effekti rejimləri üçün çıxış üzrə texniki xüsusiyyətlər — 14

Televizorun uzaqdan idarə pultu ilə Soundbar-ın səs səviyyəsinin tənzimlənməsi — 15

04 Soundbar-ın qoşulması 16

Elektrik kabelinin qoşulması — 16

05 Televizora qoşulmaq üçün simli bağlantidan istifadə 17

1-ci üsul. HDMI kabelindən istifadə etməklə TV-nin qoşulması — 17

2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma — 19

06 Televizora qoşulmaq üçün simsiz bağlantıdan istifadə 20

Bluetooth vasitəsilə qoşulma — 20

07 Xarici cihazın qoşulması 22

Optik kabel vasitəsilə qoşulma 22

08 USB yaddaş cihazının qoşulması 23

09 Mobil cihazın qoşulması 24

Bluetooth vasitəsilə qoşulma 24

NFC funksiyası vasitəsilə Soundbar-ın mobil cihaza qoşulması 27

10 Divara montaj çubuğunun quraşdırılması (Seçim əsaslı) 28

Quraşdırmaya dair ehtiyat tədbirləri 28

Divara montaj üçün tərkib hissələri 28

11 Proqram təminatı yeniləməsi 31

Sıfırlama 32

12 Nasazlıqların aradan qaldırılması 33

13 Lisenziya 34

14 Xidmət haqqında vacib qeydlər 35

15 Spesifikasiyalar və təlimat 36

Spesifikasiyalar 36

01 TƏRKIB HISSƏLƏRININ YOXLANMASI



Soundbar-ın əsas qurğusu



Cərəyan kabeli (Soundbar)




Soundbar-ın uzaqdan idarə pultu / Batareyalar

- Cərəyan təchizatı və cərəyan sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat üçün məhsula yapışdırılmış etiketə istinad edin. (Etiket: Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfində)
- Əlavə tərkib hissələri və ya ayrıca kabellər satın almaq üçün Samsung Xidmət Mərkəzi və ya Samsung Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlayın.
- Tərtibata və texniki xüsusiyyətlərə əvvəlcədən məlumat verilmədən dəyişiklik edilə bilər.
- Tərkib hissələrinin görünüşü yuxarıdakı təsvirlərdən bir qədər fərqli ola bilər.

02 MƏHSULUN ICMALI

Soundbar-ın yuxarı paneli

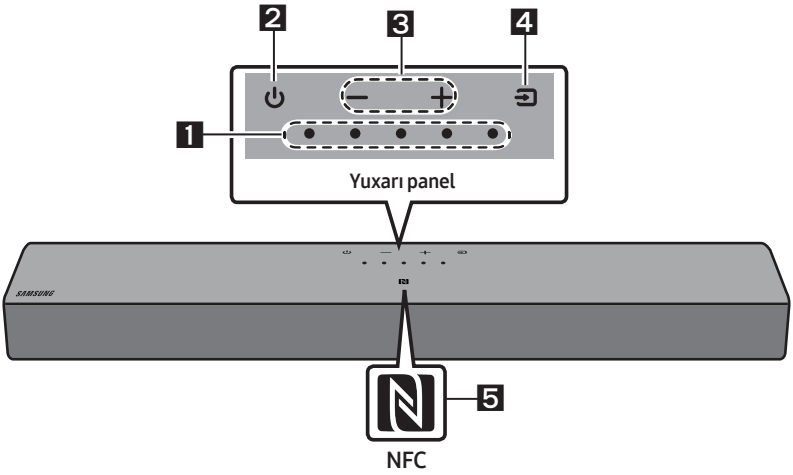


1	**LED göstərici**	LED göstərici Soundbar-ın cari rejimindən və ya vəziyyətindən asılı olaraq yanıb-sönür, parlayır və ya rəngini dəyişir. LED göstəricinin rəngi və işıqların sayı aşağıda təsvir olunduğu kimi aktiv rejimi göstərir. Ⓦ Ağ LED göstərici işığı | Ⓦ Ağ LED göstərici işığı | Ⓜ Çoxrəngli LED göstərici işığı | Ⓦ Ağ LED göstərici işığı | Ⓦ Ağ LED göstərici işığı • Çoxrəngli LED göstərici işığı rejimdən və ya statusdan asılı olaraq **ağ**, **göy**, **yaşıl**, **qırmızı**, **sarı**, **narıncı**, **bənövşəyi** və **mavi** rəngə çevrilir.
2	**Enerji**	Cihazı yandırır və söndürür. **LED göstərici**: Göy işıq yanıb-sönür X1 — Yanılı; Qırmızı işıq yanıb-sönür X3 — Sönülü
3	**Səs səviyyəsi**	Səs səviyyəsini tənzimləyir. **LED göstərici**: Ağ rəng sağa doğru hərəkət edir X1 — Səs səviyyəsi artırılır; Ağ rəng sola doğru hərəkət edir X1 — Səs səviyyəsi azaldılır

<table>
<tr><td>4</td><td>Mənbə</td><td>• Rejimi dəyişdirmək üçün (Mənbə) düyməsinə basın. Hər dəfə siz rejimi dəyişdirdikdə LED göstərici işıqları ağ rəngdə yanır və sonra sönür.
<table>
<tr><td>LED göstərici</td><td>Ağ Yanılı → Sönülü</td><td>Ağ Yanılı → Sönülü</td><td>Ağ Yanılı → Sönülü</td></tr>
<tr><td></td><td>“TV ARC”</td><td>“Bluetooth”</td><td>“USB” yaxud “Digital Audio In”</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>NFC loqosu</td><td>Telefonunuzu Soundbar-ın NFC aşkarlama sahəsinə yerləşdirməklə Bluetooth bağlantınızı aktivləşdirə bilərsiniz.</td></tr>
</table>

- Siz AC kabelini cərəyana taxdıqdan 4-6 saniyə sonra yandırma/söndürmə düyməsi işləməyə başlayacaq.
- Bu qurğunu yandırdığınız zaman o, səs çıxarmazdan əvvəl 4-5 saniyə gecikmə olacaq.
- Həm TV-dən, həm də Soundbar-dan səs eşidirsinizsə, TV audiosu üçün **Parametrlər** menyusuna keçin və TV dinamikini **Xarici Dinamik** olaraq dəyişdirin.

Soundbar-ın aşağı paneli

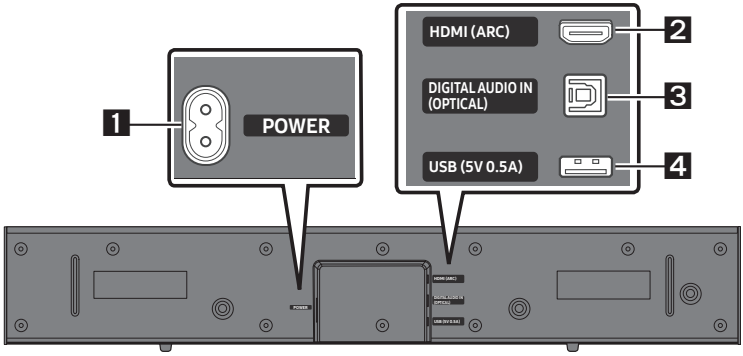


1	**POWER** Soundbar-ın AC cərəyan kabelini qoşun.
2	**HDMI (ARC)** Televizorda HDMI (ARC) portuna qoşulun.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Xarici cihazın rəqəmsal (optik) çıxışına qoşulun.
4	**USB (5V 0.5A)** USB yaddaş qurğusunda saxlanılan musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirmək üçün USB yaddaş qurğusunu bura qoşun.

- Tərkib hissələri arasındakı bütün bağlantılar tamamlanana qədər bu qurğunu və ya digər tərkib hissələrini AC çıxışına qoşmayın.


03 UZAQDAN IDARƏ PULTUNDAN ISTIFADƏ

Uzaqdan idarə pultundan istifadə etməzdən əvvəl batareyaların yerləşdirilməsi (AAA batareyaları X 2)

Arxa qapaq tamamilə çıxarılana qədər onu ox istiqamətində sürüşdürün. 2 AAA batareyasını (1,5 V) elə yerləşdirin ki, onların istiqaməti düzgün olsun. Arxa qapağı təkrar yerinə sürüşdürün.

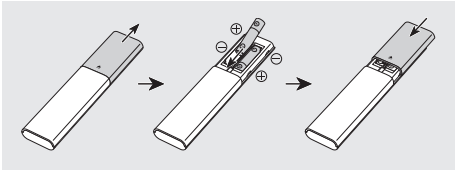

Uzaqdan idarə pultundan istifadə qaydası

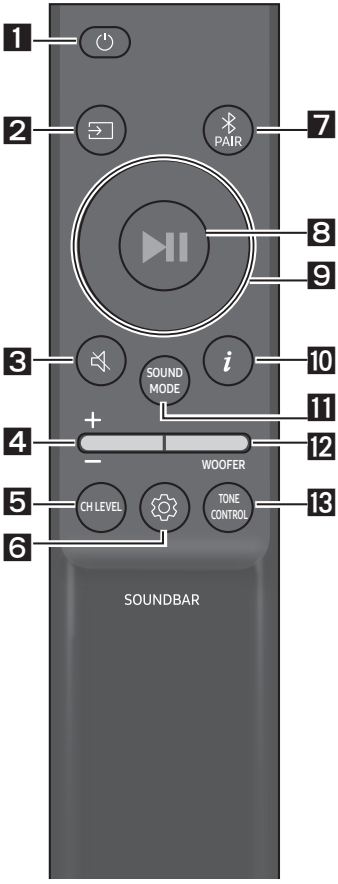

1

Yandırma/söndürmə

Soundbar-ı yandırır və söndürür.

LED göstərici	Göy işıq yanıb-sönür X1	Qırmızı işıq yanıb-sönür X3
	Yanılı	Sönülü

- **Auto Power Down funksiyası**

  Qurğu aşağıdakı hallarda avtomatik olaraq sönür:

  – "**TV ARC**" / "**Bluetooth**" / "**USB**" yaxud "**Digital Audio In**" rejimində 18 dəqiqə ərzində audio siqnalı olmasa.

2

(Mənbə)

Soundbar-a qoşulmuş mənbə seçmək üçün basın.

LED göstərici	Ağ Yanılı → Sönülü	Ağ Yanılı → Sönülü
	"**TV ARC**"	"**Bluetooth**"
LED göstərici	Ağ Yanılı → Sönülü	
	"**USB**" yaxud "**Digital Audio In**"	



3 **(Səssiz)**

Səssiz etmək üçün **(Səssiz)** düyməsinə basın.
Səssiz rejimdən çıxarmaq üçün ona yenidən basın.

LED göstərici	**X dəfələrlə yanıb-sönür** 

4 **Səs səviyyəsi**

Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı itələyin.

LED göstərici	**Ağ rəng sağa doğru hərəkət edir X1**  Səs səviyyəsi artırılır	**Ağ rəng sola doğru hərəkət edir X1**  Səs səviyyəsi azaldılır

5 **CH LEVEL**

Düyməyə basmaqla hər bir dinamikin səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

LED göstərici	**Ağ işıq yanıb-sönür X1** 
	"**Centre Level**"

6 **(Səsin idarə edilməsi)**



Düyməyə basmaqla audio funksiyasını təyin edə bilərsiniz. **Yuxarı/Aşağı** düymələri vasitəsilə istənilən elementi tənzimlək olar. Hər dəfə rejim dəyişdikdə Çoxrəngli LED göstərici ağ rəngdə yanıb-sönür.

LED göstərici	**Ağ işıq yanıb-sönür X1** 
	"**Sync**" → "**Night mode**" → "**Voice enhancement**"

- Televizordakı video və Soundbar-dan gələn audio sinxronizasiya olunmursa, Səsin idarə edilməsi bölməsində "**Sync**" düyməsini seçin və sonra **Yuxarı/Aşağı** düymələri vasitəsilə audio gecikməsini 0~300 millisaniyə arasında təyin edin. ("**USB**" və ya "**Bluetooth**" rejimində mövcud deyil.)
- "**Sync**" yalnız bəzi funksiyalar üçün dəstəklənir.
- "**Night mode**" rejimi səs səviyyəsini azaltmaq, lakin dialoqu aydın saxlamaq məqsədilə tənzimlənən parametrlərlə gecə vaxtı baxış təcrübəsi üçün optimallaşdırılıb.
- "**Voice enhancement**" filmlərdə və televizorda danışılan dialoqu eşitməyi daha da asanlaşdırır.

7 zolaqlı EQ

Hər bir tezlik zolağı üzrə səsi tənzimləmək üçün **(Səsin idarə edilməsi)** düyməsinə təxminən 5 saniyə basıb saxlayın. **Sol/Sağ** düymələrindən istifadə etməklə 150 Hs, 300 Hs, 600 Hs, 1,2 kHs, 2,5 kHs, 5 kHs, eləcə də 10 kHs seçimlərini etmək olar və onların hər biri **Yuxarı/Aşağı** düymələri vasitəsilə -6 ilə +6 parametri arasında tənzimlənə bilər. (Səs rejiminin "**Standard**" olaraq təyin edildiyindən əmin olun.)

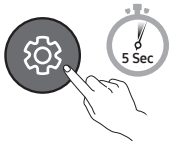7 zolaqlı EQ	
	
(Səsin idarə edilməsi) düyməsinə təxminən 5 saniyə basıb saxlayın.	**Sol/Sağ** düymələrindən istifadə. Hər biri -6 ilə +6 arasında olan parametrlərə uyğunlaşdırıla bilər.
"**150Hz**"	"**150Hz**" → "**300Hz**" → "**600Hz**" → "**1.2kHz**" → "**2.5kHz**" → "**5kHz**" → "**10kHz**"

7 **Bluetooth PAIR**

Soundbar-ı Bluetooth ilə əlaqələndirmə rejiminə keçirin.

Düyməyə basdığınız zaman LED displey aşağıda göstərildiyi kimi dəyişir.

- Əlaqələndirmə tamamlanana qədər Çoxrəngli LED göstərici işığı növbə ilə **qırmızı** → **yaşıl** → **mavi** olaraq dəyişir.

LED göstərici	**Qırmızı → yaşıl → mavi işıq yanıb-sönür** Əlaqələndirilir	**Göy işıq yanıb-sönür X3** Bağlantı tamamlanıb

8 **(Play / Pause)**

Həmçinin siz "**USB**" rejimində düyməyə basmaqla musiqi səsləndirə və ya ona fasilə verə bilərsiniz.

9 **Yuxarı/Aşağı/Sol/Sağ**

Funksiyaları seçmək və ya təyin etmək üçün düymədə **Yuxarı/Aşağı/Sol/Sağ** üzərinə basın.

- **Təkrarlama**
  "**USB**" rejimində Təkrarlama funksiyasından istifadə etmək üçün **Yuxarı** düyməsinə basın.
- **Musiqinin ötürülməsi**
  Növbəti musiqi faylını seçmək üçün **Sağ** düyməyə basın. Əvvəlki musiqi faylını seçmək üçün **Sol** düyməyə basın.

10 **(Məlumat)**

Cari funksiya haqqında məlumatları göstərmək üçün düyməyə basın. (Baxın: səh. 8.)


11 **SOUND MODE**

Düyməyə basmaqla istənilən audio rejimini seçə bilərsiniz. Hər dəfə rejim dəyişdikdə Çoxrəngli LED göstərici ağ rəngdə yanıb-sönür. (Səs rejimi televizor modelindən asılı olaraq fərqlənə bilər.)


LED göstərici	**Ağ işıq yanıb-sönür X1** 
	"**Standard**" → "**Surround**"

- **Standard**
  Orijinal səsi çıxarır.
- **Surround**
  Standartdan daha geniş səs sahəsi təmin edir.

- **Bluetooth Power funksiyasının yandırılması/söndürülməsi**
  Bu funksiya əvvəllər qoşulmuş televizor və ya Bluetooth cihazından qoşulma sorğusu qəbul etdikdə Soundbar-ı avtomatik yandırır. Parametr standart olaraq yanılıdır.
  - Bluetooth Power funksiyasını söndürmək üçün **SOUND MODE** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
- **DRC (Dinamik diapazon nəzarəti) funksiyasının yandırılması/söndürülməsi**
  Dolby Digital və DTS Digital treklərinə dinamik diapazon nəzarəti tətbiq etməyə imkan verir.
  DRC (Dinamik diapazon nəzarəti) seçimini yandırmaq və ya söndürmək üçün Soundbar sönülü olarkən **SOUND MODE** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın. DRC yanılı olduqda yüksək səs azaldılır. (Səs təhrif oluna bilər.)

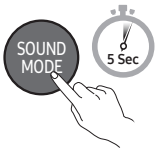SOUND MODE düyməsi	**LED göstərici**	
	**Göy işıq yanıb-sönür X1**  Yanılı (Defolt)	**Qırmızı işıq yanıb-sönür X1**  Sönülü
DRC funksiyasının yandırılması/ söndürülməsi	**Keçirici Yanılı → Sönülü**	

12 **WOOFER (BASS) SƏVİYYƏSİ**

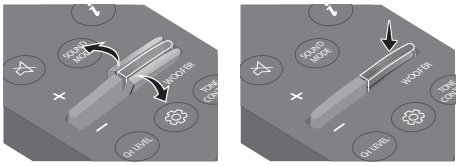

Bas səviyyəsini -6 ilə +6 arasında tənzimləmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı itələyin. Woofer-in (bas) səs səviyyəsini 0 (Defolt) olaraq təyin etmək üçün düyməyə basın. (Aşağıtezlikli dinamik daxil deyil.)

13 **TONE CONTROL**

Düyməyə basmaqla zil və ya bas səsin səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

Yuxarı/Aşağı düymələri vasitəsilə istənilən elementi tənzimləmək olar. (Bu funksiya "**Standard**" rejimdən başqa bütün səs rejimlərində mövcuddur.)

LED göstərici	**Ağ işıq yanıb-sönür X1**
	"**Treble**" → "**Bass**"

Gizli düymələrdən (Birdən çox funksiyaya malik düymələr) istifadə

Gizli düymə		İstinad səhifəsi
Uzaqdan idarə pultundakı düymə	**Funksiya**	
WOOFER (Yuxarı)	Televizorun uzaqdan idarə pultunun yandırılması/söndürülməsi	səh. 15
Sol	Televizorun avtomatik qoşulma funksiyasının yandırılması/söndürülməsi	səh. 21
(Səsin idarə edilməsi)	7 zolaqlı EQ	səh. 11
SOUND MODE	DRC funksiyasının yandırılması/söndürülməsi	səh. 12
	Bluetooth Power funksiyasının yandırılması/söndürülməsi	səh. 12

Müxtəlif səs effekti rejimləri üçün çıxış üzrə texniki xüsusiyyətlər

Effekt	Daxiletmə	Çıxış
Standard	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch
Surround	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	2.0 ch




Televizorun uzaqdan idarə pultu ilə Soundbar-ın səs səviyyəsinin tənzimlənməsi

Televizorun uzaqdan idarə pultundan istifadə etməklə Soundbar-ın səs səviyyəsini tənzimləyin.

- Bu funksiya yalnız infraqırmızı uzaqdan idarə pultu ilə istifadə edilə bilər. Bluetooth ilə uzaqdan idarə pultları (əlaqələndirilməsi tələb olunan uzaqdan idarə pultları) dəstəklənmir.
- Bu funksiyadan istifadə etmək üçün televizorun dinamikini **Xarici Dinamik** olaraq təyin edin.
- Bu funksiyanı dəstəkləyən istehsalçılar:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

Televizorun uzaqdan idarə pultunun yandırılması/söndürülməsi

1. Soundbar-ı söndürün.
2. **WOOFER** düyməsini 5 saniyə yuxarı itələyib saxlayın.
   Hər dəfə **WOOFER** düyməsini 5 saniyə yuxarı itələyib saxladıqda rejim aşağıdakı ardıcıllıqla dəyişir: "**Off-TV Remote**" (Defolt rejim), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**".
   Aşağıda göstərildiyi kimi, hər dəfə rejim dəyişdirildikdə LED göstəricinin statusu dəyişir

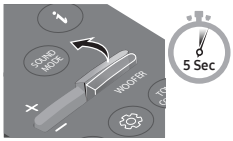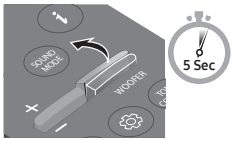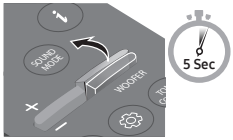Uzaqdan idarə pultundakı düymə	LED göstərici	Status
	**Qırmızı işıq yanıb-sönür X1** "Off-TV Remote" (Standart rejim)	Uzaqdan idarə pultunun qeyri-aktiv edilməsi.
	**Göy işıq yanıb-sönür X1** "Samsung-TV Remote"	Samsung TV-nin infraqırmızı uzaqdan idarə pultunun aktiv edilməsi.
	**Mavi işıq yanıb-sönür X1** "All-TV Remote"	Üçüncü tərəfin infraqırmızı uzaqdan idarə pultunun aktiv edilməsi.


04 SOUNDBAR-IN QOŞULMASI

Elektrik kabelinin qoşulması

Soundbar-ı elektrik rozetkasına aşağıdakı ardıcıllıqla qoşmaq üçün enerji təchizatı komponentlərindən istifadə edin.

Cərəyan kabelinin **A** ucunu Soundbar-a və **B** ucunu divardakı rozetkaya qoşun.

- Tələb olunan elektrik cərəyanı və cərəyan sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat üçün məhsula yapışdırılmış etiketə istinad edin. (Etiket: Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfində)

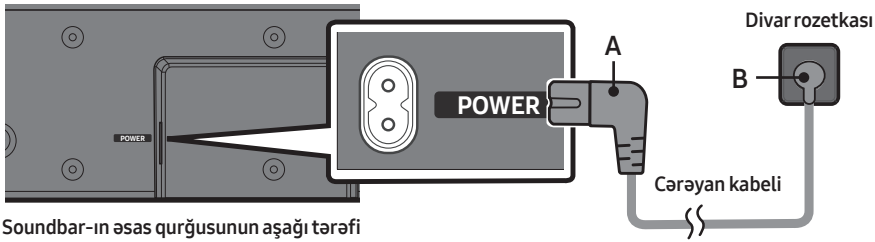

Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfi

QEYD

- Əgər məhsul yandırıldıqda cərəyan kabelini çıxarıb, yenidən qoşsanız, Soundbar avtomatik olaraq yanır.


05 TELEVİZORA QOŞULMAQ ÜÇÜN SİMLİ BAĞLANTIDAN İSTİFADƏ

1-ci üsul. HDMI kabelindən istifadə etməklə TV-nin qoşulması

⚠ DİQQƏT

- Həm HDMI kabeli, həm də optik kabel qoşulduqda əvvəlcə HDMI siqnalı qəbul edilir.
- TV ilə Soundbar arasında HDMI kabelini qoşmaq üçün ARC kimi işarələnmiş terminalları qoşduğunuzdan əmin olun. Əks halda, TV-nin səs çıxışı olmaya bilər.
- Tövsiyə olunan kabel: **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

HDMI ARC-ı (Audio Qaytaran Kanal) dəstəkləyən TV-nin qoşulması

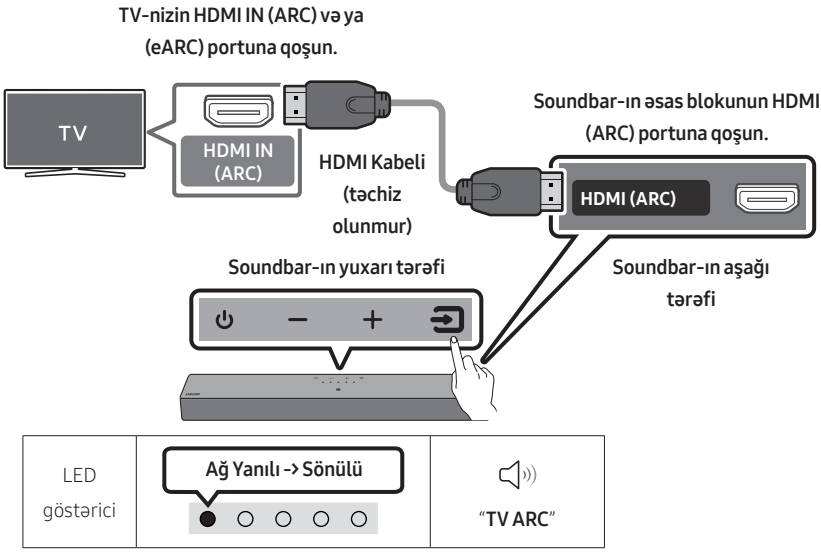

1. Soundbar və TV söndürüldükdə şəkildə göstərildiyi kimi HDMI kabelini (təchiz olunmur) qoşun.
2. Soundbar-ı və TV-ni yandırın.
3. TV-nin səsi Soundbar-dan gəlir.
   - Səs çıxmadıqda, HDMI Kabeli (təchiz olunmur) bağlantısını yenidən yoxlayın.
   - Soundbar-da səs səviyyəsini dəyişmək üçün TV-nin uzaqdan idarə pultundakı səs səviyyəsi düymələrindən istifadə edin.

QEYDLƏR


- HDMI ARC-ı (Audio qaytarma kanalı) dəstəkləyən TV-ni HDMI kabeli vasitəsilə Soundbar-a qoşduğunuz zaman ayrıca optik kabeli qoşmadan rəqəmsal video və audio məlumatlarını ötürə bilərsiniz.
- Mümkündürsə, özəyi olmayan HDMI kabelindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik. Özəyi olan HDMI kabelindən istifadə etsəniz, diametri 14 mm-dən az olan birini istifadə edin.
- HDMI kabeli ARC-ı dəstəkləmədikdə bu funksiya əlçatan olmur.
- Yayımdakı audio Dolby Digital-də kodlaşdırıldıqda və TV-dəki “Rəqəmsal çıxış üzrə audio formatı” PCM-ə təyin edildikdə parametri Dolby Digital-a dəyişməyi tövsiyə edirik. TV-dəki parametr dəyişdirildikdə daha yaxşı səs keyfiyyəti əldə edəcəksiniz. (TV menyusunda TV istehsalçısından asılı olaraq Dolby Digital və PCM üçün müxtəlif sözlərdən istifadə edilə bilər.)

2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma

Qoşulmadan əvvəl yoxlama siyahısı

- Optik kabeldən istifadə etdiyiniz zaman və terminallar örtülü olduqda qapaqları çıxardığınızdan əmin olun.




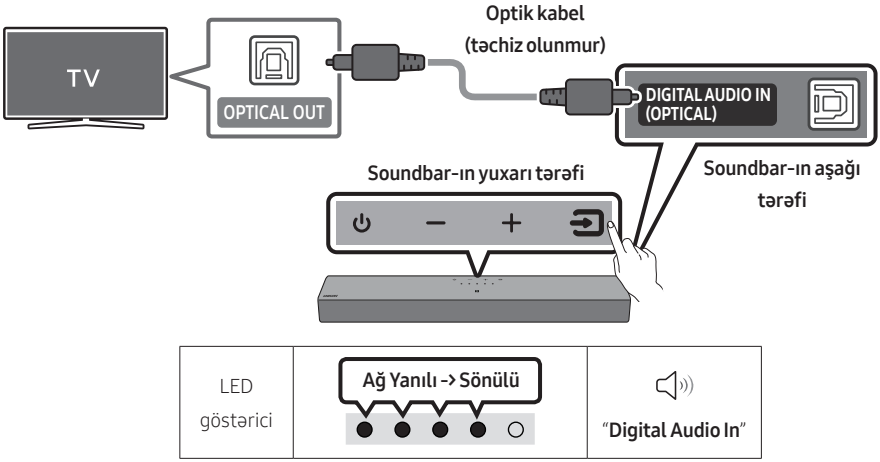

1. Televizor və Soundbar söndürüldükdə şəkildə göstərildiyi kimi, Soundbar-dakı **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portunu və televizordakı OPTICAL çıxış portunu optik kabel (təchiz olunmur) ilə qoşun.
2. Soundbar-ı və televizoru yandırın.
3. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basın və sonra "**Digital Audio In**" rejimini seçin.
4. Televizorun səsi Soundbar-dan gəlir.

06 TELEVIZORA QOŞULMAQ ÜÇÜN SIMSIZ BAĞLANTIDAN ISTIFADƏ

Bluetooth vasitəsilə qoşulma

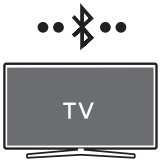


Samsung TV Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda siz heç bir kabel problemi olmadan stereo səs eşidə bilərsiniz.

- Eyni anda yalnız bir Samsung TV qoşula bilər.
- Bluetooth-u dəstəkləyən Samsung TV qoşula bilər.
  Televizorunuzun texniki xüsusiyyətlərini yoxlayın.

İlkin qoşulma

1. "**Bluetooth**" rejiminə daxil olmaq üçün Soundbar-ın uzaqdan idarə pultunda **PAIR** düyməsinə və ya Soundbar-ın yuxarı panelində **(Mənbə)** düyməsinə basın.

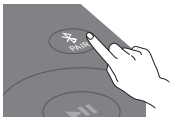Bluetooth ilə əlaqələndirmə düyməsi	LED göstərici
 **YAXUD** "**Bluetooth**" rejimində olduqda 	Qırmızı → yaşıl → mavi işıq yanıb-sönür → Göy işıq yanıb-sönür X3  Əlaqələndirilir — Bağlantı tamamlanıb • Əlaqələndirmə tamamlanana qədər Çoxrəngli LED göstərici işığı növbə ilə **qırmızı** → **yaşıl** → **mavi** olaraq dəyişir.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Samsung TV-də Bluetooth rejimini seçin.
   (məsələn, Başlanğıc ( ) → Menyu → Parametrlər ( ) → Bütün Parametrlər ( ) → Səs → Səs Çıxışı → Bluetooth Dinamik Siyahısı → [AV] B-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Televizorun ekranındakı siyahıdan "**[AV] B-Series Soundbar**" seçimini edin.
   Televizorun Bluetooth cihazı siyahısında "**Əlaqələndirmə lazımdır**" və ya "**Əlaqələndirilib**" yazısı ilə işarə edilən əlçatan Soundbar göstərilir. Samsung TV-ni Soundbar-a qoşmaq üçün mesajı seçin və sonra bağlantı qurun.
4. Artıq Samsung TV-nin səsini Soundbar-dan eşidə bilərsiniz.
   - Soundbar ilə Samsung TV arasında əlaqə jurnalı varsa, Soundbar öz rejimini "**Bluetooth**" seçiminə dəyişdirərək avtomatik olaraq qoşulur.

Cihazın qoşulması uğursuz olduqda

- Samsung TV-nin dinamiklər siyahısında mövcud Soundbar-nız varsa (məsələn, "**[AV] B-Series Soundbar**"), onu silin.
- Sonra addımları 1-dən 3-ə qədər təkrarlayın.


Soundbar ilə Samsung TV-nin bağlantısının kəsilməsi

"**Bluetooth**" rejimindən başqa rejim seçmək üçün yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basın.

- Bağlantının kəsilməsi vaxt tələb edir, çünki Samsung TV Soundbar-dan cavab almalıdır. (Samsung TV modelindən asılı olaraq tələb olunan vaxt fərqli ola bilər.)

Televizorun avtomatik qoşulma funksiyasının yandırılması/söndürülməsi

Soundbar ilə televizor arasındakı avtomatik Bluetooth bağlantısını ləğv etmək üçün uzaqdan idarə pultundakı **Sol** düyməyə 5 saniyə basıb saxlayın (Soundbar "**Bluetooth Ready**" vəziyyətində olmalıdır). (Keçirici Yanılı → Sönülü)

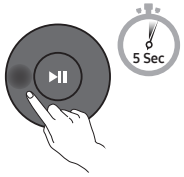
Sol düymə	LED göstərici	
	Göy işıq yanıb-sönür X1 Yanılı (Defolt)	Qırmızı işıq yanıb-sönür X1 Sönülü
Bluetooth Ready	**Keçirici Yanılı → Sönülü**	

Bluetooth bağlantısı haqqında qeydlər

- Bluetooth rabitəsi ilə qoşulmaq üçün 1 m məsafədə olan yeni cihaz tapın.
- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.
- Bluetooth bağlantısı rejimində Soundbar ilə Bluetooth cihazı arasındakı məsafə 10 m-dən çox olarsa, Bluetooth bağlantısı itəcək.
- Soundbar Hazır vəziyyətdə olduqda 18 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönür.
- Soundbar aşağıdakı hallarda Bluetooth axtarışını və ya bağlantısını düzgün yerinə yetirməyə bilər:
  - Soundbar ətrafında güclü elektrik sahəsi varsa.
  - Eyni vaxtda Soundbar ilə bir neçə Bluetooth cihazı əlaqələndirilibsə.
  - Bluetooth cihazı söndürülübsə, yerində deyilsə və ya nasazdırsa.
- Elektron cihazlar radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər. Elektromaqnit dalğaları yaradan qurğular - məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz LAN cihazları və s. Soundbar-ın əsas qurğusundan uzaqda saxlanılmalıdır.

07 XARICI CIHAZIN QOŞULMASI

Optik kabel vasitəsilə qoşulma

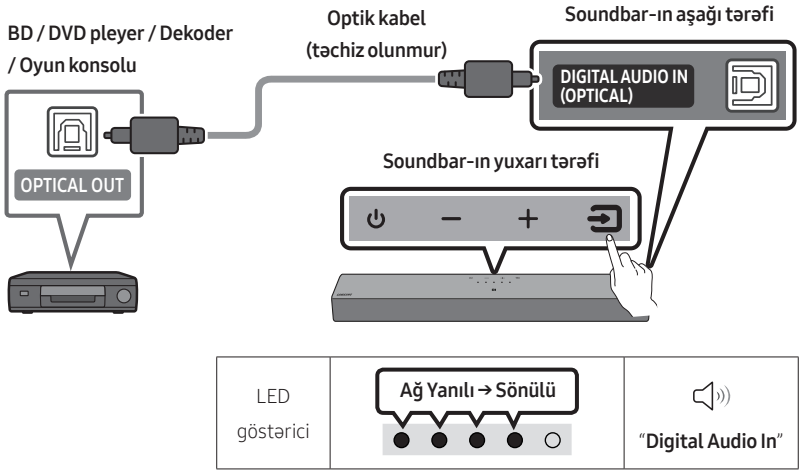


LED göstərici	Ağ Yanılı → Sönülü	"Digital Audio In"

1. Xarici cihaz və Soundbar söndürüldükdə şəkildə göstərildiyi kimi, Soundbar-dakı **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portunu və xarici cihazdakı OPTICAL çıxış portunu optik kabel (təchiz edilmir) ilə qoşun.
2. Soundbar-ı və xarici cihazı yandırın.
3. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basın və sonra "**Digital Audio In**" rejimini seçin.The external device sound is output from the Soundbar.
4. Soundbar-dan xarici cihazın səsi gəlir.

08 USB YADDAŞ CIHAZININ QOŞULMASI

USB yaddaş qurğusunda yerləşən musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirə bilərsiniz.

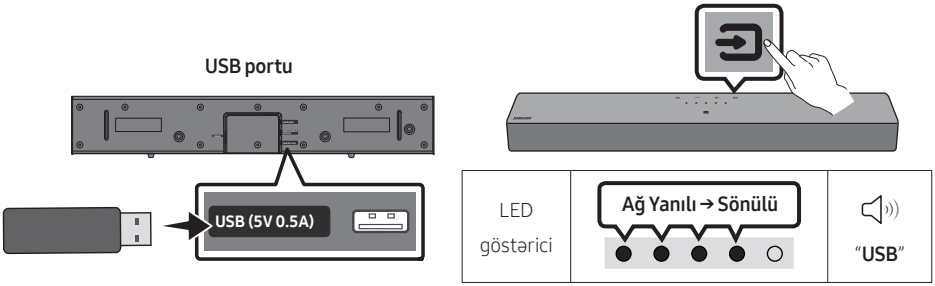

1. USB yaddaş qurğusunu məhsulun aşağı tərəfindəki USB portuna qoşun.
2. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basın və sonra "**USB**" rejimini seçin.
3. USB yaddaş cihazındakı musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirin.
   - 18 dəqiqədən artıq heç bir USB cihazı qoşulmazsa, Soundbar avtomatik olaraq sönür (Auto Power Down).

Fayl formatı növünün uyğunluq siyahısı

Genişlənmə	Kodlayıcı	Seçmə tezliyi	Bit tezliyi
***.mp3**	MPEG1 Layer2	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHs ~ 24 kHs	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHs ~ 12 kHs	8 kbps ~ 160 kbps
***.aac** ***.m4a**	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 Yalnız audio)	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
***.wav**	LPCM	32 kHs ~ 192 kHs	1 024 kbps ~ 9 216 kbps
***.flac**	FLAC	32 kHs ~ 192 kHs	162 kbps ~ 8 100 kbps

- USB yaddaş qurğusunda çoxlu qovluq (təxminən 200) və fayl (təxminən 2 000) saxlanılırsa, Soundbar-ın fayllara daxil olması və onları oxutması üçün bir az vaxt lazım ola bilər.
- Dəstəklənən USB fayl sistemi: FAT16, FAT32, NTFS

09 MOBIL CIHAZIN QOŞULMASI

Bluetooth vasitəsilə qoşulma



mobil cihaz


Mobil cihaz Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda siz heç bir kabel problemi olmadan stereo səs eşidə bilərsiniz.

- Əlaqələndirilmiş Bluetooth cihazını Soundbar söndürüldüyü zaman qoşduqda Soundbar avtomatik olaraq yanır.

İlkin qoşulma

- Yeni Bluetooth cihazına qoşulduqda cihazın 1 m məsafədə olduğundan əmin olun.

1. "**Bluetooth**" rejiminə daxil olmaq üçün Soundbar-ın uzaqdan idarə pultunda **PAIR** düyməsinə və ya Soundbar-ın yuxarı panelində **(Mənbə)** düyməsinə basın.

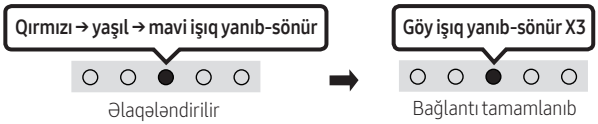Bluetooth ilə əlaqələndirmə düyməsi	LED göstərici
 **YAXUD** "**Bluetooth**" rejimində olduqda 	 • Əlaqələndirmə tamamlanana qədər Çoxrəngli LED göstərici işığı növbə ilə **qırmızı** → **yaşıl** → **mavi** olaraq dəyişir. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Cihazınızda görünən siyahıdan "**[AV] B-Series Soundbar**" seçimini edin.
3. Soundbar vasitəsilə Bluetooth ilə qoşulmuş cihazdan musiqi fayllarını səsləndirin.

Cihazın qoşulması uğursuz olduqda

- Mobil cihazın dinamiklər siyahısında mövcud Soundbar-nız varsa (məsələn, "**[AV] B-Series Soundbar**"), onu silin.
- Sonra 1 və 2-ci addımları təkrarlayın.


Bluetooth bağlantısı haqqında qeydlər

- Bluetooth rabitəsi ilə qoşulmaq üçün 1 m məsafədə olan yeni cihaz tapın.
- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.
- Soundbar Hazır vəziyyətdə olduqda 18 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönür.
- Soundbar aşağıdakı hallarda Bluetooth axtarışını və ya bağlantısını düzgün yerinə yetirməyə bilər:
  - Soundbar ətrafında güclü elektrik sahəsi varsa.
  - Eyni vaxtda Soundbar ilə bir neçə Bluetooth cihazı əlaqələndirilibsə.
  - Bluetooth cihazı söndürülübsə, yerində deyilsə və ya nasazdırsa.
- Elektron cihazlar radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər. Elektromaqnit dalğaları yaradan qurğular - məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz LAN cihazları və s. Soundbar-ın əsas qurğusundan uzaqda saxlanılmalıdır.
- Soundbar SBC məlumatlarını (44,1 kHs, 48 kHs) dəstəkləyir.
- Yalnız A2DP (AV) funksiyasını dəstəkləyən Bluetooth cihazına qoşulun.
- Soundbar-ı Bluetooth cihazına qoşarkən onları bir-birinə mümkün qədər yaxın qoyun.
- Soundbar və Bluetooth cihazı bir-birindən nə qədər uzaq olsa, səs keyfiyyəti bir o qədər aşağı olacaq. Cihazlar effektiv diapazondan kənarda olduqda Bluetooth bağlantısı kəsilə bilər.
- Bluetooth bağlantısı qəbuletmənin zəif olduğu ərazilərdə nəzərdə tutulduğu kimi işləməyə bilər.
- Aşağıdakı hallarda Bluetooth cihazı səs-küy yarada və ya onda nasazlıq yarana bilər:
  - Bədən Bluetooth cihazındakı və ya Soundbar-dakı siqnal qəbuledicisi ilə təmasda olduqda
  - Künclərdə və ya yaxınlıqda elektrik dəyişikliklərinin baş verə biləcəyi divar və ya arakəsmə kimi maneə olduqda.
  - Tibbi avadanlıq, mikrodalğalı sobalar və simsiz LAN cihazları kimi eyni tezlik diapazonlarında işləyən digər məhsulların radio müdaxilələrinə məruz qaldıqda.
  - Qapılar və divarlar kimi maneələr hətta cihazlar effektiv diapazonda olsa belə, səs keyfiyyətinə yenə də təsir edə bilər.
- Nəzərə alın ki, Bluetooth seçimindən istifadə edərkən Soundbar digər Bluetooth cihazları ilə əlaqələndirilə bilməz.
- Bu simsiz cihaz əməliyyat zamanı elektrik müdaxiləsinə səbəb ola bilər.

Bluetooth Power funksiyasının yandırılması/söndürülməsi

Əgər Bluetooth Power seçiminin yandırılması funksiyası yanılı, Soundbar isə sönülü olduqda əvvəllər əlaqələndirilmiş Bluetooth cihazı Soundbar ilə bağlantı qurmağa cəhd edərsə, Soundbar avtomatik olaraq yanır.

1. Soundbar yanılı olduqda uzaqdan idarə pultundakı **SOUND MODE** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
2. Soundbar-dakı Çoxrəngli LED göstərici işığı "**Göy**" rəngdə yanıb-sönür.

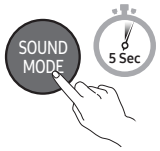SOUND MODE düyməsi	LED göstərici	
	**Göy işıq yanıb-sönür X1** Yanılı (Defolt)	**Qırmızı işıq yanıb-sönür X1** Sönülü
Bluetooth Power funksiyasının yandırılması/ söndürülməsi	**Keçirici Yanılı → Sönülü**	

Bluetooth cihazı ilə Soundbar-ın bağlantısının kəsilməsi

Bluetooth cihazı ilə Soundbar-ın bağlantısını kəsə bilərsiniz. Təlimatlar üçün Bluetooth cihazının təlimat kitabçasına baxın.

- Soundbar-ın bağlantısı kəsiləcək.
- Soundbar ilə Bluetooth cihazının bağlantısı kəsilsə, Soundbar-dakı çoxrəngli LED göstərici işığı üç dəfə "**Qırmızı**" rəngdə yanıb-sönür.


Soundbar-ın Bluetooth cihazı ilə bağlantısının kəsilməsi

"**Bluetooth**" rejimindən başqa rejim seçmək üçün uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basın.

- Bağlantının kəsilməsi vaxt tələb edir, çünki Bluetooth cihazı Soundbar-dan cavab almalıdır. (Bluetooth cihazından asılı olaraq bağlantının kəsilmə vaxtı fərqli ola bilər)

NFC funksiyası vasitəsilə Soundbar-ın mobil cihaza qoşulması

Mobil cihazınızı Soundbar-ın yuxarısındakı NFC aşkarlama sahəsinə yerləşdirin.

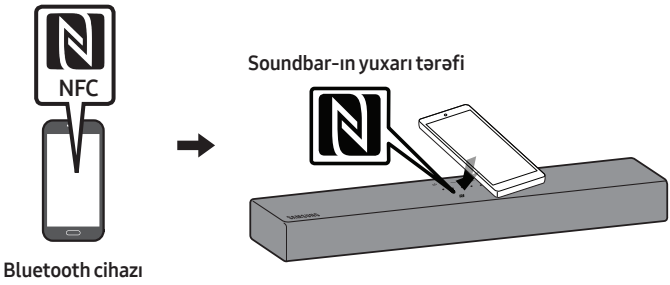

QEYDLƏR


- Mobil cihazınızın NFC funksiyasının yanılı olduğundan və ekranın aktiv olduğundan əmin olun.
- Mobil cihazın NFC funksiyası kartın emulyasiya rejimində olduqda Bluetooth bağlantısı əlçatan olmur.
- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, ‹0000› daxil edin.
- Soundbar Hazır vəziyyətdə olduqda 18 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönür.
- Soundbar aşağıdakı hallarda Bluetooth axtarışını və ya bağlantısını düzgün yerinə yetirməyə bilər:
  - Soundbar ətrafında güclü elektrik sahəsi varsa.
  - Eyni vaxtda Soundbar ilə bir neçə Bluetooth cihazı əlaqələndirilibsə.
  - Elektron cihazlar radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər.
- Elektromaqnit dalğaları yaradan cihazlar - məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz LAN cihazları və s. Soundbar-ın əsas qurğusundan uzaqda saxlanılmalıdır.
- Soundbar SBC məlumatlarını (44,1 kHs, 48 kHs) dəstəkləyir.
- Yalnız A2DP (AV) funksiyasını dəstəkləyən Bluetooth cihazına qoşulun.
- Siz Soundbar-ı Bluetooth cihazı ilə əlaqələndirdikdən sonra cihazdakı skanlanmış cihazlar siyahısından “**[AV] B-Series Soundbar**” seçimi avtomatik olaraq Soundbar-ı “**Bluetooth**” rejiminə dəyişəcək.
  - Yalnız Soundbar Bluetooth cihazlarının əlaqələndirilən cihazlarından biri kimi siyahıya alındıqda əlçatandır. (Bluetooth cihazı və Soundbar əvvəl ən azı bir dəfə əlaqələndirilmiş olmalıdır.)
- Əgər Soundbar artıq Bluetooth rejimindədirsə və Bluetooth cihazı ilə əlaqələndirilibsə, onu başqa Bluetooth cihazı ilə əlaqələndirmək mümkün deyil.

10 DIVARA MONTAJ ÇUBUĞUNUN QURAŞDIRILMASI (SEÇIM ƏSASLI)


Quraşdırmaya dair ehtiyat tədbirləri

- Yalnız şaquli divarda quraşdırın.
- Yüksək temperatura malik və ya rütubətli yerdə quraşdırmayın.
- Divarın məhsulun ağırlığını daşımaq üçün kifayət qədər möhkəm olub-olmadığını yoxlayın. Deyilsə, divarı möhkəmləndirin və ya başqa quraşdırma nöqtəsi seçin.
- Divarınızın tipinə (alçıpan, möhkəm lövhə, taxta və s.) uyğun olan montaj vintləri və ya bərkidicilər satın alıb, istifadə edin.
  Mümkündürsə, dəstək vintlərini divar qaykalarına bərkidin.
- Soundbar-ı quraşdırmaq istədiyiniz divarın növünə və qalınlığına uyğun olaraq divara montaj vintləri satın alın.
  - Diametr: M4
  - Uzunluq: 40 mm və ya daha uzun olanı tövsiyə edilir.
- Soundbar-ı divara quraşdırmamışdan əvvəl qurğunun kabellərini xarici cihazlara qoşun.
- Quraşdırmadan əvvəl qurğunun söndürüldüyündən və enerji mənbəyindən ayrıldığından əmin olun. Əks halda, o, elektrik zərbəsinə səbəb ola bilər.

Divara montaj üçün tərkib hissələri

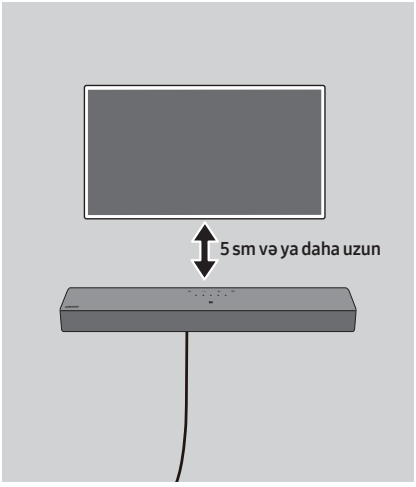


Beton divarlara quraşdırmaq üçün (təchiz olunmur)

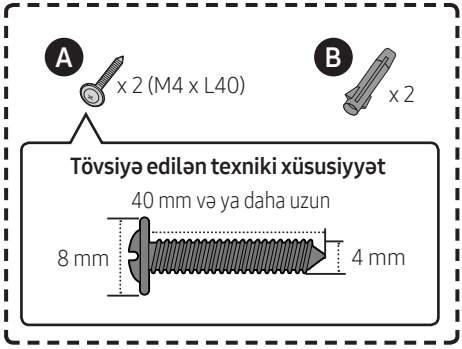

QEYD

- Digər növ divarlara quraşdırmaq üçün müxtəlif növ vintlər tələb olunacaq.

1.

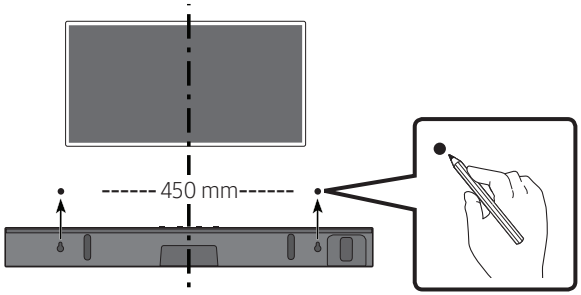


MƏRKƏZİ XƏTT

QEYDLƏR

- Əgər televizorunuz divarda quraşdırılıbsa, Soundbar-ı televizorunuzdan 5 sm və ya daha aşağıda quraşdırın.
- Dəliklərin yerlərini qeyd etmək üçün qələmdən istifadə edin.


2.

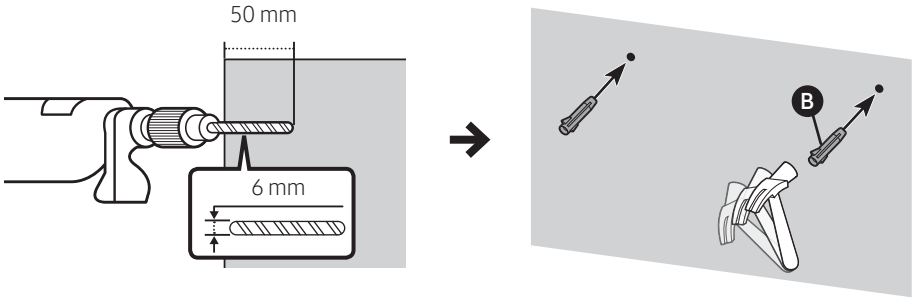


VACİB QEYD

- Burada göstərilən quraşdırma üsulu BETON divarlar üçündür. Quraşdırma üsulları divarın növündən asılı olaraq fərqli olacaq. Alçıpan divara quraşdırmaq məqsədilə altdakı taxta dirəklərə vintlər üçün dəstək dəlikləri açmağınızı tövsiyə edirik.


3.

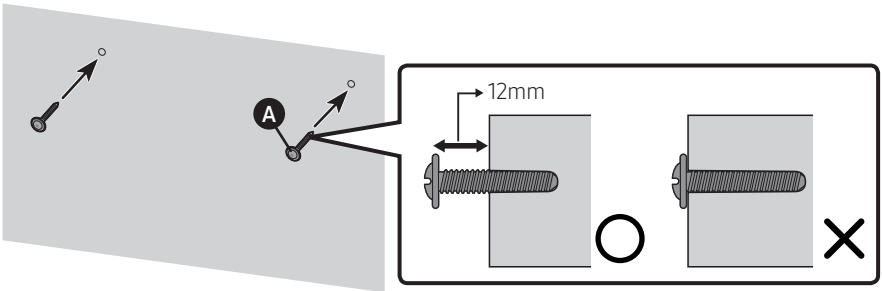

4.

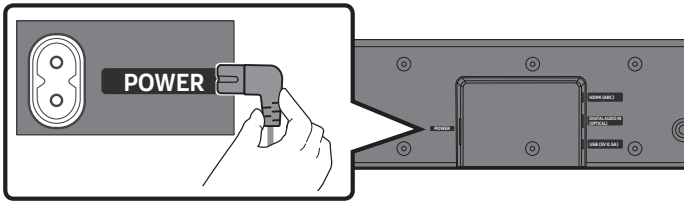

5.

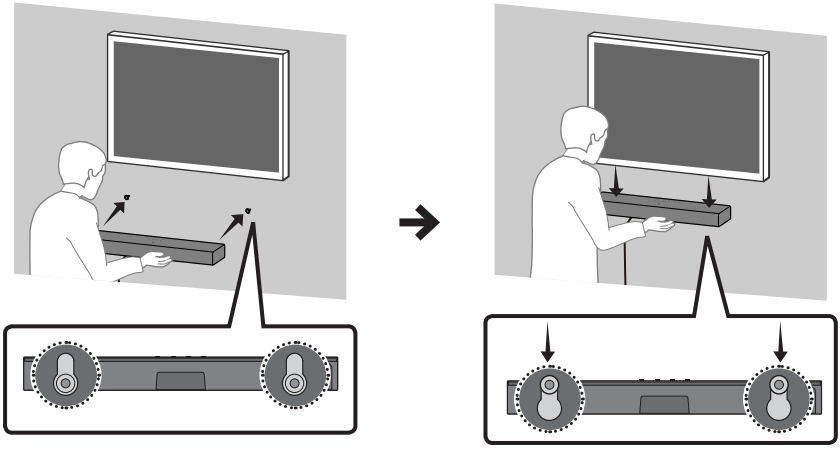

QEYD


– Divara quraşdırma üçün dayaqlar Soundbar-ın arxa tərəfinə quraşdırılıb.

⚠ DİQQƏT


– Soundbar-ı divara bərkitmək üçün kifayət qədər güclə aşağı basın. Soundbar divara möhkəm bərkidilməsə, təsadüfən sökülərək şəxsi zədələnməyə gətirib çıxara bilər.
– Soundbar-a vurmayın və ya onu döyəcləməyin (xüsusilə aşağıdan). Zərbə Soundbar-ı divardan ayıra və bu, şəxsi zədələnmə ilə nəticələnə bilər.

11 PROQRAM TƏMINATI YENILƏMƏSI

Vacib: Təkmilləşdirdikdən sonra ilkin Parametrləri saxlayın.

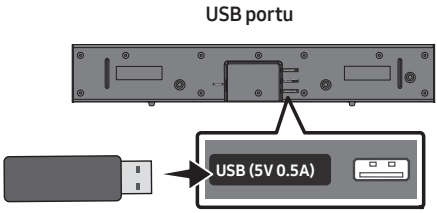

1. USB yaddaş kartını kompüterinizdəki USB portuna qoşun.
   Vacib: USB yaddaş kartında musiqi fayllarının olmadığından əmin olun. Bu, avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsinin uğursuz olmasına səbəb ola bilər.
2. (www.samsung.com) ünvanına gedin → Model nömrəsini daxil edin seçimini edin və Soundbar-ın modelini daxil edin. Təlimat kitabçalarını, eləcə də endirmələri seçin və ən son proqram təminatı faylını endirin.
3. Endirilmiş proqram təminatını USB yaddaş kartında saxlayın və qovluğu açmaq üçün "Bura çıxarın" seçimini edin.
4. Soundbar-ı söndürün və avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsinin olduğu USB yaddaş kartını Soundbar-dakı **USB** portuna qoşun.
5. USB-ni Soundbar-a taxın və USB mənbəyinə keçin, proqram təminatı avtomatik olaraq yenilənəcək və yeniləmə 2 dəqiqə ərzində tamamlanacaq. Yeniləmə prosesi zamanı 5 LED göstərici ardıcıl olaraq yanıb-sönməyə başlayacaq, sonra 5 LED göstəricinin hamısı parlaq ağ rəngdə yanacaq, daha sonra isə 5 LED göstərici ardıcıl olaraq yenidən yanıb-sönəcək. Yeniləmə tamamlandıqdan sonra göy göstərici işığı 3 dəfə yanıb-sönür və Soundbar avtomatik olaraq yenidən işə düşür.

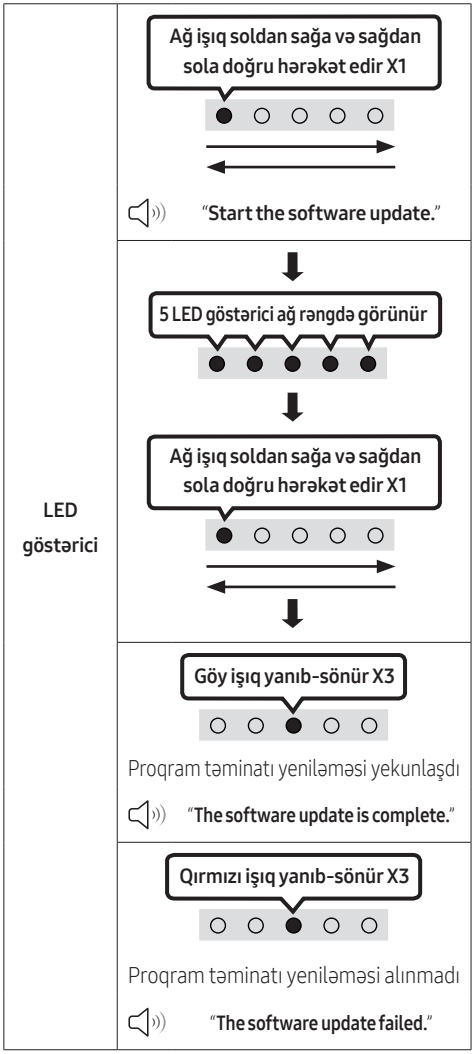

- Bu məhsulda QOŞA YÜKLƏMƏ funksiyası var. Avadanlıq-proqram təminatını yeniləmək uğursuz olarsa, siz avadanlıq-proqram təminatını təkrar yeniləyə bilərsiniz.


Yanıb-sönən LED göstərici ardıcıllığı göstərilmirsə

1. Soundbar-ı söndürün, yeniləmə fayllarının olduğu USB yaddaş cihazını Soundbar-ın **USB** portundan ayırın və sonra yenidən qoşun.
2. Soundbar-ın cərəyan kabelini ayırın, yenidən qoşun və sonra Soundbar-ı yandırın.


QEYDLƏR

- USB yaddaş cihazında Soundbar tərəfindən dəstəklənən audio faylları saxlanılarsa, avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsi düzgün işləməyə bilər.
- Yeniləmələr tətbiq edilərkən enerjini ayırmayın və ya USB cihazını çıxarmayın. Avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsini tamamladıqdan sonra əsas qurğu avtomatik olaraq sönəcək.
- Təkmilləşdirdikdən sonra ilkin Parametrləri saxlayın. (Səs səviyyəsi, səs sahəsi və s. daxildir.)
  - Avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsi tamamlandıqda soundbar avtomatik olaraq açılır və Voice UI görünür. Proqram təminatı yeniləməsi uğursuz olsa, USB kartının qüsurlu olub-olmadığını yoxlayın.
- Mac OS istifadəçiləri USB formatı kimi MS-DOS (FAT) istifadə etməlidir.
- USB yaddaş cihazının istehsalçısından asılı olaraq USB vasitəsilə yeniləmə mümkün olmaya bilər.

Sıfırlama

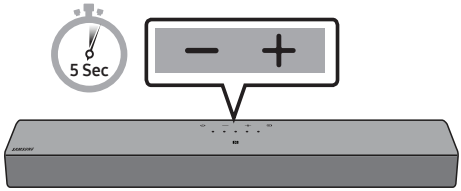

Soundbar yanılı olduqda Soundbar-ın yuxarısındakı **– +(Səs səviyyəsi)** düymələrinə eyni vaxtda ən azı 5 saniyə basın. LED displey aşağıda göstərildiyi kimi dəyişir və sonra Soundbar sıfırlanır.

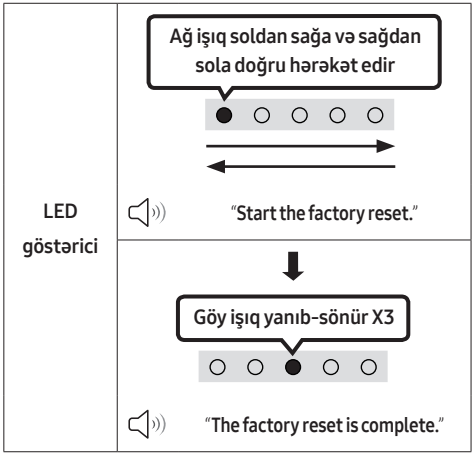

⚠ DİQQƏT

- Soundbar-ın bütün parametrləri sıfırlanır. Bunu yalnız sıfırlama tələb olunduqda yerinə yetirdiyinizdən əmin olun.

12 NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI

Kömək axtarmamışdan əvvəl aşağıdakıları yoxlayın.

Soundbar yanmır.

- → Soundbar-ın cərəyan kabelinin çıxışa düzgün taxılıb-taxılmadığını yoxlayın.

Soundbar nizamsız işləyir.

- → Cərəyan kabelini çıxardıqdan sonra onu yenidən taxın.
- → Xarici cihazı yandırın və yenidən cəhd edin.
- → Siqnal olmasa, Soundbar müəyyən müddətdən sonra avtomatik sönür. Cihazı işə salın. (Baxın: səh. 9.)

Uzaqdan idarə pultu işləmədiyi halda.

- → Pultu birbaşa Soundbar-a tərəf tutun.
- → Batareyaları yenisi ilə dəyişdirin.

Soundbar-dan heç bir səs gəlmir.

- → Soundbar-ın səs səviyyəsi çox aşağıdır və ya o, səssiz rejimdədir. Səs səviyyəsini tənzimləyin.
- → Xarici cihaz (STB, Bluetooth cihazı, mobil cihaz və sairə) qoşulduqda xarici cihazın səs səviyyəsini tənzimləyin.
- → Televizordan səs gəlməsi üçün Soundbar-ı seçin. (Samsung TV: Başlanğıc ( ) → Menyu → Parametrlər ( ) → Bütün Parametrlər ( ) → Səs→ Səs Çıxışı → Soundbar seçin)
- → Soundbar ilə kabel bağlantısı boş ola bilər. Kabeli çıxarın və yenidən qoşun.
- → Cərəyan kabelini tamamilə çıxarın, yenidən qoşun və cihazı yandırın.
- → Məhsulu sıfırlayın və yenidən cəhd edin. (Baxın: səh. 32.)

Televizor HDMI (ARC) vasitəsilə qoşulmadıqda.

- → HDMI kabelinin ARC terminalına düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın. (Baxın: səh. 17.)
- → Qoşulmuş xarici cihaz (dekoder, oyun maşını və sairə) səbəbindən bağlantı mümkün olmaya bilər. Soundbar-a birbaşa qoşulun.
- → HDMI-CEC televizorda aktivləşdirilməmiş ola bilər. Televizorun menyusunda CEC seçimini yandırın. (Samsung TV: Başlanğıc ( ) → Menyu → Parametrlər ( ) → Bütün Parametrlər ( ) → Bağlantısı → Xarici Cihaz Meneceri → Anynet+ (HDMI-CEC) AKTİV)

Soundbar Bluetooth vasitəsilə qoşulmur.

- → Yeni cihaz qoşduqda bağlantı üçün Bluetooth ilə əlaqələndirmə seçiminə keçid edin. (Uzaqdan idarə pultundakı **PAIR** düyməsinə basın və ya korpusdakı **(Mənbə)** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.)
- → Soundbar başqa cihaza qoşulubsa, cihazı dəyişmək üçün əvvəlcə həmin cihazın bağlantısını kəsin.
- → Qoşulmaq üçün cihazdakı Bluetooth dinamiki siyahısını sildikdən sonra onu təkrar qoşun. (Samsung TV: Başlanğıc ( ) → Menyu → Parametrlər ( ) → Bütün Parametrlər ( ) → Səs→ Səs Çıxışı → Bluetooth Dinamik Siyahısı)
- → Ştepsel çəngəlini çıxarın və təkrar qoşun, sonra yenidən cəhd edin.
- → Məhsulu sıfırlayın və yenidən cəhd edin. (Baxın: səh. 32.)

Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda səs kəsilir.

- ➞ Bluetooth vasitəsilə qoşulmuş cihazınız Soundbar-dan çox uzaqlaşarsa, bu, səsin kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Cihazı Soundbar-a yaxınlaşdırın.
- ➞ Bədəninizin bir hissəsi Bluetooth ötürücüsü ilə təmasda olarsa və ya məhsul metal mebelə quraşdırılıbsa, səs kəsilə bilər. Quraşdırma mühitini və istifadə şəraitini yoxlayın.

Soundbar avtomatik olaraq televizor ilə eyni vaxtda yanmır.

- ➞ Televizora baxarkən Soundbar-ı söndürsəniz, televizor ilə cərəyanın sinxronlaşdırılması qeyri-aktiv ediləcək. Televizoru və Soundbar-ı televizorun uzaqdan idarə pultundan istifadə edərək söndürün.

13 LİSENZİYA

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, AND DIGITAL SURROUND ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Açıq Mənbə Lisenziyası Bildirişi

Bu məhsulda istifadə olunan Açıq Mənbəni aşağıdakı veb-səhifədə tapmaq mümkündür (http://opensource.samsung.com).

14 XİDMƏT HAQQINDA VACİB QEYDLƏR

- Bu Təlimat Kitabçasındakı rəqəmlər və təsvirlər yalnız istinad üçündür və məhsulun faktiki görünüşündən fərqli ola bilər.
- Aşağıdakı hallarda komissiya haqqı tutula bilər:
  (a) sizin istəyinizlə mühəndis çağırılır və məhsulda heç bir qüsur yoxdur (yəni Təlimat kitabçası oxunmayıb)
  (b) qurğunu təmir xidmətinə gətirirsiniz və məhsulda heç bir qüsur yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
- Texniki işlərlə bağlı gəlişinizdən əvvəl sizə komissiya haqqının məbləği barədə məlumat veriləcək.

15 SPESİFİKASİYALAR VƏ TƏLİMAT

Spesifikasiyalar

Akustik sistem

Modelin adı	HW-B400F
Enerji təchizatı	AC 100-240 V ~ 50/60 Hs
Enerji istehlakı	20 Vt
USB	5V/0,5A
Çəki	2,1 kq
Ölçülər (E x H x D)	641,0 x 66,5 x 107,0 mm
İstismar temperaturu intervalı	+10 °C – +40 °C
İşlək rütubət intervalı	10 % – 80 %, kondensasiya olmadan
Saxlama temperaturu diapazonu	-20 °C – +45 °C
Saxlama rütubət diapazonu	5 % – 95 %, kondensasiya olmadan
GÜCLƏNDİRİCİ Maksimal çıxış gücü	20 Vt x 2
Dəstəklənən ifa formatları	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby ® Digital tərəfindən dəstəklənir), DTS

Bluetooth Portu deaktivləşdirmə metodu	Bluetooth Power funksiyasını söndürmək üçün **SOUND MODE** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.

QEYDLƏR

- Samsung Electronics Co., Ltd məlumat vermədən spesifikasiyaları dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
- Çəki və ölçülər təxminidir.

İstehsalçı: “Samsung Electronics Co., Ltd.”
şirkəti 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suvon-si, Gyeonggi-do, Koreya Respublikası, 16677



[Bu məhsuldakı batareyaların düzgün kənarlaşdırılması]

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Batareyadakı, təlimat kitabçasındakı və ya qablaşdırmadakı bu işarə onu göstərir ki, bu məhsuldakı batareyalar istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır.

Qeyd olunan yerlərdə Hg, Cd və ya Pb kimyəvi simvolları batareyanın tərkibindəki civə, kadmium və ya qurğuşunun 2006/66 saylı Aİ Direktivində göstərilən nəzarət səviyyələrindən çox olduğunu göstərir.

Batareyalar düzgün kənarlaşdırılmadıqda bu maddələr insan sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərər verə bilər.

Təbii ehtiyatları qorumaq və materialın təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün batareyaları digər tullantı növlərindən ayırın və yerli, pulsuz batareya qaytarma sistemi vasitəsilə təkrar emal edin.



Bu məhsulun düzgün kənarlaşdırılması
(Elektrik və elektron avadanlıq tullantısı)

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Məhsuldakı, aksesuarlardakı və ya sənədlərdəki bu işarə onu göstərir ki, məhsul və onun elektron aksesuarları (məsələn, doldurma qurğusu, qulaqlıq, USB kabeli) istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına dəyən mümkün zərərin qarşısını almaq üçün bu elementləri digər tullantı növlərindən ayırın və material resurslarının davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin.

Ev təsərrüfatında istifadə edənlər bu məhsulları ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada təkrar emal etmək məqsədilə hara və necə apara biləcəkləri barədə təfərrüatlar üçün bu məhsulu aldıqları pərakəndə satıcı və ya yerli hökumət idarəsi ilə əlaqə saxlamalıdırlar.

Biznes mühitində istifadə edənlər təchizatçı ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərinə nəzər salmalıdırlar. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları utilizasiya üçün digər kommersiya tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Bütün hüquqlar qorunur.

Samsung world wide ilə əlaqə saxlayın

Samsung məhsulları ilə bağlı hər hansı sualınız və ya şərhiniz varsa, Samsung müştəri xidməti Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Ölkə/Region	Samsung Xidmət Mərkəzi ☎	Veb-sayt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	

SAMSUNG

Колдонуучунун жетектемеси

HW-B400F

Бул Samsung өнүмүн сатып алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Тейлөө кызматын толук пайдалануу үчүн өнүмүңүздү www.samsung.com сайтында каттоодон өткөрүңүз

КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ

КООПСУЗДУК ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

ЭЛЕКТРГЕ УРУНУУНУН КОРКУНУЧУН АЗАЙТУУГА, КАПКАГЫН (ЖЕ АРТЫН) АЛЫП САЛЧУ БОЛБОҢУЗ.
ИЧИНДЕ КОЛДОНУУЧУЛАРДЫН ТЕЙЛӨӨДӨГҮ БӨЛҮКТӨРҮ ЖОК. ТЕЙЛӨӨНҮ АДИСИ БАР КЫЗМАТ ЖААМАТЫНЫН КОЛУНА БЕРИҢИЗ.
Сиздин Samsung өнүмүңүздө болушу мүмкүн болгон символдордун түшүндүрмөсү үчүн төмөнкү таблицаны караңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! **ТОККО УРУНУУ КОРКУНУЧУ. АЧПАҢЫЗ!**	
	Бул белги ичинде жогорку чыңалуу бар экенин көрсөтүп турат. Бул өнүмдүн ички бөлүктөрүнө тийүү кооптуу.
	Бул белги бул өнүмдү иштетүү жана тейлөө боюнча маанилүү адабияттарды камтыганын көрсөтүп турат.
	II класстагы өнүм: Бул белги коопсуз электрдик жерге туташтыруу талап кылынбагандыгын көрсөтүп турат. Эгерде бул белги тармактык шнуру бар өнүмдө көрүнбөсө, өнүм коргоочу жерге ишенимдүү туташтырылышы КЕРЕК.
~	Өзгөрмө ток чыңалуусу: Бул белги менен көрсөтүлгөн номиналдык чыңалуу Өзгөрмө ток чыңалуусу болуп саналат.
⎓	Туруктуу ток чыңалуусу: Бул белги менен белгиленген номиналдык чыңалуу Туруктуу ток чыңалуусу болуп саналат.

	Көңүл буруңуз! Колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн караңыз: Бул белги колдонуучуну коопсуздукка байланыштуу кошумча маалымат алуу үчүн колдонуучу нускамасына кайрылууга үндөйт.

ЭСКЕРТҮҮ

- Өрт же электр тогуна урунуу коркунучун азайтуу үчүн бул шайманды жамгырга же нымдуулукка дуушар кылбаңыз.
- Өнүмдүн айланасында чиркейден коргоочу же абаны тазалоочу химиялык заттар сыяктуу суюк фумигаторлорду колдонбоңуз. Эгер буу өнүмдүн бетине тийсе же анын ичине кирсе, тактар пайда болуп же бузулууларга алып келиши мүмкүн.

КӨҢҮЛ

- ЭЛЕКТР ТОГУНА УРУНУУНУН АЛДЫН АЛУУ ҮЧҮН, АЙРЫНЫ КЕҢ ОЮКЧАГА ТОЛУГУ МЕНЕН ТУТАШТЫРЫҢЫЗ.
- Бул аппарат дайыма коргоочу жерге туташтыруу менен ӨТ розеткасына туташтырылууга тийиш.
- Аппаратты тармактан ажыратууга, сайгыч тармактын розеткасынан чыгарылууга тийиш, ушу менен тармак сайгычы ишке салынууга даяр турат.
- Бул аппараттын үстүнө суу тамчылап же чачырабашы керек. Ваза сыяктуу суюктуктар толтурулган нерселерди аппараттын үстүнө койбоңуз.
- Бул аппаратты толугу менен өчүрүү үчүн, розеткадан электр айрысын сууруп алышыңыз керек. Демек, электр айрысы ар дайым оңой жана жеткиликтүү болушу керек.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

1. Үйүңүздөгү ӨТ кубаты өнүмүңүздүн түбүндө жайгашкан идентификациялык стикерде көрсөтүлгөн кубат талаптарына жооп берерин текшериңиз. Өнүмүңүздү туурасынан, ылайыктуу негизге (эмерекке) орнотуп, анын айланасында желдетүү үчүн жетиштүү орун калтырыңыз
(7~10 см). Желдетүү оюкчалары жабылып калбашы керек. Блокту күчөткүчтөрдүн же ысык болушу мүмкүн болгон башка жабдуулардын үстүнө койбоңуз. Бул блок үзгүлтүксүз колдонууга арналат. Блокту толугу менен өчүрүү үчүн, ӨТ айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Блокту узак мөөнөткө калтырганы жатксаңыз, аны розеткадан сууруп коюңуз.
2. Чагылган жаркырап жатканда, ӨТ айрысын дубалдагы розеткадан сууруп салыңыз. Чагылгандан улам чыңалуу аппаратты бузушу мүмкүн.
3. Блокту күндүт туруктуу нурунун тийген жерине же башка жылуулук булактарынын жанына койбоңуз. Бул өтө ысып кетүүсүнө же блоктун бузулуусуна алып келиши мүмкүн.
4. Өнүмдү нымдуулуктан (мисалы, вазалардан) жана ашыкча ысыктан (мисалы, камин) же күчтүү магниттик же электрдик талааларды жаратуучу жабдуулардан коргоңуз. Эгерде блок иштебей калса, электр кабелин ӨТ розеткадан сууруп алыңыз. Өнүмүңүз өнөр жайда колдонуу үчүн арналган эмес. Бул жеке колдонуу үчүн гана арналат. Өнүмүңүз муздак температурада сакталган болсо, конденсация пайда болушу мүмкүн. Блокту кыш мезгилинде ташып жатсаңыз, колдонуудан мурун блок бөлмө температурасына жеткенче болжол менен 2 саат күтүңүз.
5. Бул продукт менен колдонулган батарея жаратылышка терс таасирин тийгизген химиялык заттарды камтыйт. Батареяны жалпы таштандылар менен кошуп ыргытпаңыз. Батареяны өтө ысык жерде, күндүн туруктуу нурунун тийген жерине же оттун жанына койбоңуз. Батареяны кыска чыңалууга калтырып, бузуп же өтө ысытпаңыз.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Эгерде батарея туура келбеген түрү менен алмаштырылса, жардыруунун коркунучу пайда болот. Окшош же эквиваленттүү түрүнө гана алмаштырыңыз.

МАЗМУНУ

01 Компоненттерди текшерүү 6

02 Өнүм тууралуу жалпы маалымат 7

Soundbar'дын жогорку панели — 7

Soundbar'дын төмөнкү панели — 8

03 Пультту колдонуу 9

Пультту колдонуудан мурда батареяларды салуу (AAA батареялары X 2) — 9

Пультту кантип колдонуу керек — 9

Жашырылган баскычтарды (Бирден ашуун функциясы бар баскычтар) колдонуу — 14

Ар түрдүү добуш эффектеринин режимдери үчүн үндү чыгаруу мүнөздөмөлөрү — 14

Soundbar'дын үнүнүн катуулугун сыналгынын пульту менен тууралоо — 15

04 Soundbar'ды туташтыруу 16

Электр кубатын кошуу — 16

05 Сыналгыга зымдуу туташтырууну колдонуу 17

1-ыкма. HDMI кабелин колдонуп сыналгыны туташтыруу — 17

2-ыкма. Оптикалык кабель аркылуу туташуу — 19

06 Сыналгыга зымсыз туташтырууну колдонуу 20

Bluetooth аркылуу туташтыруу — 20

07 Тышкы түзмөктү туташтыруу 22

Оптикалык кабель аркылуу туташтыруу 22

08 USB сактоо түзмөгүн туташтыруу 23

09 Мобилдик түзмөктү туташтыруу 24

Bluetooth аркылуу туташтыруу 24

Soundbar-ды мобилдик түзмөккө NFC функциясы аркылуу туташтыруу 27

10 Дубалга куроого орнотуу (каалоо боюнча) 28

Орнотуудагы коопсуздук чаралары 28

Дубалга куроочу компоненттер 28

11 Программаны жаңыртуу 31

Баштапкы абалга келтирүү 32

12 Бузулууларды аныктап оңдоо 33

13 Лицензия 34

14 Кызмат жөнүндө маанилүү билдирүүлөр 35

15 Техникалык мүнөздөмөлөр жана Жетектеме 36

Техникалык мүнөздөмөлөр 36

01 КОМПОНЕНТТЕРДИ ТЕКШЕРҮҮ



Soundbar'дын негизги блогу



Кубат шнуру (Soundbar)




Soundbar'дын пульту / Батареялары

- Электр кубаты жана электр кубатын керектөө жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн өнүмгө тиркелген энбелгини караңыз. (Энбелги: Soundbar'дын негизги блогунун асты)
- Кошумча компоненттерди же кабелдерди сатып алуу үчүн Samsung'дун Тейлөө борборуна же Samsung'дун Кардарларды тейлөө кызматына кайрылыңыз.
- Дизайны, өзгөчөлүктөрү алдын ала эскертүүсүз өзгөрүшү мүмкүн.
- Жабдуулардын көрүнүшү жогорудагы иллюстрациялардан бир аз айырмаланышы мүмкүн.

02 ӨНҮМ ТУУРАЛУУ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Soundbar'дын жогорку панели

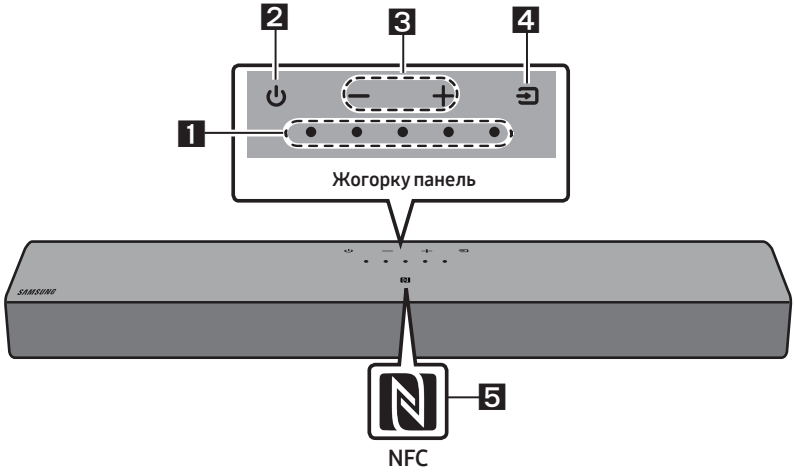


1	**LED индикатору**	LED индикатору Soundbar'дын учурдагы режимине же абалына жараша күйүп жанат, жаркырайт же түсүн өзгөртөт. LED индикаторунун түсү жана жарыктардын саны, төмөндө сүрөттөлгөндөй, жигердүү режимди көрсөтөт. Ⓦ Ак LED | Ⓦ Ак LED | Ⓜ Көп түстүү LED | Ⓦ Ак LED | Ⓦ Ак LED • Көп түстүү LED режимге жана абалга жараша **Ак**, **Көгүш**, **Жашыл**, **Кызыл**, **Сары**, **Кызгылт сары**, **Кызгылт көк** жана **Көк** болуп өзгөрөт.
2	**Кубат**	Кубатты күйгүзүп жана өчүрөт. **LED индикатору**: **Көгүш түстө ирмейт X1** ○ ○ ● ○ ○ Күйүк; **Кызыл түстө ирмейт X3** ○ ○ ● ○ ○ Өчүк
3	**Үн көлөмү**	Үн көлөмүн тууралайт. **LED индикатору**: **Ак оңго жылат X1** ● ○ ○ ○ ○ → Үнүн катуулатуу; **Ак солго жылат X1** ○ ○ ○ ○ ● ← Үнүн азайтуу

<table>
<tr><td>4</td><td>Булак</td><td>• Режимди өзгөртүү үчүн (Булак) баскычын басыңыз. Режимди өзгөрткөн сайын, LED ак түстө күйүп, андан соң өчөт.
<table>
<tr><td>LED индикатору</td><td>Ак күйүк -> өчүк</td><td>Ак күйүк -> өчүк</td><td>Ак күйүк -> өчүк</td></tr>
<tr><td></td><td>“TV ARC”</td><td>“Bluetooth”</td><td>“USB” же “Digital Audio In”</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>NFC Лого</td><td>Soundbar-дын NFC аныктоо аймагына телефонуңузду жайгаштырып Bluetooth туташууңузду иштетсеңиз болот.</td></tr>
</table>

- Кубат шнурун сайганда, кубат баскычы 4–6 секундада иштеп баштайт.
- Бул блокту күйгүзгөндө, ал үн чыгарганга чейин 4–5 секунд кечигүү болот.
- Эгер сыналгыдан да, Soundbar'дан да үндөрдү уксаңыз, анда сыналгынын аудиосу үчүн **Жөндөөлөр** менюсуна өтүп, сыналгынын динамигин **Тышкы Динамик** деп өзгөртүңүз.

Soundbar'дын төмөнкү панели

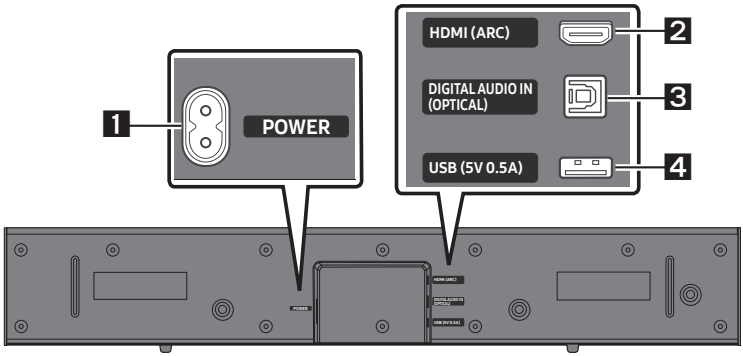


1	**POWER** Soundbar'дын ӨА кубат кабелтин туташтырыңыз.
2	**HDMI (ARC)** Сыналгынын HDMI (ARC) портуна туташтырыңыз.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Тышкы түзмөктүн санариптик (оптикалык) чыгуусуна туташыңыз.
4	**USB (5V 0.5A)** Soundbar аркылуу USB түзмөгүндө сакталган музыка файлдарын ойнотуу үчүн USB түзмөгүн бул жерге туташтырыңыз.

- Компоненттердин ортосундагы бардык байланыштар толук туташтырылмайынча, бул блокту же башка компоненттерди ӨА розеткасына туташтырбаңыз.


03 ПУЛЬТТУ КОЛДОНУУ

Пультту колдонуудан мурда батареяларды салуу (AAA батареялары X 2)

Арткы капкакты жебенин багытында толугу менен алынып салынганга чейин сүрүңүз. 2 AAA батареяларын (1,5 В) багыттары туура келгендей кылып салыңыз. Арткы капкакты кайра ордуна сүрүп коюңуз.

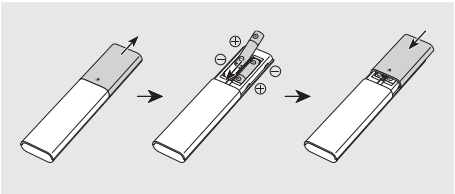

Пультту кантип колдонуу керек

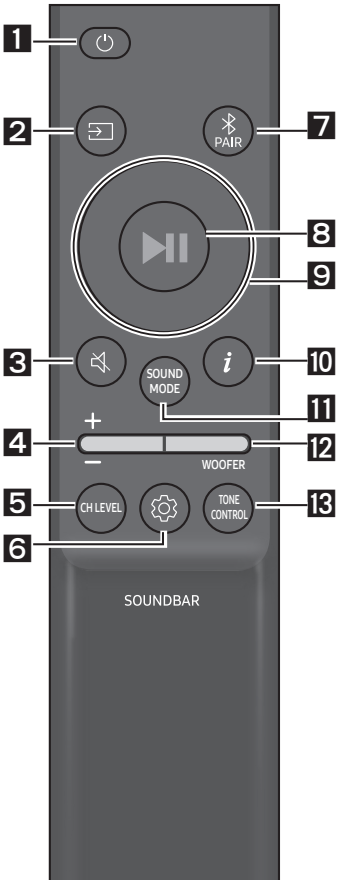

1 **Кубат**

Soundbar'ды күйгүзүп жана өчүрөт.

LED индикатору	Көгүш түстө ирмейт X1	Кызыл түстө ирмейт X3
	Күйүк	Өчүк

- **Auto Power Down Функция**

  Түзмөк төмөнкү кырдаалдарда автоматтуу түрдө өчөт:

  – "**TV ARC**" / "**Bluetooth**" / "**USB**" же "**Digital Audio In**" режиминде эгер адуио сигнал 18 мүнөткө жок болсо.

2 **(Булак)**

Soundbar'га туташкан булакты тандоо үчүн басыңыз.

LED индикатору	Ак күйүк -> өчүк	Ак күйүк -> өчүк
	"**TV ARC**"	"**Bluetooth**"
LED индикатору	Ак күйүк -> өчүк	
	"**USB**" же "**Digital Audio In**"	


3 **(Үнсүз)**

Үнүн басуу үчүн **(Үнсүз)** баскычын басыңыз.
Үнүн чыгаруу үчүн аны кайра басыңыз.

LED индикатору	

4 **Үн көлөмү**

Үнүн тууралоо үчүн баскычты өйдө же ылдый басыңыз.

LED индикатору	 Үнүн катуулатуу	 Үнүн азайтуу

5 **CH LEVEL**

Баскычты басып, ар бир динамиктин үнүн тууралай аласыз.

LED индикатору	
	"**Centre Level**"

6 **(Үндү көзөмөлдөө)**



Баскычты басып, аудио функцияны тууралай аласыз. Керектүү нерсени **Өйдө**/**Ылдый** баскычтары менен тууралоого болот. Режим өзгөргөн сайын, Көп түстүү LED ак түстө ирмейт.

LED индикатору	
	"**Sync**" → "**Night mode**" → "**Voice enhancement**"

- Эгер сыналгыдагы видео же Soundbar-дан аудио сихрондошпосо, Үн көзөмөлдөөсүнөн "**Sync**" дегенди тандап, андан кийин **Up/Down** баскычтарын колдонуп 0–300 миллисекунда аралыгында аудио кечигүүсүн коюуңуз.
  ("**USB**" же "**Bluetooth**"режиминде жеткиликсиз.)
- "**Sync**" айрым функциялар үчүн гана колдоого алынган.
- "**Night mode**" түнкү убакытта көрүүгө ылайыкташтырылды, анда диалогду таза кылып бирок үн көлөмүн азайтууга тууралануучу жөндөөлөрү бар.
- "**Voice enhancement**" фильмде жана сыналгыда айтылган диалогду угууну жеңилдетет.

7 тилкелүү эквалайзер

Ар бир жыштык тилкеси үчүн үндү тууралоо үчүн **(Sound Control)** баскычын 5 секундадай басып кармап туруңуз. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц, жана 10 кГц жыштыктарын **Солго/Оңго** баскычтарын, ал эми алардын ар бирин -6 менен +6 ортосунда тууралоо үчүн **Өйдө/Ылдый** баскычтарын басыңыз. (Үн режими"**Standard**" юолуп коюлганын текшериңиз.)

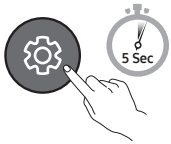7 тилкелүү эквалайзер			
 **(Sound Control)** баскычын 5 секундадай басып кармап туруңуз.		 **Left**/**Right** баскычтарын колдонуңуз, ар бирөө -6 баштап +6 чейинки аралыкта коюуга тууралоого болот.	
	"**150 Гц**"		"**150 Гц**" → "**300 Гц**" → "**600 Гц**" → "**1,2 кГц**" → "**2,5 кГц**" → "**5 кГц**" → "**10 кГц**"

7 **Bluetooth PAIR**

Soundbar'ды Bluetooth'ду түгөйлөштүрүү режимине которуңуз.

Баскычты басканыңызда LED дисплейи төмөндө көрсөтүлгөндөй өзгөрөт.

- Түгөйлөштүрүлүп бүтмөйүнчө, Көп түстүү LED **Кызыл** → **Жашыл** → **Көк** болуп, кезеги менен өзгөрөт.

LED индикатору	**Кызыл → Жашыл → Көк түстө ирмейт** ○ ○ ● ○ ○ түгөйлөштүрүү	**Көгүш түстө ирмейт X3** ○ ○ ● ○ ○ Туташтырылды

8 **►II (Ойнотуу / Тындыруу)**

Сиз ошондой эле "**USB**" режиминде баскычты басып музыканы ойнотуп же тындыра аласыз.

9 **Өйдө/Ылдый/Солго/Оңго**

Функцияларды тандоо же тууралоо үчүн **Өйдө**/**Ылдый**/**Солго**/**Оңго** баскычын басыңыз.

- **Кайталоо**
  Кайталоо функциясын "**USB**" режиминде колдонуу үчүн, **Өйдө** баскычын басыңыз.
- **Музыканы өткөрүп жиберүү**
  Кийинки музыкалык файлды тандоо үчүн **Оңго** баскычын басыңыз. Мурунку музыкалык файлды тандоо үчүн **Солго** баскычын басыңыз.

10 ***i*** **(Маалымат)**

Учурдагы функция тууралуу маалыматты көрүү үчүн баскычты басыңыз. (8-баракчасын көрүңүз.)


11 **SOUND MODE**

Баскычты басып, керектүү аудио режимди тандай аласыз. Режим өзгөргөн сайын, Көп түстүү LED ак түстө ирмейт. (Үн режими сыналгынын модели менен айырмаланышы мүмкүн.)


LED индикатору	Ак түстө ирмейт X1
	"**Standard**" → "**Surround**"

- **Standard**
  Түпнуска үндү чыгарат.
- **Surround**
  Стандартка караганда үндү кененирээк камсыздайт.

- **Bluetooth Power Күйүк/Өчүк**
  Бул өзгөчөлүк мурун туташылган сыналгыдан же Bluetooth түзмөгүнөн туташуу суроосун кабыл алганда Soundbar-ды автоматтуу түрдө күйгүзөт. Жөндөө демейки катары Күйүк.
  - Bluetooth Power функциясын өчүрүү үчүн **SOUND MODE** баскычын 5 секундадан көбүрөөк басып кармап туруңуз.
- **DRC (Динамикалык аралыкты башкаруу) Күйүк/Өчүк**
  Dolby Digital жана DTS санариптик тректерге динамикалык аралык башкаруусун колдонууга мүмкүндүк берет.
  SOUND MODE баскычын 5 секундадан көбүрөөк басып кармап туруңуз, ал учурда DRC (Динамикалык аралыкты башкаруу) күйүп же өчүүсү үчүн Soundbar өчүк туруш керек. DRC күйгүзүлгөндө, катуу үн азаят. (Үн бузулушу мүмкүн.)

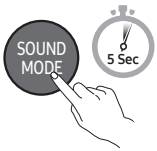SOUND MODE баскычы	LED индикатору	
	Көгүш түстө ирмейт X1 Күйүк (Демейки)	Кызыл түстө ирмейт X1 Өчүк
DRC Күйүк/Өчүк	Күйгүзүү → Өчүрүү	

12 **WOOFER (БАС) ДЕҢГЭЭЛ**

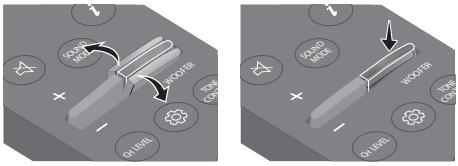

Бастын деңгээлин -6 баштап +6 чейин жөндөө үчүн өйдө же ылдый баскычын басыңыз. Вуфердин (бас) үн деңгээлин 0 (Демейки) деп коюу үчүн баскычты басыңыз. (Сабвуфер камтылган эмес.)

13 **TONE CONTROL**

Баскычты басып, жогорку же төмөнкү жыштыктардын үнүн тууралай аласыз. Керектүү нерсени **Өйдө**/**Ылдый** баскычтары менен тууралоого болот. (Бул өзгөчөлүк "**Standard**" режимден тышкары бардык үн режимдеринде жеткиликтүү.)

LED индикатору	**Ак түстө ирмейт X1**
	"**Treble**" → "**Bass**"

Жашырылган баскычтарды (Бирден ашуун функциясы бар баскычтар) колдонуу

Жашырылган баскыч		Тийиштүү бет
Пультту көзөмөлдөө баскычы	**Функция**	
WOOFER (Өйдө)	Сыналгынын пульту Күйүк/Өчүк	15-бет
Солго	Сыналгынын авто туташуусу Күйүк/Өчүк	21-бет
(Үндү көзөмөлдөө)	7 тилкелүү эквалайзер	11-бет
SOUND MODE	DRC Күйүк/Өчүк	12-бет
	Bluetooth Power Күйүк/Өчүк	12-бет

Ар түрдүү добуш эффектеринин режимдери үчүн үндү чыгаруу мүнөздөмөлөрү

Эффект	Киргизүү	Чыгаруу
Standard	2.0 к.	2.0 к.
	5.1 к.	2.0 к.
Surround	2.0 к.	2.0 к.
	5.1 к.	2.0 к.




Soundbar'дын үнүнүн катуулугун сыналгынын пульту менен тууралоо

Soundbar'дын үнүнүн катуулугун сыналгынын пульту менен тууралаңыз.

- Бул функцияны IR пульту менен гана колдонууга болот. Bluetooth'ду пульт (түгөйлөштүрүүну талап кылган пульттар) менен көзөмөлдөөгө болбойт.
- Бул функцияны колдонуу үчүн сыналгынын динамигин **Тышкы Динамик** деп коюңуз.
- Бул функцияны колдогон өндүрүүчүлөр:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

Сыналгынын пульту Күйүк/Өчүк

1. Soundbar'ды өчүрүңүз.
2. **WOOFER** баскычын 5 секундага басып кармап туруңуз.
   WOOFER баскычын ар бир басууда 5 секундага кармап туруңуз, режим төмөнкү ирээтте которулат: "**Off-TV Remote**" (Демейки режим), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**". төмөндө көрсөтүлгөндөй режим өзгөргөн сайын LED индикаторунун абалы өзгөрөт.

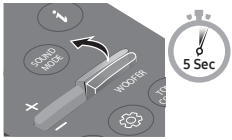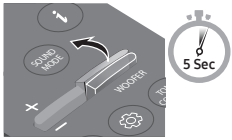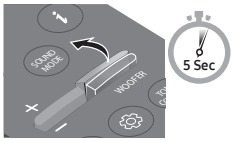Пультту көзөмөлдөө баскычы	LED индикатору	Абал
	Кызыл түстө ирмейт X1 "Off-TV Remote" (Демейки режим)	Сыналгынын пультун өчүрүңүз.
	Көгүш түстө ирмейт X1 "Samsung-TV Remote"	Samsung сыналгысынын IR пультун иштетиңиз.
	Көк түстө ирмейт X1 "All-TV Remote"	Үчүнчү тараптын сыналгысынын IR пультун иштетиңиз.


04 SOUNDBAR'ДЫ ТУТАШТЫРУУ

Электр кубатын кошуу

Soundbar'ды электр розеткасына туташтыруу үчүн кубат компоненттерин төмөнкү тартипте колдонуңуз:

Кубат шнурунун аягын **A** Soundbar-га жана Аягын **B** дубалдагы розеткага туташтырыңыз.

- Талап кылынган электр кубаты жана электр кубатын керектөө жөнүндө кеңири маалымат алуу үчүн өнүмгө тиркелген энбелгини караңыз. (Энбелги: Soundbar'дын негизги блогунун асты)

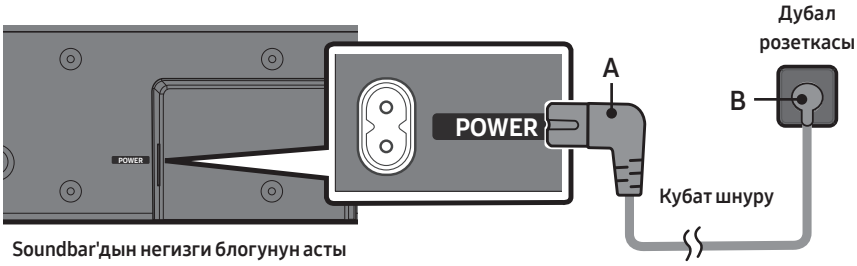

Soundbar'дын негизги блогунун асты

ЭСКЕРТҮҮ

- Эгер өнүм күйүп турганда кубат шнурун сууруп, кайра сайсаңыз, Soundbar автоматтык түрдө күйөт.


05 СЫНАЛГЫГА ЗЫМДУУ ТУТАШТЫРУУНУ КОЛДОНУУ

1-ыкма. HDMI кабелин колдонуп сыналгыны туташтыруу

⚠ САК БОЛУҢУЗ

- HDMI кабели да, оптикалык кабель да туташтырылганда, алгач HDMI сигналы кабыл алынат.
- HDMI кабелин сыналгы менен Soundbar'га туташтырганда, ARC деп белгиленген терминалдарды туташтырып жатканыңызды текшериңиз. Болбосо, сыналгынын үнү угулбай калышы мүмкүн.
- Сунушталган кабель бул **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

HDMI ARC колдогон сыналгыга туташтыруу (Аудио кайтаруу каналы)

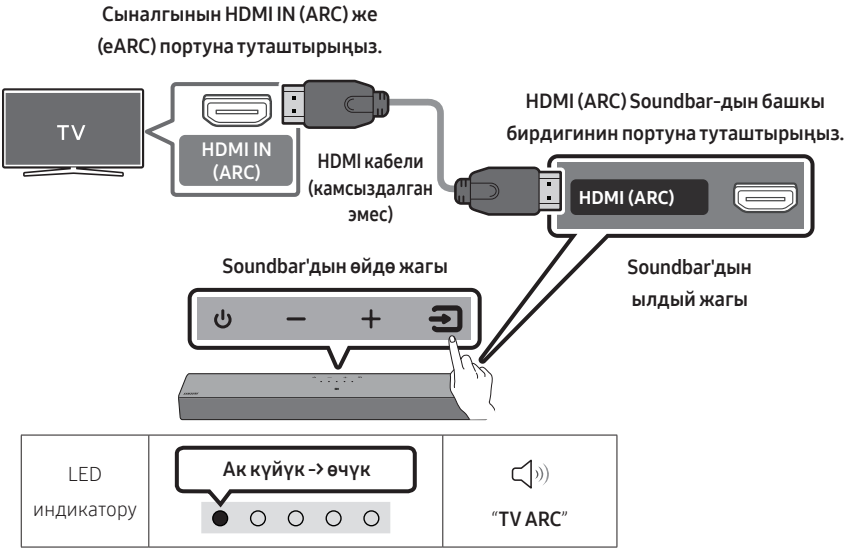

1. Өчүк Soundbar жана сыналгы менен, HDMI кабелин (камсыздалган эмес) сүрөттө көрсөтүлгөндөй туташтырыңыз.
2. Soundbar менен сыналгыны күйгүзүңүз.
3. Сыналгынын үнү Soundbar'дан чыгат.

- Үн чыкпай турганда, HDMI кабелинин (камсыздалган эмес) туташуусун кайра текшериңиз.
- Soundbar'дын үнүнүн катуулугун өзгөртүү үчүн сыналгынын пультундагы үндү катуулатуу/акырындатуу баскычтарын колдонуңуз.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР


- HDMI ARC (Аудиону кайтаруу каналы) колдоого алынган сыналгыны Soundbar'га HDMI кабели менен туташтырганыңызда, санариптик видео жана аудио дайындарды өзүнчө оптикалык кабелди туташтырбастан өткөрө аласыз.
- Мүмкүн болсо, өзөксүз HDMI кабелин колдонууну сунуштайбыз. Эгер өзөктүү HDMI кабелин колдонсоңуз, диаметри 14 мм. жетпеген кабелди колдонуңуз.
- Бул функция HDMI кабелинде ARC колдоого алынбаса, жеткиликсиз.
- Таркатуудагы аудио Dolby Digital'да шифрленген жана сыналгыдагы "Санариптик аудиону чыгаруу форматы" PCM деп коюлган болсо, жөндөөнү Dolby Digital деп өзгөртүүнү сунуштайбыз. Сыналгыдагы жөндөөнү өзгөрткөндөн кийин добуштун сапаты кыйла жакшырат. (Сыналгыны өндүрүүчүгө жараша анын менюсунда Dolby Digital жана PCM башкача аталышы мүмкүн.)

2-ыкма. Оптикалык кабель аркылуу туташуу

Туташтырууга чейинки текшерүү тизмеси


- Оптикалык кабелди колдонгондо жана терминалдарда капкактар бар болсо, капкактарды алып салууну унутпаңыз.



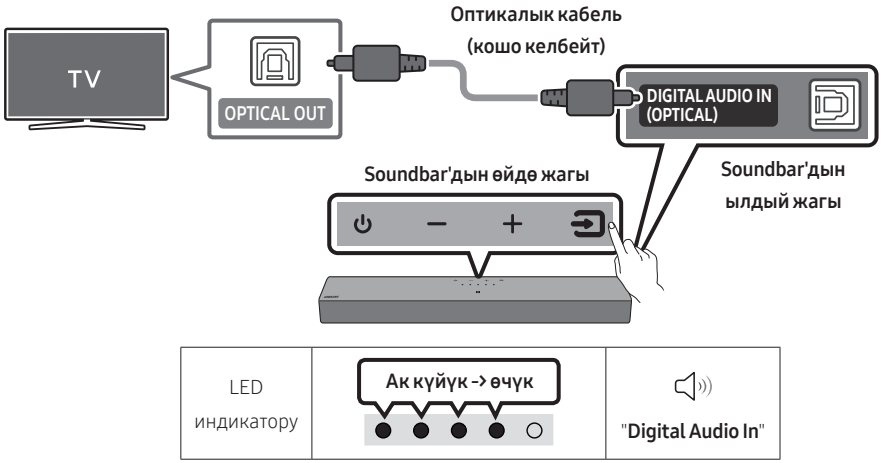

1. Өчүк сыналгы жана Soundbar менен, Soundbar-дагы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портун жана OPTICAL сыналгыдагы чыгуу портун оптикалык кабель менен (камсыздалган эмес) сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып туташтырыңыз.
2. Soundbar менен сыналгыны күйгүзүңүз.
3. Жогорку панелдеги же пульттагы **(Булак)** баскычын басыңыз, андан кийин "**Digital Audio In**" режимин тандаңыз.
4. Сыналгынын үнү Soundbar'дан чыгат.

06 СЫНАЛГЫГА ЗЫМСЫЗ ТУТАШТЫРУУНУ КОЛДОНУУ

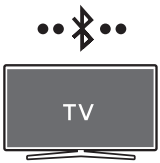


Bluetooth аркылуу туташтыруу

Samsung сыналгысы Bluetooth аркылуу туташканда, сиз стерео үндү ашыкча кабелдерсиз уга аласыз.

- Бир убакта бир Samsung сыналгысын гана туташтырууга болот.
- Bluetooth колдоого алынган Samsung сыналгысын туташтырууга болот. Сыналгынын мүнөздөмөлөрүн караңыз.

Баштапкы туташуу

1. Soundbar-дагы **PAIR** баскычын басыңыз же Soundbar-дын жогорку панелиндеги **(Булак)** баскычын басыңыз, ошондо "**Bluetooth**" режими киргизилет.

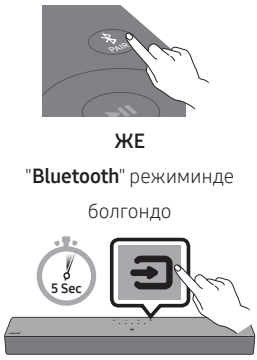Bluetooth менен түгөйлөштүрүү баскычы	**LED индикатору**
 **ЖЕ** "**Bluetooth**" режиминде болгондо	**Кызыл → Жашыл → Көк түстө ирмейт** түгөйлөштүрүү ➡ **Көгүш түстө ирмейт X3** Туташтырылды • Түгөйлөштүрүлүп бүтмөйүнчө, Көп түстүү LED **Кызыл** → **Жашыл** → **Көк** болуп, кезеги менен өзгөрөт.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Bluetooth режимин Samsung сыналгысынан тандаңыз.
(e.g. Баштапкы (⌂) → Меню → Жөндөөлөр (⚙) → Бардык жөндөөлөр (⚙) → Үн → Үндүн чыгышы → Bluetooth динамиктердин тизмеси → [AV] B-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Сыналгынын экранындагы тизмеден "**[AV] B-Series Soundbar**" тандаңыз.
Жеткиликтүү Soundbar Bluetooth түзмөгүнүн тизмесинде"**Жупташтыруу керек**" же "**Жупташтырылды**" катары көрсөтүлгөн. Samsung сыналгысын Soundbar'га туташтыруу үчүн билдирүүнү басып, андан соң туташтырыңыз.
4. Эми Samsung сыналгысынын үнүн Soundbar'дан уга аласыз.
   - Эгер Soundbar жана Samsung сыналгысында туташуу болсо, Soundbar өзүнүн режимин "**Bluetooth**" кылып өзгөртүп автоматтуу түрдө туташат.

Эгер түзмөк туташпай жатса

- Эгер сизде Samsung сыналгысынын катуу сүйлөгүчтөрүнүн тизмесинде учурдагы Soundbar (мис: "**[AV] B-Series Soundbar**") болсо, аны өчүрүңүз.
- Андан кийин 1ден 3кө чейинки кадамдарды кайра аткарыңыз.


Soundbar'ды Samsung сыналгысынан ажыратуу

Жогорку панелдеги же пульттагы **(Булак)** баскычын басыңыз, ошондо "**Bluetooth**" режиминен башка режимди тандайсыз.

- Ажыратуу үчүн бир аз убакыт керек, анткени Samsung сыналгысы Soundbar'дан жооп алышы керек.
  (Samsung сыналгысынын моделине жараша күтүү убакыты ар кандай болушу мүмкүн.)

Сыналгынын авто туташуусу Күйүк/Өчүк

Soundbar менен сыналгынын ортосундагы автоматтуу Bluetooth туташуусун жокко чыгаруу үчүн, пульттан **Сол** баскычты 5 секундага Soundbar абалында басыңыз "**Bluetooth Ready**". (Күйгүзүү → Өчүрүү)

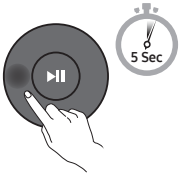
Сол баскычы	LED индикатору	
	 Күйүк (Демейки)	 Өчүк
Bluetooth Ready	**Күйгүзүү → Өчүрүү**	

Bluetooth туташуусу боюнча эскертүүлөр

- Bluetooth аркылуу туташтыруу үчүн 1 м. аралыктагы жаңы түзмөктү издеңиз.
- Bluetooth түзмөгүн туташтырууда PIN код суралса, <0000> деп териңиз.
- Даяр абалында 18 мүнөт тургандан кийин Soundbar автоматтык түрдө өчөт.
- Төмөнкү шарттарда Soundbar түзмөктү Bluetooth аркылуу издебей же туура туташпай калышы ыктымал:
  - Soundbar'дын айланасында күчтүү электр талаасы бар болсо.
  - Эгер Soundbar менен бир эле убакта бир нече Bluetooth түзмөгү менен түгөйлөшүп турса.
  - Эгер Bluetooth түзмөгү өчүрүлүп, ордунда болбосо же туура эмес иштеп жатса.
- Электрондук түзмөктөр радио тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Электромагниттик толкундарды жаратуучу түзмөктөр Soundbar'дын негизги блогунан алыс болушу керек — мис., микротолкундуу мештер, зымсыз LAN түзмөктөрү ж.б.

07 ТЫШКЫ ТҮЗМӨКТҮ ТУТАШТЫРУУ


Оптикалык кабель аркылуу туташтыруу

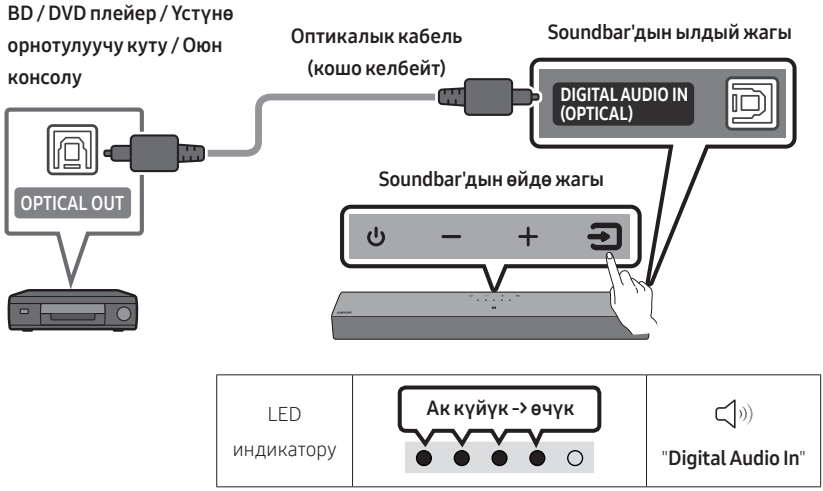

1. Өчүк тышкы түзмөк жана Soundbar менен, Soundbar-дагы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портун жана тышкы түзмөктөгү OPTICAL чыгуу портун оптикалык кабель (камсыздалган эмес) менен сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып туташтырыңыз.
2. Soundbar'ды жана тышкы түзмөктү күйгүзүңүз.
3. Жогорку панелдеги же пульттагы **(Булак)** баскычын басыңыз, андан кийин "**Digital Audio In**" режимин тандаңыз.
4. Тышкы түзмөктүн үнү Soundbar'дан чыгат.

08 USB САКТОО ТҮЗМӨГҮН ТУТАШТЫРУУ

Сиз USB сактоо түзмөктөрүндө жайгашкан музыка файлдарын Soundbar аркылуу ойното аласыз.

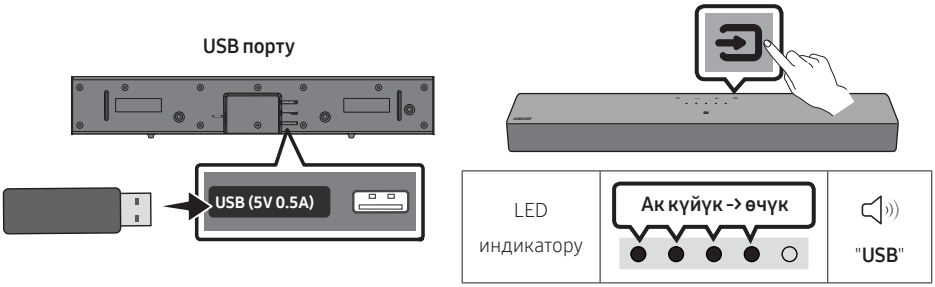

1. USB түзмөгүн өнүмдүн түбүндөгү USB портуна туташтырыңыз.
2. Жогорку панелдеги же пульттагы **(Булак)** баскычын басыңыз жана андан кийин "**USB**" режимин тандаңыз.
3. USB сактоо түзмөктөрүндөгү музыка файлдарын Soundbar аркылуу ойнотуңуз.
   - Эгер 18 мүнөттөн ашык убакытка эч бир USB түзмөгү туташпаса Soundbar автоматтуу түрдө өчөт (Авто өчүү).

Файл формат түрүнүн шайкештүүлүк тизмеси

Узартуу	Кодек	Улгүлөө диапазону	Бит диапазону
***.mp3**	MPEG1 Катмар2	32 кГц ~ 48 кГц	32 кб/с ~ 320 кб/с
	MPEG1 Катмар3	32 кГц ~ 48 кГц	32 кб/с ~ 320 кб/с
	MPEG2 Катмар3	16 кГц ~ 24 кГц	8 кб/с ~ 160 кб/с
	MPEG2.5 Катмар3	8 кГц ~ 12 кГц	8 кб/с ~ 160 кб/с
***.aac** ***.m4a**	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 Аудио гана)	32 кГц ~ 48 кГц	32 кб/с ~ 320 кб/с
***.wav**	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1 024 кб/с ~ 9 216 кб/с
***.flac**	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 кб/с ~ 8 100 кб/с

- Эгер USB түзмөгүндө өтө көп папка (200 жакын) жана файл (2 000 жакын) сакталган болсо, Soundbar-дын кошулуп файлдарды ойнотуусуна бир аз убакыт керек болот.
- Колдоого алынган USB файл системасы: FAT16, FAT32, NTFS

09 МОБИЛДИК ТҮЗМӨКТҮ ТУТАШТЫРУУ

Bluetooth аркылуу туташтыруу



мобилдик түзмөк


Мобилдик түзмөк Bluetooth колдонуп туташылган болсо, сиз стерео үндү ашыкча кабелдирсиз уга аласыз.

- Түгөйлөштүрүлгөн Bluetooth түзмөгүн Soundbar өчүп турганда туташтырсаңыз, Soundbar автоматтык түрдө күйөт.

Баштапкы туташуу

- Жаңы Bluetooth түзмөгүн туташтырганда, түзмөк 1 м. аралыкта болушу керек.

1. Soundbar-дагы **PAIR** баскычын басыңыз же Soundbar-дын жогорку панелиндеги **(Булак)** баскычын басыңыз, ошондо "**Bluetooth**" режими киргизилет.

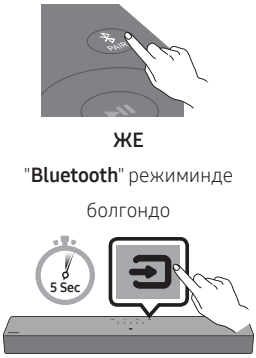Bluetooth менен түгөйлөштүрүү баскычы	**LED индикатору**
 **ЖЕ** "**Bluetooth**" режиминде болгондо	**Кызыл → Жашыл → Көк түстө ирмейт** ○ ○ ● ○ ○ түгөйлөштүрүү ➡ **Көгүш түстө ирмейт X3** ○ ○ ● ○ ○ Туташтырылды • Түгөйлөштүрүлүп бүтмөйүнчө, Көп түстүү LED **Кызыл** → **Жашыл** → **Көк** болуп, кезеги менен өзгөрөт.
	 "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Түзмөгүңүздө, чыккан тизмеден "**[AV] B-Series Soundbar**" тандаңыз.
3. Bluetooth аркылуу туташтырылган түзмөктөгү музыкалык файлдарды Soundbar'да угуңуз.

Эгер түзмөк туташпай жатса

- Мобилдик түзмөгүңүздөгү катуу сүйлөгүчтөрдүн тизмесинде учурдагы Soundbar (мис: "**[AV] B-Series Soundbar**") бар болсо, аны өчүрүңүз.
- Андан кийин 1- жана 2-кадамды кайра аткарыңыз.


Bluetooth туташуусу боюнча эскертүүлөр

- Bluetooth аркылуу туташтыруу үчүн 1 м. аралыктагы жаңы түзмөктү издеңиз.
- Bluetooth түзмөгүн туташтырууда PIN код сурапса, <0000> деп териңиз.
- Даяр абалында 18 мүнөт тургандан кийин Soundbar автоматтык түрдө өчөт.
- Төмөнкү шарттарда Soundbar түзмөктү Bluetooth аркылуу издебей же туура туташпай калышы ыктымал:
  - Soundbar'дын айланасында күчтүү электр талаасы бар болсо.
  - Эгер Soundbar менен бир эле убакта бир нече Bluetooth түзмөгү менен түгөйлөшүп турса.
  - Эгер Bluetooth түзмөгү өчүрүлүп, ордунда болбосо же туура эмес иштеп жатса.
- Электрондук түзмөктөр радио тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Электромагниттик толкундарды жаратуучу түзмөктөр Soundbar'дын негизги блогунан алыс болушу керек — мис., микротолкундуу мештер, зымсыз LAN түзмөктөрү ж.б.
- Soundbar SBC дайындарын (44,1 кГц, 48 кГц) колдоого алат.
- A2DP (AV) функциясын колдоого алган Bluetooth түзмөгүнө гана туташтырыңыз.
- Soundbar'ды Bluetooth түзмөгүнө туташтырып жатканда аларды бири-бирине, мүмкүн болушунча, жакын коюңуз.
- Soundbar менен Bluetooth түзмөгү бири-биринен канчалык алыс турса, добуштун сапаты да ошончолук начар болот.
  Түзмөктөр эффективдүү диапазондон тышкары болгондо Bluetooth байланышы үзүлүшү мүмкүн.
- Байланышты кабыл алуу начар аймактарда Bluetooth талаптагыдай иштебеши мүмкүн.
- Bluetooth түзмөгү төмөнкү шарттарда ызы-чуулуу же туура эмес иштеши мүмкүн:
  - Блок Bluetooth түзмөгүнүн же Soundbar'дын сигналын кабыл алгыч менен байланышта болгондо
  - Бурчтарда же жакын жерде электрдик өзгөрүүлөр болушу мүмкүн болгон дубал же тосмолор сыяктуу тоскоолдуктар болгондо.
  - Медициналык жабдуулар, микротолкундуу мештер жана зымсыз LAN түзмөктөрү сыяктуу бир жыштык диапазондорунда иштеген башка өнүмдөрдүн радио тоскоолдуктарына дуушар болгондо.
  - Эшиктер жана дубалдар сыяктуу тоскоолдуктар түзмөктөрдүн эффективдүү диапазонунда болгондо, алар үндүн сапатына таасир этиши мүмкүн.
- Bluetooth опциясын колдонуп жатканда Soundbar'ды башка Bluetooth түзмөктөрү менен түгөйлөштүрүү мүмкүн эмес экенин эске алыңыз.
- Бул зымсыз түзмөк иштеп жатканда электрдик тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн.

Bluetooth Power Күйүк/Өчүк

Эгер мурунку түгөйлөшкөн Bluetooth түзмөгү Soundbar менен түгөйлөшүүгө Bluetooth Power функциясы күйүк Soundbar өчүк болгондо аракет кылса, Soundbar автоматтуу түрдө күйөт.

1. Soundbar күйүк турганда пульттан **SOUND MODE** баскычын 5 секундадан ашык басып кармап туруңуз.
2. Soundbar-дагы көп түстүү LED "**Көгүш**" болуп ирмейт.

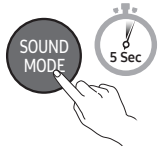SOUND MODE баскычы	**LED индикатору**	
	**Көгүш түстө ирмейт X1** Күйүк (Демейки)	**Кызыл түстө ирмейт X1** Өчүк
Bluetooth Power Күйүк/Өчүк	**Күйгүзүү → Өчүрүү**	

Bluetooth түзмөгүн Soundbar'дан ажыратуу

Bluetooth түзмөгүн Soundbar'дан ажырата аласыз. Нускамаларды Bluetooth түзмөгүнүн жетектемесинен караңыз.

- Soundbar ажыратылат.
- Эгер Soundbar Bluetooth түзмөгүнөн ажыратылса, көп түстүү LED индикатору "**Көк**" болуп үч жолу жанат.


Soundbar'ды Bluetooth түзмөгүнөн ажыратуу

Жогорку панелдеги же пульттагы **(Булак)** баскычын басыңыз, ошондо "**Bluetooth**" режиминен башка режимди тандайсыз.

- Ажыратуу үчүн бир аз убакыт керек, анткени Bluetooth түзмөгү Soundbar'дан жооп алышы керек. (Ажыратуу убакыты Bluetooth түзмөгүнө жараша айырмаланат)

Soundbar-ды мобилдик түзмөккө NFC функциясы аркылуу туташтыруу

Мобилдик түзмөгүңүздү Soundbar-дын жогору жагындагы NFC аныктоо аймагына жайгаштырыныз.

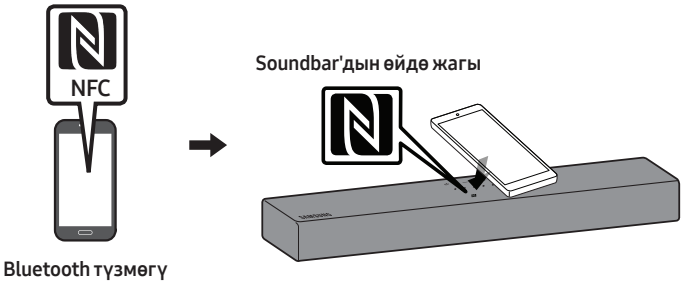

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

- Мобилдик түзмөгүңүздө NFC функциясы күйүк жана экраны иштеп турганын текшериңиз.
- Мобилдик түзмөктүн NFC карта эмуляция режиминде болгондо, Bluetooth туташуусу жеткиликсиз.
- Bluetooth түзмөгүн туташтырууда PIN код сурапса, <0000> деп териңиз.
- Даяр абалында 18 мүнөт тургандан кийин Soundbar автоматтык түрдө өчөт.
- Төмөнкү шарттарда Soundbar түзмөктү Bluetooth аркылуу издебей же туура туташпай калышы ыктымал:
  - Soundbar'дын айланасында күчтүү электр талаасы бар болсо.
  - Эгер Soundbar менен бир эле убакта бир нече Bluetooth түзмөгү менен түгөйлөшүп турса.
  - Эгер Bluetooth түзмөгү өчүрүлүп, ордунда болбосо же туура эмес иштеп жатса.
- Электрондук түзмөктөр радио тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Электромагниттик толкундарды жаратуучу түзмөктөр Soundbar'дын негизги блогунан алыс болушу керек — мис., микротолкундуу мештер, зымсыз LAN түзмөктөрү ж.б.
- Soundbar SBC дайындарын (44,1 кГц, 48 кГц) колдоого алат.
- A2DP (AV) функциясын колдоого алган Bluetooth түзмөгүнө гана туташтырыңыз.
- Soundbar-ыңыз Bluetooth түзмөгү менен түгөйлөшкөндөн кийин, "**[AV] B-Series Soundbar**" тандоодо түзмөгүңүздүн скандалган түзмөктөр тизмеси автоматтуу түрдө Soundbar-ды "**Bluetooth**" режимине өзгөртөт.
  - Soundbar Bluetooth түзмөктөрүнүн түгөйлөшкөн түзмөктөрүнүн тизмесинде болгондо гана жеткиликтүү. (Bluetooth түзмөгү жана Soundbar мурун жок дегенде бир жолу түгөйлөшүүсү керек.)
- Эгер Soundbar Bluetooth режиминде эчак турган болсо жана Bluetooth түзмөгүнө түгөйлөшкөн болсо, ал башка Bluetooth түзмөгү менен түгөйлөшө албайт.

10 ДУБАЛГА КУРООГО ОРНОТУУ (КААЛОО БОЮНЧА)


Орнотуудагы коопсуздук чаралары

- Вертикалдуу дубалга гана орнотуңуз.
- Температура же нымдуулук жогору болгон жерде орнотпоңуз.
- Дубал өнүмдүн салмагын көтөрө аларын текшериңиз. Болбосо, дубалды бекемдеңиз же башка орнотуу чекитин тандаңыз.
- Дубалыңыздын түрүнө (гипс плитасы, темир такта, жыгач ж.б.) ылайыктуу бекитүү буралгыларын же анкерлерди сатып алып, колдонуңуз. Мүмкүн болсо, кармоочу буралгыларды дубалдын бекемдетилген жерине бекитиңиз.
- Дубалга куроочу буралгыларды сатып алууда Soundbar'ды орноткуңуз келген дубалдын түрүн жана калыңдыгын эске алыңыз.
  - Диаметр: M4
  - Узундугу: 40 мм же андан узунураагы сунушталат.
- Soundbar'ды дубалга орнотуудан мурун түзмөктүн кабелдерин тышкы түзмөктөргө туташтырыңыз.
- Орнотуудан мурда блоктун өчүрүлгөнүн жана кубат булагынан ажыратылганын текшериңиз. Болбосо, ток урушу мүмкүн.

Дубалга куроочу компоненттер




Бетон дубалдарга орнотуу үчүн (камсыздалган эмес)

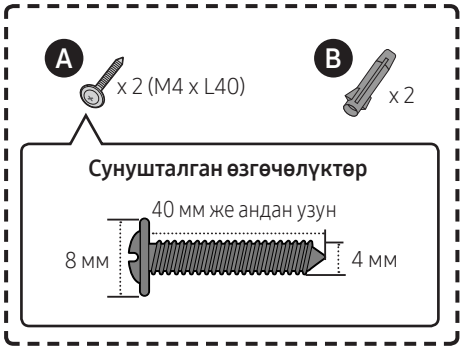

ЭСКЕРТҮҮ

- Башка түрдөгү дубалдарга орнотуу ар кандай түрдөгү буроолорду талап кылат.

1.

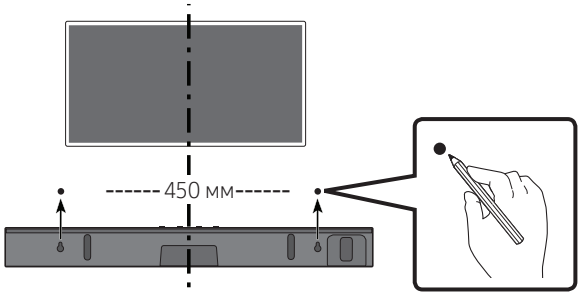


БОРБОРДУК СЫЗЫК

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

- Эгер сыналгыңыз дубалга куралган болсо, Soundbar-ды сыналгыңыздан 5 же андан ашык см ылдый орнотуңуз.
- Тешиктердин ордун белгилөө үчүн карандаш колдонуңуз.


2.

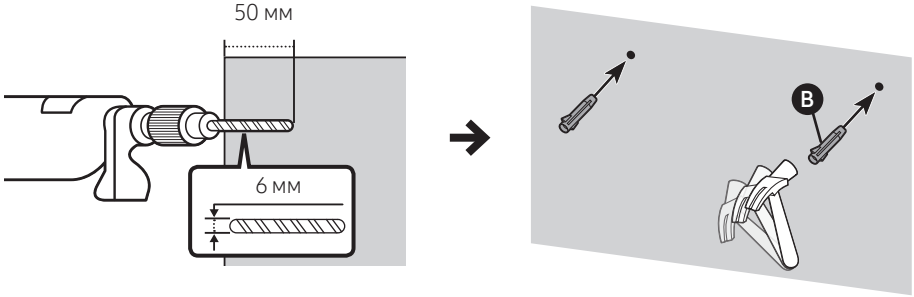


МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮ

- Бул жерде көрсөтүлгөн орнотуу ыкмасы БЕТОН дубалдары үчүн. Орнотуу ыкмалары дубалдарын түрүнө жараша айырмаланышы мүмкүн. Кургак дубалга орнотуу үчүн, астындагы жыгач шпилькаларга бурама колдоочу тешиктерди бургулоо сунушталат.


3.

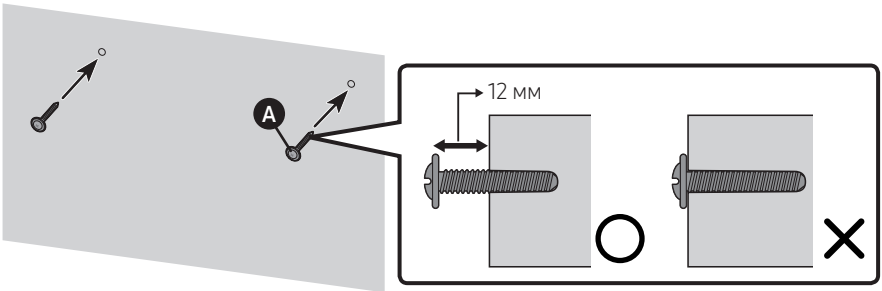

4.

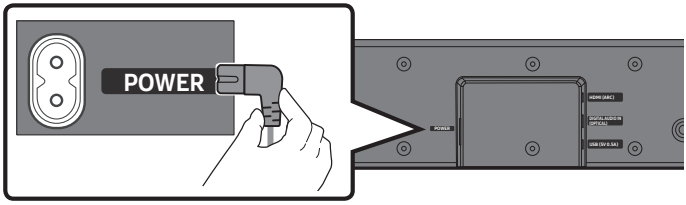

5.

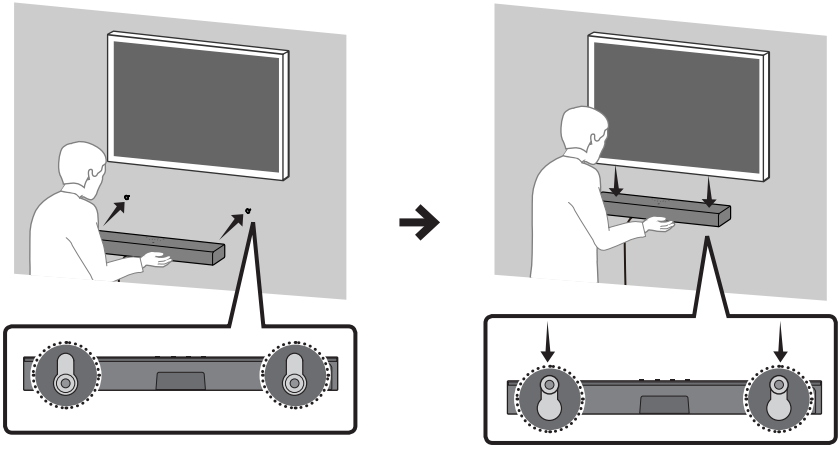

ЭСКЕРТҮҮ


– Дубалга орнотулчу кармагытар Soundbar-дын артында кошо тиркелген.

⚠ САК БОЛУҢУЗ


– Soundbar-ды дубалга бекитүү үчүн жетиштүү күч менен ылдый басыңыз. Эгер Soundbar дубалга катуу бекилбесе, ал кокустан түшүп кетип адамга жаракат келтириши мүмкүн.
– Soundbar-ды (өзгөчө ылдый жактан) сүзбөңүз же урбаңыз. Сокку Soundbar-ды дубалдан түшүрүп, адамша жаракат келтириши мүмкүн.

11 ПРОГРАММАНЫ ЖАҢЫРТУУ

Маанилүү: Жаңыртуудан кийин, түпнуска Жөндөөлөрүн калтырыңыз.

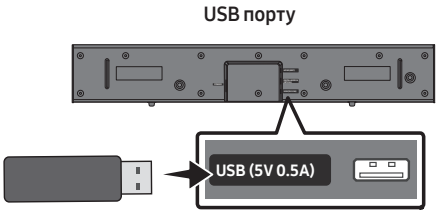

1. USB эстутуун компьютериңиздин USB портуна туташтырыңыз.
   Маанилүү: USB эстутум дискинде музыка файдары жок экенин текшериңиз. Бул программанын жаңыртпай коюшу мүмкүн.
2. (www.samsung.com) → көздөй барып, Моделдин номерин киргизүүнү тандап, Soundbar-ыңыздын моделин киргизиңиз. Колдонмолорду жана жүктөөлөрдү тандап, эң акыркы программалык файлды жүктөп алыңыз.
3. Жүктөлгөн программалык камсыздоону USB эстутумуна сактап, папканы ачуу үчүн "Бул жерден чыгаруу" тандаңыз.
4. Soundbar-ды өчүрүп, программалык камыздоо жаңыртуусун камтыган USB эстутумун **USB** портуна туташтырыңыз.
5. USB-ни Soudbar-га сайыңыз жана USB булагына которулуңуз, программалык камсыздоо автоматтуу түрдө жаңыртылат жана жаңыртуу 2 мүнөттө аягына чыгат. Жаңыртуу процесси учурунда, 5 LED-тер циклде жарык күйөт жана андан кийин 5 LED-тер ачык ак болуп андан кийин кайра 5 LED-тер циклде жарык болуп күйөт. Жаңыртуу аяктагандан кийин, көгүш индикатор 3 жолу ирмейт жана soundbar автоматтуу түрдө кайра күйөт.

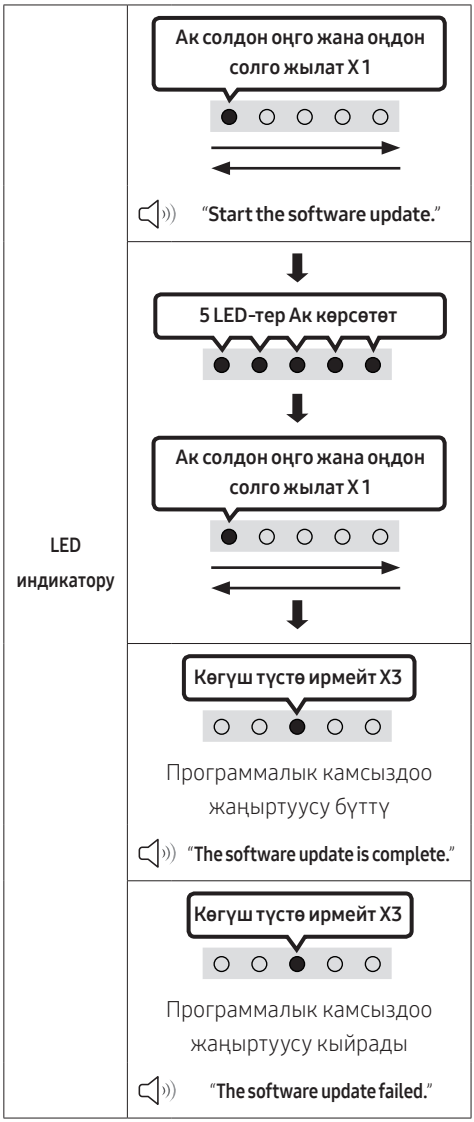

- Бул өнүм DUAL BOOT функциясына ээ. Эгерде программа жаңыртылбаса, анда сиз программаны кайра жаңырта аласыз.


Эгер LED ырааттуулук жарыгы көрсөтүлбөсө

1. Soundbar-ды өчүрүңүз, Soundbar'дын **USB** портуна жаңыртуу файлдарын камтыган USB сактоо түзмөгүн ажыратып андан кийин кайра туташтырыңыз.
2. Soundbar-дын кубат шнурун ажыратып, андан кийин Soundbar-ды күйгүзүңүз.


ЭСКЕРТҮҮЛӨР

- Soundbar тарабынан колдоого алынган аудио файлдар USB сактоо түзмөгүндө сакталган болсо, микропрограмманы жаңыртуу туура иштебей калышы мүмкүн.
- Жаңыртуу колдонулуп жатканда кубатын ажыратып же USB түзмөгүн чыгарбаңыз. Программаны жаңыртуу аяктагандан кийин негизги блок автоматтык түрдө өчөт.
- Жаңыртуудан кийин, түпнуска Жөндөөлөрдү калтырыңыз (Үнү, үн талаасы, ж.у.с.)
  - Микропрограмманы жаңыртуу аяктагандан кийин, үн панели автоматтык түрдө күйөт жана КИ үнү чыгат.
    Программалык камсыздоо жаңыртуусу кыйраса, USB эстутуму бузук эмес экенин текшериңиз.
- Mac OS колдонуучулары USB формат катары MS-DOS (FAT) колдонуш керек.
- USB сактоо түзмөгүнүн өндүрүүчүсүнө жараша USB аркылуу жаңыртуу жеткиликсиз.

Баштапкы абалга келтирүү

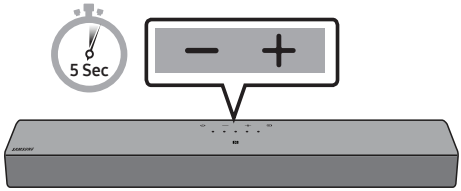

Soundbar'ды күйгүзүп, блоктогу **— +(Үндүн көлөмү)** баскычтарын чогуу кеминде 5 секунд басып туруңуз. LED дисплейи төмөндө көрсөтүлгөндөй өзгөрүп, Soundbar баштапкы абалга келтирилет.

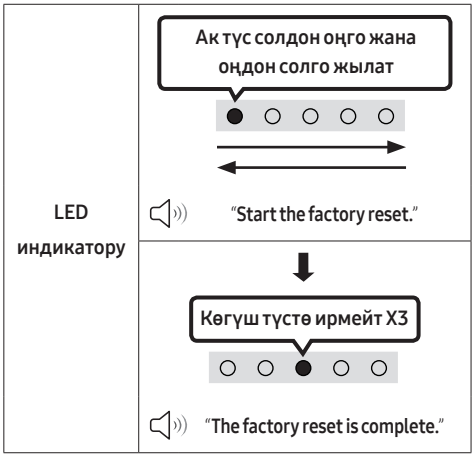

⚠ САК БОЛУҢУЗ

- Soundbar'дын бардык параметрлери баштапкы абалга келтирилди.
  Муну баштапкы абалга келтирүү зарыл болгондо гана жасаңыз.

12 БУЗУЛУУЛАРДЫ АНЫКТАП ОҢДОО

Жардам издөөдөн мурун төмөнкүлөрдү текшериңиз.

Soundbar күйбөй жатат.

→ Soundbar'дын кубат шнурунун розеткага туура киргизилгендигин текшериңиз.

Soundbar туруксуз иштейт.

→ Кубат шнурун алып чыгаргандан кийин, аны кайрадан салыңыз.

→ Тышкы түзмөктү өчүрүп күйгүзүп, кайра аракет кылыңыз.

→ Эгерде сигнал жок болсо, белгилүү бир убакыттан кийин Soundbar автоматтык түрдө өчөт. Кубатты күйгүзүңүз.
(9-баракчасын көрүңүз.)

Пульт иштебейт.

→ Пультту түз Soundbar көздөй каратыңыз.

→ Батареяларды жаңыларына алмаштырыңыз.

Soundbar бир да үн чыгарган жок.

→ Soundbar'дын үнү өтө акырын же жок. Көлөмдү жөндөө.

→ Кандайдыр бир тышкы түзмөк (STB, Bluetooth түзмөгү, мобилдик түзмөк ж.б.) туташтырылганда, тышкы түзмөктүн үнүн тууралаңыз.

→ Сыналгынын үнүн чыгаруу үчүн Soundbar'ды тандаңыз.
(Samsung Сыналгысы: Баштапкы (⌂) → Меню → Жөндөөлөр (⚙) → Бардык жөндөөлөр (⚙)→ Үн → Үндүн чыгышы → Soundbar'ды тандаңыз)

→ Soundbar-га кабел туташуусу бош болушу мүмкүн. Кабелди сууруп, аны кайра туташтырыңыз.

→ Кубат шнурун толугу менен чыгарып, кайра туташтырыңыз жана күйгүзүңүз.

→ Өнүмдү баштапкы абалга келтирип, кайра аракет кылыңыз.
(32-баракчасын көрүңүз.)

Эгер сыналгы HDMI (ARC) аркылуу туташылган эмес болсо.

→ HDMI кабели ARC терминалына туура туташтырылганын текшериңиз.
(17-баракчасын көрүңүз)

→ Туташкан тышкы түзмөктөн улам туташуу мүмкүн болбой калышы мүмкүн (приставка, оюн машинасы ж.у.с.). Түздөн-түз Soundbar'га туташтырыңыз.

→ HDMI-CEC сыналгыда иштетилбеши мүмкүн. Сыналгы менюсунда CEC'ни күйгүзүңүз. (Samsung Сыналгысы: Баштапкы (⌂) → Меню → Жөндөөлөр (⚙) → Бардык жөндөөлөр (⚙) → Туташтыруу → Тышкы түзмөктөрдү башкаруу → Anynet+ (HDMI-CEC) иштетүү)

Soundbar Bluetooth аркылуу туташкан жок.

→ Жаңы түзмөктү туташтырууда, туташуу үчүн Bluetooth Түйгөлөшүүсүнө которулуңуз. (Пульттан **PAIR** баскычын басыңыз же корпустагы **(Булак)** баскычын жок дегенде 5 секундага басыңыз.)

→ Эгер Soundbar башка түзмөккө туташкан болсо, түзмөктү которуу үчүн биринчи ошол түзмөктү ажыратыңыз.

→ Туташуу үчүн түзмөктөгү Bluetooth динамиктеринин тизмесин алып салгандан кийин аны кайра туташтырыңыз. (Samsung Сыналгысы: Баштапкы (⌂) → Меню → Жөндөөлөр (⚙) → Бардык жөндөөлөр (⚙) → Үн → Үндүн чыгышы → Bluetooth динамиктердин тизмеси)

→ Кубат айрысын сууруп, аны кайра сайып, дагы аракет кылыңыз.

→ Өнүмдү баштапкы абалга келтирип, кайра аракет кылыңыз.
(32-баракчасын көрүңүз.)

Bluetooth аркылуу туташканда добуш чыкпайт.

- ➞ Эгер Bluetooth аркылуу туташкан түзмөгүңүз Soundbar-дан өтө алыс болсо, бул үн жоголуусуна алып келиши мүмкүн. Түзмөктү Soundbar-га жакын жылдырыңыз.
- ➞ Эгер денеңиздин бир бөлүгү Bluetooth трансиверине тийип калса же өнүм металл эмеректерге орнотулган болсо, үн жоголуусуна алып келиши мүмкүн. Орнотуу чөйрөсүн жана колдонуу шарттарын текшериңиз.

Soundbar сыналгы менен автоматтуу түрдө күйбөйт.

- ➞ Эгер сиз сыналгы көрүп жатканда Soundbar-ды өчүрсөңүз, сыналгы менен болгон кубат синхрондошуусу иштебей калат. Сыналгы пультун колдонуп сыналгыны жана Soundbar-ды өчүрүңүз.

13 ЛИЦЕНЗИЯ

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, AND DIGITAL SURROUND ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Ачык булактуу лицензиянын эскертүүсү
Бул өнүмдө колдонулган Ачык ресурсту төмөнкү веб-баракчадан табууга болот: (http://opensource.samsung.com).

14 КЫЗМАТ ЖӨНҮНДӨ МААНИЛҮҮ БИЛДИРҮҮЛӨР

Бул Колдонуучунун Нускамасындагы сүрөттөр жана иллюстрациялар маалымдама үчүн гана берилген жана өнүмдүн чыныгы көрүнүшүнөн айырмаланышы мүмкүн.

15 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР ЖАНА ЖЕТЕКТЕМЕ

Техникалык мүнөздөмөлөр

Үлгүнүн аталышы	HW-B400F
USB	5V/0,5A
Кубат жеткирүүсү	ӨТ 100–240 В~50/60 Гц
Кубат керектөөсү	20 Вт
Салмак	2,1 кг
Өлчөмдөрү (Э x Б x Т)	641,0 x 66,5 x 107,0 мм
Температура диапазонун иштетүү	+10 °C баштап +40 °C чейин
Нымдуулук диапазонун иштетүү	10 % баштап 80 % чейин, конденсацияланбайт
Сактоо температурасынын арымы	-20 °C баштап +45 °C чейин
Сактоо нымдуулугунун арымы	5 % баштап 95 % чейин, конденсацияланбайт
КҮЧӨТКҮЧ Максималдуу чыгуучу кубаттуулук	20 Вт x 2
Колдоого алынган ойнотуу форматтары	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby® Digital колдоого алат), DTS

Bluetooth Деактивация ыкмасы менен оюкча	**SOUND MODE** баскычын 5 секундадан көбүрөөк басып туруп, Bluetooth Power функциясын басып, кармаңыз.

БИЛДИРМЕЛЕР

- Samsung Electronics Co., Ltd өзгөчөлүктөрдү белги бербестен өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
- Салмак жана чен-өлчөмдөрү божомол берилет.



[Бул продуктунун батареяларын туура утилдештирүү]

(Өзүнчө чогултуу системасы бар өлкөлөрдө колдонулат)

Батареядагы, колдонмодогу же таңгактагы бул белги бул өнүмдөгү батарейкаларды иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин башка тиричилик таштандылары менен бирге ыргытпоо керектигин көрсөтүп турат. ЕС Директивасында 2006/66 белгиленген Hg, Cd же Pb химиялык белгилер батареянын курамында сымап, кадмий же коргошун бар экенин көрсөтүп турат. Батареялар туура эмес ташталбаса, бул заттар адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн.

Жаратылыш ресурстарын коргоо жана материалды кайра колдонууну илгерилетүү үчүн, батарейкаларды калдыктардын башка түрлөрүнөн бөлүп, аларды жергиликтүү, бекер батареяны кайтаруу системасы аркылуу кайра иштетиңиз.



Бул продуктунун туура утилдештирүүсү
(Ашыкча электрикалык жана электроникалык жабдуулар)

(Өзүнчө чогултуу системасы бар өлкөлөрдө колдонулат)

Өнүмдөгү, жабдуулардагы же адабияттагы бул белги буюм жана анын электрондук аксессуарлары (мисалы, кубаттагыч, гарнитура, USB кабели) иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин башка тиричилик таштандылары менен бирге таштабашы керектигин көрсөтүп турат. Таштандыларды козөмөлдөөсүз таштоодон айлана-чөйрөгө же адамдардын ден соолугуна келтирилген зыяндын алдын алуу үчүн, бул нерселерди калдыктардын башка түрлөрүнөн бөлүп, материалдык ресурстарды туруктуу кайра колдонууга көмөктөшүү үчүн аларды жоопкерчилик менен кайра иштетиңиз.

Үй чарба колдонуучулары бул нерселерди экологиялык жактан коопсуз кайра иштетүү үчүн кайда жана кантип алып кете аларын билүү үчүн бул өнүмдү сатып алган сатуучуга же жергиликтүү бийлик органдарына кайрылышы керек.

Бизнес-колдонуучулар алардын берүүчү менен байланышып, сатып алуу келишиминин жоболорун жана шарттарын текшериши керек. Бул өнүм жана анын электрондук жабдуулары башка коммерциялык калдыктар менен аралаштырылбашы керек.

SAMSUNG

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Бардык укуктар сакталган.

Samsung world wide'га кайрылуу

Samsung өнүмдөрүнө байланыштуу суроолоруңуз же пикирлериңиз болсо, Samsung кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Өлкө/аймак	Samsung Кызмат борбору ☎	Веб сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	