

# 70mai Dash Cam A400 Series User Manual



70mai

# Contents

English .....	1
Русский .....	11
Español .....	18
Português .....	27
Polskie .....	36
日本語 .....	45
한국어 .....	52
繁體中文 .....	59
ภาษาไทย .....	67

## Product Overview

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

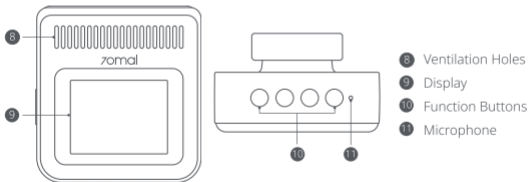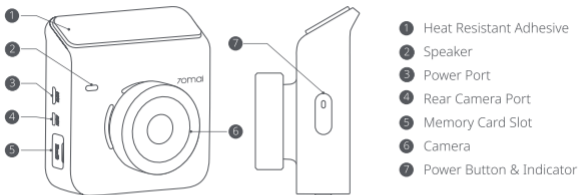

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

## Installation

---

### 1. Installing the electrostatic sticker.


Clean your windshield and put the electrostatic sticker on the recommended area as shown in the figure. Make sure you remove air bubbles between the sticker and the glass.



Note: Make sure to stick the electrostatic sticker on a flat and smooth part of the windshield, press it firmly, and avoid sticking it on the edge of the windshield's film to prevent it from falling down.


### 2. Installing the memory card.

Insert the memory card into the card slot with its contacts facing down until you hear a click. The memory card is well-installed.




### 3. Pasting the dash cam.

Peel off the protective film from the heat resistant adhesive, and paste the dash cam onto the electrostatic sticker in the dotted area.



### 4. Connecting the power supply.

As shown in the figure, run the power cord along the top of the windshield, down the A-pillar, and around the glove compartment, so that the power connector is near the cigarette lighter. Connect the power cord to the car charger, then plug the charger into the cigarette lighter socket.



---

Notes:

- Use the included crowbar to hide the power cord underneath the vehicle's headliner and rubber seal along the A-pillar.
- Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The above figure is for reference only.

## 5. Adjusting the dash cam angle.

Turn on the dash cam and adjust the camera angle based on the preview screen to ensure that the camera is facing the front of the vehicle.



## Accessories (optional)

---

The rear recording function of this product needs to be used with the rear camera. Scan the QR code to obtain the operation guide for compatible rear camera.



Note: The rear recording function may not work properly due to incompatible rear camera. It is recommended to use a 70mai brand rear camera.

## Download 70mai App

---

This product may be used in conjunction with the 70mai App. Please search for "70mai" in the App Store or scan the QR code to download and install the App.



Note: Android 4.4 & iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot with a mobile phone.

## Online Guide

---

Scan the QR code to access the online guide. The guide provides detailed product information including descriptions of functions. Please carefully read this guide before use in order to avoid damage due to incorrect use.



## Memory Card Instructions

---

- A memory card (sold separately) must be installed in the dash cam before use.
- The dash cam supports standard MicroSD cards. Please use memory cards with the capacity of 16 GB ~ 128 GB and a speed rating of Class 10 or higher.
- The default file partition format of the memory card may be inconsistent with the format supported by the dash cam. When inserting the memory card for the first time, please format it in the dash cam before use. Formatting the memory card will delete all files on the card. Please back up important data to another device beforehand.
- The memory card may become damaged or deteriorate after repeated cycles of overwriting, and this may affect its ability to save video and image files. If this occurs, immediately replace it with a new memory card.
- Please use a high-quality memory card purchased from a reputable vendor. Inferior memory cards may have issues such as the actual reading/writing speeds do not match the stated speeds, and the actual storage capacity does not match the stated storage capacity. We shall not be held liable for lost or damaged videos caused by the use of a low-quality memory card.
- In order to avoid reading and writing speeds decreasing after prolonged use, it is recommended to format the memory card in the dash cam every two weeks.
- Do not insert or remove a memory card while the dash cam is turned on.

## Precautions

---

Before using this dash cam, please read all the precautions and the online guide to ensure correct and safe use.

- This dash cam is intended to assist drivers with the purpose of recording the environment outside the vehicle. The dash cam does not guarantee the user's driving safety. We shall not be held liable for any accident, damage, or loss of information caused by operating the dash cam while driving.
- Due to differences in vehicle conditions, driving style, driving environment, etc., some functions may not work properly. A power failure, usage in environments outside the normal operating temperature or humidity range, a collision, or a damaged memory card may cause the dash cam to function abnormally. There is no guarantee that this dash cam will function normally under all circumstances. Videos recorded by this dash cam are for reference only.
- Please install this dash cam correctly, and do not block the driver's line of sight, nor block the vehicle's airbag, in order to avoid product failure or personal injury.
- Please use the included car charger, power cord, and other accessories in order to avoid product failure due to non-conformance. We shall not be held liable for any loss or damage caused by the use of a non-genuine car charger or power cord.
- If the battery becomes deformed, swollen, or starts leaking during use or storage, stop using the dash cam immediately in order to avoid safety issues, and contact after-sales service.
- Please keep this dash cam away from any strong magnetic fields, as they may cause damage to the dash cam.
- Do not use this dash cam in environments with temperatures over 60°C or below -10°C.
- Please only use this dash cam within the scope permitted by law.



## FCC

---

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Regulatory Compliance Information

---

### WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

### EU Declaration of Conformity



The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Safety Information

---

### Caution

Battery abuse or mishandling can cause overheating, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:

- Do not open, disassemble, or service any battery.
- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Keep the battery away from fire.
- Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.
- Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads. We recommend that the batteries be charged about once every three months to prevent overcharge.
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

## Specifications

---

Product: Dash Cam

Model: A400-1

Resolution: 2560 × 1440

Lens: FOV 145°/ F2.0

Input: 5V --- 2A

Power Supply: Car Cigarette Lighter

Battery Type: Li-ion Battery

Battery Capacity: 500mAh

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

## Packing List

1. Dash Cam x 1
  2. Car Charger x 1
  3. Power Cord x 1
  4. Wiring Crowbar x 1
  5. Electrostatic Sticker x 2
  6. Heat Resistant Adhesive x 2 (with 1 pre-applied to the mount)
  7. User Manual x 1
  8. Rear Camera Package\* x 1
- \* This package contains the rear camera, lead wire, and other accessories for the rear camera. For more information about the rear camera, please refer to the rear camera user manual.

Service: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)


For further information, please go to [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.



Address: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## Обзор устройства

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта и храните его в надежном месте.

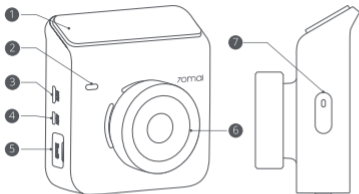

- 1 Теплоустойчивый клей
- 2 Динамик
- 3 Порт электропитания
- 4 Порт камеры заднего вида
- 5 Слот для карты памяти
- 6 Камера
- 7 Кнопка и индикатор питания

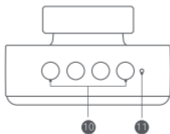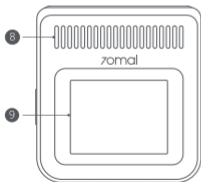

- 8 Вентиляционные отверстия
- 9 Монитор
- 10 Функциональные кнопки
- 11 Микрофон

Примечание: Изображения продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для справки. Фактический внешний вид устройства и его функции могут отличаться в результате внесения изменений в устройство.

## Установка

### 1. Наклейте электростатическую наклейку.


Очистите лобовое стекло и прикрепите электростатическую наклейку на рекомендуемой области, как показано на рисунке. Удалите все пузырьки воздуха между наклейкой и стеклом.



Примечание: Убедитесь в креплении электростатической наклейки на плоском и гладком участке лобового стекла, плотно прижмите и избегайте крепления на краю пленки лобового стекла для предупреждения отпадания устройства.


### 2. Установка карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот для карт до щелчка так, чтобы ее контакты были направлены вниз. Карта памяти установлена надлежащим образом.




### 3. Приклеивание видеорегистратора.

Снимите защитную пленку с наклейки на основании крепления и приклейте видеорегистратор на электростатическую наклейку в месте, обозначенном точками.



### 4. Подключите источник питания.

Как показано на рисунке, проложите кабель питания вдоль верхней части лобового стекла, вниз по передней стойке и вокруг бардачка так, чтобы разъем питания находился рядом с прикуривателем. Подсоедините кабель питания к автомобильному зарядному устройству, затем подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя.



---

Примечание:

- Используйте комплектное приспособление, чтобы скрыть шнур питания под обшивкой автомобиля и резиновым уплотнением вдоль передней стойки.
- В зависимости от автомобиля гнездо прикуривателя может быть расположено в разных местах. Рисунок приведен только для справки.

## 5. Настройте угол видеорегистратора.

Включите видеорегистратор и настройте угол камеры с помощью экрана предварительного просмотра, чтобы камера была направлена вперед.



## Аксессуары (дополнительно)

---

С камерой заднего вида требуется использовать функцию записи заднего вида данного устройства. Просканируйте QR-код, чтобы получить руководство по эксплуатации для совместимой камеры заднего вида.



Примечание: Функция записи заднего вида может не работать надлежащим образом по причине несовместимости камеры заднего вида. Рекомендуется использовать камеру заднего вида марки «70mai».

## Загрузка приложения 70mai

---

Данное устройство может использоваться с приложением 70mai. Выполните поиск «70mai» в «App Store» или просканируйте QR-код для загрузки и установки приложения.



Примечание: Для подключения видеорегистратора к точке доступа Wi-Fi с помощью мобильного телефона требуется Android 4.4 и iOS 9.0 или выше.

## Онлайн-руководство

---

Просканируйте QR-код для просмотра онлайн-руководства. Руководство содержит подробную информацию об устройстве, включая описание функций. Во избежание повреждения часов вследствие некорректного использования внимательно изучите руководство перед их эксплуатацией.





## Указания по работе с картой памяти

---

- Карту памяти (в комплект не входит) устанавливают в видеорегистратор непосредственно перед использованием.
- Видеорегистратор поддерживает стандартные карты MicroSD. Пожалуйста, используйте карты памяти емкостью 16 ГБ ~ 128 ГБ и скоростью, соответствующей классу 10 или выше.
- Файловый формат раздела по умолчанию на карте памяти может быть несовместим с форматом, поддерживаемым видеорегистратором. При установке карты памяти в первый раз, отформатируйте ее в видеорегистраторе перед использованием. Форматирование карты памяти уничтожит все файлы на карте памяти. Заранее сделайте резервную копию важных данных на другом устройстве.
- Многократные циклы перезаписи могут способствовать повреждению карты памяти, что может повлиять на способность хранить файлы видео и изображений. В этом случае немедленно установите новую карту памяти.
- Используйте карту памяти высокого качества, выпущенную авторитетным производителем. У карт памяти плохого качества могут возникнуть неполадки, такие как фактическая скорость чтения/записи, которая не соответствует заявленной, и фактическая емкость хранилища, которая не соответствует заявленной. Наша компания не несет ответственности за утерянные или поврежденные видеоматериалы из-за использования низкокачественной карты памяти.
- Чтобы избежать снижения скорости чтения и записи после длительного использования, рекомендуется форматировать карту памяти видеорегистратора каждые две недели.
- Не вставляйте и не удаляйте карту памяти при включенном видеорегистраторе.

## Меры предосторожности

---

Перед использованием видеорегистратора ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и онлайн-руководствами для обеспечения правильного и безопасного использования.

- Этот видеорегистратор предназначен для того, чтобы водитель мог записывать события вне автомобиля. Наличие видеорегистратора не гарантирует безопасного вождения. Мы не несем ответственности за несчастные случаи, повреждения или потерю информации, вызванные использованием видеорегистратора во время вождения.
- Из-за различий в конфигурации автомобиля, стиле, условиях вождения и т.д. некоторые функции могут работать неправильно. Сбой питания, использование в условиях, выходящих за пределы нормальной рабочей температуры или диапазона влажности, удары или повреждение карты памяти могут привести к неправильной работе видеорегистратора. Нет гарантии, что видеорегистратор будет нормально функционировать при любых обстоятельствах. Видеоролики, записанные этим видеорегистратором, предназначены только для ознакомления.
- Установите видеорегистратор правильно и не блокируйте поле зрения водителя или подушку безопасности автомобиля, чтобы избежать травм и сбоев в работе продукта.
- Используйте стандартное автомобильное зарядное устройство, кабель питания и другие комплектные приспособления во избежание сбоев, связанных с несоответствием деталей. Компания не несет ответственности за любые убытки или повреждения, связанные с использованием нестандартных автомобильных зарядных устройств и кабелей питания.
- Если батарея деформируется, разбухает или начинает протекать во время использования или хранения, немедленно прекратите использование видеорегистратора во избежание проблем с безопасностью и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Держите видеорегистратор подальше от сильных магнитных полей, поскольку они могут привести к повреждению видеорегистратора.
- Не используйте видеорегистратор при температуре выше 60°C или ниже -10°C.
- Используйте этот видеорегистратор только для целей, разрешенных законом.

## Характеристики

---

продукта: Dash Cam

Модель: A400-1

Разрешение: 2560 × 1440

объектив: FOV 145°/ F2.0

Вход: 5V --- 2A

Источник питания: автомобильный прикуриватель

Тип аккумулятора: литий-ионная аккумуляторная батарея

Емкость аккумулятора: 500mAh

Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц



## Комплектация

1. Dash Cam, 1 шт.
  2. Автомобильное зарядное устройство, 1 шт.
  3. Кабель питания, 1 шт.
  4. Ломик, 1 шт.
  5. Электростатическая наклейка, 2 шт.
  6. Теплостойкая наклейка, 2 шт. (1 предварительно нанесена на крепление)
  7. Руководство пользователя, 1 шт.
  8. Комплект камеры заднего вида\*, 1 шт.
- \* В данный комплект входит камера заднего вида, провод питания и прочие аксессуары для камеры заднего вида. Дополнительные сведения о камере заднего вида см. в руководстве пользователя камеры.

Справочная служба: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Производитель: 70mai Co., Ltd

Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## Descripción general del producto

Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar el producto y consérvelo en un lugar seguro.

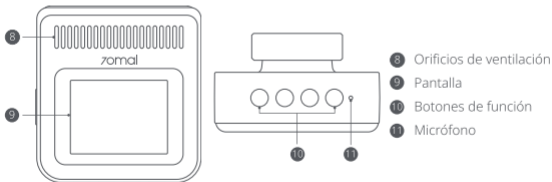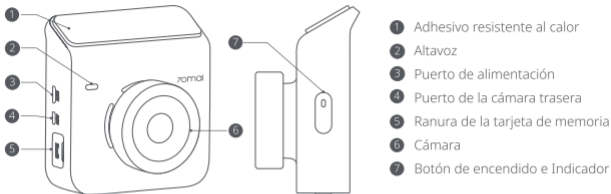

Nota: las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz del usuario que aparecen en el manual del usuario solo sirven como referencia. El producto actual y sus funciones pueden variar debido a mejoras de los productos.

## Instalación

---

### 1. Colocar el adhesivo electrostático.


Limpie el parabrisas y coloque el adhesivo electrostático en la zona recomendada tal y como se muestra en la imagen . Asegúrese de eliminar las burbujas de aire que hay entre el adhesivo y el cristal.



Nota: Asegúrese de pegar el adhesivo electrostático en una parte plana y lisa del parabrisas, presiónelo firmemente y evite adherirlo en el borde de la película del parabrisas para evitar que se caiga.


### 2. Instalar la tarjeta de memoria.

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas con sus contactos hacia abajo, hasta que escuche un clic. La tarjeta de memoria está bien instalada.




### 3. Pegar la cámara de coche.

Despegue la película protectora del adhesivo resistente al calor y pegue la cámara de coche en el adhesivo electrostático por la zona de puntos.



### 4. Conectar la fuente de alimentación.

Como se muestra en la figura, pase el cable de alimentación a lo largo de la parte superior del parabrisas, por debajo del pilar A y alrededor de la guantera, de modo que el conector de alimentación esté cerca del encendedor de cigarrillos del coche. Conecte el cable de alimentación al cargador del automóvil y, a continuación enchufe el cargador a la toma del encendedor de cigarrillos del coche.



---

Nota:

- Use la palanca suministrada para ocultar el cable de alimentación debajo del revestimiento del techo y sello de goma del vehículo a lo largo del pilar A.
- Dependiendo del vehículo, la toma del encendedor de cigarrillos del coche puede estar ubicado en una posición diferente. La imagen de arriba solo sirve como referencia.

## 5. Ajustar el ángulo de la cámara de coche.

Encienda la cámara de coche y ajuste el ángulo de la cámara según la pantalla de vista previa para asegurar que la cámara mira hacia la parte delantera del vehículo.



## Accesorios (opcional)

---

La función de grabación trasera de este producto debe usarse con la cámara trasera. Escanee el código QR para obtener la guía de uso de una cámara trasera compatible.

Nota: es posible que la función de grabación trasera no funcione correctamente debido a que la cámara trasera es incompatible. Se recomienda utilizar una cámara trasera de la marca 70mai.



## Descargar la aplicación de 70mai

---

Este producto debe usarse junto con la aplicación de 70mai. Busque "70mai" en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

Nota: Para que sea posible la conexión al punto de acceso Wi-Fi de la cámara del coche con un teléfono móvil es necesario Android 4.4 y iOS 9.0 o superior.



## Guía en línea

---

Escanee el código QR para acceder a la guía en línea. La guía proporciona información detallada del producto e incluye las descripciones de las funciones. Lea atentamente esta guía antes de usar el producto para evitar daños ocasionados por un uso incorrecto.



## Instrucciones de la tarjeta de memoria

---

- Antes de utilizar la cámara de coche debe instalarse una tarjeta de memoria (se vende por separado).
- La cámara de coche es compatible con las tarjetas MicroSD estándar. Utilice tarjetas de memoria con una capacidad de 16 GB ~ 128 GB y un índice de velocidad de clase 10 o superior.
- El formato de partición de archivo predeterminado de la tarjeta de memoria puede no ser compatible con el formato admitido por la cámara de coche. Cuando inserte la tarjeta de memoria por primera vez, la debe formatear en la cámara de coche antes de usarla. Formatear la tarjeta de memoria borrará todos los archivos que haya en la tarjeta. Haga, previamente, una copia de seguridad de los datos importantes en otro dispositivo.
- La repetición de los ciclos de sobrescritura puede dañar o deteriorar la tarjeta de memoria y esto puede afectar a su capacidad de guardar archivos de vídeo e imagen. Si esto ocurre, sustituya inmediatamente la tarjeta de memoria por una nueva.
- Utilice una tarjeta de memoria de alta calidad de un proveedor acreditado. Las tarjetas de memoria de calidad inferior pueden ocasionar problemas como velocidades de lectura/escritura y capacidades de almacenamiento reales que no coinciden con las indicadas. No somos responsables por los vídeos perdidos o dañados a causa del uso de una tarjeta de memoria de baja calidad.
- Para evitar que las velocidades de lectura y escritura disminuyan después de un uso prolongado, se recomienda formatear la tarjeta de memoria de la cámara de coche cada dos semanas.
- No inserte ni extraiga la tarjeta microSD mientras la cámara de coche esté encendida.



## Precauciones

---

Antes de usar esta cámara de coche, lea todas las precauciones y la guía en línea para garantizar un uso correcto y seguro.

- El propósito de esta cámara de coche es el de ayudar a los conductores a grabar la zona exterior del vehículo. La cámara de coche no garantiza la seguridad de conducción del usuario. No somos responsables de ningún accidente, daño o pérdida de información causada por la utilización de la cámara de coche durante la conducción.
- Debido a las diferencias en las condiciones del vehículo, el estilo o el entorno de conducción, etc., algunas funciones pueden no funcionar correctamente. Un fallo en la alimentación, el uso en entornos fuera del rango normal de temperatura o humedad de funcionamiento, una colisión o una tarjeta de memoria dañada pueden hacer que la cámara de coche funcione de manera anormal. No hay garantía de que esta cámara de coche funcione normalmente en todas las circunstancias. Los vídeos grabados por esta cámara de coche son solo para referencia.
- Instale esta cámara de coche correctamente, y no bloquee la línea de visión del conductor, ni el airbag del vehículo, para evitar fallos del producto o lesiones personales.
- Utilice el cargador para automóvil, el cable de alimentación y otros accesorios incluidos para evitar fallos en el producto debido a la incompatibilidad. No somos responsables de ninguna pérdida o daño causado por el uso de un cargador de automóvil o cable de alimentación que no sean originales.
- Si la batería se deforma, se hincha o tiene fugas durante el uso o el almacenamiento, deje de usar la cámara de coche inmediatamente para evitar problemas de seguridad y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Mantenga esta cámara de coche alejada de cualquier campo magnético potente, ya que pueden dañar la cámara.
- No use esta cámara de coche en entornos con temperaturas superiores 60°C ni por debajo de -10°C.
- Utilice esta cámara de coche exclusivamente dentro del ámbito permitido por la ley.

## Información sobre el cumplimiento de la normativa

---

### Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

### Declaración de conformidad de la UE



El fabricante, por la presente, declara que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Información de seguridad

---

### ¡Precaución!

El abuso o mal manejo de la batería puede causar sobrecalentamiento o una explosión. Para evitar posibles lesiones, haga lo siguiente:

- No abra, desmonte o haga el mantenimiento de la batería.
- No intente reemplazar las baterías internas de litio recargables.
- No aplaste ni perforo la batería.
- No cortocircuite la batería ni la esponga a agua u otros líquidos.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Mantenga la batería alejada del fuego.
- No deje la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas o de presiones de aire extremadamente bajas.
- Deje de usar la batería si está dañada o nota cualquier descarga o la acumulación de materiales extraños en los cables de la batería. Recomendamos que las baterías se carguen aproximadamente una vez cada tres meses para evitar la sobrecarga.
- No elimine la batería con la basura que se desecha en los vertederos. Cuando se deshaga de la pila, cumpla con las leyes o reglamentos locales.

## Especificaciones

---

producto: Dash Cam

Modelo: A400-1

Resolución: 2560 × 1440

lente: FOV 145°/ F2.0

Entrada: 5V --- 2A

Fuente de alimentación: mechero de coche

Tipo de batería: Batería de iones de litio

Capacidad de la batería: 500mAh

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

## Volumen de suministro

1. Dash Cam x 1
  2. Cargador para coche x 1
  3. Cable de alimentación x 1
  4. Palanca del cableado x 1
  5. Adhesivos electrostáticos x 2
  6. Adhesivo resistente al calor x 2 (con 1 aplicada previamente al soporte)
  7. manual del usuario x 1
  8. Paquete de la cámara trasera\* x 1
- \* Este paquete contiene la cámara trasera, el cable de alimentación y otros accesorios para la cámara trasera. Para más información sobre la cámara trasera consulte su manual del usuario.

Servicio: help@70mai.com


Para más información, vaya a [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Fabricante: 70mai Co., Ltd

Dirección: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## Vista geral do produto

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o num local seguro.

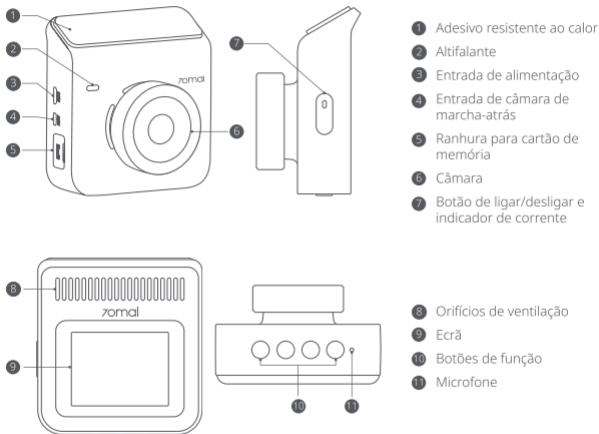

Nota: As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface de utilizador incluídas no manual do utilizador servem apenas para referência. O produto real e as respetivas funções poderão ser diferentes como resultado de melhoramentos efetuados no produto.

# Instalação

## 1. Instalar o autocolante eletrostático.


Limpe o para-brisas e coloque o autocolante eletrostático na área recomendada indicada na figura. Certifique-se de que remove todas as bolhas de ar entre o autocolante e o vidro.



Nota: Certifique-se de que cola o autocolante eletrostático numa parte plana e lisa do para-brisas, pressionando-o firmemente e evitando colá-lo na borda da película do para-brisas para evitar que caia.


## 2. Instalar o cartão de memória.

Insira o cartão de memória na ranhura para cartão com os contactos virados para baixo até ouvir um clique. O cartão de memória foi bem instalado.




## 3. Colar a câmara do tablier.

Remova a película protetora do autocolante resistente ao calor e cole a câmara do tablier no autocolante eletrostático na área tracejada.



## 4. Ligar a fonte de alimentação.

Como ilustrado na figura, passe o cabo de alimentação ao longo da parte superior do para-brisas, descendo pelo pilar A e à volta do porta-luvas, de modo a que o conector de alimentação fique perto do isqueiro. Ligue o cabo de alimentação ao carregador para automóvel e depois ligue o carregador à tomada do isqueiro.



---

Notas:

- Utilize o pé de cabra incluído para esconder o cabo de alimentação por baixo do forro do teto do veículo e a vedação de borracha ao longo do pilar A.
- Dependendo do veículo, a tomada do isqueiro pode estar situada numa posição diferente. A figura acima serve apenas de referência.

## 5. Ajustar o ângulo da câmara do tablier.

Ligue a câmara do tablier e ajuste o ângulo da câmara, observando o ecrã de pré-visualização para garantir que a câmara fica bem orientada para a frente.



## Acessórios (opcional)

---

A função de gravação traseira deste produto necessita de ser utilizada com a câmara de marcha-atrás. Faça a leitura do código QR para obter o manual de operação da câmara de marcha-atrás compatível.



Nota: a função de gravação traseira poderá não funcionar corretamente devido a uma câmara de marcha-atrás incompatível. Recomenda-se a utilização de uma câmara de marcha-atrás da marca 70mai.

## Download da aplicação 70mai

---

Este produto pode ser utilizado em conjunto com a aplicação 70mai. Pesquise "70mai" na loja de aplicações ou leia o código QR para descarregar e instalar a aplicação.



Nota: É necessária a versão Android 4.4 e iOS 9.0 ou uma versão superior para estabelecer a ligação ao hotspot Wi-Fi da câmara de tablier com um telemóvel.

## Manual online

---

Leia o código QR para aceder ao manual online. O guia fornece informações detalhadas do produto, incluindo descrições de funções. Leia cuidadosamente este guia antes de utilizar para evitar danos devido à utilização incorreta.





## Instruções do cartão de memória

---

- Na câmara do tablier tem de ser colocado um cartão de memória (vendido separadamente) antes da utilização.
- A câmara do tablier suporta cartões MicroSD padrão. Utilize cartões de memória com a capacidade de 16 GB ~ 128 GB e uma classificação de velocidade de classe 10 ou superior.
- O formato de partição de ficheiro padrão do cartão de memória pode ser inconsistente com o formato suportado pela câmara do tablier. Ao inserir o cartão de memória pela primeira vez, deve formatá-lo na câmara do tablier antes da utilização. A formatação do cartão de memória irá apagar todos os ficheiros no cartão. Faça previamente uma cópia de segurança de dados importantes para outro dispositivo.
- O cartão de memória pode ficar danificado ou deteriorar-se após ciclos de gravação/ substituição repetidos e tal pode afetar a sua capacidade de guardar ficheiros de vídeo e de imagem. Se tal ocorrer, substitua-o imediatamente por um novo cartão de memória.
- Utilize um cartão de memória de alta qualidade comprado a um fornecedor respeitável. Cartões de memória de qualidade inferior podem ter problemas, tais como velocidades de leitura/escrita reais que não correspondem às velocidades indicadas e uma capacidade de armazenamento real que não corresponde à capacidade de armazenamento indicada. Não nos responsabilizamos por perdas ou danos em vídeos causados pela utilização de um cartão de memória de baixa qualidade.
- A fim de evitar a diminuição das velocidades de leitura e escrita após utilização prolongada, recomenda-se a formatação do cartão de memória na câmara do tablier de duas em duas semanas.
- Não coloque nem retire o cartão de memória quando a câmara do tablier estiver ligada.

## Precauções

---

Antes de utilizar esta câmara do tablier, leia todas as precauções e o manual online para assegurar uma utilização correta e segura.

- Esta câmara do tablier destina-se a ajudar os condutores através da gravação do ambiente exterior do veículo. A câmara do tablier não garante a segurança de condução do utilizador. Não nos responsabilizamos por qualquer acidente, dano ou perda de informação causados pela operação da câmara do tablier durante a condução.
- Devido a diferenças nas condições dos veículos, estilo de condução, ambiente de condução, etc., algumas funções podem não funcionar corretamente. Uma falha de energia, utilização em ambientes fora do intervalo normal de temperaturas ou humidades de serviço, uma colisão ou um cartão de memória danificado, podem provocar o funcionamento anómalo da câmara. Não há garantias de que esta câmara do tablier funcione normalmente em todas as circunstâncias. Os vídeos gravados por esta câmara do tablier são apenas para referência.
- Instale corretamente esta câmara do tablier e não bloqueie a linha de visão do condutor nem o airbag do veículo a fim de evitar falhas do produto ou ferimentos pessoais.
- Utilize o carregador para automóvel, o cabo de alimentação e outros acessórios incluídos, a fim de evitar a falha do produto devido a conformidade. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos causados pela utilização de um carregador para automóvel ou cabo de alimentação não genuínos.
- Se a bateria sofrer deformação, empolamentos ou apresentar fugas durante a utilização ou o armazenamento, pare imediatamente de utilizar a câmara do tablier para evitar problemas de segurança e contacte o serviço pós-venda.
- Mantenha esta câmara do tablier longe de quaisquer campos magnéticos fortes, pois podem causar danos à câmara.
- Não utilize esta câmara do tablier em ambientes com temperaturas superiores a 60 °C ou inferiores a -10 °C.
- Utilize esta câmara do tablier apenas dentro do âmbito permitido por lei.

## Informação sobre o cumprimento da regulamentação

---

### Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

### Declaração de conformidade da UE



O fabricante, pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Informações de segurança

---

### Precaução

A utilização indevida da bateria pode provocar o sobreaquecimento, a fuga de líquidos ou uma explosão. De modo a evitar possíveis lesões, siga as instruções abaixo:

Não abra, desmonte ou repare a bateria.

- Não abra, desmonte ou repare a bateria.
- Não tente substituir as baterias internas de lítio recarregáveis.
- Não quebre ou perfure a bateria.
- Não provoque o curto-circuito da bateria nem a exponha a água ou outros líquidos.
- Mantenha a bateria afastada de crianças.
- Mantenha a bateria afastada de chamas.
- Não deixe a bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada ou num ambiente com uma pressão de ar extremamente baixa.
- Não utilize a bateria se esta estiver danificada ou se detetar alguma descarga ou acumulação de materiais estranhos nos terminais da bateria. Recomendamos o carregamento das baterias uma vez a cada três meses, aproximadamente, para evitar sobrecargas.
- Não coloque a bateria junto com lixo destinado a aterros. Ao eliminar a bateria, cumpra a legislação e os regulamentos locais.

## Especificações

---

Produto: Dash Cam

Modelo: A400-1

Resolução: 2560 × 1440

Lente: FOV 145°/ F2.0

Entrada: 5V --- 2A

Fonte de alimentação: tomada de isqueiro do veículo

Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio

Capacidade da bateria: 500mAh

Conectividade sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## Lista de embalagem

1. Dash Cam x 1
  2. Carregador para automóvel x 1
  3. Cabo de alimentação x 1
  4. Pé de cabra para cabos x 1
  5. Autocolante eletrostático x 2
  6. Autocolante resistente ao calor x 2  
(com 1 pré-aplicado no suporte)
  7. Manual do utilizador x 1
  8. Pacote de câmara traseira\* x 1
- \* Este pacote contém a câmara traseira, o cabo de alimentação e outros acessórios para a câmara traseira. Para mais informações sobre a câmara traseira, consulte o respetivo manual do utilizador.

Assistência: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)



Para obter mais informações, visite [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Fabricante: 70mai Co., Ltd

Endereço: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## Przegląd produktu

Prosimy starannie zapoznać się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu oraz przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

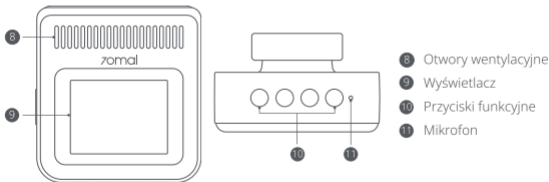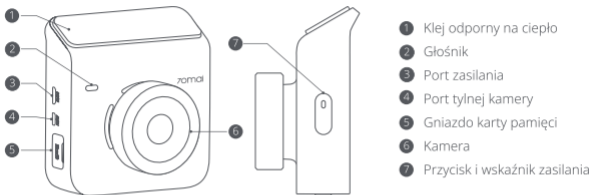

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika są zawarte w tej instrukcji obsługi wyłącznie dla celów referencyjnych. Faktyczny produkt i jego funkcje mogą różnić się w zależności od kolejnych wersji urządzenia.

# Instalacja

## 1. Instalacja naklejki elektrostatycznej.


Wyczyść przednią szybę i umieść naklejkę elektrostatyczną w zalecanym miejscu, jak pokazano na rysunku. Pamiętaj, aby usunąć bąbelki powietrza spomiędzy naklejki i szyby.



Uwaga: Pamiętaj, aby nakleić naklejkę elektrostatyczną na płaską i gładką część przedniej szyby, mocno ją docisnąć i unikać przyklejania jej do krawędzi folii przedniej szyby, aby nie spadła.


## 2. Instalacja karty pamięci

Włóż kartę pamięci do gniazda karty stykami skierowanymi w dół, aż usłyszysz kliknięcie. Karta pamięci jest prawidłowo zainstalowana.




## 3. Umieszczanie kamery samochodowej.

Odklej folię ochronną z kleju odpornego na wysokie temperatury i przyklej kamerę samochodową na naklejkę elektrostatyczną w miejscu oznaczonym kropką.



## 4. Podłączanie zasilania

Jak pokazano na rysunku, poprowadź przewód zasilający wzdłuż górnej części przedniej szyby, w dół słupka A i dookoła schowka, tak aby złącze zasilania znajdowało się w pobliżu zapalniczki. Podłącz przewód zasilający do ładowarki samochodowej, a następnie włóż ją do gniazdka zapalniczki.



---

Uwaga:

- Przy pomocy załączonego narzędzia ukryj przewód pod podsufitką i uszczelką gumową przy słupku A.
- W zależności od pojazdu, zapalniczka może być umieszczona w różnych miejscach. Powyższy rysunek ma wyłącznie charakter referencyjny.

## 5. Regulowanie kąta kamery samochodowej

Włącz kamerę i ustaw jej kąt przy pomocy ekranu podglądu, aby zapewnić, że kamera jest ustawiona do przodu pojazdu .





## Akcesoria (opcjonalne)

---

Funkcja nagrywania od tyłu w tym urządzeniu musi być wykorzystywana z kamerami tylnymi. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi kompatybilnej kamery tylnej.



Uwaga: Funkcja nagrywania z tyłu może nie działać prawidłowo z powodu niekompatybilnej kamery tylnej. Zaleca się stosowanie tylnej kamery marki 70mai.

## Pobierz aplikację 70mai

---

Produkt ten może być użytkowany wraz z aplikacją 70mai. Wyszukaj „70mai” w sklepie App Store lub zeskanuj kod QR, aby ją pobrać i zainstalować.



Uwaga: Do podłączenia hotspotu WiFi kamery samochodowej z telefonem komórkowym konieczny jest co najmniej Android 4.4 i iOS 9.0 lub ich późniejsze wersje.

## Instrukcje online

---

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji online. Zawiera ona szczegółowe informacje o urządzeniu, włącznie z opisami jego funkcji. Prosimy starannie zapoznać się z nią, aby zapobiec uszkodzeniu produktu z powodu nieprawidłowego użytkowania.



## Instrukcje dot. karty pamięci

---

- Jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy zainstalować w niej kartę pamięci (sprzedawaną oddzielnie).
- Kamera ta obsługuje standardowe karty MicroSD. Należy używać kart pamięci o pojemności 16 GB – 128 GB klasie szybkości 10 lub wyższej.
- Domyślny format partycji plików w karcie pamięci może być niezgodny z formatem obsługiwanym przez niniejszą kamerę. W przypadku wkładania karty pamięci po raz pierwszy, należy najpierw ją sformatować przed jej użyciem. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszelkich plików. Dlatego też najpierw więc należy zgrać ważne dane na inne urządzenie.
- Karta pamięci może się uszkodzić lub zepsuć po kilku cyklach przegrywania i może to wpłynąć na możliwość zapisywania plików wideo i obrazów. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast wymienić ją na nową.
- Prosimy korzystać z kart wysokiej jakości, zakupionych od uznanego sprzedawcy. Karty pamięci gorszej jakości mogą mieć takie problemy, jak rzeczywista prędkość odczytu/zapisu nie odpowiada podanej prędkości, a rzeczywista pojemność pamięci nie odpowiada podanej pojemności. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracę lub uszkodzone nagrania wideo z powodu użycia karty pamięci o niskiej jakości.
- Aby uniknąć zmniejszania się prędkości odczytu i zapisu po dłuższym użytkowaniu, zaleca się formatowanie karty pamięci stosowanej w kamerze samochodowej co dwa tygodnie.
- Nie wkładać i nie wyjmować karty pamięci z włączonej kamery.

## Środki zapobiegawcze

---

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej kamery samochodowej, prosimy o zapoznanie się z wszystkimi środkami zapobiegawczymi oraz instrukcją online dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu.

- Niniejsza kamera przeznaczona jest do wspomagania kierowców w zakresie nagrywania otoczenia poza pojazdem. Nie gwarantuje ona jednak bezpieczeństwa jazdy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żaden wypadek, uszkodzenie lub utratę informacji spowodowanych przez kamerę podczas jazdy.
- Ze względu na różne warunki pojazdów, style jazdy, otoczenie jazdy itp. niektóre funkcje urządzenia mogą nie działać prawidłowo. Awaria zasilania, stosowanie w środowisku z temperaturą wykraczającą poza zakres normalnej temperatury działania lub wilgotnością również poza zakresem, kolizja lub uszkodzona karta pamięci mogą spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Nie ma żadnej gwarancji, że kamera ta będzie prawidłowo działać we wszystkich okolicznościach. Nagrania wideo zapisane w niej są wyłącznie dla celów referencyjnych.
- Prosimy o prawidłowe zainstalowanie kamery samochodowej w sposób nie blokujący zakresu widoku dla kierowcy lub poduszki powietrznej, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub urazów ciała.
- Należy skorzystać z załączonej ładowarki samochodowej, przewodu zasilającego i innych akcesoriów w celu uniknięcia awarii produktu z powodu niezgodności akcesoriów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane użytkowaniem nieoryginalnej ładowarki lub kabla zasilającego.
- Jeżeli bateria ulegnie deformacji, spuchnie lub zacznie przeciekać podczas użytkowania lub przechowywania, należy natychmiast zaprzestać korzystania z kamery, by zapobiec problemom z bezpieczeństwem, a następnie skontaktuj się z obsługą posprzedażną.
- Prosimy przechowywać kamerę z dala od silnych pól magnetycznych, ponieważ mogą one ją uszkodzić.
- Nie używać kamery w środowisku o temperaturze ponad 60°C lub poniżej -10°C.
- Należy korzystać z urządzenia wyłącznie w zakresie dopuszczalnym prawnie.

## Informacje wymagane przepisami

---

### Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

### Deklaracja zgodności UE



Niniejszym producent deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://help.70mai.asia/1193.html>

### Uwaga

- Niewłaściwa eksploatacja baterii może spowodować jej przegrzanie, wyciek substancji płynnej lub wybuch. Aby uniknąć potencjalnych obrażeń:
- Nie otwierać, demontować ani nie serwisować żadnej baterii.
- Nie próbować wymieniać wewnętrznych akumulatorów litowych.
- Nie zgniatać ani nie przekłuwać baterii.
- Nie doprowadzać do zwarcia baterii, ani nie narażać jej na działanie wody lub innych płynów.
- Baterię przechowywać z dala od dzieci.
- Przechowywać baterię z dala od ognia.
- Nie pozostawiać baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu powietrza.
- Zaprzestać używania baterii w przypadku jej uszkodzenia lub zauważenia rozładowania lub nagromadzenia się ciał obcych na jej stykach. Zalecamy ładowanie baterii mniej więcej raz na trzy miesiące, aby zapobiec ich przeładowaniu.
- Nie wyrzucać baterii do śmieci komunalnych. Utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami.

## Dane techniczne

---

Produkt: Dash Cam

Model: A400-1

Rozdzielczość: 2560 × 1440

Soczewki: FOV 145°/ F2.0

Moc wejściowa: 5V --- 2A

Zasilanie: Zapalniczka samochodowa

Typ baterii: Akumulator litowo-jonowy

Pojemność baterii: 500mAh

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

## Lista zawartości opakowania

1. Dash Cam x 1
  2. Ładowarka samochodowa x 1
  3. Kabel zasilający x 1
  4. Narzędzie do okablowania x 1
  5. Naklejka elektrostatyczna x 2
  6. Klej żaroodporny x 2 (z 1 wstępnie nałożonym na uchwyt)
  7. Instrukcja obsługi x 1
  8. Opakowanie tylnej kamery\* x 1
- \* Ten pakiet zawiera tylną kamerę, przewód prowadzący i inne akcesoria do tylnej kamery. Więcej informacji na temat tylnej kamery można znaleźć w instrukcji użytkownika tylnej kamery.

Serwis: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)



Dalsze informacje znajdują się na stronie [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Producent: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## 製品概要

本製品を使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。このマニュアルは、安全な場所に保管しておいてください。

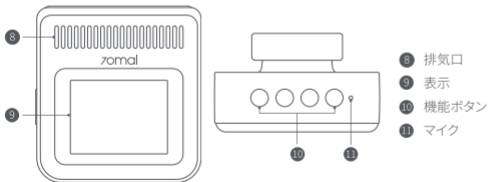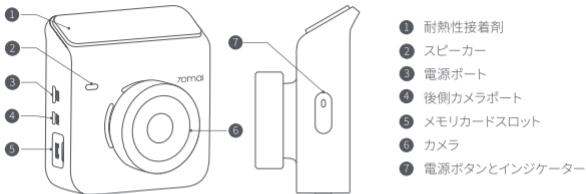

メモ：ユーザーガイドで使用されている製品、付属品、およびユーザーインターフェイスの図は参照のみを目的としています。製品の機能強化が行われた場合、実際の製品および機能が異なることがあります。

## 取り付け

### 1. 静電ステッカーの貼り。


フロントガラスを拭き、図に示す推奨部分に静電ステッカーを貼ります。ステッカーとフロントガラスの間に気泡が入らないよう注意してください。



注意: 静電ステッカーはフロントガラスの端は避け、必ず平らで滑らかな部分に張り付け、しっかり上から押え、落ちないようにします。


### 2. メモリカードの装着。

カチッという音がするまでメモリカードの接点を下に向けてカードスロットに挿しこみます。メモリカードがしっかりと取り付けられています。




### 3. ダッシュカムの貼り付け。

耐熱接着剤から保護フィルムをはがし、点線部分の静電ステッカーにダッシュカムを貼り付けます。



### 4. 電源の接続。

画像の通り、電源コードをフロントガラスの上側に敷け、Aピラーを下にして、電源コネクタがシガーライターソケットの近くにあるように、グローブボックスの周りを囲めます。電源コードを車の充電器に接続し、シガーライターのソケットに充電器を差し込みます。





---

メモ:

- 付属の金てこを使用して、電源コードを車両のヘッドライナー下に隠し、Aピラーに沿ってゴムシールをはります。
- 車両の次第、シガーライターソケットの位置が異なる場合があります。上記の画像は参考までに。

## 5. ダッシュカムの角度を調整します。

ダッシュカムの電源を入れて、カメラの角度をプレビュースクリーンにより調整し、カメラが車両の前側に向けることを確かめます。



## アクセサリ(任意)

---

本製品の後方録画機能は、後方カメラと併用する必要がありますQRコードをスキャンして、互換性のある後方カメラの操作ガイドを入手してください。

メモ：後方カメラに互換性がないため、後方録画機能が正常に動作しない場合があります。70maiの後方カメラの使用をお勧めします。



## 70maiのアプリをダウンロード

---

本製品は70mai アプリと組み合わせて使用することができます。App Storeで「70mai」を検索するか、QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてインストールしてください。

メモ：アンドロイド 4.4 及び iOS 9.0 以上の方にはスマホを使ってアプリのWi-Fiホットスポットとつなげる必要があります。



## オンラインガイド

---

QRコードをスキャンすると、オンラインガイドにアクセスすることができます。このガイドには、機能説明など詳細な製品情報が記載されています。ご使用前にこのガイドをよくお読みになり、誤った使用による損傷を避けてください。



## メモ리카ードの使用指示

---

- メモ리카ード(別売り)は必ずダッシュカムに挿入してから使用してください。
- ダッシュカムは標準のMicroSDカードに対応しています。容量16 GB ~ 128 GB、速度クラス10以上のメモリーカードをご使用ください。
- メモ리카ードのデフォルトのファイルファイルパーティションの形式は、本製品の対応形式と不一致な場合があります。新しいメモ리카ードを本製品で初めてお使いになる場合、まず本製品で初期化してください。メモ리카ードを初期化すると、カード内のすべてのファイルが削除されます。重要なデータは予めに別の設備にバックアップしておいでください。
- メモリーカードは上書きを繰り返すと破損したり劣化したりすることがありまして、動画や画像ファイルの保存に影響する恐れがあります。そういう場合、直ちに新品のメモ리카ードと入れ替えてください。
- 評判の良い販売先から購入した高品質なメモ리카ードを使用してください。劣質なメモリーカードは、実際の読み取り/書き込み速度が記載された速度と一致せず、実際に使える容量が記載された容量と一致しないなどの問題が発生する可能性があります。当方は、低品質のメモ리카ードを使用したことに起因する動作映像の損失や損傷の責任は負いません。
- 長時間の使用で読み書きの速度低下を避けますように、2週間毎にダッシュカムのメモリーカードをフォーマットすることはお勧めです。
- 電源入りの期間にメモ리카ードの抜き差しをご遠慮下さい。

## 注意事項

---

本製品ダッシュカムを使用になる前に、正確に安全な使用行為をなりますよう注意事項及びオンラインガイドをお読みください。

- 本製品ダッシュカムは運転手が車外の環境を記録する目的でドライバーを支援することを目的としています。ダッシュカムは使用者の安全運転を保証しません。当方は運転中にダッシュカムの操作により起こられた事故、損傷、情報の損失の責任を負いません。
- 車両の状態、運転の習慣、走行環境などの違いにより、一部の機能が正常に動作しない場合があります。電源の故障、常温・常湿以外の環境での使用、衝突、或は損傷したメモリカードもダッシュカムの機能異常に因む恐れがあります。本製品ダッシュカムは如何なる状況にも正常と機能する保証がありません。本製品ダッシュカムが録画したビデオは参考用までに。
- 製品の障害や人身傷害を回避するため、本製品ダッシュカムを適切に装着し、運転者の視界や車両のエアバッグへの障害とならないように注意してください。
- 不適合による製品故障を避けるため、付属の車用充電器及び電源コードなどの付属品をご使用になってください。当方は、純正品以外の車用充電器や電源コードの使用によって生じた損失や損害については、一切の責任を負いません。
- もし使用中や保管中に電池が変形したり、膨張したり、液漏れしたりした場合、安全上の問題を避けるために直ちに使用を中止し、アフターサービスにご連絡ください。
- 本製品ダッシュカム損傷の原因となりますので、強い磁場に近づけないようにしてください。
- 本製品は60°C以上、又は-10°C以下の温度環境で使用しないでください。
- 本製品ダッシュカムは法律の許容範囲内のみにご使用してください。

## 仕様

---

製品: Dash Cam

モデル: A400-1

解像度: 2560 × 1440

レンズを: FOV 145°/ F2.0

入力: 5V --- 2A

電源: シガーソケット

電池の種類: リチウムイオン電池

バッテリー容量: 500 mAh

無線接続: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 梱包明細書

1. Dash Cam x 1
2. カーチャージャー (1個)
3. 電源コード x 1
4. 配線工具 x 1
5. 静電ステッカー (2枚)
6. 耐熱性接着剤 x 2 (マウントに1つ貼り済み)
7. ユーザーマニュアル (1冊)
8. リアカメラパッケージ\* x 1

\* このパッケージには、リアカメラ、リード線、およびリアカメラ用のその他のアクセサリが含まれています。リアカメラの詳細は、リアカメラのユーザーマニュアルを参照してください。

サービス: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)



詳しい情報は、[www.70mai.com](http://www.70mai.com)を参照してください。

製造業者: 70mai Co., Ltd.

住所: 中国上海闵行区紫星路588号2号館2220室

## 제품 개요

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 안전한 장소에 보관하십시오.

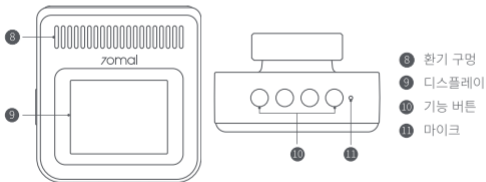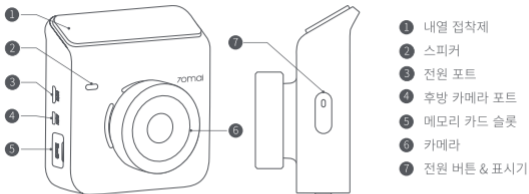

주의: 사용자 설명서의 제품, 액세서리 및 사용자 인터페이스 그림은 참고용입니다. 실제 제품 및 기능은 제품 개선으로 인해 달라질 수 있습니다.

## 설치

### 1. 정전기 스티커 부착하기.


그림과 같이 자동차 앞 유리를 깨끗이 닦고 정전기 스티커를 권장 지역에 붙입니다. 스티커와 유리 사이의 기포를 제거합니다.



주의: 정전기 스티커를 자동차 앞 유리의 평평하고 매끄러운 부분에 붙여서 단단히 눌러줍니다. 그리고 넘어지는 것을 방지하기 위해 자동차 앞 유리의 필름 가장자리에는 붙이지 않도록 합니다.


### 2. 메모리 카드 설치.

딸깍 소리가 들릴 때까지 접촉면이 아래를 향하도록 메모리 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다. 메모리 카드가 설치되었습니다.




### 3. 대시 캠 부착하기.

내열 접착제의 보호 필름을 벗겨낸 후 대시 캠을 점선 영역의 정전기 스티커 위에 붙입니다.



### 4. 전원 연결하기.

그림과 같이 전원 커넥터를 시거 라이터 근처에 있도록 자동차 앞 유리 상단과 A-필러 아래 및 조수석 도구함 주변을 전원 코드로 작동합니다. 전원 코드를 자동차 충전기에 연결한 다음 충전기를 시거 라이터 소켓에 꽂아줍니다.



---

주의:

- 포함된 크로우바(Crowbar)를 사용하여 차량 헤드라이너 아래에 전원 코드를 숨기고 고무로 A-필러를 따라 밀폐합니다.
- 차량에 따라 시거 라이터 소켓이 다른 곳에 있을 수 있습니다. 위 그림은 참조용입니다.

## 5. 대시 캠 각도 조정하기.

대시 캠을 켜고 미리 보기 화면을 바탕으로 카메라 각도를 조정하여 카메라가 차량의 앞쪽을 향하게 합니다.





## 액세서리(선택)

---

제품의 후방 녹화 기능은 후방 카메라와 함께 사용해야 합니다. QR 코드를 스캔하여 호환되는 후방 카메라의 작동 가이드를 확인할 수 있습니다.

주의: 후방 녹화 기능은 호환하지 않는 후방 카메라로 인해 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 70mai 브랜드의 후방 카메라를 사용할 것을 권장합니다.



## 70mai 앱 다운로드

---

이 제품은 70mai 앱과 함께 사용할 수 있습니다. 앱 스토어에서 “70mai”를 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

주의: 휴대폰으로 대시 캠의 Wi-Fi 핫스팟에 연결하려면 안드로이드 4.4 & iOS 9.0 이상이 필요합니다.



## 온라인 가이드

---

QR 코드를 스캔하여 온라인 가이드를 이용할 수 있습니다. 가이드는 기능 설명을 포함한 자세한 제품 정보를 제공합니다. 부정확한 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 이 가이드를 주의 깊게 읽어주십시오.



## 메모리 카드 설명

---

- 메모리 카드(별도 판매)는 반드시 사용하기 전에 대시 캠에 설치하여야 합니다.
- 대시 캠은 정품 MicroSD 카드를 지원합니다. 16 GB ~ 128 GB 용량과 10등급의 메모리 카드를 사용하십시오.
- 메모리 카드의 기본 파일 파티션 형식은 대시 캠이 지원하는 형식과 일치하지 않을 수 있습니다. 메모리 카드를 처음 삽입할 때는 사용 전 대시 캠에서 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷은 카드에 있는 모든 파일을 삭제할 것입니다. 중요한 데이터는 다른 장치에 미리 백업해 두십시오.
- 덮어쓰기를 반복한 후에 메모리 카드가 손상되거나 품질이 떨어질 수 있습니다. 이는 동영상과 이미지 파일을 저장하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 즉시 새 메모리 카드로 교체하십시오.
- 평판이 좋은 판매자에게서 구매한 고품질 메모리 카드를 사용하십시오. 저품질의 메모리 카드는 명시된 속도와 일치하지 않는 실제 읽기/쓰기 속도 및 명시된 저장 용량과 일치하지 않는 실제 저장 용량과 같은 문제가 있을 수 있습니다. 당사는 저품질 메모리 카드 사용으로 발생한 손실되거나 손상된 동영상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 사용 후 읽기 및 쓰기 속도 감소를 피하기 위해 격주마다 대시 캠에서 메모리 카드를 포맷할 것을 권장합니다.
- 대시 캠이 켜져 있을 때는 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.

## 주의사항

---

대시 캠을 사용하기 전, 올바르게 안전한 사용을 보장하기 위해 모든 주의사항과 온라인 가이드를 읽으십시오.

- 본 대시 캠은 차량의 외부 환경을 기록하는 목적으로 운전자를 보조하기 위한 장치입니다. 대시 캠은 사용자의 주행 안정성을 보장하지 않습니다. 당사는 운전 중 대시 캠 조작으로 발생한 어떠한 사고, 손상, 또는 정보의 손실에 대해 책임지지 않습니다.
- 차량 상태, 운전 스타일, 운전 환경 등의 차이로 인해 일부 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 정전, 정상 작동 온도 또는 습도 범위를 벗어난 환경에서의 사용, 충돌 또는 손상된 메모리 카드는 대시 캠의 비정상적인 작동의 원인이 될 수 있습니다. 대시 캠이 모든 상황에서 정상적으로 작동한다는 보장은 없습니다. 대시 캠이 녹화한 동영상은 참조용입니다.
- 대시 캠을 올바르게 설치하고 제품 고장 또는 신체적 상해를 방지하기 위해 운전자의 시야를 방해하거나 차량의 에어백을 방해하지 마십시오.
- 불일치로 인한 제품 고장을 방지하기 위해 포함된 자동차 충전기, 전원 코드 및 기타 액세서리를 사용하십시오. 당사는 사용자의 비정품 자동차 충전기 또는 전원 코드 사용으로 인한 어떠한 손상 또는 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 사용 또는 보관 중 배터리가 변형되거나 부풀어 오르거나 누수가 시작되면 안전 문제를 방지하기 위해 대시 캠의 사용을 즉시 멈추고 애프터서비스에 문의하십시오.
- 대시 캠이 손상될 수 있으므로 강한 자기장으로부터 멀리 두십시오.
- 대시 캠을 온도 60°C 이상 -10°C 이하인 환경에서 사용하지 마십시오.
- 대시 캠을 법률에서 허용하는 범위 내에서만 사용하십시오.

# 사양

---

제품: Dash Cam

모델: A400-1

해상도: 2560 × 1440

렌즈: FOV 145°/ F2.0

입력: 5V --- 2A

전원 공급: 자동차 시거 라이터

배터리 유형: Li-ion 배터리

배터리 용량: 500mAh

무선 연결: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 포장 목록

1. Dash Cam x 1
2. 자동차 충전기 x 1
3. 전원 코드 x 1
4. 배선 크로우바(Crowbar) x 1
5. 정전기(electrostatic) 스티커 x 2
6. 내열 접착제 x 2 (마운트에 사진 부착된 1 개 포함)

7. 사용자 설명서 x 1
8. 후방 카메라 패키지\* x 1

\* 이 패키지는 후방 카메라, 리드선 그리고 후방 카메라용 기타 액세서리를 포함합니다. 후방 카메라에 대한 자세한 내용은 후방 카메라 사용 설명서를 참조하십시오.

서비스: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)


자세한 내용은 [www.70mai.com](http://www.70mai.com)을 참조하십시오.

제조사: 70mai Co., Ltd.

주소: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## 產品概述

請於使用前詳閱本說明書並妥善保存。

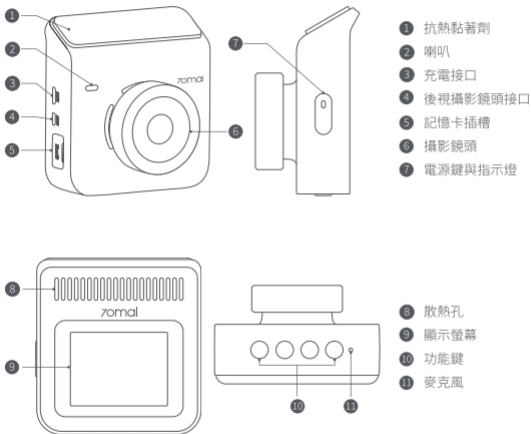

注意：本手冊中之產品、配件及使用介面等圖片皆為示意圖，僅作為參考，實際產品樣式與功能可能隨版本更新或升級。

## 安裝本產品

### 1. 安裝靜電貼。


請清潔您車輛之擋風玻璃，並將靜電貼在如圖之建議區域。請確保將靜電貼與玻璃之前的空氣氣泡壓平。



注意：請確認將靜電貼紙黏貼於擋風玻璃之平滑處，確實按壓，請避免黏貼於擋風玻璃邊緣以免掉落。


### 2. 安裝記憶卡。

請將記憶卡插入記憶卡插槽，晶片接觸面朝下，插入至聽到「喀」聲響，則記憶卡安裝完畢。




### 3. 將攝影機安裝至底座。

請從安裝底座上的標籤上撕下保護膜，然後將本產品黏貼至虛線區域的靜電貼。



### 4. 連接電源供應線。

如圖所示，請將電源供應線沿著擋風玻璃頂部，A柱下方以及前置物箱的周圍延伸，使電源連接器靠近汽車點煙器。並將電源線連接到汽車充電器，再將充電器插入點煙器插座。



---

請注意：

- 請用隨附的撬棍將電源線隱藏在車頂內襯下方，並沿著A柱密封橡膠圈。
- 根據車量款式不同，點煙器插座之位置亦可能不同。以上圖示皆僅供參考。

## 5.調整攝影機鏡頭角度。

請開啟攝影機並依據顯示螢幕所呈現調整攝影鏡頭角度，以確保鏡頭正對視野前方。



## 配件 (選購)

---

本產品的後視錄影功能需要與後視鏡頭一起使用，請掃描QR Code以取得後視鏡頭之操作指南。



注意：後視錄影功能可能無法和不相容的後視鏡頭一起正常運作，因此建議使用70邁品牌之後視鏡頭。

## 下載70邁 APP

---

本產品可能需要與70邁 APP一起使用運作。請於App Store 搜尋「70邁」APP，或掃描QR code以下載及安裝。



注意：若需透過手機連接至行車記錄器的Wi-Fi熱點，請使用Android 4.4及iOS 9.0或更高版本。

## 線上指南

---

請掃描QR Code以取得線上指南。本指南提供包含各功能敘述等產品相關資訊細節，請於使用前詳閱本指南說明，以避免不正當操作所造成之損壞。





## 記憶卡相關說明

---

- 請於使用前確切安裝好記憶卡於攝影機內(記憶卡需另外自行購買)。
- 本產品支援標準MicroSD記憶卡，請使用容量16 GB 至 128 GB及額定速率等於或高於Class 10之記憶卡。
- 記憶卡之預設檔案分隔格式可能依攝影機支援格式而有所不同，請在第一次插入使用前，先將記憶卡格式化，記憶卡格式化將會刪除此記憶卡之所有檔案，請預先備份您的重要資料至其他裝置。
- 反覆覆寫後，記憶卡可能會損壞或變質，這可能會影響其保存影像及圖像檔案之功能，若發生此現象，請立即更換新的記憶卡。
- 請使用於較有保障之商家購買之高品質記憶卡，劣質記憶卡可能會出現如實際讀取/寫入速度與指定速度不匹配，以及實際存儲容量與指定存儲容量不匹配之相關問題，對於因使用劣質記憶卡所造成之影像檔案遺失或損壞吞提，我們概不負責。
- 為避免長時間使用後讀寫速度下降，建議每兩週在行車記錄器中格式化記憶卡一次。
- 在行車記錄器開啟時，請勿插入或取出記憶卡。

## 注意事項

---

請於使用本產品前，詳細閱讀注意事項以及線上指南以確保可正確使用。

- 本產品主要功能為幫助駕駛記錄車輛外部環境，本產品無法保證使用者之生命安全，對於在駕駛過程中操作本產品所造成之任何事故，損壞或資訊遺漏，我們概不負責。
- 由於車輛狀況、駕駛習慣及駕駛環境等方面之差異，本產品之某些特定功能可能無法正常運作。電源故障、於非正常運作溫度或濕度範圍以內知環境中使用、碰撞或記憶卡損壞皆可能會導致本產品功能異常，我們無法保證本產品在所有情況下皆能正常運作，本產品所錄製的影像皆僅作為參考。
- 請正確安裝本產品，也務必確保安裝後沒有擋到駕駛視野或安全氣囊，以免造成產品損壞或人身傷害。
- 請使用隨附之汽車充電器、電源線以及其他配件，以免造成因產品規格不符之產品損壞。對於因使用非原裝的汽車充電器或電源線所造成之任何損失或損壞，我們概不負責。
- 如果在使用或存放期間電池變形、膨脹或開始漏液，請立即停止使用本產品以避免安全問題，並請聯繫售後服務。
- 請將本產品遠離任何較強磁力之區域，以免造成產品損壞。
- 請勿於溫度超過60 °C 或低於 -10 °C 之環境下使用本產品。
- 請僅於法律允許之範圍內使用本產品。
- 使用記錄儀連接車充，請連接車充標有70邁的USB。

## 規格

產品：智慧型記錄器

型號：A400-1

畫素：2560 × 1440

鏡片：FOV 145°/F2.0

電源輸入：5V --- 2A

電源供應：汽車點煙器

電池類型：鋰離子電池

電池容量：500 mAh

無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 包裝內容物

1. 智慧型記錄器 x 1
2. 車用充電器 x 1
3. 電源線 x 1
4. 整線用撬棍 x 1
5. 靜電貼 x 2
6. 抗熱黏著貼紙 x 2 (其中一張已預先貼於底座上)
7. 使用說明書 x 1
8. 後視攝影機套組\* x 1

\* 本套組中包含後視攝影機，導線，和後視攝影機的其他配件。想了解更多後視攝影機之資訊，請閱讀使用者手冊。

## NCC警語:(僅適用於台灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力。注意事項內容：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

## 產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：70邁智慧型記錄器 Equipment Name		型號（型式）：A400-1 Type Designation				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

客服:help@70mai.com



若需得知更進一步的訊息, 請參考www.70mai.com

製造商:70mai Co., Ltd.



地址:中國上海市閔行區紫星路588號二棟2220室

## ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และโปรดจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

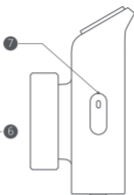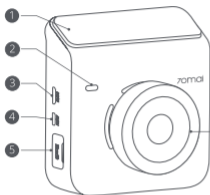

- 1 สติ๊กเกอร์ยึดติดประเภททนความร้อน
- 2 ลำโพง
- 3 ช่องเสียบสายไฟ
- 4 ช่องต่อกล้องหลัง
- 5 ช่องใส่เมมโมริการ์ด
- 6 กล้อง
- 7 ปุ่มเปิดปิดและไฟแจ้งเตือน

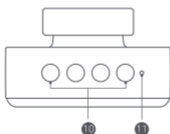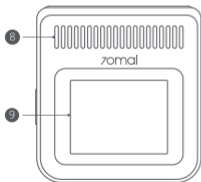

- 8 ช่องระบายความร้อน
- 9 หน้าจอแสดงผล
- 10 ปุ่มฟังค์ชัน
- 11 ไมโครโฟน

หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอ้างอิงเท่านั้น การเสริมประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการใช้งานจริงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปได้

## การติดตั้ง

### 1. ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิต


ทำความสะอาดกระจกหน้ารถยนต์ของคุณ และติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนจุดที่แนะนำตามที่ได้แสดงไว้ในรูป โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ขจัดฟองอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นสติ๊กเกอร์กับกระจกหน้ารถยนต์ออกจนหมด



หมายเหตุ: โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนบริเวณที่มีความราบเรียบไม่ขรุขระของพื้นผิวกระจกหน้ารถยนต์ และหลีกเลี่ยงไม่ติดลงบนขอบของฟิล์มกันแดดกระจกหน้ารถยนต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สติ๊กเกอร์หลุดร่วงลงมา


### 2. ติดตั้งเมมโมรีการ์ด

เสียบเมมโมรีการ์ดลงในช่องใส่เมมโมรีการ์ดโดยคว่ำจุดสัมผัสสูง และให้เสียบเข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ซึ่งจะเป็นการระบุว่าได้ติดตั้งเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยแล้ว




### 3. การติดแดชแคม

ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากสติ๊กเกอร์ยึดติดประเภททนความร้อน และแปะแดชแคมลงไปที่บนสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตในบริเวณเส้นประ



### 4. ต่อสายไฟ

ให้ต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ โดยให้เดินสายไฟไปตามขอบกระจกหน้ารถยนต์ ประกบไปตามเสาหน้ารถยนต์ฟากคนนั่ง ผ่านด้านข้างของลิ้นชักหน้ารถยนต์ เพื่อให้จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่ใกล้กับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับที่ชาร์จไฟในรถยนต์ และจากนั้นเสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับช่องที่จุดบุหรี่



หมายเหตุ:

- ให้ใช้ลิ้มแชะเปิดร่อนที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อซ่อนสายไฟไว้ใต้ผ้าปูพาดานห้องโดยสารกับได้ซิลยางของเสาหน้ารถยนต์พาคคนนั่ง
- ช่องจุดบุหรืออาจจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละคัน ภาพข้างบนนี้มิได้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

## 5. ปรับมุมมองเสาของแดชแคม

ให้เปิดเครื่องแดชแคมขึ้นมาและปรับมุมมองเสาของกล้อง โดยให้ดูจากหน้าจอแสดงผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการให้มั่นใจว่าได้หันหน้ากล้องไปทางด้านหน้าของรถยนต์



## อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)

---

ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ จะต้องใช้งานร่วมกับกล้องบันทึกภาพด้านหลัง จึงจะทำงานได้ โปรดสแกนรหัส QR เพื่อรับคู่มือการใช้งานของกล้องบันทึกภาพด้านหลัง



หมายเหตุ: ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังอาจไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้ เนื่องจากกล้องบันทึกภาพด้านหลังไม่รองรับการทำงาน จึงขอแนะนำให้ใช้กล้องบันทึกภาพด้านหลังของ 70mai

## ดาวน์โหลดแอป 70mai

---

อาจใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกับแอป 70mai ได้ โปรดค้นหาคำว่า “70mai” ใน App Store หรือสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่อฮอตสปอต Wi-Fi ของแดชแคมเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จำเป็นต้องใช้งาน Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

## คู่มือออนไลน์

---

โปรดสแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือออนไลน์ คู่มือฉบับดังกล่าวจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ที่จะรวมถึงคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับดังกล่าวนี้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง





## ขั้นตอนเกี่ยวกับเมมโมรีการ์ด

---

- จะต้องติดตั้งเมมโมรีการ์ด (ขายแยกต่างหาก) ลงในแคชแคมก่อนการใช้งาน
- แคชแคมเครื่องนี้รองรับการ์ด MicroSD แบบมาตรฐาน โปรดใช้เมมโมรีการ์ดที่มีความจุระหว่าง 16 GB - 128 GB และมีอัตราความเร็ว Class 10 ขึ้นไป
- รูปแบบการแบ่งส่วนไฟล์พื้นฐานของเมมโมรีการ์ดอาจจะแตกต่างจากรูปแบบที่แคชแคมรองรับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ใช้เมมโมรีการ์ดเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดในแคชแคม การฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดจะทำให้ไฟล์ทุกไฟล์ถูกลบออกจากตัวการ์ด เพราะฉะนั้นโปรดสำรองข้อมูลสำคัญไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นให้เป็นที่ยุติบัญชีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
- หลังจากการใช้งานซ้ำหลายรอบ เมมโมรีการ์ดอาจจะมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้น โปรดเปลี่ยนไปใช้เมมโมรีการ์ดแผ่นใหม่โดยทันที
- โปรดใช้งานเมมโมรีการ์ดคุณภาพสูง และสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เพราะเมมโมรีการ์ดคุณภาพต่ำอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนจริงที่ไม่ตรงกับความเร็วที่ได้แจ้งไว้ หรือมีขนาดความจุจริงที่ไม่ตรงกับขนาดความจุที่ได้แจ้งไว้ เป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของภาพเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากจากการใช้เมมโมรีการ์ดคุณภาพต่ำ
- แนะนำให้ฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดด้วยแคชแคมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเร็วในการอ่านและการเขียนลดลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดอย่าใส่หรือถอดเมมโมรีการ์ดในขณะที่แคชแคมเปิดอยู่

## ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะใช้งาน แดชแคมเครื่องนี้ โปรดอ่านข้อควรระวังและคู่มือออนไลน์ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- แดชแคมเครื่องนี้มิใช่เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านการบันทึกสภาพแวดล้อมภายนอกยานพาหนะ แดชแคมเครื่องนี้ไม่ใช่สิ่งรับประกันความปลอดภัยแก่การขับขี่ของผู้ใช้งาน ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือการสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าจะป็นสิ่งอันใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการใช้งาน แดชแคมในขณะขับขี่
- ฟังก์ชันการใช้งานบางประเภทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากสภาพของยานพาหนะ ลักษณะการขับขี่ สภาพแวดล้อมการขับขี่ ฯลฯ ปัญหาด้านการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกกระยะอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ การเฉี่ยวชน หรือเมมโมรีการ์ดที่มีความเสียหาย อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แดชแคมทำงานอย่างผิดปกติได้ ไม่มีกรรับประกันว่าแดชแคมเครื่องนี้จะทำงานเป็นปกติได้ภายใต้ทุกสภาวะการณ์ ภาพเคลื่อนไหวที่แดชแคมเครื่องนี้ได้บันทึกมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดติดตั้งแดชแคมอย่างถูกต้อง และไม่ติดตั้งกีดขวางวิสัยทัศน์การมองเห็นของผู้ขับขี่ รวมทั้งไม่กีดขวางอุปกรณ์นิรภัยของยานพาหนะ
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายอันเนื่องมาจากการไม่รองรับการใช้งาน โปรดใช้ที่ชาร์จในรถยนต์ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะป็นสิ่งอันใดก็ตาม อันมีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ชาร์จในรถยนต์หรือสายไฟที่ไม่ใช่ของแท้
- หากแบตเตอรี่มีลักษณะผิดปกติ บวม หรือเริ่มรั่วไหลในระหว่างการใช้งานหรือการจัดเก็บ ให้หยุดใช้งาน แดชแคมทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- โปรดจัดเก็บแดชแคมเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ที่อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง ไม่ว่าจะป็นสนามแม่เหล็กประเภทใดก็ตาม เพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่แดชแคมได้
- ห้ามใช้แดชแคมเครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส
- โปรดใช้แดชแคมเครื่องนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตแต่เพียงเท่านั้น

## ข้อมูลจำเพาะ

---

ผลิตภัณฑ์: Dash Cam

รุ่น: A400-1

ความละเอียด: 2560 × 1440

เลนส์: FOV 145°/ F2.0

ไฟฟ้าจ่ายเข้า: 5V --- 2A

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า: ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

ประเภทของแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-ion

ความจุของแบตเตอรี่: 500mAh

การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## รายการชิ้นส่วน

1. Dash Cam 1 เครื่อง
  2. ที่ชาร์จในรถยนต์ 1 ชิ้น
  3. สายไฟ 1 เส้น
  4. ลิ่มแฉะเปิดร่องเพื่อเดินสายไฟ 1 ชิ้น
  5. สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิต 2 แผ่น
  6. สติกเกอร์ยึดติดทนประเภทความร้อน 2 แผ่น (ติดอยู่กับซายึดแล้ว 1 แผ่น)
  7. คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ
  8. แพคเกจกล่องหลัง\* 1 ชุด
- \* แพคเกจดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยกล่องหลัง สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับกล่องหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องหลัง โปรดดูจากคู่มือการใช้งานของกล่องหลัง

ฝ่ายบริการ: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

ผู้ผลิต: 70mai Co., Ltd.

ที่อยู่: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

