

项目名称

U2403 亚欧版

版本号

C

设计时间

20250830

物料名称

说明书

设计师

张文文

文案

肖林波

审核

批准

料号

04170500006743

材质工艺要求:

材质要求: 105g 哑粉纸 胶装

颜色及专色: CMYK + PANTONE 11C

尺寸要求: 成品尺寸: 210*140mm

变更履历:

- The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more information & after-sales support, contact us via aftersales@dreame.tech or
<https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

CVF15A-RU-C
09/2025



Dreame AirPursue™ PM30 Air Purifier with Humidifier

DREAME

EN	User Manual	01
RU	Руководство пользователя	20
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	40
HE	מדריך למשתמש	60
AR	دليل المستخدم	79
TH	คู่มือการใช้งาน	98

Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The purifier is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the purifier near children. Do not allow children to clean or maintain the purifier unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the purifier outdoors or on wet surfaces. Only use the product on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.
- To reduce the risk of fire, make sure that the supply cord and the product are kept away from heat sources or direct sunlight.
- Make sure the appliance is off and unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the supply cord and lithium battery are undamaged before use. Do not use the appliance if the supply cord and lithium battery are damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
- Do not stretch the cable or place the cable under strain. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. Do not use a power extension cord.
- Do not route the cable under the product. This product must not be placed directly below a socket.
- The fans can be used for tropical climates.
- This appliance contains a UV-C emitter.
- Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses cause harm to the eyes and skin.

- Appliances that are obviously damaged must not be operated.
- The replacement of the UV-C emitter by the user is not allowed.
- Warning: Do not spray or apply perfume directly on or near the filter. Keep essential oils and chemicals away from this product.
- Always carry the appliance by the base, do not carry it by the product header.
- Do not use the product if it is damaged or has been submerged in water.
- Do not lean the appliance against any unstable surface, as this may cause damage to the appliance or personal injury. If the appliance becomes damaged or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- **WARNING: Chemical Burn and Choking Hazard. Keep batteries away from children. If swallowed, contact your physician or local poison control.**
- Pacemakers, defibrillators and electronic storage media may be affected by strong magnetic fields. Anyone using a pacemaker, defibrillator or electronic storage media should avoid carrying the remote in their pocket or near the device.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Avoid blocking the electrolyser aperture during use.



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://global.dreame.tech.com>

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreame.tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Product Overview

Note: The illustrations in this manual are indicative only. The actual product may differ.

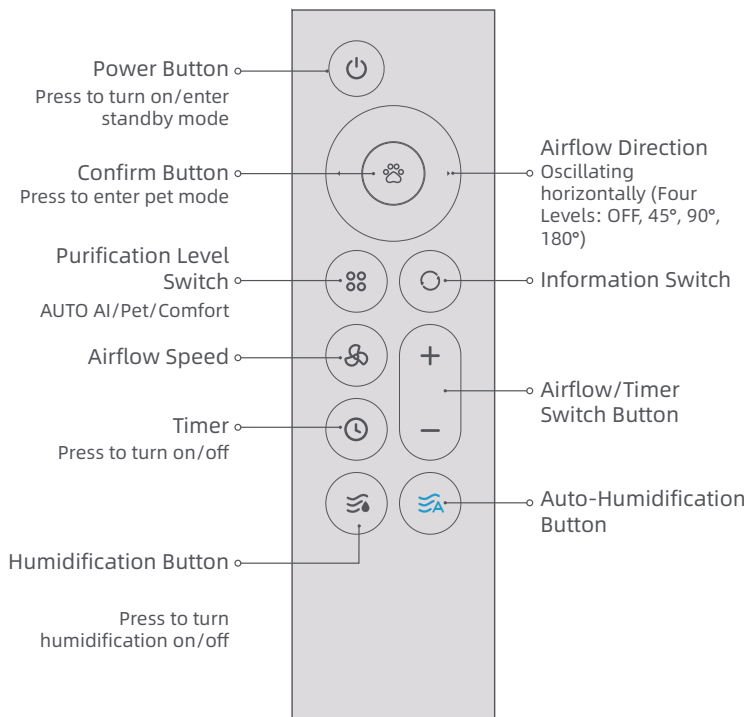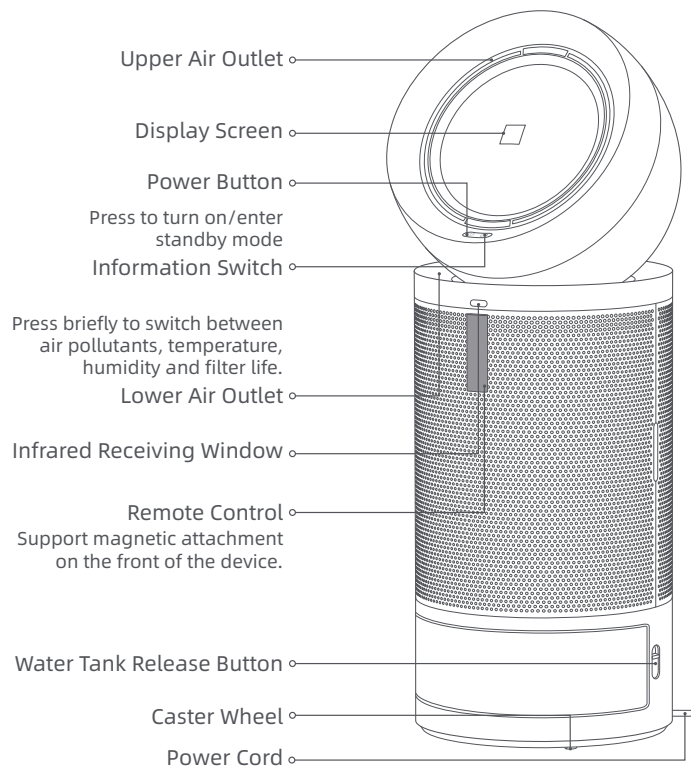

Product Overview

Filter Assembly

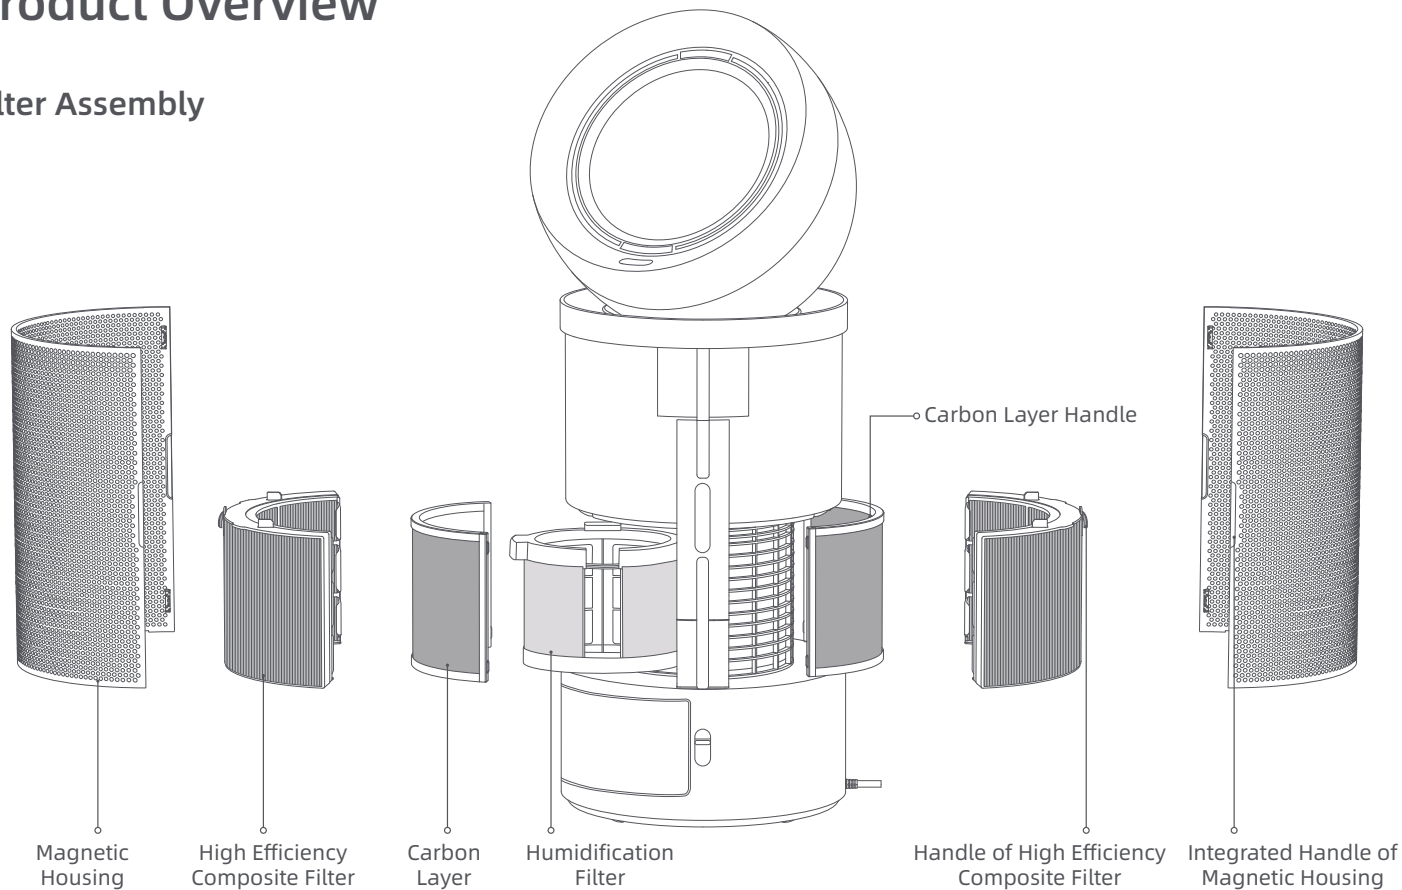

Product Overview

Display Screen

Information Display
It can be switched to display air quality, PM1/PM2.5/PM10, TVOC concentration, formaldehyde concentration, temperature and humidity.



Purification Level Switch

-  AUTO AI
-  Pet
-  Comfort
-  Custom
-  Humidification
-  Auto-Humidification

Air Quality Level

The green, yellow, orange, and red parts correspond to excellent, good, mild pollution, and heavy pollution levels of air quality, respectively.

Connecting with the Dreamehome App

1. Download the Dreamehome App


Scan the QR code on the purifier, or search "Dreamehome" in the app store to download and install the app.

Note:

- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
- Due to upgrades in the app software, the actual operations may differ from the descriptions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.

2. Add Device

Open the Dreamehome App, tap "Scan QR code to connect" and scan the same QR code again to add the device. Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

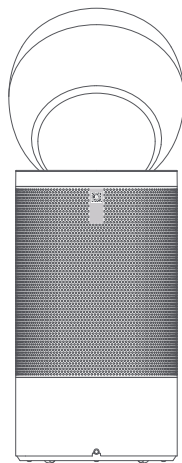

How to Use

Note:

- Do not pull or manually rotate the machine head.
- Before use, place the product steadily in a suitable position, and then connect the power supply.

Power On/Standby

Briefly press the power button on the machine or remote control to turn on the machine. Wi-Fi is enabled by default, and the factory default setting is AUTO AI. When the machine stops operating, it will resume the last settings upon restarting. Besides, you can enter the standby mode by pressing the power button.

Note: If the machine is in standby mode, it will automatically start working when it detects someone within a 3-meter range. It is disabled by default and can be enabled in the App.

How to Use

Information Switch

Briefly press the information switch button to switch between air quality, pollutants, temperature, humidity, and filter life.

Purification Level Switch

-  **AUTO AI:** In this mode, the ventilation speed is dynamically adjusted based on real-time monitoring of pollutant levels and ambient humidity, and the upper and lower air outlets switch automatically every 2 minutes. Once the target air quality and humidity are reached, the product keeps the lower outlet open and runs at the lowest fan speed. The screen brightness adjusts automatically according to ambient light.
-  **Pet:** It supports capturing floating pet hair and odors from the air. When the function is enabled, both the upper and lower air outlets open simultaneously, airflow speed will be at the highest level and the screen brightness will be adjusted automatically based on ambient light.
-  **Comfort:** Airflow speed will be at the lowest level. If there is no operation for 3 seconds, the display will automatically turn off.
-  **Custom:** Briefly press the airflow speed button (“+”, “-”) to exit the selected purification level and adjust the airflow speed as needed.

Timer

Briefly press the timer button to enable the function. Within 3 seconds, briefly press the “+” or “-” buttons to adjust the time within the range of 0-12 hours. The time will be automatically confirmed after 3 seconds without any operation. Press the timer button again to cancel the timer.

How to Use

Humidification

Briefly press the Humidification Button to start the humidification function and keep it running (manual adjustment of humidity level is required). Users can adjust the level according to changes in humidity. To stop operation, short press the button again to manually turn it off. Use the "+" and "-" buttons to increase or decrease the humidity level.

Auto-Humidification


Briefly press the Auto-Humidification Button to let the product automatically adjust operating parameters—monitoring environmental data in real time to automatically set the humidity suitable for the human body. When the room humidity reaches the preset target, the device will automatically pause operation. If the humidity drops, it will restart until the ideal humidity level is restored.

How to Use

Directional Air Delivery

When only a single person is detected, air delivery follows the person's position. When multiple people are detected, air delivery oscillates between the largest angle formed by the people positions.

Note: To enable this feature, set the airflow direction to automatic. It is disabled by default and can be activated within the App. When fixed angle oscillation function is turned on, the function is disabled.

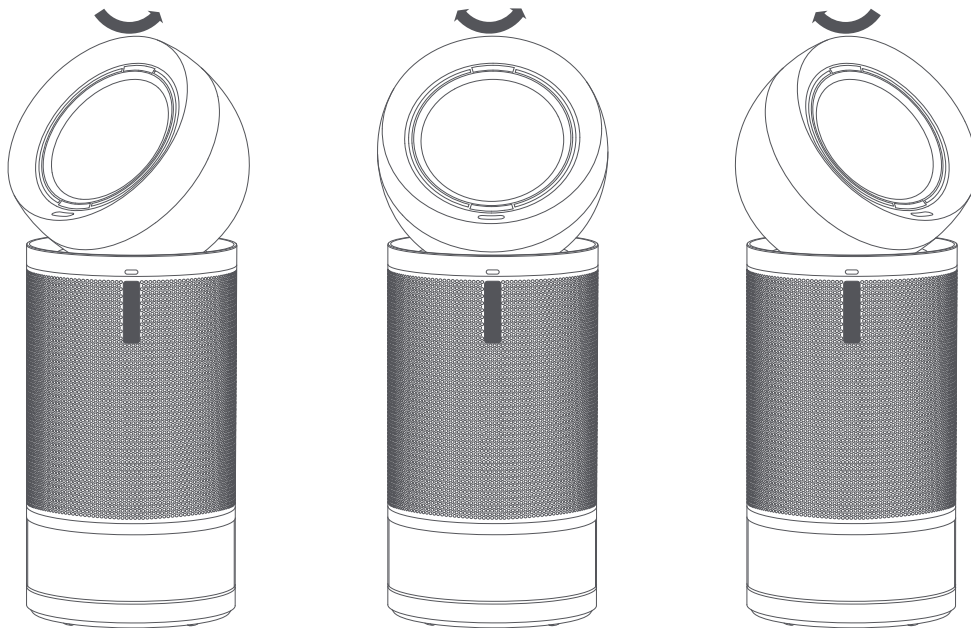

Restore Factory Setting

If the machine stops responding or cannot be turned off, press and hold the power button for 10 seconds to forcefully turn it off. Then press and hold the power button for 3 seconds to turn the machine on.

Air Pollutants

- Particulate matter (PM1):** Microscopic particles up to 1 micron in size, suspended in the air we breathe. These include industrial emissions and vehicle exhaust.
- Particulate matter (PM2.5):** Microscopic particles up to 2.5 microns in size, suspended in the air we breathe. These include smoke, bacteria and allergens.
- Particulate matter (PM10):** Microscopic particles up to 10 microns in size, suspended in the air we breathe. These include dust, mould and pollen.
- TVOC:** Total Volatile Organic Compounds. Volatile Organic Compounds(VOCs) are indoor gases emitted from solids or liquids, typically from paint, carpets, ceilings, and adhesives.
- Formaldehyde(HCHO):** A common indoor pollutant. It can be usually released from new furniture and paint materials.



PM1



PM2.5



PM10



TVOC



HCHO

How to Use

Filling the water tank

Note: Keep the water tank lid dry when filling the tank. The lid connects electrical components and cannot be washed. If the lid gets wet, thoroughly wipe it with a dry cloth. Before reinstalling, ensure both the lid and its connectors are completely dry.

1. Remove the water tank

Press the water tank release button on the side of the machine, then slide out the tank.

2. Fill the water tank



Fill the tank with tap water up to the indicated level.

3. Reinstall the water tank

Close the water tank lid securely. Ensure the lid is completely dry. If the lid gets wet, thoroughly wipe it with dry cloth.

Note: White marks on the device surface may appear after the scale inhibitor dries upon contact with water. This is a normal occurrence and does not affect the material or performance of the device. These marks can be easily removed with a damp cloth.

Warning: It is strictly prohibited to add any liquid other than tap water to the water tank, such as mineral water, perfume, essential oils, disinfectants, floral antiseptic water, or other additives. Only room-temperature tap water should be used. Improper use may cause damage to the pump components.

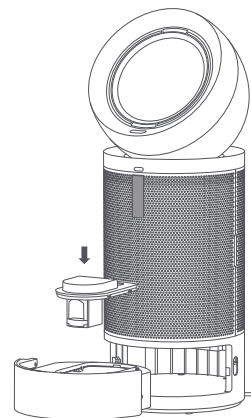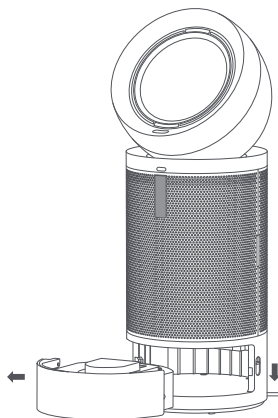


Care & Maintenance

Note:

- When the filter life remaining is 10%, the screen will display a reminder. When the life of the filter is exhausted, it means the filter is clogged with pollutants and may restrict purified air flow and may give off unpleasant smell if continue running over time. To ensure product running at maximum efficiency, kindly replace filter within scheduled maintenance.
 - The remaining life of carbon layer and high efficiency composite filter can be checked in the App.
 - According to Dreame's internal testing, based on 12 hours of daily usage, it is recommended to replace the carbon layer every 6 to 12 months and the high-efficiency composite filter every 16 to 24 months.
 - Before the care and maintenance, please turn off the product and unplug the power cord.
- * Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.


Replacing the Carbon Layer

1. Remove the magnetic housing from the machine. Grab the handle of high efficiency composite filter to pull it out of the machine. Then, pull the handle of carbon layer upwards to take it out.
2. Insert the new carbon layer vertically into the high efficiency composite filter.

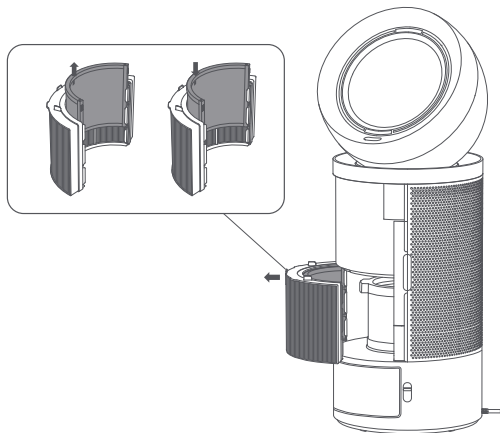

Replacing the High Efficiency Composite Filter

1. Remove the magnetic housing from the machine. Grab the handle of high efficiency composite filter to pull it out of the machine. Then, pull the handle of carbon layer upwards to take it out.
2. Insert the carbon layer vertically into the new high efficiency composite filter.

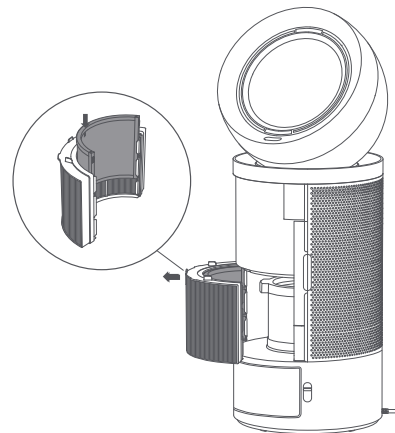

Care & Maintenance

Water tank self-cleaning

1. Start self-cleaning

Open the App and tap the "Self-Clean" button. Two options will appear. If you're unfamiliar with the process, select "View Tutorial" to learn the steps and precautions. If you're familiar, tap "Start Now" directly.

2. Self-check

Before self-cleaning begins, the device will run an automatic self-check. If the self-check fails, you will see a prompt:

- Water tank is empty: Press push buttons on both sides of the device to remove the water tank. Open the lid and fill the tank as much as you can with tap water, then slide it back into the base along the guide rails until you hear a "click" and the push buttons are reset—this means it's properly installed.
- Water tank not installed: Slide the tank back into the base along the guide rails until you hear a "click" and the push buttons reset.
- Return water may overflow: You can choose to ignore it or look into it. After resolving the issue, restart the self-cleaning.

3. Cleaning process and completion prompt

Once the self-check is successfully completed, self-cleaning begins. A countdown will show the remaining time. After it finishes, the system will prompt you to pour out the electrolyzed water. To do so, press push buttons on both sides of the device to remove the tank, open the lid, pour out the electrolyzed water, and refill with tap water. Slide the tank back into place until you hear the "click" and the push buttons are reset. If the tank is not empty after first check, a reminder will appear on the App homepage; If the tank is still not empty after a second check, the App will remind you again.

Note:

1. Do not use purified water.
2. After completing the self-cleaning cycle, white powdery deposits may be visible inside the water tank. This is limescale formed during the electrolytic sterilization process with active chlorine. (The amount may vary depending on water quality.) This is normal and can be resolved by cleaning with citric acid.

Drying function


1. After the device is turned off, if the system detects that the humidification mode was active before shutdown, it will automatically enter drying mode (standby state), running for about one hour to thoroughly dry the internal components before stopping automatically. This feature effectively prevents bacterial growth and extends the device's lifespan.
2. When this function is active, you can exit the drying mode via the drying countdown page in the app and return to standby mode.

Care & Maintenance

How to Clean with Citric Acid

1. Add 2 liters of tap water and 40 grams of citric acid to the water tank (or mix according to the citric acid product instructions).
2. Let the solution soak at room temperature for 60 minutes. If limescale buildup is heavy, extend the soaking time or repeat the process.
3. After soaking, shake the water tank gently, then rinse the tank and the key limescale-prone areas as shown in the diagram. Then, refill the tank with tap water and resume normal use of the humidification function.


Tip: In areas with hard water, mineral deposits may accumulate more quickly and increase the risk of pump blockage. Regular descaling is recommended every six months.

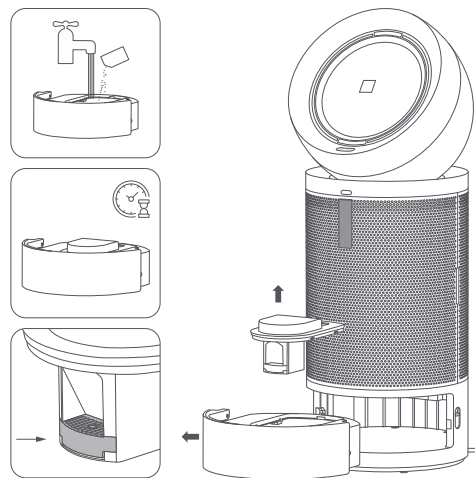

Care & Maintenance

Clean the humidification filter



1. Remove the magnetically attached case of the machine. Pull the handle of the high efficiency composite filter to remove both the high efficiency composite filter and carbon layer.
2. Remove the evaporator and peel off the humidification filter. Rinse it with clean water. (It is recommended to clean it once every 3 to 5 days.)

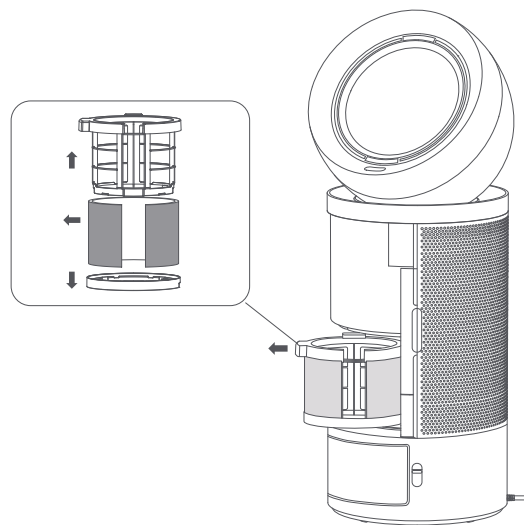


Care & Maintenance

Reset Filter Life

Slide the assembled high efficiency composite filter and carbon layer into the machine, then reinstall the magnetic housing. After replacing the new filter assembly, connect the power and start the machine. Briefly press the information switch button on the machine to select the filter life interface of the new filter. Then, simultaneously press and hold the power button and information switch button for 5 seconds until the screen prompts that the filter life reset is completed.

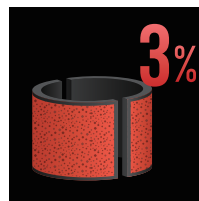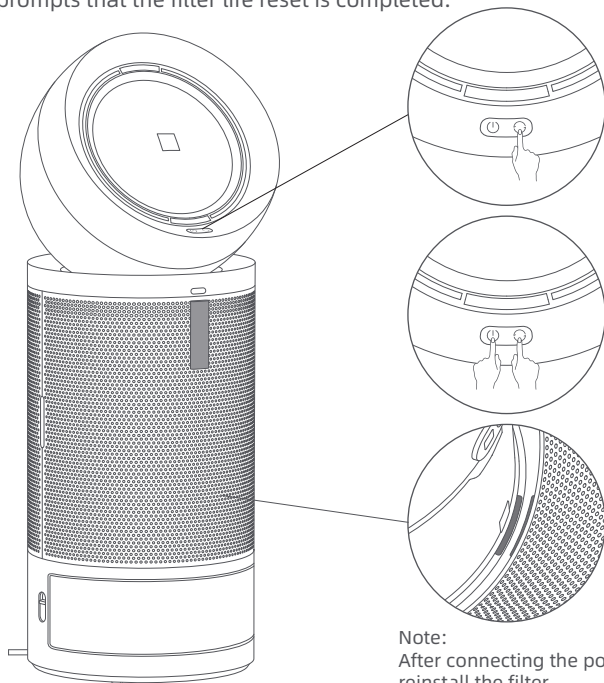


Life of Carbon Layer

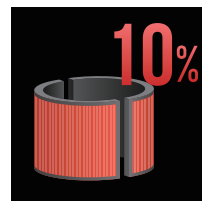

Life of High
Efficiency
Composite Filter



Life of Carbon Layer
Reset Completed

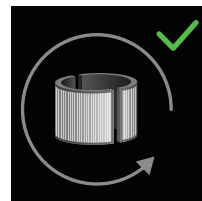

Life of High Efficiency
Composite Filter Reset
Completed

Note:

After connecting the power, if the screen displays "", the filter is not properly installed. Please reinstall the filter.

If the machine is not working properly, please refer to the table below.

Errors	Possible Causes	Solutions
Machine does not turn on.	The power is not connected or both ends of the charger are not plugged in correctly.	Check whether the power cord is connected to the socket. Ensure the power plug is properly inserted before use.
	No power in the socket.	Try another power socket.
	The machine is damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.
The machine emits an odor.	The air purifier is equipped with a formaldehyde decomposition filter. When first unpacked and exposed to air, its formaldehyde-removal formula reaches optimal activation state and may emit a faint medicinal-like odor. This is a normal characteristic of the formula activation process, and neither indicates product malfunction nor harmful gas emission.	After unpacking, place the air purifier in a well-ventilated area. It is recommended to enable the "Pet Mode" (at maximum air speed) and run the purifier for 3-5 hours with windows and doors slightly open to enhance indoor-outdoor air circulation. Generally, such odor will diminish and dissipate within 1 week, requiring no special treatment.
	The machine has absorbed excessive gaseous pollutants.	Replace the filter or place the filter in a well-ventilated area to air out.
	Filter is damp.	Air-dry the filter and ensure the product is in a dry environment.
	Filter life has expired.	Replace the filter and reset the filter life.
The machine makes a strange noise.	The machine is not placed stably.	Place the machine on a stable surface.
	If the problem persists after ruling out the above possibility, please contact the after-sales service department for maintenance.	
The machine continuously displays poor air quality.	Filter life has expired.	Replace the filter and reset the filter life.
	The outdoor air quality is poor, such as severe weather and smoke from combustion.	Please close windows and doors while using the machine.
	There is high-concentration pollution source interference in the room, such as smoke from smoking or cooking, incense, perfume or alcohol.	Please open windows for ventilation.
	If the problem persists after ruling out the above possibilities, please contact the after-sales service department for maintenance.	
The airflow direction cannot be adjusted.	The machine head does not rotate smoothly.	Check if there are any obstructions blocking the rotation of the machine head.
	If the problem persists after ruling out the above possibility, please contact the after-sales service department for maintenance.	
Filter replacement reminder continues after replacement.	The filter life has not been reset.	After replacing the filter, please reset the filter life.

FAQ

The screen displays an error code / icon.	Please contact the after-sales department for maintenance.	
Low humidification capacity.	Water tank is short of water: Water is not replenished in time after long-term use, and the water level is lower than the minimum scale line.	Add an appropriate amount of tap water in time to ensure the water level is within the normal range.
	Filter blockage: Impurities in water, dust, etc., accumulate on the filter, hindering water evaporation.	Remove the backwater bracket and rinse the backwater bracket filter with clean water.
Water tank leakage.	Improper water tank installation: The tank is not correctly installed in place, leading to poor sealing.	Reinstall the water tank to ensure correct installation and good sealing.
	Cracks in the water tank or machine casing: May be caused by collisions, aging, etc.	Carefully inspect the water tank and casing. If cracks are found, contact after-sales department to replace relevant components.
The screen of the air purifier turns black during operation.	The product is subjected to impact, vibration, shaking, or tilting over 70°.	Place the air purifier on a flat and steady surface and restart it.
	The display module of the product is damaged.	Please contact our after-sales service personnel for repair.

Specifications

Model	CVF15A	Rated Input	220 V ~ 50-60 Hz	Rated Power (fan mode)	40 W
Dimensions	380 × 380 × 1000 mm	Bacteria Removal Rate	≥99.9% (Staphylococcus epidermidis; Staphylococcus aureus)		
Clean Air Delivery Rate (CADR) (for particles)	≥400 m ³ /h	Purification Efficiency (for particles)	Level 1	Mist-Free Humidification Capacity	450ml/h
Clean Air Delivery Rate (CADR) (for formaldehyde)	≥220 m ³ /h	Purification Efficiency (for formaldehyde)	Level 1		

The purification values were obtained with the machine operating in Pet Mode with both upper and lower air outlets fully open.

The filter material of this machine adopts: treated H13 grade composite, treated activated carbon.

The filter's purification performance gradually diminishes over its lifecycle. The machine's LCD screen will indicate the remaining filter life and notify when a replacement is needed.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Инструкции по безопасности

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Внимание!

- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше под присмотром ответственного лица старшего возраста.
- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний только в том случае, если они находятся под присмотром ответственного лица или проинструктированы относительно использования устройства безопасным способом и осознают связанные с этим риски.
- Очиститель воздуха не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с устройством или управлять им. Соблюдайте осторожность при использовании очистителя воздуха рядом с детьми. Не позволяйте детям чистить или обслуживать устройство без присмотра родителя или опекуна.
- Не используйте очиститель на открытом воздухе или на влажных поверхностях. Используйте устройство только на сухих поверхностях в помещении. Не прикасайтесь к электрической вилке или любой части изделия мокрыми руками.
- Чтобы снизить риск возгорания, убедитесь, что кабель питания и устройство находятся вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей.
- Обязательно выключите устройство и выньте его вилку из розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, а также перед выполнением любого технического обслуживания или ремонта устройства.
- Чтобы снизить риск возгорания, взрыва или получения травмы, перед использованием устройства убедитесь, что кабель питания и литиевая аккумуляторная батарея не повреждены. Не пользуйтесь устройством, если кабель питания и литиевая аккумуляторная батарея повреждены.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить во избежание любых опасностей. Такую замену должен выполнить производитель, его отдел сервисного обслуживания или персонал с аналогичной квалификацией.
- Не растягивайте кабель и не подвергайте его нагрузкам. Не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки. Для этого беритесь за саму вилку. Не используйте удлинитель.
- Не прокладывайте кабель под устройством. Данное устройство нельзя размещать непосредственно под розеткой.
- В тропическом климате можно использовать вентиляторы.
- В данном устройстве имеется УФС-излучатель.


- Непредусмотренное использование устройства или повреждение его корпуса может привести к утечке опасного УФС-излучения. Даже малые дозы УФС-излучения могут нанести вред глазам и коже.
- Запрещается эксплуатировать устройства, имеющие явные повреждения.
- Замена УФС-излучателя пользователем не допускается.
- Внимание! Не распыляйте и не наносите духи непосредственно на фильтр или рядом с ним. Держите эфирные масла и химикаты вдали от данного устройства.
- Всегда переносите устройство, держа его за основание, а не за верхнюю часть.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или было погружено в воду.
- Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности, так как это может привести к повреждению устройства или травме. Если устройство повреждено или работает с перебоями, обратитесь в наш уполномоченный сервисный отдел. Запрещается разбирать устройство самостоятельно.
- **ВНИМАНИЕ! Опасность химического ожога и удушья. Храните аккумуляторные батареи в недоступном для детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.**
- Сильные магнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и электронных носителей информации. Людям, использующим кардиостимулятор, дефибриллятор или электронный носитель информации, не следует носить пульт дистанционного управления в кармане или рядом с таким устройством.
- Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные производителем.
- Учтите, что высокая влажность может способствовать развитию биологических организмов в окружающей среде.
- Не допускайте намокания или отсыревания поверхностей вокруг увлажнителя. В случае появления конденсата уменьшите мощность увлажнителя. Если мощность увлажнителя невозможно уменьшить, пользуйтесь им с перерывами. Не допускайте намокания абсорбирующих поверхностей, таких как ковры, шторы, занавески или скатерти.
- Отсоедините увлажнитель от электросети перед его чисткой или наполнением водой.
- Никогда не оставляйте воду во внутреннем резервуаре неиспользуемого увлажнителя.
- Прежде чем убрать увлажнитель на хранение, опорожните и очистите его. Очистите увлажнитель перед следующим использованием.
- Проинформируйте пользователя о запрете блокирования отверстия работающего электролизера.

Мы, компания Suzhou Xingtian Intelligent Technology Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов со всеми изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:

<https://global.dreametech.com>

Подробное электронное руководство см. по адресу <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Примечание. Изображения в данном руководстве приведены исключительно для справки. Ваше изделие может отличаться.

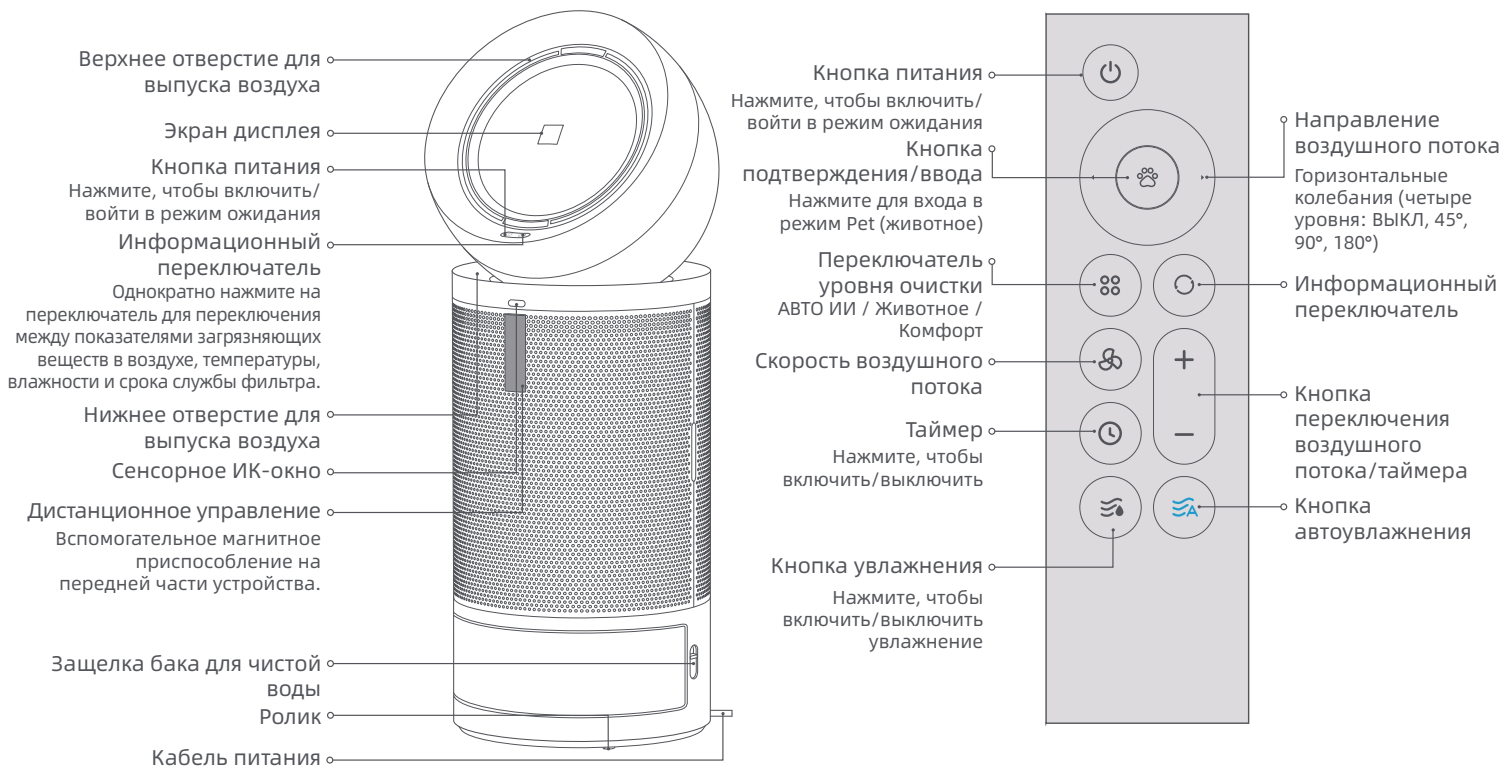

Обзор изделия

RU

Модуль фильтра

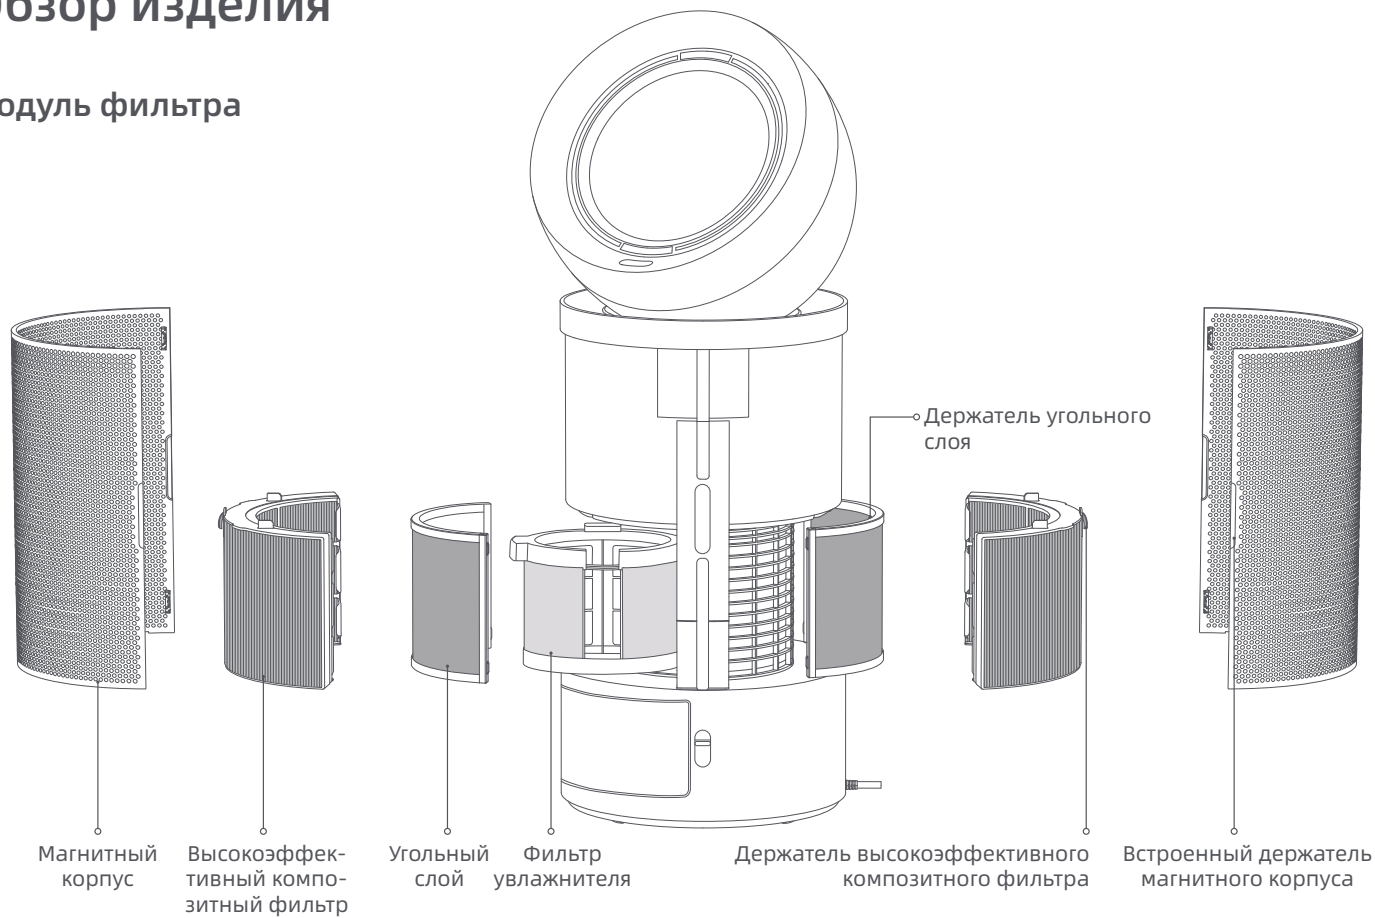

Экран дисплея

Информационный дисплей
Его можно переключить для отображения качества воздуха, показателей PM1/PM2,5/PM10, концентрации TVOC, концентрации формальдегида, температуры и влажности.



Переключатель уровня очистки

- АВТО ИИ
- Животное
- Комфорт
- Пользовательский режим
- Увлажнение
- Автоувлажнение

Уровень качества воздуха

Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета соответствуют отличному качеству воздуха, хорошему качеству воздуха, умеренному загрязнению и сильному загрязнению воздуха.

Подключение к устройству с помощью приложения Dreamehome

1. Загрузка приложения Dreamehome


Отсканируйте QR-код на очистителе или введите «Dreamehome» в поисковой строке магазина приложений, чтобы загрузить и установить приложение.

Примечание.

- Поддерживается только сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- В связи с обновлениями программного обеспечения приложения фактические операции могут отличаться от описаний, приведенных в данном руководстве. Следуйте инструкциям из текущей версии приложения.

2. Добавление устройства

Откройте приложение Dreamehome, нажмите «Отсканировать QR-код для подключения» и еще раз отсканируйте тот же QR-код, чтобы добавить устройство. Для завершения подключения к сети Wi-Fi следуйте указаниям на дисплее.

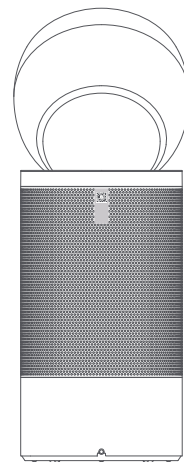

Порядок использования

Примечание.

- Не тяните и не вращайте ручную головку устройства.
- Перед использованием установите устройство в удобном положении, а затем подключите его к источнику питания.

⏻ Питание/Режим ожидания

Однократно нажмите кнопку питания на устройстве или пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство. По умолчанию активируются Wi-Fi и режим АВТО ИИ (заводские настройки). После выключения и повторного запуска устройства восстанавливаются последние настройки, действовавшие до выключения. Кроме того, можно перейти в режим ожидания, нажав кнопку питания.

Примечание. Если устройство находится в режиме ожидания, оно автоматически начнет работать, как только обнаружит кого-либо в радиусе 3 метров. Эта функция отключена по умолчанию и может быть включена в приложении.

Порядок использования

○ Информационный переключатель

Однократно нажмите кнопку информационного переключателя для переключения между показателями качества воздуха, загрязняющих веществ в воздухе, температуры, влажности и срока службы фильтра.

☼ Переключатель уровня очистки

- ▲ **АВТО ИИ:** в этом режиме скорость вентиляции регулируется по уровню загрязнения, измеряемого в режиме реального времени. При этом каждые 2 минуты открываются или закрываются верхний и нижний воздухопроводы. При достижении заданного качества воздуха нижний воздухопровод остается открытым, а вентилятор продолжает работать на минимальной скорости. Яркость экрана регулируется автоматически в зависимости от окружающего освещения.
- ▲ **«Питомец»:** помогает улавливать летающую шерсть домашних животных и запахи из воздуха. При включении функции верхнее и нижнее отверстия для выпуска воздуха открываются одновременно, скорость воздушного потока увеличивается до максимального уровня, а яркость экрана автоматически регулируется в зависимости от внешнего освещения.
- ▲ **«Комфорт»:** скорость воздушного потока остается на минимальном уровне. Если в течение 3 секунд не выполняется никаких действий, дисплей автоматически выключается.
- ▲ **«Пользовательский»:** однократно нажмите кнопку скорости воздушного потока («+», «-»), чтобы выйти из выбранного уровня очистки и отрегулировать скорость воздушного потока в соответствии с конкретными потребностями.

🕒 Таймер

Однократно нажмите кнопку таймера, чтобы включить данную функцию. В течение 3 секунд однократно нажимайте кнопки «+» или «-», чтобы настроить время в диапазоне 0-12 часов. Время будет автоматически подтверждено через 3 секунды при отсутствии других действий со стороны пользователя. Нажмите кнопку таймера еще раз, чтобы отменить настройку таймера.

Порядок использования

Увлажнение

Чтобы запустить функцию увлажнения, кратковременно нажмите кнопку увлажнения (уровень влажности регулируется вручную). Пользователи могут регулировать уровень влажности при ее изменениях. Чтобы остановить работу, коротко нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вручную выключить ее. Регулируйте уровень влажности кнопками «+» и «-».

Автоувлажнение


Краткое нажатие кнопки автоматического увлажнения позволяет устройству автоматически регулировать рабочие параметры, отслеживая данные об окружающей среде в режиме реального времени, чтобы автоматически установить влажность, приемлемую для организма человека. Когда влажность в помещении достигнет заданного значения, устройство автоматически приостановит работу. Если влажность понизится, увлажнение включится автоматически, пока не восстановится идеальный уровень влажности.

Порядок использования

Направленная подача воздуха

Если устройство обнаруживает только одного человека, воздушный поток следует за ним. Если устройство обнаруживает несколько человек, воздушный поток перемещается между людьми, находящимися в самых крайних позициях.

Примечание: чтобы включить данную функцию, переключите направление воздушного потока на автоматическое. По умолчанию функция отключена, она может быть активирована из приложения. Когда включается функция перемещения воздуха с фиксированным углом, данная функция отключается.

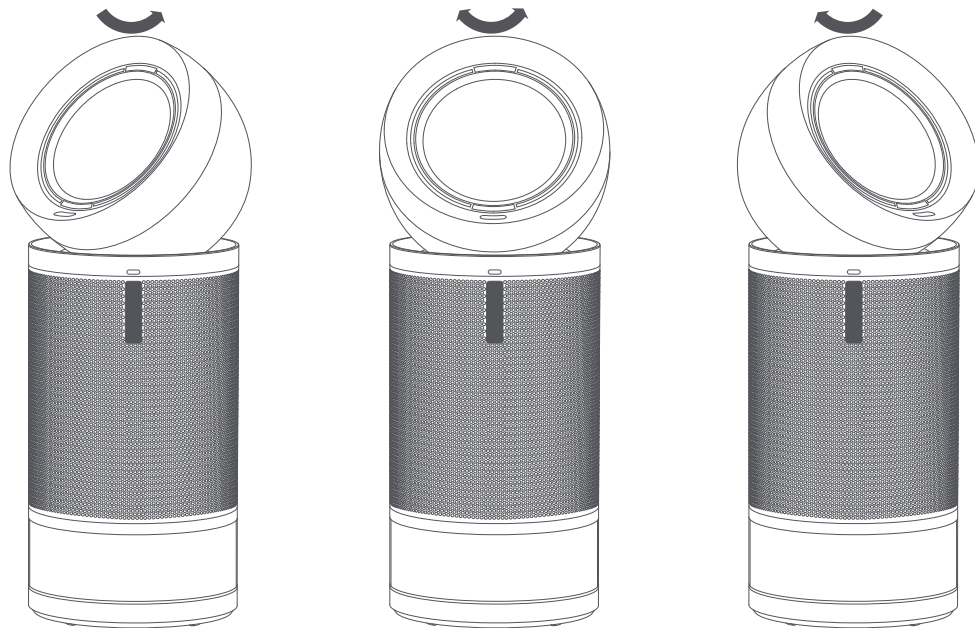

Порядок использования

Восстановление заводских настроек

Если устройство перестает реагировать или не выключается, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить устройство. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Загрязнители воздуха

Твердые примеси (PM1): микроскопические частицы размером до 1 микрона, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся промышленные выбросы и выхлопы от транспортных средств.

Твердые примеси (PM2.5): Микроскопические частицы размером до 2,5 микрона, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся дым, бактерии и аллергены.

Твердые примеси (PM10): Микроскопические частицы размером до 10 микрон, взвешенные в воздухе, которым мы дышим. К ним относятся пыль, плесень и пыльца.

TVOC: суммарное содержание летучих органических соединений. Летучие органические соединения (ЛОС) – это присутствующие в помещении газы, выделяющиеся из твердых веществ или жидкостей, обычно из красок, ковров, потолков и клея.

Формальдегид (НСНО): общераспространенный загрязнитель помещений. Как правило, он может выделяться из новой мебели и лакокрасочных материалов.



PM1



PM2.5



PM10



TVOC



Формальдегид

Порядок использования

Заполнение бачка для чистой воды

Примечание. При заполнении бачка его крышка должна оставаться сухой. К крышке подключены электрические компоненты, и ее нельзя мочить. Если крышка намокла, тщательно протрите ее сухой тканью. Перед повторной установкой убедитесь, что крышка и ее разъемы полностью высохли.

1. Снятие бачка для чистой воды

Нажмите защелку бачка на боковой панели устройства, затем вытащите бачок.

2. Заполнение бачка для чистой воды



Наполните бак водопроводной водой до указанного уровня.

Примечание: После высыхания ингибитора накипи при контакте с водой на поверхности устройства могут появиться белые следы. Это нормально и не влияет ни на материал, ни на работу устройства. Следы можно легко удалить влажной тканью.

Предупреждение: строго запрещено добавлять в резервуар для воды какую-либо другую жидкость, кроме воды из-под крана, например, минеральную воду, духи, эфирные масла, дезинфицирующие средства, цветочную антисептическую воду и прочие добавки. Следует использовать только водопроводную воду комнатной температуры. Неправильное применение может привести к повреждению компонентов насоса.

3. Установка бачка для чистой воды на место

Плотно закройте крышку бачка. Убедитесь, что крышка полностью сухая. Если крышка намокла, тщательно протрите ее сухой тканью.

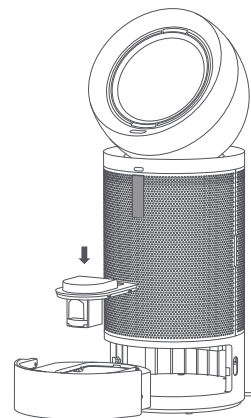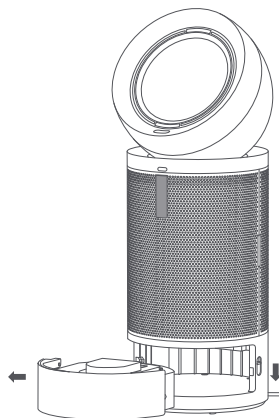


Уход и обслуживание

Примечание.

- Когда оставшийся срок службы фильтра уменьшится до 10 %, на экране появится напоминание. Если срок службы фильтра закончился, это означает, что фильтр засорен загрязняющими веществами и может препятствовать прохождению потока очищенного воздуха, а также выделять неприятный запах с течением времени, если продолжать эксплуатацию устройства с таким фильтром. Чтобы обеспечить максимально эффективную работу устройства, замените фильтр в рамках запланированного технического обслуживания.
- Оставшийся срок службы угольного слоя и высокоэффективного композитного фильтра можно проверить в приложении.
- Согласно результатам ежедневного 12-часового тестирования устройства компанией Dreame рекомендуется заменять угольный слой через каждые 6-12 месяцев, а высокоэффективный композитный фильтр – через каждые 16-24 месяца.
- Перед началом ухода и обслуживания выключите устройство и выньте кабель питания из розетки.
- * Используйте только те принадлежности и запасные части, которые рекомендованы производителем.


Замена угольного слоя

1. Снимите магнитный корпус с устройства. Возьмитесь за ручку высокоэффективного композитного фильтра и выньте его из устройства. Затем потяните ручку угольного фильтра вверх и выньте его.
2. Вставьте новый угольный фильтр вертикально в высокоэффективный композитный фильтр.

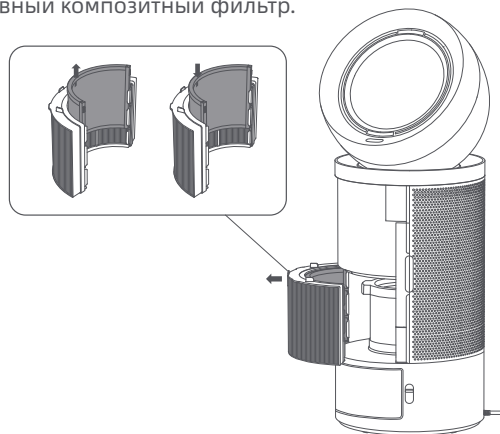

Замена высокоэффективного композитного фильтра

1. Снимите магнитный корпус с устройства. Возьмитесь за ручку высокоэффективного композитного фильтра и выньте его из устройства. Затем потяните ручку угольного фильтра вверх и выньте его.
2. Вставьте угольный фильтр вертикально в новый высокоэффективный композитный фильтр.

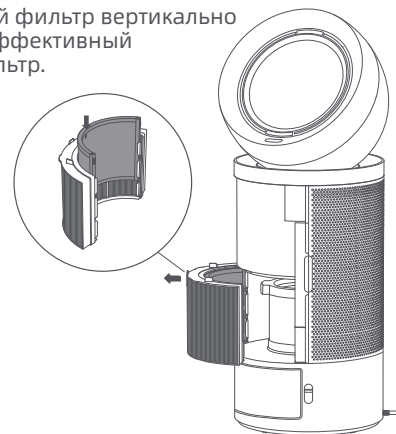

Уход и обслуживание

Самоочистка бачка для воды

1. Запуск самоочистки

Откройте приложение и нажмите кнопку «Самоочистка». Появятся 2 варианта. Если вы не знакомы с этим процессом, выберите «Просмотреть руководство», чтобы ознакомиться с процедурой и мерами предосторожности. Если вы знакомы, сразу нажмите «Пуск».

2. Самопроверка

Перед началом самоочистки устройство запускает самопроверку. Если самопроверка не прошла, вы увидите соответствующее сообщение:

- Нет воды: нажмите защелки с обеих сторон устройства, чтобы вынуть бачок для воды. Откройте крышку и наполните бачок водопроводной водой до конца, затем вставьте его обратно по направляющим до щелчка и возвращения защелок – это означает, что бачок встал правильно.
- Бачок для воды не установлен: вставьте бачок по направляющим до щелчка и возврата защелок.
- Возвращаемая вода может перелиться: это не страшно, но вы можете отлить немного воды. После отлива перезапустите самоочистку.

3. Процесс очистки и сообщение о завершении

После успешного завершения самопроверки начнется самоочистка. Оставшееся время будет отсчитываться обратным отсчетом. По окончании система предложит вам слить использованную воду. Нажмите защелки на обеих сторонах устройства, выньте бачок, откройте крышку, слейте использованную воду и налейте водопроводной воды. Вставьте бачок на место до щелчка и возврата защелок. Если после первой проверки бачок не опустел, на главной странице приложения появится напоминание. Если после повторной проверки в бачке что-то осталось, приложение напомнит вам об этом снова.

Примечание:

1. Не используйте дистиллированную воду.
2. После завершения цикла самоочистки внутри емкости для воды могут быть видны белые порошкообразные отложения. Это известковый налет, образующийся в процессе электролитической стерилизации активным хлором. (Количество может варьироваться в зависимости от качества воды.) Это нормально и может быть устранено путем очистки лимонной кислотой.

Функция сушки


1. После выключения устройства, если система обнаруживает, что перед остановкой был активен режим увлажнения, оно автоматически переходит в режим сушки (режим ожидания). Устройство работает около одного часа, полностью просушивая внутренние компоненты, после чего автоматически отключается. Эта функция эффективно предотвращает рост бактерий и продлевает срок службы устройства.
2. Из режима сушки, когда функция активирована, можно выйти через страницу обратного отсчета сушки (в приложении) и вернуться в режим ожидания.

Уход и обслуживание

Порядок очистки лимонной кислотой


1. Налейте в емкость для воды 2 литра водопроводной воды и добавьте 40 граммов лимонной кислоты (или приготовьте раствор в соответствии с инструкцией по применению лимонной кислоты).
2. Оставьте раствор в емкости при комнатной температуре на 60 минут. Если накипь не исчезла, увеличьте время замачивания или повторите процесс.
3. После замачивания осторожно встряхните емкость для воды, а затем промойте емкость и основные места, подверженные образованию известкового налета, как показано на схеме. После этого наполните емкость водопроводной водой и снова начните использовать функцию увлажнения.

Совет: В районах с жесткой водой минеральные отложения могут накапливаться быстрее и повышать риск закупорки насоса. Регулярную очистку от накипи рекомендуется проводить каждые шесть месяцев.

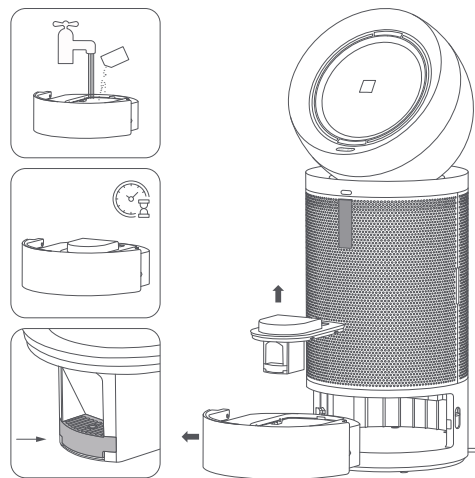

Очистка фильтра увлажнителя



1. Снимите корпус очистителя, удерживаемый магнитом. Потяните за ручку высокоэффективного композитного фильтра, чтобы снять как высокоэффективный композитный фильтр, так и угольный фильтр.
2. Снимите испаритель и отклейте от него фильтр увлажнителя. Промойте фильтр чистой водой. (Рекомендуется чистить фильтр каждые 3–5 дней.)

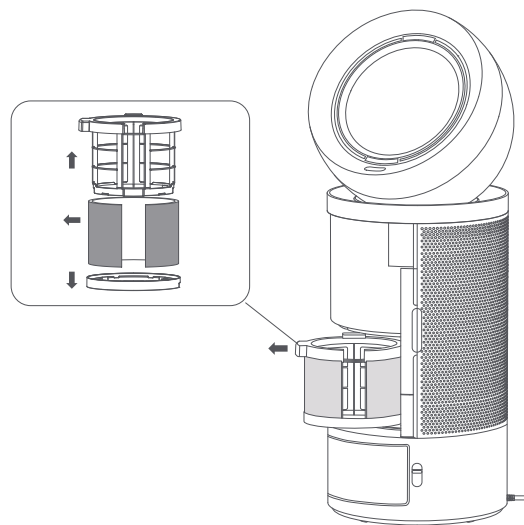


Уход и обслуживание

Сброс срока службы фильтра

Вдвиньте собранный высокоэффективный композитный фильтр и угольный слой в устройство, затем вновь установите магнитный корпус. После установки нового модуля фильтра подключите питание и запустите устройство. Однократно нажмите кнопку информационного переключателя на устройстве, чтобы выбрать интерфейс для срока службы нового фильтра. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку информационного переключателя в течение 5 секунд, пока на экране не появится уведомление, что сброс срока службы фильтра завершен.

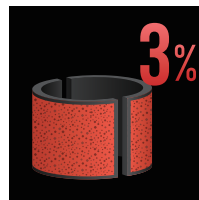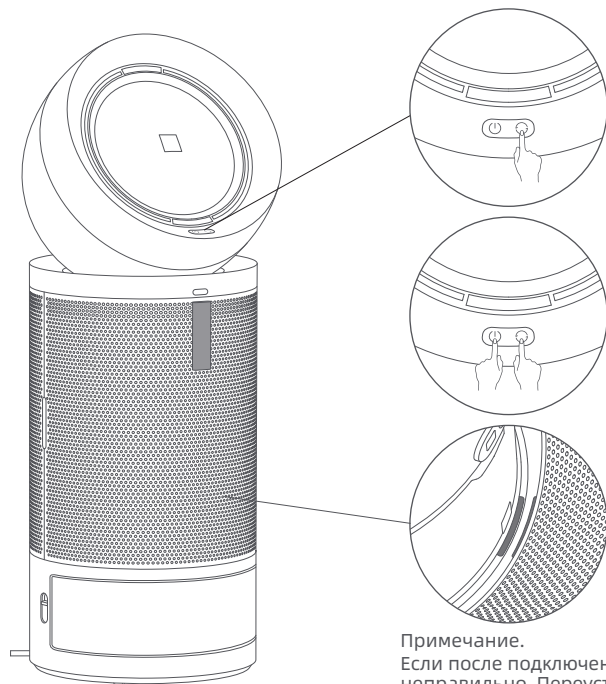


Срок службы
угольного слоя

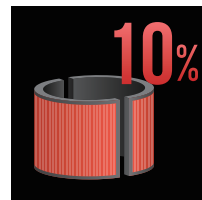

Срок службы
высокоэффективного
композитного фильтра



Сброс срока службы
угольного слоя
завершен

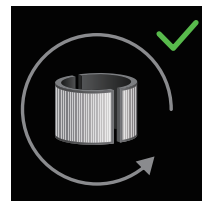

Сброс срока службы
высокоэффективного
композитного фильтра
завершен

Примечание.

Если после подключения питания на экране появится значок «», фильтр установлен неправильно. Переустановите фильтр.

Часто задаваемые вопросы

Если устройство не работает должным образом, обратитесь к таблице ниже.

Неисправности	Возможные причины	Решения
Устройство не включается.	Питание не подключено или оба конца зарядного устройства не подключены правильно.	Проверьте, подключен ли кабель питания к розетке. Перед использованием убедитесь, что вилка питания правильно вставлена в розетку.
	В розетке нет электричества.	Попробуйте использовать другую розетку.
	Устройство повреждено.	Обратитесь в мастерскую для ремонта.
Устройство издает запах.	Очиститель воздуха оснащен фильтром разложения формальдегида. При первой распаковке и контакте с воздухом содержащийся в нем состав для удаления формальдегида достигает оптимального для его активации состояния и может издавать слабый запах лекарства. Это нормальное проявление процесса активации состава и не является признаком неисправности изделия или выделения вредных газов.	После распаковки поместите очиститель воздуха в хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуется активировать «Режим домашних животных» (с максимальной скоростью воздушного потока) и включить очиститель на 3–5 часов с приоткрытыми окнами и дверями, чтобы улучшить циркуляцию воздуха с притоком наружного воздуха в помещение. Обычно такой запах ослабевает и исчезает в течение 1 недели, не требуя никаких специальных действий.
	Устройство поглотило чрезмерное количество газообразных загрязнителей.	Замените фильтр или поместите фильтр в хорошо проветриваемое место, чтобы удалить запахи.
	Фильтр влажный.	Высушите фильтр на воздухе и убедитесь, что устройство находится в сухой среде.
	Истек срок службы фильтра.	Замените фильтр и выполните сброс срока службы фильтра.
Устройство издает странный шум.	Устройство находится в неустойчивом положении.	Поместите устройство на устойчивую поверхность.
	Если после исключения вышеуказанной причины проблема сохранится, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания для выполнения ремонта.	
Устройство постоянно показывает плохое качество воздуха.	Истек срок службы фильтра.	Замените фильтр и выполните сброс срока службы фильтра.
	Плохое качество наружного воздуха, например, из-за плохих погодных условий или дыма от сжигания.	Закройте окна и двери во время использования устройства.
	В помещении имеется источник высококонцентрированного загрязнения, например дым от курения или приготовления пищи, благовоние, духи или алкоголь.	Откройте окно для проветривания.
	Если после исключения вышеуказанных причин проблема сохранится, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания для выполнения ремонта.	

Часто задаваемые вопросы

Невозможно отрегулировать направление воздушного потока.	Головка устройства не вращается плавно.	Проверьте, нет ли каких-либо препятствий, блокирующих вращение головки устройства.
	Если после исключения вышеуказанной причины проблема сохранится, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания для выполнения ремонта.	
Напоминание о замене фильтра продолжает появляться и после замены.	Не был выполнен сброс срока службы фильтра.	После замены фильтра выполните сброс его срока службы.
На экране отображается код ошибки / значок.	Обратитесь в мастерскую для ремонта.	
Слабое увлажнение.	В бачке осталось мало воды: после долгой работы воду не пополнили вовремя, и уровень воды стал ниже минимальной отметки.	Своевременно добавляйте водопроводной воды, чтобы уровень воды был в пределах нормы.
	Засор фильтра: загрязнения, содержащиеся в воде, пыль и пр. скапливаются на фильтре, препятствуя испарению воды.	Снимите подпорный кронштейн и промойте фильтр чистой водой.
Утечка из бачка для воды.	Неправильная установка бачка для воды: бачок установлен неправильно, что приводит к утечке.	Переустановите бачок, чтобы убедиться в правильности установки и отсутствии течи.
	Трещины в бачке для воды или в корпусе очистителя: могут быть вызваны ударами, старением и пр.	Внимательно осмотрите бачок для воды и корпус. При обнаружении трещин обратитесь в мастерскую для замены соответствующих компонентов.
Сетчатый фильтр очистителя воздуха становится черным во время работы.	Очиститель подвергается ударам, вибрации, тряске или наклону более чем на 70°.	Установите воздухоочиститель на ровную и устойчивую поверхность и снова запустите его.
	Поврежден дисплейный модуль изделия.	Обратитесь в нашу мастерскую для ремонта.

Технические характеристики

Модель	CVF15A	Напряжение питания	220 V ~ 50-60 Hz	Номинальная мощность (режим вентилятора)	40 W
Размеры	380 mm× 380 mm × 1000 mm	Эффективность удаления бактерий	≥99,9 % (эпидермальный стафилококк, золотистый стафилококк)		
Скорость подачи чистого воздуха (CADR) (для твердых примесей)	≥400 m³/h	Эффективность очистки (для твердых примесей)	Уровень 1	Расход воды на увлажнение без тумана	450 ml/h
Скорость подачи чистого воздуха (CADR) (для формальдегида)	≥220 m³/h	Эффективность очистки (для формальдегида)	Уровень 1		

Значения очистки были получены с помощью устройства, работающего в режиме «Питомец», с полностью открытыми верхним и нижним отверстиями для выпуска воздуха. Материал фильтра этого устройства включает в себя: обработанный композит марки H13, обработанный активированный уголь.

Эффективность очистки фильтра постепенно уменьшается в течение его срока службы. ЖК-экран устройства будет указывать оставшийся срок службы фильтра и уведомлять о необходимости замены.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)



Все устройства с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Қауіпсіздік нұсқаулары

(ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ) ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. Ескертулерді және нұсқауларды орындамау электр тоғының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Назар аударыңыз


- Бұл құрылғыны жасы 8-ден асқан балалар үлкендердің қарауымен қолдана алады.
- Осы құрылғыны қауіпсіз қолдану және қолдануға қатысты қатерлерді түсіну мақсатында, физикалық, сезу не ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі не білімі шектеулі адамдар бақылаумен немесе қадағалаумен қолдана алады.
- Тазартқыш ойыншық емес. Балаларға осы өніммен ойнауға немесе оны қолдануына болмайды. Тазартқышты балалардың қасында қолдану кезінде өте сақ болыңыз. Балаларға тазартқышты ата-анасының немесе қамқоршысының қарауынсыз тазалауға немесе жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Тазартқышты сыртта немесе дымқыл едендердің үстінде қолданбаңыз. Өнімді тек үйдің құрғақ едендерінде қолданыңыз. Су қолмен өнімнің ашасын немесе басқа бөліктерін ұстамаңыз.
- Өрт қаупін төмендету үшін қуат сымының және өнімнің жылу көздерінен немесе тіке күннің көзінен алшақ тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Ұзақ уақыт бойы қолданбайтын кезде, сондай-ақ кез келген техникалық күтім жасау немесе жөндеу алдында құрылғы өшірулі екеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Өрт, жарылыс немесе жарақат қатерін азайту үшін қолдану алдында қуат сымы мен литий батареясы зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Қуат сымы мен литий батареясы зақымданған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіптердің алдын алу мақсатында оны өндіруші, оның қызмет көрсету бөлімі, немесе сол дәрежедегі білікті мамандар ауыстыруы тиіс.
- Кабельді тартпаңыз немесе оған ешқандай күш салмаңыз. Розеткадан сымнан тартып ажыратпаңыз. Розеткадан ажырату үшін сымнан емес, ашадан тартыңыз. Қуат сымның ұзартқышын қолданбаңыз.
- Кабельді өнімнің астымен бағыттамаңыз. Бұл өнімді тура розетканың астына қоюға болмайды.
- Желдеткіштерді тропикалық климат жағдайларында қолдануға болады.
- Бұл құрылғыда С-спектрлі УК сәуле шығару көзі бар.
- Құрылғы мақсатына сай қолданылмаса немесе корпусы зақымдалса, қауіпті С-спектрлі УК сәуле таралуы мүмкін. С-спектрлі УК сәуленің аз мөлшерде болса да таралуы көзге және теріге зақым келтіруі мүмкін.

- Зақымданудың айқын белгілері бар құрылғыларды пайдалануға болмайды.
- Пайдаланушыға С-спектрлі УК сәуле шығару көзін ауыстыруға болмайды,
- Ескертпе: Иіссуды сүзгіге бағыттап немесе оның айналасында шашуға немесе себуге болмайды. Эфир майлары мен химиялық заттарды осы өнімнен алшақ ұстаңыз.
- Құрылғыны жинағыш басынан емес, әрдайым тұғырынан ұстап алып жүріңіз.
- Егер өнім зақымданған болса немесе суға батырылған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны кез келген тұрақсыз бетке сүйемеңіз, себебі ол құрылғыны зақымдауы немесе адамды жарақаттауы мүмкін. Егер құрылғы зақымданса немесе жұмысында басқа ақаулар пайда болса, біздің өкілетті қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз. Құрылғыны ешқашан өз бетіңізбен бөлшектеуге әрекеттенбеңіз.
- **ЕСКЕРТПЕ: Химиялық күйік пен тұншығу қаупі. Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Жұтып қойған жағдайда дәрігерге немесе жергілікті токсикологиялық қызметке хабарласыңыз.**
- Кардиостимуляторларға, дефибрилляторларға және электрондық ақпарат тасушыларға күшті магниттік өрістер әсер етуі мүмкін. Кардиостимуляторды, дефибрилляторды немесе электрондық ақпарат тасушыны қолданатын адам қашықтан басқару пультін қалтасына салып немесе құрылғының қасында алып жүрмеуі керек.
- Тек өндіруші ұсынған керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.
- Ауаның ылғалдылығының жоғары деңгейі қоршаған ортада биологиялық организмдердің көбеюіне ықпал етуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Ылғалдандырғыштың айналасында дымқыл немесе ылғалдың болуына жол бермеңіз. Егер ылғалдылық пайда болса, ауа ылғалдағыштың жұмыс қуатын азайтыңыз.
- Егер қуатты азайту мүмкін болмаса, ауа ылғалдағышты үзілістер жасау арқылы қолданыңыз. Кілемдер, перделер, жапқыштар немесе дастархандар сияқты сіңіргіш материалдардың ылғалдануына жол бермеңіз.
- Құрылғыны толтыру немесе тазалау кезінде оны тоқтан ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбай тұрған кезде су ыдысында су қалмауы керек.
- Ауа ылғалдағышты сақтауға қоймас бұрын босатып, тазалаңыз. Келесі пайдалану алдында ауа ылғалдағышты тазалаңыз.
- Пайдалану кезінде электролизер саңылауының бітелуіне жол бермеу туралы пайдаланушыға нұсқау.

Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., осы құжат негізінде, осы жабдықтың күші бар Директиваларға, Еуропалық нормаларға және тұзетулерге сәйкестігін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінімен келесі интернет сілтемесіне өтіп танысуға болады: <https://global.dreametech.com>
 Электрондық нұсқаулықтың толық нұсқасымен <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Құрылғыға шолу


Ескертпе: Осы нұсқаулықтағы суреттер тек мысал ретінде көрсетілген. Нақты өнімнің айырмашылығы болуы мүмкін.

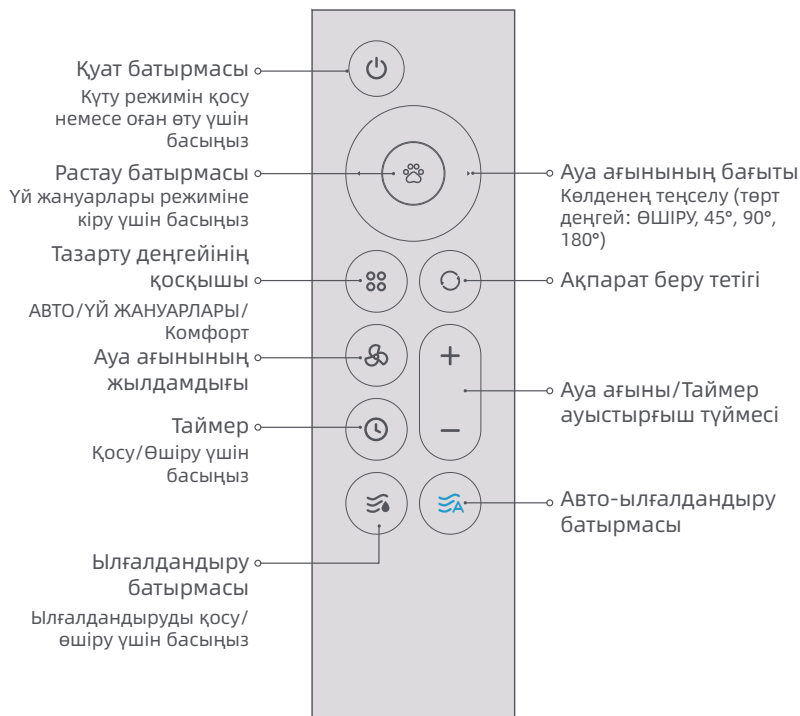

Құрылғыға шолу

КК

Сүзгі жинағы

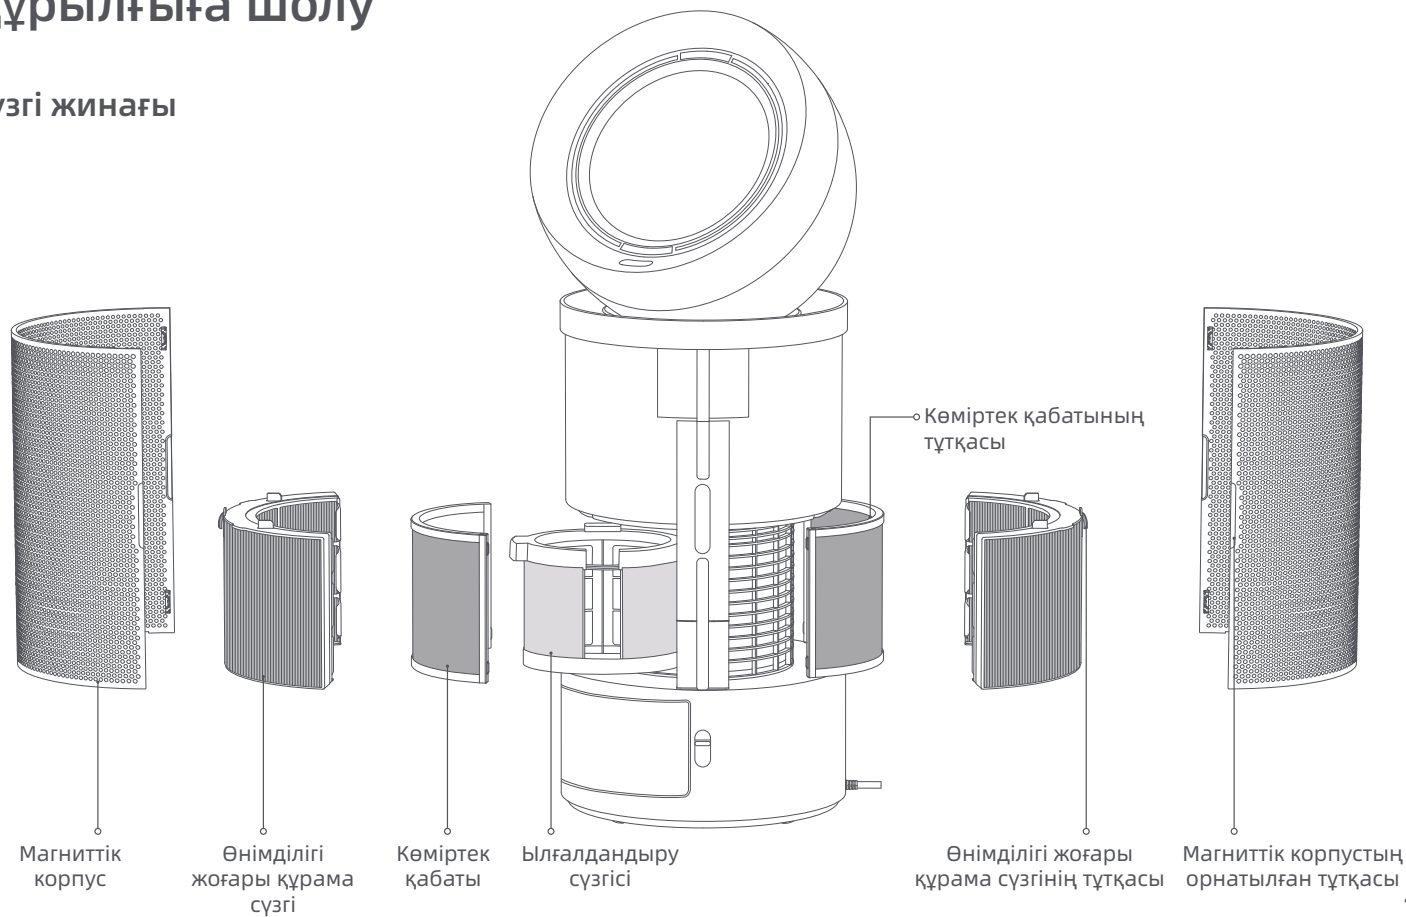

Құрылғыға шолу

Дисплей экраны

Ақпарат дисплейі
Оны ауаның сапасын, PM1/PM2.5/PM10, ЖОҰҚ концентрациясын, формальдегид концентрациясын, температура мен ылғалдылықты көрсететіндей етіп ауыстыруға болады.



- Тазарту деңгейінің қосқышы
 - AUTO AI
 - Үй жануарлары
 - Комфорт
 - Дербес
 - Ылғалдандыру
 - Авто-ылғалдандыру
- Ауа сапасының деңгейі
Жасыл, сары, қызғылт сары және қызыл бөліктері ауа сапасының үздік, жақсы, төмен және қатты ластану деңгейлерін білдіреді.

Dreamehome App қолданбасына қосылуда

1. Dreamehome App қолданбасын жүктеп алыңыз


Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін тазартқыштағы QR кодты сканерлеңіз немесе app store дүкенінен "Dreamehome" іздеңіз.

Ескертпе:

- Тек 2,4 ГГц Wi-Fi желісімен жұмыс істейді.
- Қолданба бағдарламасының жаңаруына байланысты нақты әрекеттер осы нұсқаулықтағы сипаттамалардан өзгеше болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.

2. Құрылғыны қосу

Құрылғыны қосу үшін "Dreamehome" қолданбасын ашыңыз, "Байланыс орнату үшін QR кодты сканерлеңіз" дегенді басыңыз және тура сол QR кодты қайта сканерлеңіз. Wi-Fi байланысын орнатуды аяқтау үшін кеңестерді орындаңыз.

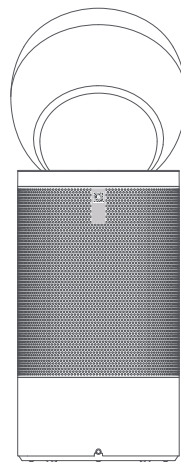

Пайдалану әдісі

Ескертпе:

- Құрылғының басын тартпаңыз немесе қолмен айналдырмаңыз.
- Қолдану алдында, өнімді лайықты қалыпқа тұрақты етіп орнатыңыз, содан кейін қуат көзіне жалғаңыз.

🔌 Қосулы/Күту

Құрылғыны қосу үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі қуат түймесін басыңыз. Wi-Fi әдепкі қалыпта қосылады, ал зауыттық әдепкі параметр - AUTO AI. Құрылғы жұмысын тоқтатудан кейін, ол қайта қосылғанда соңғы параметрлермен жұмысын жалғастырады. Оған қоса, сіз қуат түймесін басып, күту режиміне өте аласыз.

Ескертпе: Құрылғы күту режимінде болса, ол 3-метрлік радиуста біреуді анықтағанда, автоматты түрде қосылады. Ол әдепкі қалыпта өшірулі және оны қолданба арқылы белсенді етуге болады.

Пайдалану әдісі

○ Ақпарат беру тетігі

Ауа сапасы, ластағыш заттар, температура, ылғалдылық пен сүзгінің қызмет мерзімі арасында ауысу үшін баса беріңіз.

⌘ Тазарту деңгейінің қосқышы

- ▲ АВТО AI** Бұл режимде желдету жылдамдығы ластаушы заттардың деңгейін және қоршаған ортаның ылғалдылығын нақты уақыт режимінде бақылау негізінде динамикалық түрде реттеледі, ал ауа шығатын жоғарғы және төменгі тесіктер әр 2 минут сайын автоматты түрде ауысады. Қажетті ауа сапасына және ылғалдылыққа жеткеннен кейін өнім төменгі тесікті ашық ұстайды және желдеткішті ең төменгі жылдамдықта жұмыс істетеді. Экран жарығы қоршаған орта жарығына сәйкес автоматты түрде реттеледі.
- Үй жануарлары:** Ол ауада қалқып жүрген үй жануарларының жүні мен иістерін тартады. Осы функция белсенді болса, жоғарғы және төменгі ауа шығыстары бір мезгілде ашылады, ауа ағынының жылдамдығы ең жоғары деңгейде болады және экран жарықтығы айналадағы жарыққа қарай автоматты түрде реттеледі.
- ▼ Комфорт:** Ауа ағынының жылдамдығы ең төменгі деңгейде болады. Егер 3 секунд бойы ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей автоматты түрде сөнеді.
- Дербес:** Ауа ағынының жылдамдығын реттеу түймесін ("+", "-") таңдалған тазалау деңгейінен шығу және ауа ағынының жылдамдығын қажетінше реттеу үшін баса беріңіз.

⌚ Таймер

Функцияны белсенді ету үшін таймер түймесін басыңыз. 3 секунд ішінде уақытты 0-12 сағат ауқымында реттеу үшін "+" немесе "-" түймелерін баса беріңіз. 3 секунд бойы ешқандай әрекет жасалмаса, уақыт автоматты түрде расталады. Таймерден шығу үшін таймер түймесін қайта басыңыз.

Пайдалану әдісі

Үлғалдандыру

Үлғалдандыру функциясын іске қосу және оның жұмысын жалғастыру үшін үлғалдандыру батырмасын басып қалыңыз (үлғалдылық деңгейін қолмен реттеу қажет). Пайдаланушылар деңгейді үлғалдылықтың өзгеруіне қарай реттей алады. Жұмысты тоқтату үшін оны қолмен өшіру үшін батырманы қайтадан басып қалыңыз. Үлғалдылық деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін "+" және "-" батырмаларын пайдаланыңыз.

Авто-үлғалдандыру


Өнім жұмыс параметрлерін автоматты түрде реттеуі үшін авто-үлғалдандыру батырмасын басып қалыңыз—адам ағзасына қолайлы үлғалдылықты автоматты түрде орнату үшін нақты уақыт режимінде қоршаған орта деректерін бақылаңыз. Бөлмедегі үлғалдылық алдын ала орнатылған мәнге жеткенде, құрылғы автоматты түрде жұмысын тоқтатады. Егер үлғалдылық төмендесе, ол үлғалдылықтың қалаған деңгейі қалпына келгенше қайта іске қосылады.

Пайдалану әдісі

Ауаны бағыттау

Жалғыз адам таңдалған кезде, ауа адамның қалпына қарай бағытталады. Бірнеше адам таңдалғанда, ауа адамдардың қалпынан құралған ең үлкен бұрыштың арасында тербеліспен бағытталады.

Ескертпе: Бұл мүмкіндікті қосу үшін ауа ағынының бағытын автоматты етіп орнатыңыз. Ол әдепкі бойынша өшірілген және оны қолданба ішінде қосуға болады. Бекітілген бұрыштық тербеліс функциясы қосылғанда, функция өшіріледі.

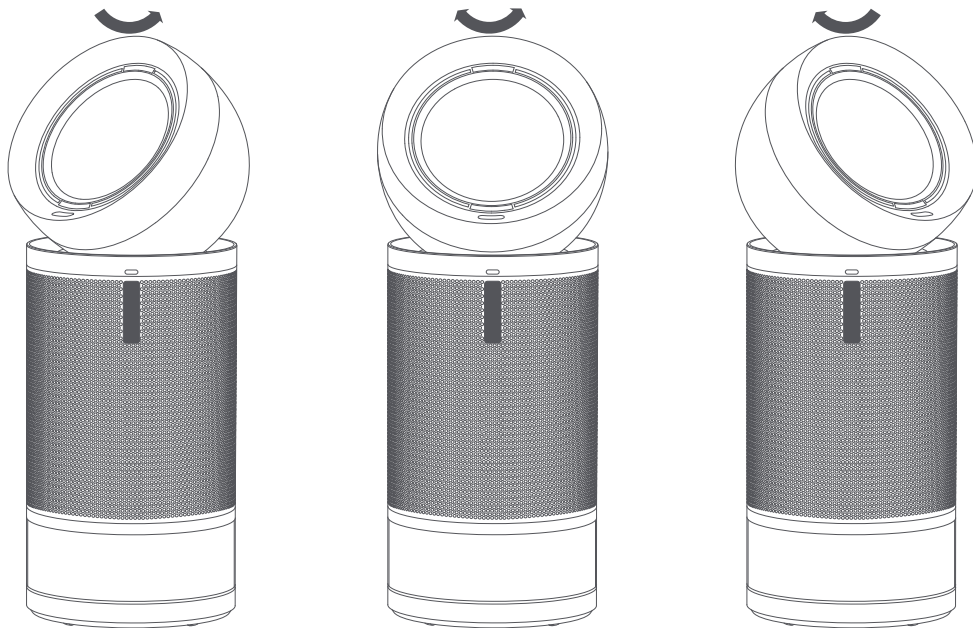

Пайдалану әдісі

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Егер құрылғы жауап бермесе немесе оны өшіру мүмкін болмаса, оны мәжбүрлеп өшіру үшін қуат түймесін басып 10 секунд ұстап тұрыңыз. Содан кейін, құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Ауаны ластағыш заттар

Қалқыма түйіршік (PM1): Мөлшері 1 микронға дейін микроскопиялық бөлшектер, біз тыныс алатын ауада қалқып жүреді. Олардың құрамына өндірістік шығарындылар мен көліктің пайдаланғылған газы кіреді.

Қалқыма түйіршік (PM2.5): Мөлшері 2,5 микронға дейін микроскопиялық бөлшектер, біз тыныс алатын ауада қалқып жүреді. Оның құрамына түтін, бактериялар мен аллергиялар кіреді.

Қалқыма түйіршік (PM10): Мөлшері 10 микронға дейін микроскопиялық бөлшектер, біз тыныс алатын ауада қалқып жүреді. Оның құрамына шаң, зең және тозаң кіреді.

ЖОҰҚ: Жалпы органикалық ұшпа қосылыстары. Органикалық ұшпа қосылыстар (ОҰҚ) дегеніміз әдетте бояу, кілемдер, төбелер мен желім бұйымдары сияқты қатты немесе сұйық заттардан үй ішінде бөлінетін газдар.

Формальдегид (HCHO): Кеңінен танымал үй ішінің ластағышы. Ол әдетте жаңа жиһаздардан және бояу материалдардан бөлінеді.



PM1



PM2.5



PM10



ЖОҰҚ



HCHO

Пайдалану әдісі

Су сауытын толтыру

Ескертпе: Сауытты толтырған кезде су сауытының қақпағын құрғақ ұстаңыз. Қақпақ электр компоненттерін қосады және оны жууға болмайды. Егер қақпақ суланса, оны құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз. Қайта орнатпас бұрын қақпақтың да, оның қосқыштарының да толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

1. Су сауытын алып тастаңыз

Құрылғының бүйіріндегі су сауытын босату түймесін басыңыз, содан кейін сауытты шығарып алыңыз.

2. Су сауытына су толтырып құйыңыз



Ыдысты көрсетілген деңгейге дейін ағын сумен толтырыңыз.

3. Су сауытын қайта орнатыңыз

Су сауытының қақпағын мықтап жабыңыз. Қақпақтың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Егер қақпақ суланса, оны құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

Ескертпе: Құрылғының бетіндегі ақ айғыз қақ тежегішке су тигеннен кейін ол кепкенде пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғының материалына немесе өнімділігіне әсер етпейді. Бұл айғызды дымқыл шүберекпен оңай кетіруге болады.

Ескертпе: Су сауытына минералды су, парфюмерия, эфир майлары, дезинфекциялау құралдары, гүлді антисептикалық су немесе басқа қоспалар сияқты ағын судан басқа кез келген сұйықтықты қосуға қатаң тыйым салынады. Тек бөлме температурасындағы ағын суды пайдалану керек. Дұрыс пайдаланбау сорғының құрамдас бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін.

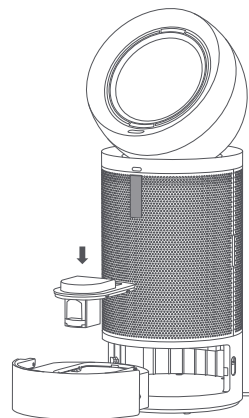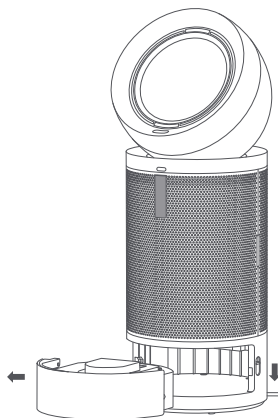


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Ескертпе:

- Сүзгінің қалдық қызмет мерзімі 10% болғанда, экранда қалдық ресурсы көрсетіледі. Сүзгінің қызмет мерзімінің аяқталуы оның ластағыш заттармен бітеліп қалғанын білдіреді және тазартылған ауа ағынын шектеуі, сондай-ақ ұзақ уақыт бойы ауыстырылмаса, жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. Құрылғы барынша жоғары өнімділікпен жұмыс істеуі үшін сүзгісін жоспарлы техникалық қызмет көрсету аралықтарында ауыстырып тұрыңыз.
- Көміртек қабатының және өнімділігі жоғары құрама сүзгінің қалдық қызмет мерзімін қолданба арқылы тексеруге болады.
- Dreame компаниясының ішкі сынақтары көрсеткендей, күнделікті 12 сағат бойы қолдану негізінде, көміртек қабатын 6-12 ай сайын, ал өнімділігі жоғары құрама сүзгіні 16-24 ай сайын ауыстырып тұру ұсынылады.
- Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз.
- * Тек өндіруші ұсынған керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.


Көміртек қабатын ауыстыру

1. Құрылғыдан магниттік корпусты шешіп алыңыз. Өнімділігі жоғары құрама сүзгінің тұтқасынан ұстап тұрып, оны құрылғыдан тартып шығарыңыз. Содан кейін, көміртек қабатты шығарып алу үшін оның тұтқасынан ұстап жоғары тартыңыз.
2. Жаңа көміртек қабатын өнімділігі жоғары құрама сүзгіге тігінен салыңыз.

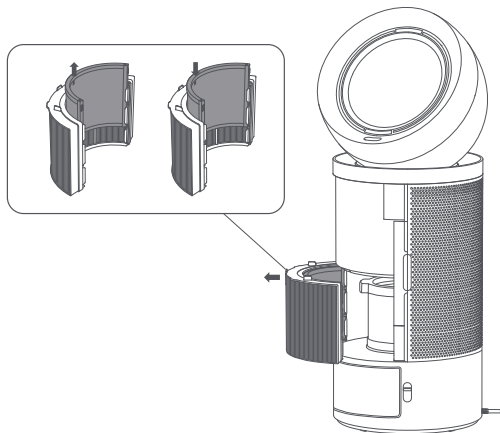

Өнімділігі жоғары құрама сүзгіні ауыстыру

1. Құрылғыдан магниттік корпусты шешіп алыңыз. Өнімділігі жоғары құрама сүзгінің тұтқасынан ұстап тұрып, оны құрылғыдан тартып шығарыңыз. Содан кейін, көміртек қабатты шығарып алу үшін оның тұтқасынан ұстап жоғары тартыңыз.
2. Көміртек қабатын жаңа өнімділігі жоғары құрама сүзгіге тігінен салыңыз.

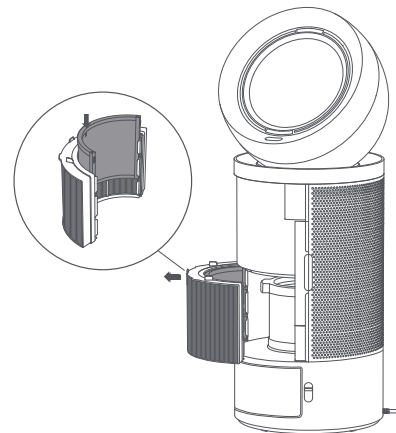

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Су сауытының өзін-өзі тазалауы

1. Өзін-өзі тазалауды бастаңыз

Қолданбаны ашып, "Өзін-өзі тазалау" батырмасын түртіңіз. Екі опция пайда болады. Егер сіз бұл процеспен таныс болмасаңыз, қадамдар мен сақтық шараларын білу үшін "Оқулықтарды қарау" тармағын таңдаңыз. Егер таныс болсаңыз, "Қазір бастау" батырмасын тікелей түртіңіз.

2. Өзін-өзі тексеру

Өзін-өзі тазалауды бастамас бұрын, құрылғы автоматты түрде өзін-өзі тексеруді іске қосады. Егер өзін-өзі тексеру сәтсіз болса, сіз кеңесті көресіз:

- Су сауыты бос: Су сауытын шығарып алу үшін құрылғының екі жағындағы батырмаларды басыңыз. Қақпақты ашып, сауытқа мүмкіндігінше ағын су толтырып құйыңыз, содан кейін "сырт еткен" дыбысты естігенше және батырмалар қалпына келтірілгенше оны бағыттаушы рельстер бойымен негізге қайта сырғытып салыңыз—бұл оның дұрыс орнатылғанын білдіреді.
- Су сауыты орнатылмаған: Сауытты бағыттаушы рельстер бойымен негізге "сырт еткен" дыбыс естілгенше және батырмалар қалпына келтірілгенше сырғып салыңыз.
- Қайтарылған су толып кетуі мүмкін: Сіз оны елемейді немесе оны қарастыруды таңдай аласыз. Мәселені шешкеннен кейін өзін-өзі тазалауды қайта бастаңыз.

3. Тазалау процесі және аяқтау кеңесі

Өзін-өзі тексеру сәтті аяқталғаннан кейін өзін-өзі тазалау басталады. Кері санақ қалған уақытты көрсетеді. Аяқтағаннан кейін жүйе электролизденген суды төгуге кеңес береді. Ол үшін сауытты шығарып алу үшін құрылғының екі жағындағы батырмаларды басып, қақпақты ашып, электролизденген суды төгіп, ағын су толтырып құйыңыз. "Сырт еткен" дыбыс естілгенше және батырмалар қалпына келтірілгенше сауытты орнына қайта сырғытып салыңыз. Егер бірінші тексеруден кейін сауыт босатылмаса, Қолданбаның басты бетінде еске салғыш пайда болады; егер екінші тексеруден кейін сауыт әлі бос болмаса, Қолданба сізге тағы да еске салады.

Ескертпе:

1. Тазартылған суды пайдаланбаңыз.

2. Өздігінен тазару циклы аяқталғаннан кейін су сауытының ішінде ұнтақ тәрізді ақ шөгінді байқалуы мүмкін. Бұл белсенді хлормен электролизбен зарарсыздандырған кезде түзілетін әк. (Мөлшері судың сапасына қарай әр түрлі болуы мүмкін.) Бұл қалыпты жағдай және оны лимон қышқылымен тазалауға болады.


Кептіру функциясы

1. Құрылғыны өшіргеннен кейін, егер жүйе өшіргенге дейін ылғалдандыру режимі белсенді болғанын анықтаса, құрылғы автоматты түрде құрғату режиміне (күту режиміне) ауысады, ол ішкі компоненттерді мұқият кептіру үшін шамамен бір сағат жұмыс істейді, содан кейін автоматты түрде тоқтайды. Бұл функция бактериялардың өсуін тиімді түрде тоқтатып, құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады.
2. Бұл функция белсенді болған кезде, сіз қолданбадағы кептіру уақытын кері санақ бетін пайдаланып, кептіру режимінен шығып, күту режиміне оралу мүмкіндігіне ие боласыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Лимон қышқылымен тазалау


1. Су сауытына 2 литр ағын су мен 40 грамм лимон қышқылын құйыңыз (немесе лимон қышқылы бойынша нұсқауларға сәйкес араластырыңыз).
 2. Ерітіндіні бөлме температурасында 60 минут қалдырыңыз. Егер әк кетпей қойса, тағы біраз уақыт қалдырыңыз немесе процедураны қайталаңыз.
 3. Содан кейін су сауытын ақырын шайқаңыз, сауытты және диаграммада көрсетілгендей әкке көбірек бейім жерлерді жуыңыз. Содан кейін сауытқа ағын судан құйып, ылғалдандыру функциясын қалыпты пайдалануды жалғастырыңыз.
- Кеңес: Суы кермек жерлерде минералды шөгінділер тезірек жиналып, сорғының бітелу қатерін арттыруы мүмкін. Алты ай сайын қақты жүйелі түрде тазалау ұсынылады.

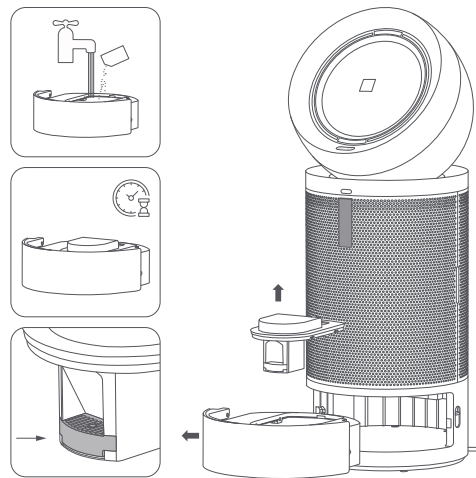

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Ылғалдандыру сүзгісін тазалаңыз


1. Құрылғының магниттік бекітілген корпусын алыңыз. Жоғары тиімді композиттік сүзгіні де, көміртегі қабатын да кетіру үшін жоғары тиімді композиттік сүзгінің тұтқасын тартыңыз.
2. Буландырғышты шығарып алып, ылғалдандыру сүзгісін алып тастаңыз. Оны таза сумен шайыңыз. (Оны 3-5 күнде бір рет тазалау ұсынылады.)

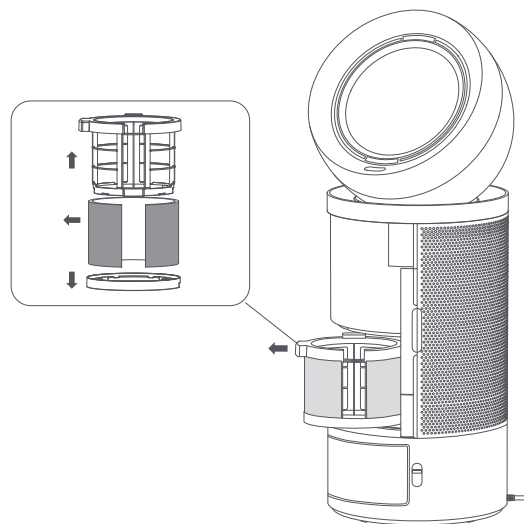

Күтім және техникалық қызмет көрсету


Сүзгінің қызмет мерзімін бастапқы күйге келтіру

Жиналған күйдегі өнімділігі жоғары құрама сүзгіні және көміртек қабатты құрылғыға сырғытып салыңыз, содан кейін магниттік корпусты қайта орнатыңыз. Жаңа сүзгі жинағын ауыстырып салғаннан кейін, қуат көзіне жалғаңыз және құрылғыны қосыңыз. Жаңа сүзгінің қызмет мерзімі интерфейсің таңдау үшін құрылғыдағы ақпарат беру тетігін басыңыз. Одан кейін, сүзгінің қызмет мерзімін бастапқы күйге келтіру аяқталғаны экранда көрсетілгенше, қуат түймесі мен ақпарат беру тетігін бір мезгілде басып 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз

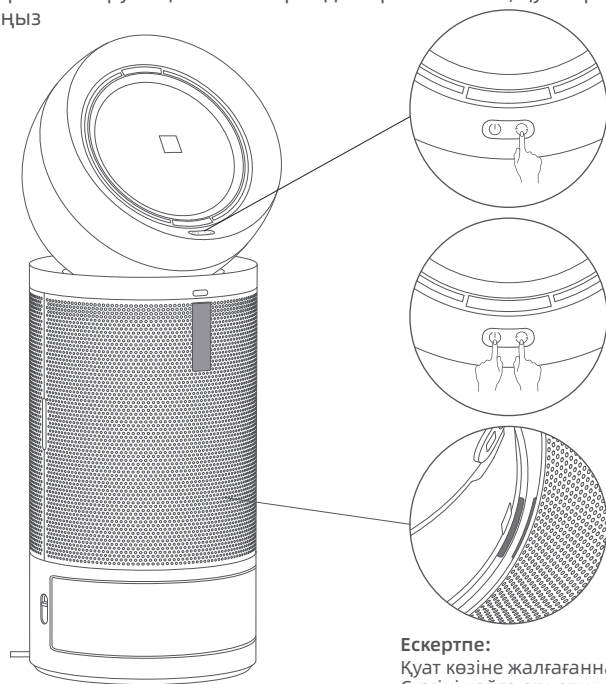


Ескертпе:

Қуат көзіне жалғаннан кейін, экранда "3%", көрсетілсе, сүзгі дұрыс орнатылмағанын білдіреді. Сүзгіні қайта орнатыңыз.

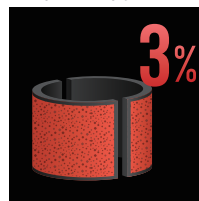


Көміртек қабатының
қызмет мерзімі

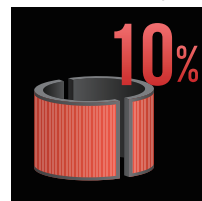

Өнімділігі жоғары
құрама сүзгінің
қызмет мерзімі



Көміртек қабатының
қызмет мерзімін
бастапқы күйге келтіру
аяқталды

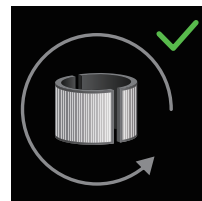

Өнімділігі жоғары құрама
сүзгінің қызмет мерзімін
бастапқы күйге келтіру
аяқталды

Жиі қойылатын сұрақтар

Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, төмендегі кестені қараңыз.

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдер
Құрылғы қосылмайды.	Қуат көзіне қосылмаған немесе зарядтау құрылғысының екі шеті дұрыс жалғанбаған.	Қуат сымы розеткаға жалғанғанын тексеріңіз. Қолданыс алдында қуат сымының ашасы дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
	Розеткада қуат жоқ.	Басқа розеткаға қосып көріңіз.
	Құрылғы зақымданған.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Құрылғыдан иіс шығады.	Ауа тазартқыш формальдегидті ыдырататын сүзгімен жабдықталған. Формальдегидті кетіруге арналған формула алғашқы қаптамадан шығарылған және ауамен байланысқан кезде оңтайлы белсенді күйіне жетеді және дәрілік затқа ұқсас аздап иіс шығаруы мүмкін. Бұл формуланы белсендіру процесінің қалыпты сипаттамасы және өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін немесе зиянды газдардың бөлінуін білдірмейді.	Қаптамадан шығарғаннан кейін, ауа тазартқышты жақсы желдетілетін жерге қойыңыз. Үй ішіндегі ауа айналымын жақсарту үшін «Үй жануарлары режимін» қосып (ауа ағынының ең жоғары жылдамдығында), терезелер мен есіктерді сәл ашып қойып, тазалағышты 3-5 сағатқа қосып қою ұсынылады. Әдетте мұндай иіс азаяды және 1 апта ішінде жоғалады, арнайы өңдеуді қажет етпейді.
	Құрылғы газ тәрізді ластағыш заттарды шамадан тыс көлемде сіңіріп алды.	Сүзгісін ауыстырыңыз немесе сүзгіні желдетіп алу үшін жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
	Сүзгі дымқыл.	Сүзгіні ауамен кептіріңіз және құрылғының құрғақ жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Сүзгінің қызмет мерзімі аяқталды.	Сүзгіні ауыстырыңыз және сүзгінің қызмет мерзімін бастапқы күйге келтіріңіз.
Құрылғыдан бөгде дыбыс шығып тұр.	Құрылғы тұрақты тұрған жоқ.	Құрылғыны тұрақты жерге қойыңыз.
	Айтылған себепті жойғаннан кейін мәселе әлі де шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.	
Құрылғыда төмен ауа сапасы үздіксіз көрсетіле береді.	Сүзгінің қызмет мерзімі аяқталды.	Сүзгіні ауыстырыңыз және сүзгінің қызмет мерзімін бастапқы күйге келтіріңіз.
	Сыртқы ауа сапасы төмен, мысалы қолайсыз ауа райы және жану көзінен келіп жатқан түтін.	Құрылғы қосылып тұрғанда, терезелер мен есіктерді жабыңыз.
	Бөлмеде темекі тартудан немесе ас дайындаудан, хош иісті затты жағудан келген түтін, иіссу немесе алкоголь сияқты ластағыш заттың жоғары концентрациясы бар.	Желдету үшін терезелерді ашыңыз.
	Айтылған себептерді жойғаннан кейін мәселе әлі де шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.	

Жиі қойылатын сұрақтар

Ауа ағынының бағыты реттелмейді.	Құрылғының басы біркелкі айналмайды.	Құрылғы басының айналуына кедергі болатын бөгде заттар тұрып қалмағанын тексеріңіз.
	Айтылған себепті жойғаннан кейін мәселе әлі де шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.	
Сүзгіні ауыстырғаннан кейін де ауыстыру туралы еске салу шыға береді.	Сүзгінің қызмет мерзімі бастапқы күйге келтірілмеген.	Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, оның қызмет мерзімін бастапқы күйге келтіріңіз.
Экранда қате коды / белгішесі көрсетіледі.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.	
Ылғалдандыру қабілеті төмен.	Су сауытында су жетіспейді: Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін су уақытында толтырылмайды, ал су деңгейі ең төменгі шкала сызығынан төмен болады.	Су деңгейінің қалыпты диапазонда болуын қамтамасыз ету үшін ағын судың тиісті мөлшерін уақытында қосыңыз.
	Сүзгінің бітелуі: Судағы, шаңдағы және т.б. қоспалар., сүзгіде жиналып, судың булануына жол бермейді.	Тірек кронштейнін алып тастап, тірек кронштейннің сүзгісін таза сумен шайыңыз.
Су сауытындағы судың ағып кетуі.	Су сауытын дұрыс орнатпау: Сауыт дұрыс орнатылмаған, бұл нашар тығыздауға әкеледі.	Дұрыс орнатуды және жақсы тығыздауды қамтамасыз ету үшін су сауытын қайта орнатыңыз.
	Су сауытындағы немесе құрылғы корпусындағы жарықтар: Соқтығысудан, тозудан және т.б. туындауы мүмкін.	Су сауыты мен корпусын мұқият тексеріңіз. Егер жарықтар табылса, тиісті компоненттерді ауыстыру үшін сатудан кейінгі бөлімге хабарласыңыз.
Жұмыс істеп тұрған кезде ауа тазартқыштың экраны қарайып кетеді.	Өнім соққыға және дірілге ұшырады, шайқалды немесе 70°-тан астам еңкейді.	Ауа тазартқышты тегіс және тұрақты бетке қойып, оны қайта іске қосыңыз.
	Өнімнің дисплей модулі зақымдалған.	Жөндеу үшін біздің сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамасы

Үлгі	CVF15A	Есептік кіріс қуаты	220 V ~ 50-60 Hz	Номиналды қуат (желдеткіш режимі)	40 W
Өлшемдері	380 × 380 × 1000 мм	Бактерияны жою тиімділігі	≥99,9% (эпидермалық стафилококк; сары стафилококк)		
Таза ауа беру жылдамдығы (CADR) (түйіршіктерден)	≥400 m³/h	Тазарту тиімділігі (түйіршіктерден)	1-деңгей	Буланусыз ылғалдандыру Қабілеті	450 мл/сағ
Таза ауа беру жылдамдығы (CADR) (формальдегидтен)	≥220 m³/h	Тазарту тиімділігі (формальдегидтен)	1-деңгей		

Тазарту мәндері құрылғының “Үй жануарлары” режимінде, жоғарғы және төменгі ауа шығыстары толық ашық күйде жұмыс істеп тұрғанда алынды.

Осы құрылғы сүзгісі материалының құрамына: өңделген H13 сұрыпты композиттік материал, өңделген белсендірілген көмір кіреді.

Сүзгінің тазарту тиімділігі қызмет мерзімі жақындаған сайын төмендей береді. Құрылғының СКД экранында сүзгі қызмет мерзімінің қалдық ресурсы көрсетіледі және ауыстыратын уақыт туралы хабар шығады.

WEEE (Электр және электронды жабдықтың өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату) туралы ақпарат



Осындай таңбасы бар барлық құрылғылар электр және электронды жабдықтардың қалдықтары болып табылады (2012/19/EU директивасына сәйкес – WEEE), оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз пайдаланылған жабдықты үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған қалдық электр және электронды жабдықты қайта өңдеу орнының арнайы жинау бекетіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Қалдықтарды дұрыс жайғастыру және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсер тигізудің алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау бекеттерінің орналасқан жерлері және олардың ережелері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушы тарапқа немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש (במכשיר זה). אי-מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.


אזהרה

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה תחת השגחה.
- מכשיר זה יכול לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש.
- המטרה אינו צעצוע. ילדים לא ישחקו או יפעילו את המוצר הזה. נא לנקוט משנה זהירות בעת שימוש במטרה ליד ילדים. אל תאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המטרה אלא בפיקוח הורה או אפוטרופוס.
- אין להשתמש במטרה בחוץ או על משטחים רטובים. השתמש במוצר רק על משטחים פנימיים יבשים. אין לגעת בתקע או בכל חלק של המוצר בידיים רטובות.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה, ודא שכבל החשמל והמוצר מורחקים ממקורות חום או מאור שמש ישיר.
- ודא שהמכשיר כבוי ומנותק כאשר אינו בשימוש לתקופות ממושכות וכן לפני ביצוע תחזוקה או תיקונים כלשהם.
- כדי להפחית את הסיכון של שריפה, פיצוץ או פציעה, ודא שכבל החשמל וסוללת הליתיום אינם פגומים לפני השימוש. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל וסוללת הליתיום פגומים.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- אין למתוח את הכבל או למקם את הכבל במתח. אין לנתק את החשמל על ידי משיכת הכבל. כדי לנתק, אחזו בתקע, לא בכבל. אין להשתמש בכבל מאריך.
- אין לנתב את הכבל מתחת למוצר. אסור להציב מוצר זה ישירות מתחת לשקע.
- ניתן להשתמש במאווררים באקלים טרופי.
- מכשיר זה מכיל פולט UV-C.
- מכשיר זה מכיל פולט UV-C. שימוש לא מכוון במכשיר או נזק למארז עלולים לגרום לפליטה של קרינת UV-C מסוכנת. קרינת UV-C עלולה, אפילו במינונים קטנים, לגרום נזק לעיניים ולעור.
- אסור להפעיל מכשירים שניזוקו באופן ברור.
- החלפת פולט UV-C על ידי המשתמש אינה מותרת.
- אזהרה: אין לרסס או למרוח בושם ישירות על או ליד המסנן. יש להרחיק שמנים אתריים וכימיקלים ממוצר זה.


- יש לשאת תמיד את המכשיר ליד הבסיס, אין לשאת אותו מהחלק העליון של המוצר.
 - אין להשתמש במוצר אם הוא פגום או היה שקוע במים.
 - אין להשעין את המכשיר על כל משטח לא יציב, שכן הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר או לפציעה אישית. אם המכשיר ניזוק או מתקלקל בדרך אחרת, יש לפנות למחלקת השירות המורשית שלנו. לעולם אין לנסות לפרק את המכשיר בעצמך.
 - **אזהרה: סכנת צריבה וחנק כימית. להרחיק סוללות מילדים. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.**
 - קוצבי לב, דפיברילטורים ואמצעי אחסון אלקטרוניים עשויים להיות מושפעים משדות מגנטיים חזקים. כל מי שמשתמש בקוצב, דפיברילטור או אמצעי אחסון אלקטרוני צריך להימנע מלשאת את השלט בכיס או ליד המכשיר.
 - יש לשים לב שרמות לחות גבוהות עלולות לעודד צמיחה של אורגניזמים ביולוגיים בסביבה.
 - אין לאפשר לאזור סביב מכשיר האדים להיות לח או רטוב. אם מופיעה לחות, יש להנמיך את עוצמת מכשיר האדים. אם לא ניתן להנמיך את עוצמת השמע של מכשיר האדים, יש להשתמש במכשיר האדים לסירוגין. אין לאפשר לחומרים סופגים, כגון שטיחים, וילונות או מפות שולחן, להירטב.
 - יש לנתק את המכשיר מהחשמל במהלך המילוי והניקוי.
 - לעולם אין להשאיר מים במכל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
 - יש לרוקן ולנקות את מכשיר האדים לפני האחסון. יש לנקות את מכשיר האדים לפני השימוש הבא.
 - הוראות למשתמש להימנע מחסימת פתח האלקטרוליזר במהלך השימוש.
- של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://global.dreametech.com>
- למדריך אלקטרוני מפורט, יש לעיין בכתובת הבאה: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


סקירת המוצר

הערה: האזורים במדריך זה לעיון בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה.

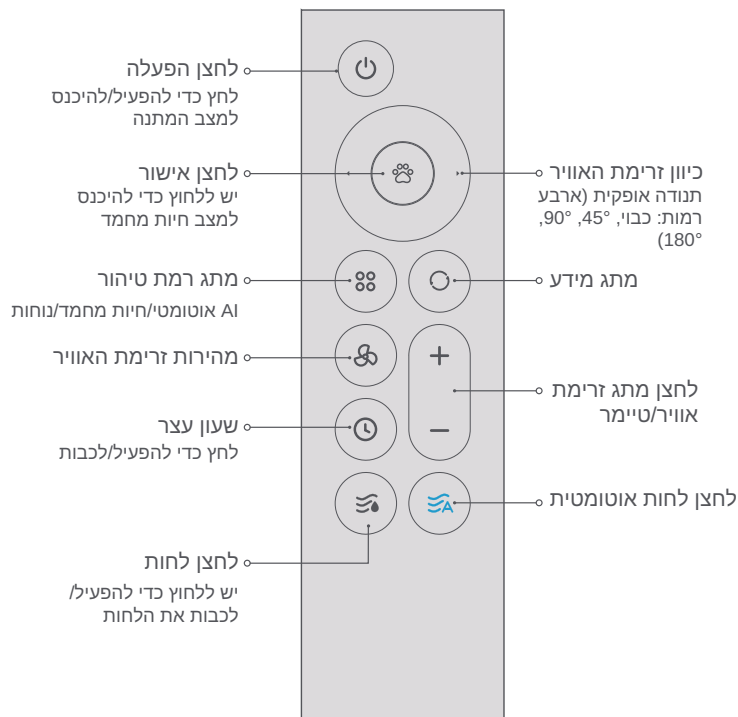


מכלול מסנן

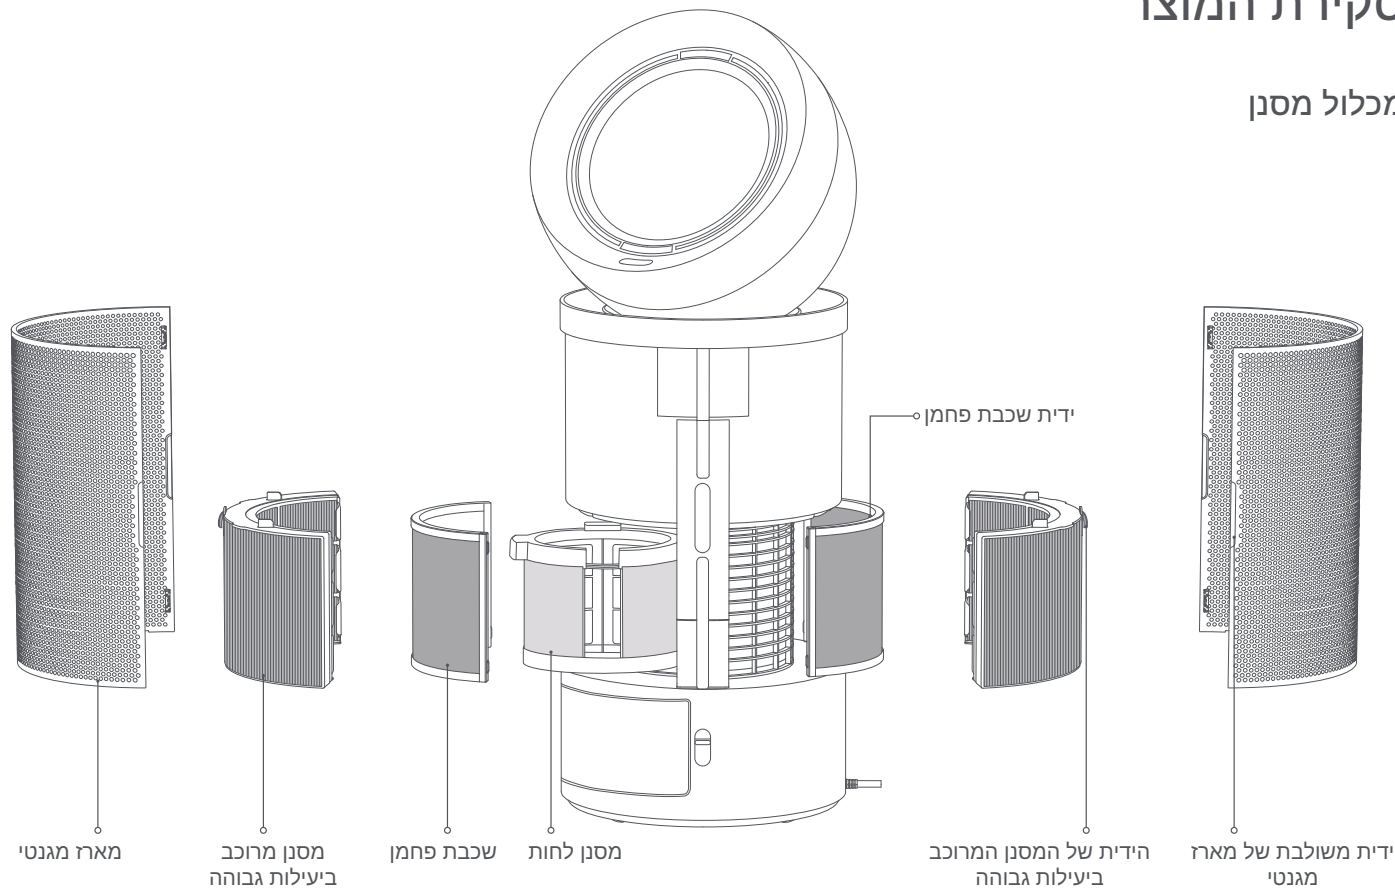

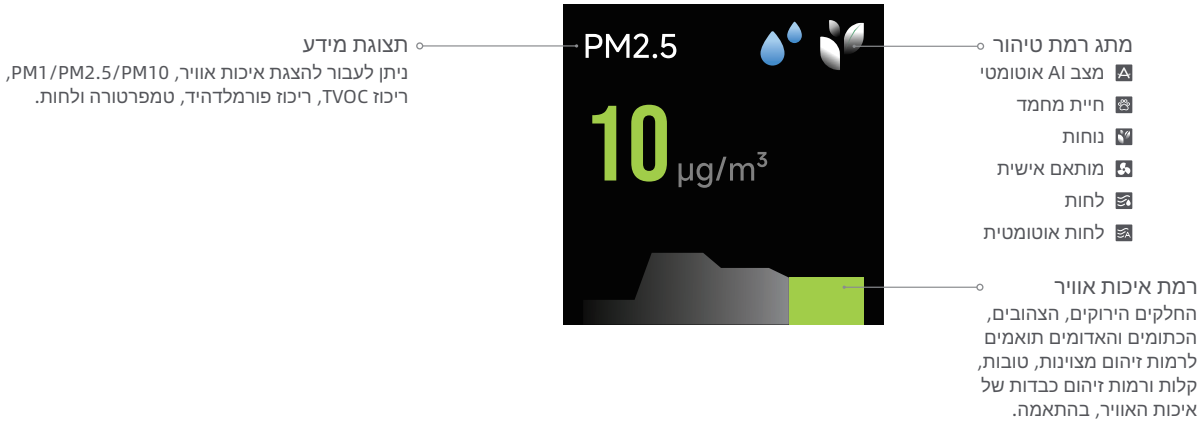

התחברות באמצעות אפליקציית Dreamehome

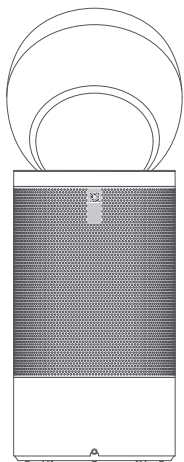

1. הורדת אפליקציית Dreamehome

יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המטהר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

הערה:

- רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מהתיאורים במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.

2. הוספת מכשיר

יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome, להקיש על "סריקת קוד QR כדי להתחבר", ולסרוק שוב את אותו קוד QR כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

כיצד להשתמש

הערה:

- אין למשוך או לסובב ידנית את ראש המכונה.
- לפני השימוש, הנח את המוצר באופן יציב במיקום מתאים ולאחר מכן חבר את ספק הכוח.

הפעלה/המתנה

לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה במכונה או בשלט רחוק כדי להפעיל את המכונה. Wi-Fi מופעל כברירת מחדל, והגדרת ברירת המחדל של היצרן היא AI אוטומטי. כאשר המכשיר מפסיק לפעול, הוא יחזור להגדרות האחרונות עם הפעלה מחדש. חוץ מזה, ניתן להכניס את המכשיר למצב המתנה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

הערה: אם המכונה במצב המתנה, היא תתחיל לפעול באופן אוטומטי כאשר היא מזהה מישוהו בטווח של 3 מטרים. זה מושבת כברירת מחדל וניתן להפעלה באפליקציה.

כיצד להשתמש

מתג מידע

לחץ לחיצה קצרה על לחצן מתג המידע כדי לעבור בין איכות אוויר, מזוהמים, טמפרטורה, לחות וחיי מסנן.

מתג רמת טיהור

-  AI אוטומטי: במצב זה, מהירות האווור מותאמת באופן דינמי על בסיס ניטור בזמן אמת של רמות המזהמים ולחות הסביבה, ויציאות האוויר העליונות והתחתונות מתחלפות אוטומטית כל 2 דקות. לאחר הגעה ליעד של איכות האוויר ושל הלחות, המוצר שומר על פתח היציאה התחתון פתוח ופועל במהירות המאוורר הנמוכה ביותר. בהירות המסך מתכווננת אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה.
-  חיית מחמד: זה תומך בלכידת שיער חיות מחמד וריחות מהאוויר. כאשר הפונקציה מופעלת, הן יציאות האוויר העליונות והן התחתונות נפתחות בו-זמנית, מהירות זרימת האוויר תהיה ברמה הגבוהה ביותר ובהירות המסך תותאם אוטומטית על סמך אור הסביבה.
-  נוחות: מהירות זרימת האוויר תהיה ברמה הנמוכה ביותר. אם אין פעולה במשך 3 שניות, התצוגה תכבה אוטומטית.
-  מותאם אישית: לחץ לחיצה קצרה על לחצן מהירות זרימת האוויר ("+", "-") כדי לצאת מרמת הטיהור שנבחרה ולהתאים את מהירות זרימת האוויר לפי הצורך.

שעון עצר

לחץ לחיצה קצרה על לחצן הטיימר כדי להפעיל את הפונקציה. תוך 3 שניות, לחץ לחיצה קצרה על הלחצנים "+" או "-" כדי לכוון את הזמן בטווח של 0-12 שעות. השעה תאושר אוטומטית לאחר 3 שניות ללא כל פעולה. לחץ שוב על לחצן הטיימר כדי לבטל את הטיימר.

לחות

יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן הלחות כדי להפעיל את פונקציית הלחות ולהמשיך בפעולה (נדרשת התאמה ידנית של רמת הלחות). משתמשים יכולים להתאים את הרמה בהתאם לשינויים בלחות. כדי להפסיק את הפעולה, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן שוב כדי לכבות אותו ידנית. יש להשתמש בלחצנים "+" ו-"-" כדי להגביר או להקטין את רמת הלחות.

לחות אוטומטית


יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן הלחות האוטומטית כדי לאפשר למוצר להתאים אוטומטית את פרמטרי ההפעלה - ניטור נתוני סביבה בזמן אמת כדי להגדיר אוטומטית את הלחות המתאימה לגוף האדם. כאשר לחות החדר מגיעה ליעד שנקבע מראש, המכשיר יעצור את פעולתו באופן אוטומטי. אם הלחות יורדת, המכשיר יופעל מחדש עד שרמת הלחות האידיאלית תחזור.

כיצד להשתמש

משלוח אוויר כיווני

כאשר רק אדם יחיד מזוהה, משלוח אוויר עוקב אחר המיקום של האדם. כאשר מזוהים מספר אנשים, אספקת האוויר נעה בין הזווית הגדולה ביותר שנוצרת על ידי עמדות האנשים.

הערה: כדי להפעיל תכונה זו, יש להגדיר את כיוון זרימת האוויר לאוטומטי. כבירת מחדל, אפשרות זו מושבתת וניתן להפעילה בתוך האפליקציה. כאשר פונקציית תנודת זווית קבועה מופעלת, הפונקציה מושבתת.

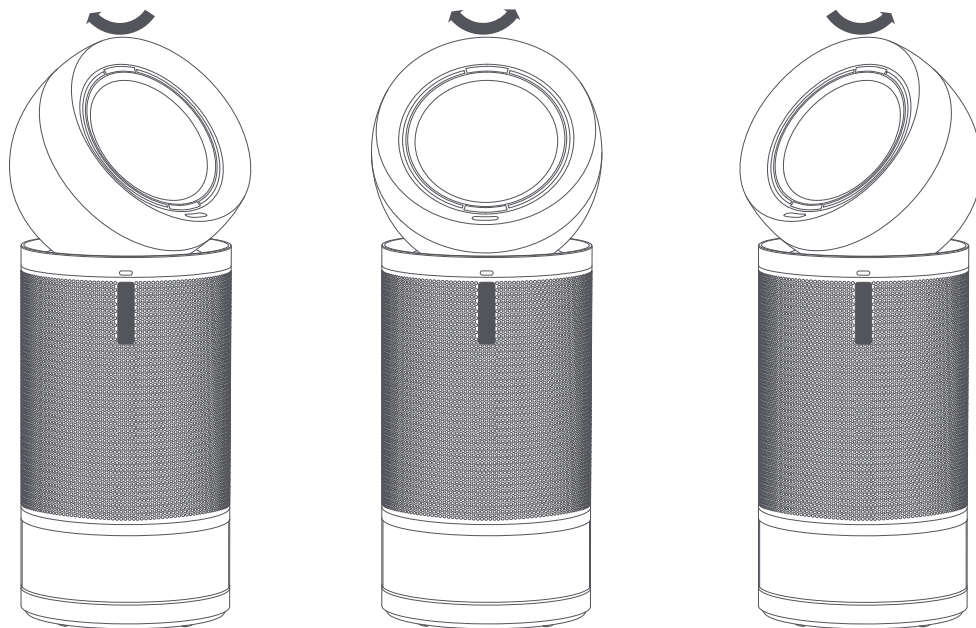


שחזור הגדרות היצרן

אם המכשיר מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את המכשיר.

מזהמי אוויר


חלקיקים (PM1): חלקיקים מיקרוסקופיים בגודל של עד מיקרון אחד, שנעים באוויר שאנו נושמים. אלה כוללים פליטות תעשייתיות ופליטת רכב.
חלקיקים (PM2.5): חלקיקים מיקרוסקופיים בגודל של עד 2.5 מיקרון, תלויים באוויר שאנו נושמים. אלה כוללים עשן, חיידקים ואלרגנים.
חלקיקים (PM10): חלקיקים מיקרוסקופיים בגודל של עד 10 מיקרון, שנעים באוויר שאנו נושמים. אלה כוללים אבק, עובש ואבקה.
TVOC: סך כל תרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) הן גזים הנפלטות מחומרים מוצקים או נוזליים בתוך הבית, בדרך כלל מצבעים, משטחים, מתקרות ומדבקים.
פורמלדהיד (HCHO): מזהם נפוץ בתוך הבית. בדרך כלל ניתן לשחרר אותו מרהיטים וחומרי צבע חדשים.

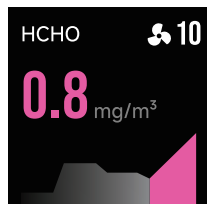


HCHO



TVOC

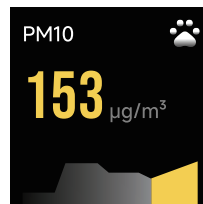

PM10

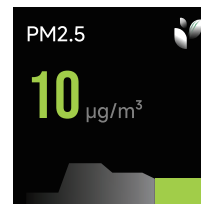

PM2.5



PM1

כיצד להשתמש

מילוי מכל המים

הערה: יש לשמור על מכסה מכל המים יבש בעת מילוי המכל. המכסה מחבר רכיבים חשמליים ואינו ניתן לשטיפה. אם המכסה נרטב, יש לנגב אותו היטב במטלית יבשה. לפני התקנה מחדש, יש לוודא שהמכסה והחיבורים שלו יבשים לחלוטין.

1. יש להסיר את מכל המים



יש ללחוץ על לחצן שחרור מכל המים בצד המכשיר, ולאחר מכן להחליק את המכל החוצה.

2. יש למלא את מכל המים

יש למלא את המכל במי ברז עד לסימן.

הערה: עשויים להופיע סימנים לבנים על פני המכשיר לאחר שמעכב האבנית מתייבש במגע עם מים. זוהי תופעה נורמלית ואינה משפיעה על החומר או הביצועים של המכשיר. ניתן להסיר בקלות את הסימנים האלו עם מטלית לכה.

אזהרה: אסור בהחלט להוסיף נוזלים שאינם מי ברז למכל המים, כגון מים מינרליים, בושם, שמנים אתריים, חומרי חיטוי, מים אנטיספטיים פרחוניים או תוספים אחרים. יש להשתמש רק במי ברז בטמפרטורת החדר. שימוש לא נכון עלול לגרום נזק לרכיבי המשאבה.

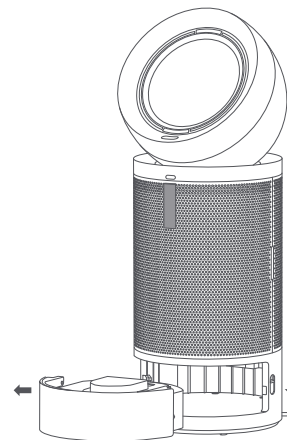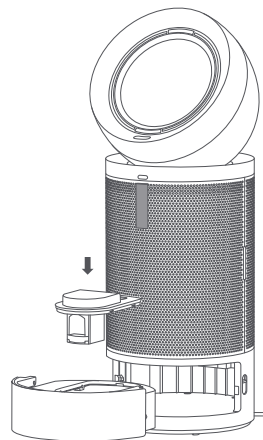


טיפול ותחזוקה

הערה:

- כאשר אורך חיי המסנן שנותר הוא 10%, המסך יציג תזכורת. כאשר חייו של המסנן נגמרים, המשמעות היא שהמסנן סתום במזהמים ולפיכך עלול להגביל את זרימת האוויר המטוהרת ולהפיץ ריח לא נעים אם ימשיך לפעול לאורך זמן. כדי להבטיח שהמוצר פועל ביעילות מרבית, יש להחליף את המסנן במסגרת התחזוקה המתוכננת.
- ניתן לבדוק באפליקציה את אורך החיים שנותר של שכבת הפחמן והמסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה.
- על פי הבדיקה הפנימית של Dreame, המבוססת על 12 שעות של שימוש יום-יומי, מומלץ להחליף את שכבת הפחמן כל 6 עד 12 חודשים ואת המסנן המרוכב ביעילות כל 16 עד 24 חודשים.
- לפני הטיפול והתחזוקה, יש לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל.
- * יש להשתמש אך ורק באביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן.


החלפת המסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה

1. יש להסיר את התושבת המגנטית מהמכשיר. יש לאחוז בידית של המסנן המרוכב ביעילות גבוהה כדי למשוך אותו מהמכשיר. לאחר מכן, יש למשוך את הידית של שכבת הפחמן כלפי מעלה כדי להוציא אותה.
2. יש להכניס את שכבת הפחמן בצורה אנכית לתוך המסנן המרוכב ביעילות גבוהה.

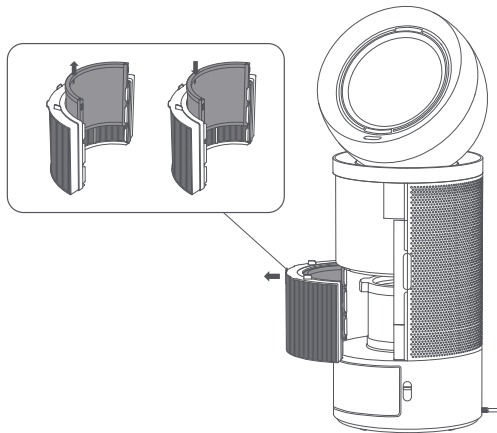

החלפת שכבת הפחמן

1. יש להסיר את התושבת המגנטית מהמכשיר. יש לאחוז בידית של המסנן המרוכב ביעילות גבוהה כדי למשוך אותו מהמכשיר. לאחר מכן, יש למשוך את הידית של שכבת הפחמן כלפי מעלה כדי להוציא אותה.
2. יש להכניס את שכבת הפחמן החדשה בצורה אנכית לתוך המסנן המרוכב ביעילות גבוהה.

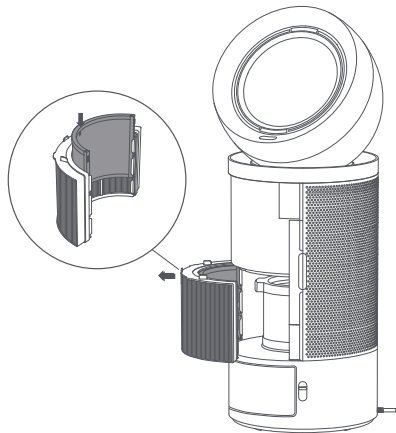

ניקוי עצמי של מכל המים


1. מתחיל ניקוי עצמי יש לפתוח את האפליקציה וללחוץ על הלחצן "ניקוי עצמי". שתי אפשרויות יופיעו. אם התהליך לא מוכר לך, יש לבחור "הצגת הדרכה" כדי ללמוד את השלבים ואת אמצעי הזהירות. אם התהליך מוכר לך, יש ללחוץ ישירות על "להתחיל עכשיו".
 2. בדיקה עצמית לפני תחילת הניקוי העצמי, המכשיר יבצע בדיקה עצמית אוטומטית. אם הבדיקה העצמית נכשלת, תופיע הנחיה:
 - מכל המים ריק: יש ללחוץ על הלחצנים משני צידי המכשיר כדי להסיר את מכל המים. יש לפתוח את המכסה ולמלא את המכל במי ברז ככל האפשר, לאחר מכן יש להחליק אותו בחזרה לבסיס לאורך מסילות ההכוונה עד שישמע "קליק" והלחצנים יתאפסו - משמעות הדבר היא שהוא מותקן כראוי.
 - מכל המים לא מותקן: יש להחליק את המכל בחזרה לבסיס לאורך מסילות ההכוונה עד שישמע "קליק" והלחצנים יתאפסו מחדש.
 - מים מושבים עלולים לגלוש: ניתן לבחור להתעלם מזה או לבדוק את זה לעומק. לאחר פתרון הבעיה, יש להפעיל מחדש את הניקוי העצמי.
 3. תהליך הניקוי והנחיית ההשלמה לאחר השלמת הבדיקה העצמית בהצלחה, מתחיל הניקוי העצמי. ספירה לאחר תציג את הזמן שנותר. לאחר סיום הפעולה, המערכת תבקש ממך למזוג את המים שעברו אלקטרוליזה. לשם כך, יש ללחוץ על לחצני הדחיפה משני צידי המכשיר כדי להסיר את המכל, לפתוח את המכסה, לשפוך את המים שעברו אלקטרוליזה ולמלא מחדש במי ברז. יש להחליק את המכל בחזרה למקומו עד שישמע "קליק" והלחצנים יתאפסו. אם המכל אינו ריק לאחר הבדיקה הראשונה, תופיע תזכורת בדף הבית של האפליקציה; אם המכל עדיין אינו ריק לאחר בדיקה שנייה, האפליקציה תזכיר לך שוב.
- הערה:
1. אין להשתמש במים מזוקקים.
 2. לאחר השלמת מחזור הניקוי העצמי, עשויים להופיע משקעים בצורת אבקה בתוך מכל המים. זוהי אבנית הנוצרת במהלך תהליך הסטריליזציה האלקטרוליטית עם כלור פעיל. (הכמות עשויה להשתנות בהתאם לאיכות המים) זוהי תופעה נורמלית וניתן לפתור אותה על ידי ניקוי באמצעות חומצת לימון.

פונקציית הייבוש

1. לאחר כיבוי המכשיר, אם המערכת מזהה שמצב הלחות היה פעיל לפני הכיבוי, היא תיכנס אוטומטית למצב ייבוש (מצב המתנה), ותפעל במשך כשעה כדי לייבש לחלוטין את הרכיבים הפנימיים לפני שתעצור אוטומטית. פונקציה זו מונעת צמיחת בקטריות ומאריכה את חיי המכשיר.
2. כאשר פונקציה זו פעילה, ניתן לצאת ממצב הייבוש דרך ספירה לאחר של הייבוש באפליקציה ולחזור למצב המתנה.

כיצד לנקות עם חומצת לימון

1. יש להוסיף 2 ליטר מי ברז ו-40 גרם של חומצת לימון למכל המים (או תערובת בהתאם להוראות על גבי חומצת המלח שבה משתמשים).
 2. יש להשרות עם התמיסה בטמפרטורת החדר למשך 60 דקות. אם הצטברות האבנית עבה, יש להאריך את משך ההשריה או לחזור על התהליך.
 3. לאחר ההשריה, יש לנער את המכל בעדינות, לאחר מכן יש לשטוף את המכל והאזורים שבהם יש הצטברות אבנית כפי שמוצג באיור. לאחר מכן, יש למלא את המכל עם מי ברז ולהפעיל מחדש את פונקציית הלחות לשימוש רגיל.
- טיפ: באזורים עם מים קשים, משקעי מינרלים עלולים להצטבר מהר יותר ולהגביר את הסיכון לחסימת משאבה. מומלץ להסיר אבנית כל שישה חודשים.

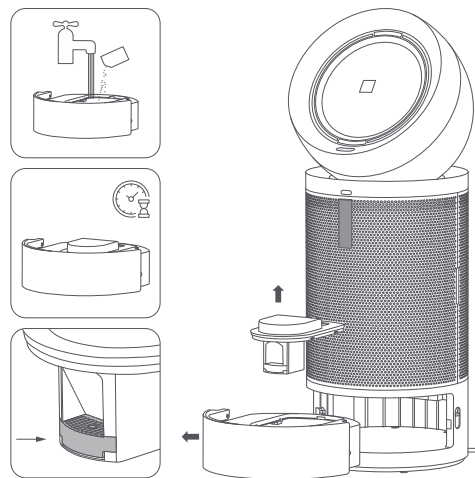


טיפול ותחזוקה

יש לנקות את מסנן הלחות



1. יש להסיר את מארז המכשיר המחובר באופן מגנטי. יש למשוך את ידיה המסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה כדי להסיר גם את המסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה וגם את שכבת הפחמן.

2. יש להסיר את המאייד ולקלף את מסנן הלחות. יש לשטוף אותו במים נקיים. (מומלץ לנקות אותו פעם ב-3 עד 5 ימים).

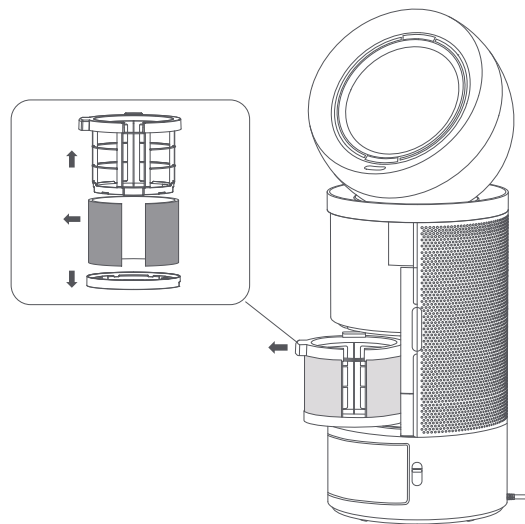


איפוס חיי המסנן


יש להחליק את המסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה ואת שכבת הפחמן לתוך המכשיר, ולאחר מכן להתקין מחדש את המארז המגנטי. לאחר החלפת מכלול המסנן החדש, חבר את החשמל והפעל את המכונה. לחץ לחיצה קצרה על לחצן מתג המידע במכונה כדי לבחור את ממשק חיי המסנן של המסנן החדש. לאחר מכן, לחץ והחזק בו-זמנית את לחצן ההפעלה וכפתור מתג המידע למשך 5 שניות עד שהמסך ינחה אותך שהאיפוס חיי המסנן יושלם.

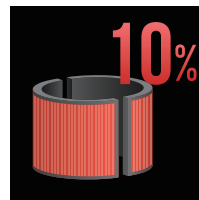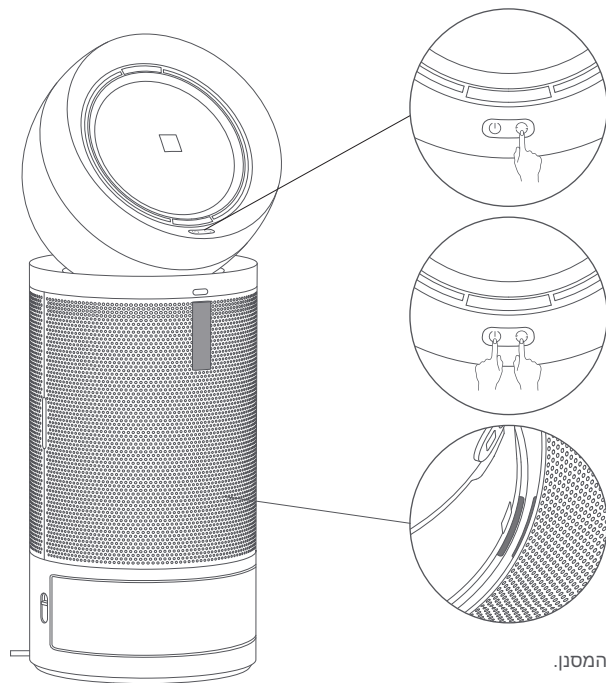

אורך חיי המסנן המרוכב בעל היעילות הגבוהה

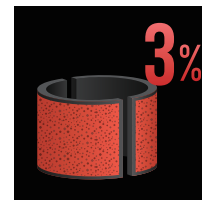

תוחלת החיים של שכבת הפחמן

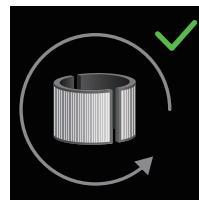

איפוס תוחלת החיים של המסנן המרוכב ביעילות גבוהה הושלם



איפוס תוחלת החיים של שכבת הפחמן הושלם

הערה: לאחר חיבור החשמל, אם המסך מציג "המסנן אינו מותקן כראוי", יש להתקין מחדש את המסנן.



שאלות נפוצות

אם המכונה אינה פועלת כראוי, אנא עיין בטבלה שלהלן.

שגיאות	גורמים אפשריים	פתרונות
המכונה לא נדלקת.	החשמל אינו מחובר או ששני קצוות המטען אינם מחוברים כהלכה.	בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע. ודא שתקע החשמל מוכנס כהלכה לפני השימוש.
	אין חשמל בשקע.	נסה שקע חשמל אחר.
	המכונה פגומה.	יש ליצור קשר עם מרכז השירות לשם תחזוקת המכשיר.
המכונה פולטת ריח.	פליטת ריח לאחר הפעלת מטהר האוויר. מטהר האוויר מצויד במסנן פירוק פורמלד היד. כאשר פורקים את המוצר לראשונה וחושפים אותו לאוויר, נוסחת הסרת הפורמלדהיד שלו מגיעה למצב הפעלה אופטימלי ועשויה לפלוט ריח חלש דמוי תרופה. זה הוא מאפיין רגיל של תהליך הפעלת הפורמולה, ואינו מעיד על תקלה במוצר או על פליטת גזים מזיקים.	לאחר פירוק המכל, יש למקם את מטהר האוויר באזור מאוורר היטב. מומלץ להפעיל את "מצב חיית מחמד" (במהירות אוויר מרבית) ולהפעיל את המטהר במשך 3-5 שעות כאשר החלונות והדלתות פתוחים מעט כדי לשפר את זרימת האוויר בתוך פנימה והחוצה בתוך הבית. בדרך כלל, ריח כזה יופחת וייתפוגג תוך שבוע, ואינו דורש טיפול מיוחד.
	המכונה ספגה עודף מזהמים גזים.	החלף את המסנן או הנח את המסנן באזור מאוורר היטב כדי לצאת לאוויר.
	המסנן לח.	יבש את המסנן באוויר וודא שהמוצר נמצא בסביבה יבשה.
	פג תוקף חיי המסנן.	החלף את המסנן ואפס את חיי המסנן.
	המכונה אינה ממוקמת באופן יציב.	הנח את המכונה על משטח יציב.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת האפשרות הנ"ל, יש לפנות למחלקת השירות לאחר המכירה לצורך תחזוקה.	
	החלף את המסנן ואפס את חיי המסנן.	פג תוקף חיי המסנן.
המכונה מציגה ללא הרף איכות אוויר ירודה.	אנא סגור חלונות ודלתות בזמן השימוש במכונה.	איכות האוויר בחוץ ירודה, כגון מזג אוויר קשה ועשן מבעירה.
	נא לפתוח חלונות לאוורר.	ישנה הפרעה של מקור זיהום בריכוז גבוה בחדר, כגון עשן מעישון או בישול, קטורת, בושם או אלקוהול.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת שתי האפשרויות לעיל, יש לפנות למחלקת השירות לאחר הרכישה לצורך תחזוקה.	
לא ניתן לכוון את כיוון זרימת האוויר.	בדוק אם יש מכשולים החוסמים את סיבוב ראש המכונה.	ראש המכונה אינו מסתובב בצורה חלקה.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת האפשרות הנ"ל, יש לפנות למחלקת השירות לאחר המכירה לצורך תחזוקה.	
תזכורת החלפת מסנן נמשכת לאחר ההחלפה.	לאחר החלפת המסנן, נא לאפס את חיי המסנן.	חיי המסנן לא אופסו.
המסך מציג קוד/סמל שגיאה.	יש ליצור קשר עם מרכז השירות לשם תחזוקת המכשיר.	

שאלות נפוצות

קבולת לחות נמוכה.	יש להוסיף כמות מתאימה של מי ברז בזמן כדי להבטיח שמפלט המים יהיה בטווח הרגיל.	חסר מים במכל המים: המים אינם מתמלאים בזמן לאחר שימוש ארוך טווח, ומפלט המים נמוך מקו הסקאלה המינימלי.
	יש להסיר את תושבת המים הנסוגים ולשטוף את מסנן תושבת המים הנסוגים במים נקיים.	חסימה במסנן: זיהומים במים, אבק וכו', מצטברים על המסנן, ומפריעים לאידי המים.
דליפה ממכל מים.	יש להתקין מחדש את מכל המים כדי להבטיח התקנה נכונה ואיטום טוב.	התקנה לא נכונה של מכל המים: המכל אינו מותקן כראוי במקומו, מה שמוביל לאיטום לקוי.
	יש לבדוק היטב את מכל המים ואת המארז. אם נמצאו סדקים, יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות כדי להחליף את הרכיבים הרלוונטיים.	סדקים במכל המים או במעטפת המכשיר: עלול להיגרם כתוצאה מהתנגשויות, התבלות וכו'.
המסך של מטהר האוויר משחיר במהלך הפעולה.	יש להניח את מטהר האוויר על משטח ישר ויציב ולהפעיל אותו מחדש.	המוצר נתון למכור, לרטט, לטלטול או להטיה של יותר מ-70 מעלות.
	יש ליצור קשר עם נציגי השירות לאחר המכירה שלנו לצורך תיקון.	מודול התצוגה של המוצר פגום.

מפרט טכני

40 W	כוח מדורג (מצב מאוורר)	220 V ~ 50-60 Hz	הספק נקוב	CVF15A	דגם
≤99.9% (סטפילוקוס אפידרמידיס; סטפילוקוס אאורוס)			קצב הסרת החיידקים	380 × 380 × 1000 mm	מידות
450 ml/h	קיבולת לחות ללא אדים	רמה 1	יעילות טיהור (עבור חלקיקים)	≥400 m³/h	קצב אספקת אוויר נקי (CADR) (לחלקיקים)
		רמה 1	יעילות הטיהור (עבור פורמלדהיד)	≥220 m³/h	קצב אספקת אוויר נקי (CADR) (עבור פורמלדהיד)

ערכי הטיהור התקבלו כאשר המכשיר פעל במצב חיית מחמד כאשר פתחי האוורור העליונים והתחתונים פתוחים לחלוטין. חומר המסנן של מכונה זו מאמץ: חומר מרוכב בדרגה H13 מטופל, פחם פעיל מטופל. ביצועי הטיהור של המסנן פוחתים בהדרגה לאורך מחזור חייו. מסך ה-LCD של המכונה יציין את אורך חיי המסנן שנותר ויודיע מתי יש צורך בהחלפה.

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כמו בהנחיה (EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.



تعليمات السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز. قد يؤدي عدم الالتزام بالتحذيرات والتعليمات إلى صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة خطيرة.



تحذير

- يمكن للأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق استخدام هذا الجهاز تحت إشراف.
- يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف بدني أو حسي أو عقلي أو نقص في الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التوجيه اللازمين لاستخدامه بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
- هذا الجهاز ليس لعبة. يحظر على الأطفال اللعب به أو تشغيله. يجب توخي الحذر عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال. لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو على الأسطح الرطبة. يُستخدم فقط على الأسطح الداخلية الجافة. لا تلمس القابس أو أي جزء من الجهاز بيدين مبللتين.
- تأكد من إبقاء سلك الطاقة والجهاز بعيدين عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة، وذلك لتقليل خطر الحريق.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل القابس عن الكهرباء في حال عدم استخدامه لفترات طويلة أو قبل القيام بأي صيانة أو إصلاح.
- تأكد من أن سلك الطاقة والبطارية الليثيوم غير تالفين قبل الاستخدام، لتقليل خطر الحريق أو الانفجار أو الإصابة. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو البطارية الليثيوم تالفين.
- في حالة تلف الكابل يتعين استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو شخص مؤهل مشابه لتفادي المخاطر.
- لا تقم بشد الكابل أو وضعه تحت ضغط. لا تفصل القابس عن طريق سحب الكابل. لفصل الجهاز، امسك بالقابس، وليس الكابل.
- لا تستخدم كابل تمديد كهربائي.
- لا تمرر الكابل تحت الجهاز. يجب عدم وضع هذا المنتج مباشرة تحت مأخذ كهربائي.
- يمكن استخدام المراوح في المناخات الاستوائية.
- يحتوي هذا الجهاز على باعث للأشعة فوق البنفسجية.
- قد يؤدي الاستخدام غير المقصود للجهاز أو تلف الغلاف إلى تسرب أشعة فوق بنفسجية خطيرة. حتى الجرعات الصغيرة من أشعة فوق بنفسجية قد تسبب ضرراً للعينين والجلد.
- لا يجوز تشغيل الأجهزة التي يظهر عليها تلف واضح.
- لا يُسمح للمستخدم باستبدال مصدر الأشعة فوق البنفسجية - ج (UV-C).

- تحذير لا ترش أو تضع العطور مباشرة على الفلتر أو بالقرب منه. أبقِ الزيوت العطرية والمواد الكيميائية بعيداً عن هذا المنتج.
 - احمل الجهاز دائماً من القاعدة، ولا تحمله من الجزء العلوي.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو غمر في الماء.
 - لا تُمِيل الجهاز على سطح غير مستقر، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو التسبب في إصابة شخصية. إذا تعرض الجهاز للتلف أو بدأ في العمل بشكل غير طبيعي، يرجى الاتصال بقسم الصيانة المعتمد لدينا. لا تحاول أبداً تفكيك الجهاز بنفسك.
 - **تحذير: خطر الحروق الكيميائية والاختناق. أبقِ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.** في حال ابتلاعها، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم المحلي فوراً.
 - قد تتأثر أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة إزالة الرجفان، ووسائط التخزين الإلكترونية بالمجالات المغناطيسية القوية. يجب على أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل رجفان أو وسائط تخزين إلكترونية أن يتجنب حمل جهاز التحكم عن بعد في جيبه أو بالقرب من الجهاز.
 - استخدم فقط الملحقات وقطع الغيار الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
 - انتبه إلى أن ارتفاع مستويات الرطوبة قد تؤدي إلى نمو الكائنات الحية في البيئة.
 - لا تسمح بوجود رطوبة أو بلل في المنطقة المحيطة بجهاز الترطيب. في حالة حدوث رطوبة، عليك بخفض مستوى البخار الناتجة عن جهاز الترطيب. وإن لم تتمكن من خفضه، استخدم المرطب على نحو متقطع. لا تسمح للمواد الماصة، مثل السجاد أو الستائر أو الدرابيه أو مفارش المائدة، بأن تصبح رطبة.
 - افصلي قابس الجهاز أثناء التعبئة والتنظيف.
 - تجنب ترك الماء في الخزان أبداً حينما يكون الجهاز غير قيد الاستخدام.
 - فرغي ونظّفي جهاز الترطيب قبل التخزين. نظّفي جهاز الترطيب قبل الاستخدام القادم.
 - تعليمات للمستخدم بعدم حجب فتحة المُحلّل الكهربائي أثناء الاستخدام.
- نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd، نُقرّ بموجب هذا أن هذا الجهاز متوافق مع التوجيهات والمعايير الأوروبية المعمول بها، بما في ذلك التعديلات ذات الصلة. النص الكامل لإعلان المطابقة الأوروبي متاح على العنوان الإلكتروني التالي: <https://global.dreameotech.com> للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


نظرة عامة على المنتج

ملاحظة: الرسومات التوضيحية في هذا الدليل هي لأغراض إرشادية فقط. قد يختلف المنتج الفعلي عن المبتين.

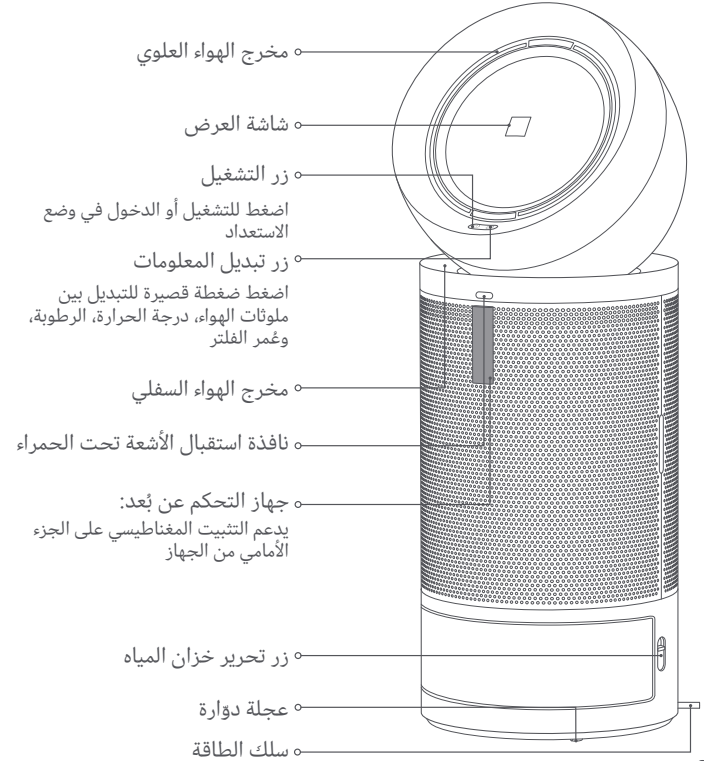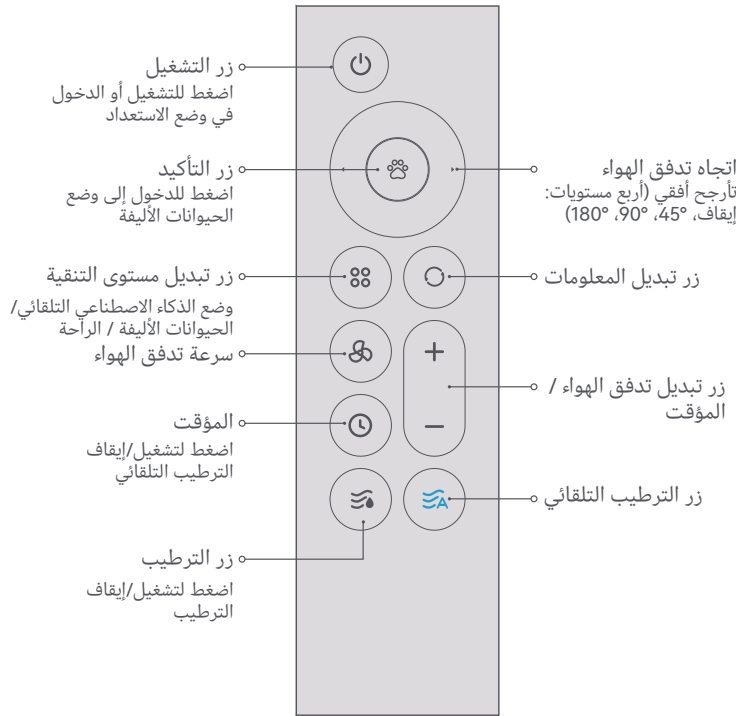


نظرة عامة على المنتج

مجموعة الفلتر

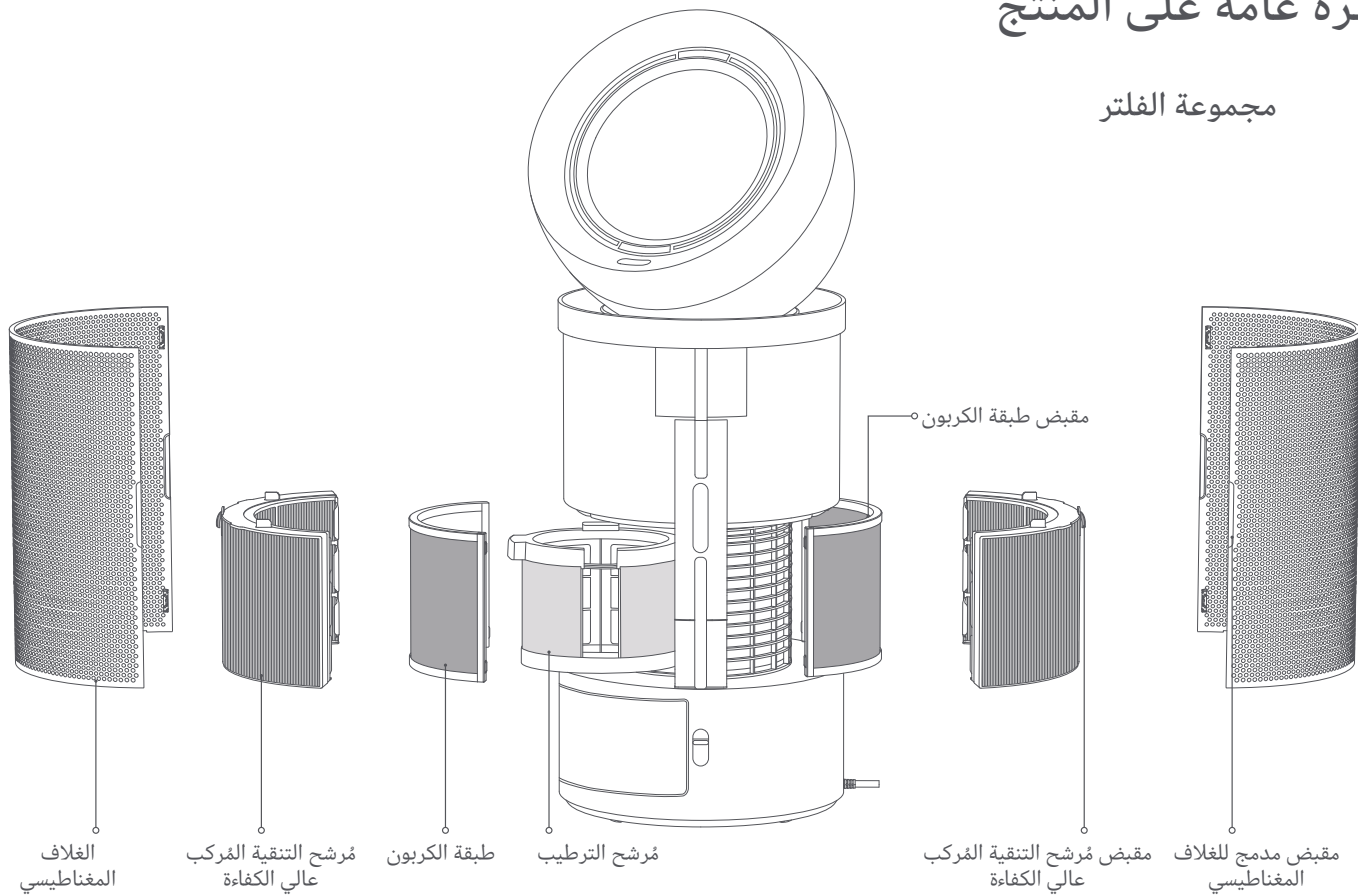

نظرة عامة على المنتج

شاشة العرض

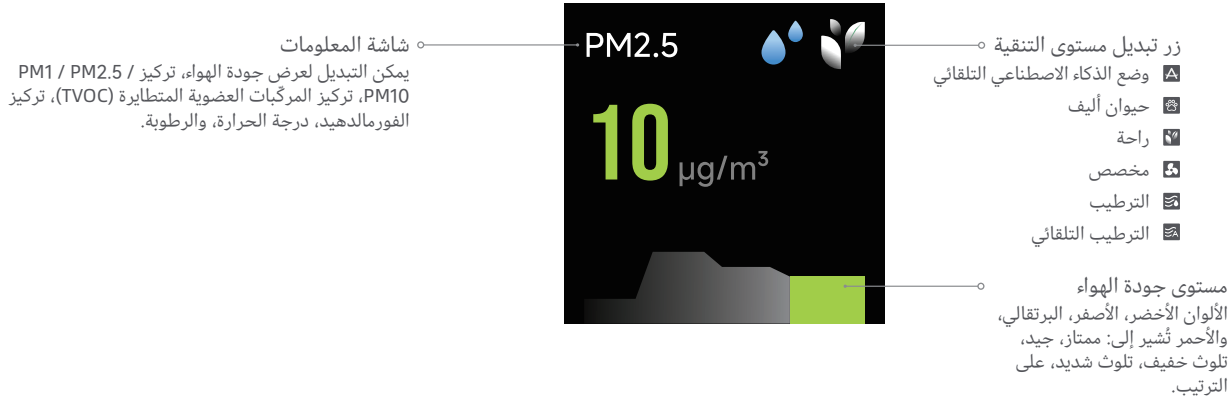

الاتصال بتطبيق Dreamehome

1. تحميل تطبيق Dreamehome


امسح رمز الاستجابة السريع الموجود على جهاز التنقية، أو ابحث عن "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتحميل التطبيق وتثبيته.

ملاحظة:

- ملاحظة: يدعم فقط شبكة الواي فاي بتردد 2.4GHz.
- قد تختلف الخطوات الفعلية بسبب تحديثات التطبيق، يرجى اتباع التعليمات حسب إصدار التطبيق الحالي.

2. إضافة الجهاز

افتح تطبيق Dreamehome، واضغط على "مسح رمز الاستجابة السريع للاتصال"، ثم امسح نفس الرمز مرة أخرى لإضافة الجهاز. يرجى اتباع التعليمات لإتمام الاتصال بشبكة الواي فاي.

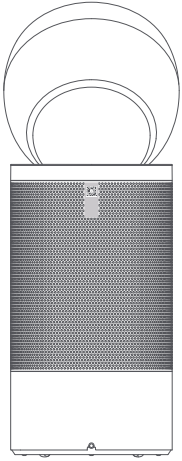

طريقة الاستخدام

ملاحظة:

- لا تسحب رأس الجهاز أو تديره يدويًا.
- قبل الاستخدام، ضع المنتج في مكان مستقر ثم وصله بمصدر الطاقة.

١ تشغيل / وضع الاستعداد

اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل في الجهاز أو جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز. يتم تفعيل الواي فاي تلقائيًا، والإعداد الافتراضي من المصنع هو الوضع التلقائي الذكي. عند توقف الجهاز عن العمل، سيستأنف آخر إعدادات تم استخدامها عند إعادة التشغيل. يمكنك أيضًا إدخاله في وضع الاستعداد بالضغط على زر التشغيل.

ملاحظة: إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، فسيبدأ العمل تلقائيًا عند اكتشاف شخص على بُعد 3 أمتار. هذا الخيار مُعطل افتراضيًا، ويمكن تفعيله من خلال التطبيق.

طريقة الاستخدام

○ زر تبديل المعلومات

اضغط ضغطة قصيرة على زر تبديل المعلومات للتنقل بين جودة الهواء، الملوثات، درجة الحرارة، الرطوبة، وغمر الفلتر.

⊞ زر تبديل مستوى التنقية

⚠ وضع الذكاء الاصطناعي التلقائي: في هذا الوضع يجري ضبط سرعة التهوية تلقائيًا وبشكل ديناميكي وفقًا لمراقبة مستويات الملوثات والرطوبة المحيطة في الوقت الفعلي، كما يتم التبديل بين مخرجي الهواء العلوي والسفلي تلقائيًا كل دقيقتين. بمجرد الوصول إلى جودة الهواء والرطوبة المستهدفة، يبقى المنتج المنفذ السفلي مفتوحًا ويعمل بأقل سرعة للمروحة. يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط.

🐾 وضع الحيوانات الأليفة: يدعم التقاط شعر الحيوانات العائم والروائح من الهواء. عند تفعيل هذه الوظيفة، يتم فتح مخرجي الهواء العلوي والسفلي في آنٍ واحد، وتعمل سرعة تدفق الهواء على أعلى مستوى، ويتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على الإضاءة المحيطة.

🛋 وضع الراحة: تعمل سرعة تدفق الهواء على أقل مستوى. إذا لم يتم تنفيذ أي عملية خلال 3 ثوانٍ، يتم إيقاف عرض الشاشة تلقائيًا.

⚙ الوضع المخصص: اضغط ضغطة قصيرة على زر "+" أو "-" للخروج من مستوى التنقية المحدد، ثم قم بضبط سرعة تدفق الهواء حسب الحاجة.

⌚ المؤقت

اضغط ضغطة قصيرة على زر المؤقت لتفعيل الوظيفة. خلال 3 ثوانٍ، اضغط ضغطة قصيرة على "+" أو "-" لضبط الوقت ضمن النطاق من 0 إلى 12 ساعة. سيتم تأكيد الوقت تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من دون أي عملية. اضغط على زر المؤقت مرة أخرى لإلغاء المؤقت.

طريقة الاستخدام

☞ الترطيب

اضغط ضغطة قصيرة على زر الترطيب لتشغيل وظيفة الترطيب، ويستمر التشغيل (يتطلب ضبط مستوى الرطوبة يدويًا). يمكن للمستخدمين تعديل المستوى حسب تغير نسبة الرطوبة. لإيقاف التشغيل، اضغط الزر مرة أخرى. استخدم زري "+" و "-" لزيادة أو تقليل مستوى الرطوبة.


☞ الترطيب التلقائي

اضغط ضغطة قصيرة على زر "الترطيب التلقائي" ليقوم الجهاز بضبط إعداداته تلقائيًا—حيث يراقب بيانات البيئة في الوقت الفعلي لضبط الرطوبة المثالية للجسم البشري. عند وصول الرطوبة في الغرفة إلى المستوى المستهدف، سيتوقف الجهاز تلقائيًا. وإذا انخفضت الرطوبة، سيُعاد تشغيله حتى يعود إلى المستوى المثالي.

طريقة الاستخدام

توجيه الهواء:

عند اكتشاف شخص واحد فقط، يتبع تدفق الهواء موقع الشخص. عند اكتشاف عدة أشخاص، يتأرجح تدفق الهواء ضمن أكبر زاوية بين مواقع الأشخاص. ملاحظة: لتفعيل هذه الميزة، يجب ضبط اتجاه تدفق الهواء على الوضع التلقائي. هذه الميزة معطلة افتراضياً، ويمكن تفعيلها من خلال التطبيق، عند تفعيل ميزة التذبذب بزاوية ثابتة، يتم تعطيل هذه الوظيفة.

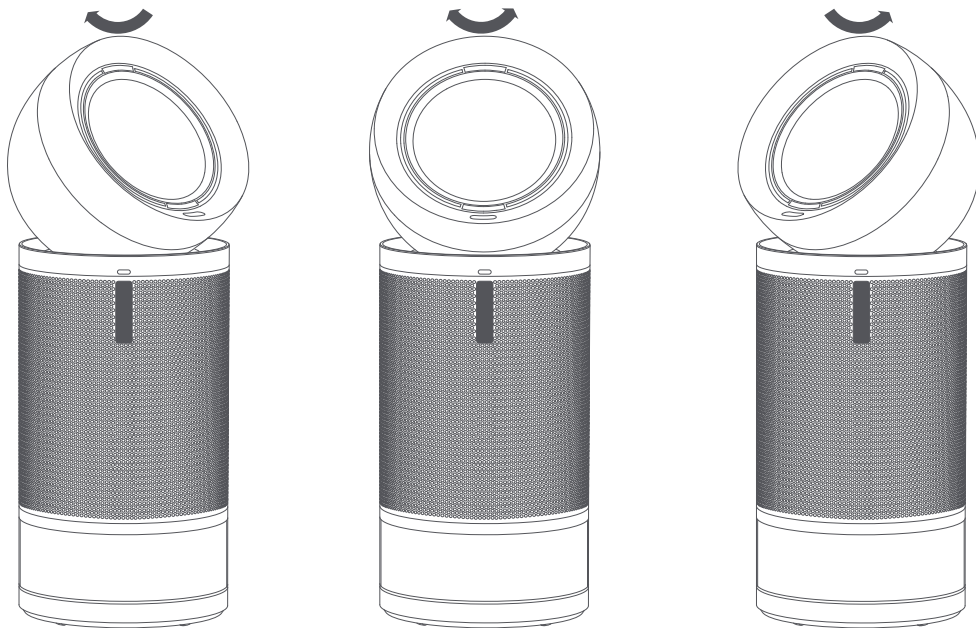

طريقة الاستخدام

استعادة ضبط المصنع

إذا توقف الجهاز عن الاستجابة أو لم يكن بالإمكان إيقاف تشغيله، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة 10 ثواني لإيقاف التشغيل بالقوة. ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة 3 ثواني لتشغيل الجهاز من جديد. ملوثات الهواء

ملوثات الهواء


الجسيمات الدقيقة (PM1): جزيئات مجهرية يصل حجمها إلى 1 ميكرون، معلقة في الهواء الذي نتنفسه. تشمل الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات. الجسيمات الدقيقة (PM2.5): جزيئات مجهرية يصل حجمها إلى 2.5 ميكرون، معلقة في الهواء. تشمل الدخان، البكتيريا، ومسببات الحساسية. الجسيمات الدقيقة (PM10): جزيئات يصل حجمها إلى 10 ميكرونات، معلقة في الهواء. تشمل الغبار، العفن، وحبوب اللقاح. TVOC: المركبات العضوية المتطايرة الكلية المركبات العضوية المتطايرة الكلية: هي غازات عضوية متطايرة تُطلق في الهواء من مواد صلبة أو سوائل داخلية، مثل الطلاء، السجاد، الأسقف، والمواد اللاصقة. الفورمالدهيد = ملوث شائع في البيئة الداخلية، وغالباً ما يُطلق من الأثاث الجديد ومواد الطلاء.



HCHO



TVOC

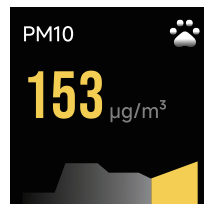

PM10



PM2.5



PM1

طريقة الاستخدام

تعبئة خزان المياه

ملاحظة: حافظ على جفاف غطاء خزان المياه أثناء التعبئة. يحتوي الغطاء على مكونات كهربائية ولا يمكن غسله. إذا ابتل الغطاء، امسحه جيدًا بقطعة قماش جافة. قبل إعادة تركيبه، تأكد من أن الغطاء والموصلات جافة تمامًا.

1. إزالة خزان المياه



اضغط على زر تحرير خزان المياه الموجود على جانب الجهاز، ثم اسحب الخزان للخارج.

2. تعبئة خزان المياه

املئ الخزان حتى المستوى المحدد بمياه الصنبور.

ملاحظة: قد تظهر علامات بياض على سطح الجهاز بعد جفاف مانع التكلس عند ملامسته للماء. يُعد هذا أمرًا طبيعيًا ولا يؤثر على مادة الجهاز أو أدائه. يمكن إزالة هذه العلامات بسهولة باستخدام قطعة قماش مبللة.

تحذير: يُمنع منعًا باتًا إضافة أي سائل غير مياه الصنبور إلى خزان المياه، مثل: المياه المعدنية، العطور، الزيوت العطرية، المطهرات، المياه المعطرة أو أي إضافات أخرى. يُستخدم فقط ماء الصنبور بدرجة حرارة الغرفة. الاستخدام غير السليم قد يؤدي إلى تلف مكونات المضخة.

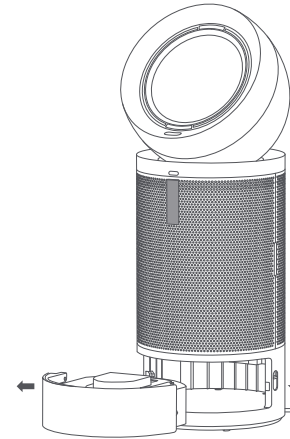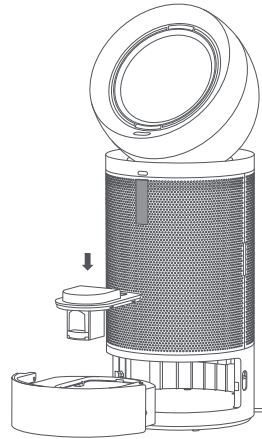


العناية والصيانة

ملاحظة:

عند بقاء 10% من عمر الفلتر، ستظهر رسالة تذكير على الشاشة. عند انتهاء صلاحية الفلتر، فهذا يعني أن الفلتر مسدود بالملوثات وقد يقيد تدفق الهواء النقي، وقد ينبعث منه رائحة كريهة في حالة استمرار تشغيله لمدة طويلة. لضمان تشغيل المنتج بأقصى قدر من الكفاءة، يرجى استبدال الفلتر ضمن الصيانة المجدولة. يمكن التحقق من العمر المتبقي لطبقة الكربون ومرشح المركب عالي الكفاءة في التطبيق. يُوصى باستبدال طبقة الكربون من 6 إلى 12 شهراً وفلتر المركب ذي الكفاءة العالية من 16 إلى 24 شهراً، وذلك وفقاً للاختبار الداخلي الذي أجرته Dreame، وبناءً على 12 ساعة من الاستخدام اليومي. قبل تنفيذ أي عملية صيانة أو تنظيف، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة عن المقبس. استخدم فقط الملحقات وقطع الغيار الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.


استبدال مُرشح التنقية المركب عالي الكفاءة

1. أنزع الغلاف المغناطيسي بعناية من الجهاز. أمسك بمقبض مُرشح التنقية المركب عالي الكفاءة واسحبه برفق لإزالته من الجهاز. بعد ذلك، أمسك بمقبض طبقة الكربون واسحبها بلطف إلى الأعلى لإزالتها من الجهاز.
2. أدخل طبقة الكربون الجديدة بشكل عمودي في الفلتر المركب عالي الكفاءة الجديد.

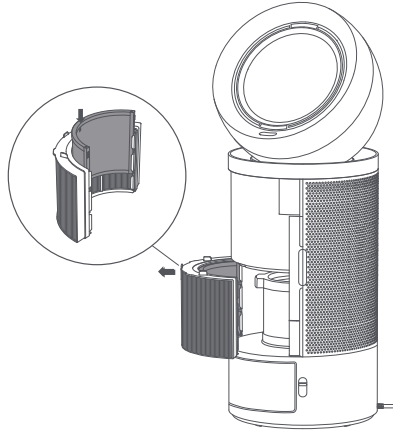

استبدال طبقة الكربون

1. أنزع الغلاف المغناطيسي بعناية من الجهاز. أمسك بمقبض مُرشح التنقية المركب عالي الكفاءة واسحبه برفق لإزالته من الجهاز. بعد ذلك، أمسك بمقبض طبقة الكربون واسحبها بلطف إلى الأعلى لإزالتها من الجهاز.
2. أدخل طبقة الكربون الجديدة بشكل عمودي في الفلتر المركب عالي الكفاءة.

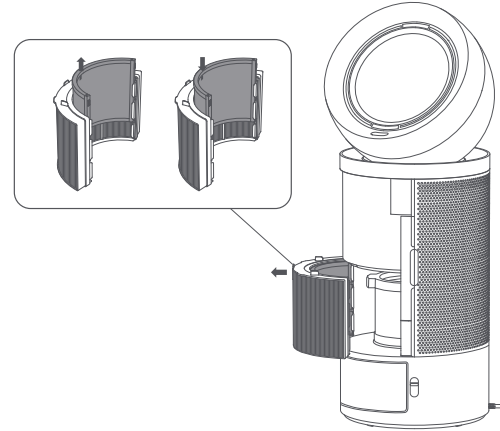

العناية والصيانة

تنظيف الخزان الذاتي

1. بدء التنظيف الذاتي
افتح التطبيق واضغط على زر "التنظيف الذاتي". سيظهر خياران: إذا لم تكن على دراية بالإجراء، اختر "عرض التعليمات" لمعرفة الخطوات والتحذيرات. إذا كنت على دراية، اضغط مباشرة على "بدء الآن".
2. الفحص الذاتي
ستقوم المكنسة بإجراء فحص ذاتي تلقائي، قبل بدء عملية التنظيف الذاتي. ستظهر لك إحدى الرسائل التالية، في حالة فشل عملية الفحص الذاتي:
 - الخزان فارغ: اضغط على الأزرار الجانبية بالجهاز لإزالة خزان المياه. افتح الغطاء وأملأ الخزان بأقصى كمية ممكنة من ماء الصنبور، ثم أعد تركيبه في القاعدة عبر القضبان الموجهة حتى تسمع صوت "نقرة" وتعود الأزرار إلى وضعها الطبيعي—مما يعني أن الخزان تم تركيبه بشكل صحيح.
 - الخزان غير مركب: أعد إدخال الخزان في القاعدة عبر القضبان الموجهة حتى تسمع صوت "نقرة" وتعود الأزرار إلى وضعها الطبيعي.
 - قد يفيض ماء الرجوع: يمكنك تجاهل التنبيه أو التحقق من الأمر. بعد معالجة المشكلة، أعد تشغيل عملية التنظيف الذاتي.
3. عملية التنظيف والتنبيه عند الاكتمال
بعد اكتمال الفحص الذاتي بنجاح، تبدأ عملية التنظيف الذاتي. سيظهر عد تنازلي يوضح الوقت المتبقي. عند الانتهاء، سيطلب النظام منك تفريغ المياه المُحلَّلة كهربائيًا. للقيام بذلك: اضغط على الأزرار الجانبية بالجهاز لإزالة خزان المياه، افتح الغطاء، أفرغ المياه المُحلَّلة كهربائيًا، ثم أعد تعبئة الخزان بماء الصنبور. أعد تركيب الخزان في مكانه حتى تسمع صوت "نقرة" وتعود الأزرار إلى وضعها الطبيعي. إذا لم يكن الخزان فارغًا بعد الفحص الأول، ستظهر تذكارة على الصفحة الرئيسية للتطبيق، وإذا بقي فارغ بعد الفحص الثاني، سيظهر تذكير آخر.

ملاحظة:

1. لا تستخدم المياه المنقاة.
2. بعد إكمال دورة التنظيف الذاتي، قد تظهر رواسب بيضاء تشبه المسحوق داخل خزان المياه. هذه ترسبات كلسية ناتجة عن عملية التعقيم الكهربائي باستخدام الكلور النشط. (قد تختلف الكمية حسب جودة المياه). يُعد هذا أمرًا طبيعيًا ويمكن التخلص منه بالتنظيف باستخدام حمض الستريك.


وظيفة التجفيف

1. بعد إيقاف تشغيل الجهاز، إذا اكتشف النظام أن وضع الترطيب كان نشطًا قبل الإغلاق، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى وضع التجفيف (حالة الاستعداد)، حيث يعمل لمدة ساعة تقريبًا لتجفيف المكونات الداخلية بشكل كامل قبل أن يتوقف تلقائيًا. تمنع هذه الميزة تكاثر البكتيريا بشكل فعال وتُطيل العمر الافتراضي للجهاز.
2. عند تفعيل هذه الوظيفة، يمكنك الخروج من وضع التجفيف عبر صفحة العد التنازلي للتجفيف في التطبيق، والرجوع إلى وضع الاستعداد.

العناية والصيانة

طريقة التنظيف باستخدام حمض الستريك


1. أضف 2 لتر من ماء الصنبور و40 جراًماً من حمض الستريك إلى خزان المياه (أو اخلطهما حسب تعليمات منتج حمض الستريك).
 2. اترك المحلول منقوعاً في درجة حرارة الغرفة لمدة 60 دقيقة. إذا كانت الترسبات الكلسية كثيفة، يمكنك زيادة مدة النقع أو تكرار العملية.
 3. بعد النقع، رّج خزان المياه بلطف، ثم اشطف الخزان والمناطق المعرضة للترسبات الكلسية كما هو موضح في الرسم التوضيحي. ثم أعد ملء الخزان بماء الصنبور واستأنف استخدام وظيفة الترطيب كالمعتاد.
- نصيحة: في المناطق التي تحتوي على مياه عسرة، قد تتراكم الرواسب المعدنية بسرعة أكبر، مما يزيد من خطر انسداد المضخة. يُوصى بإزالة الترسبات الكلسية بانتظام كل ستة أشهر.

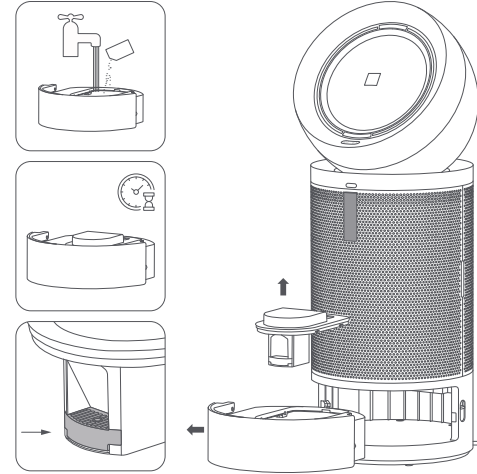

العناية والصيانة

تنظيف مرشح الترطيب



1. قم بإزالة الغطاء المثبت مغناطيسيًا على الجهاز. اسحب مقبض مرشح الكفاءة العالية المرگب لإخراج كل من مرشح الكفاءة العالية وطبقة الكربون.
2. قم بإزالة المبخر وانزع مرشح الترطيب. اشطف المرشح بالماء النظيف. (يُوصى بتنظيفه مرة كل 3 إلى 5 أيام).

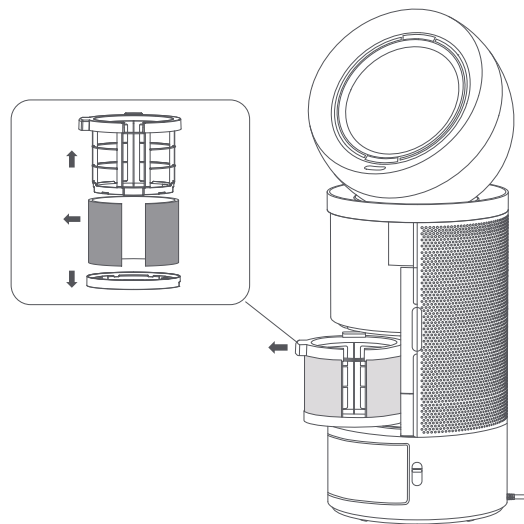


العناية والصيانة

إعادة ضبط عمر المرشح


أعد إدخال مرشح الكفاءة العالية المركب مع طبقة الكربون إلى داخل الجهاز، ثم أعد تركيب الغطاء المثبت مغناطيسيًا. بعد استبدال مجموعة المرشح الجديدة، وصل الجهاز بالكهرباء وقم بتشغيله. اضغط ضغطة قصيرة على زر "مفتاح المعلومات" في الجهاز لاختيار واجهة عمر المرشح الجديد. بعد ذلك، اضغط مطولاً على زر التشغيل و"مفتاح المعلومات" معاً لمدة 5 ثواني حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بأن إعادة ضبط عمر المرشح قد اكتملت.

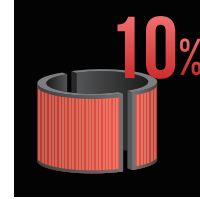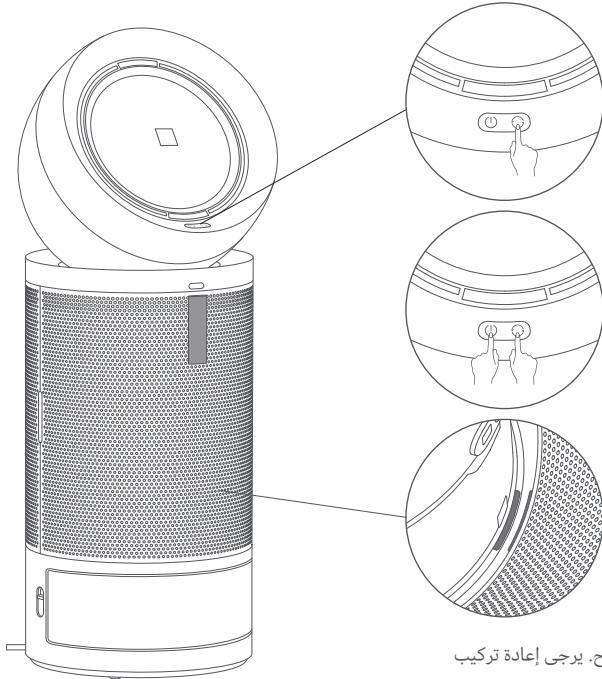

عمر مُرّشح التنقية
المركب عالي الكفاءة

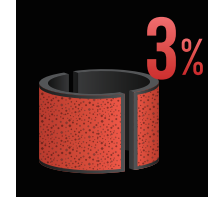

عمر طبقة الكربون

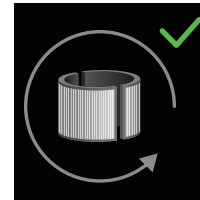

اكتملت عملية إعادة ضبط
صلاحية فلتر المركبات ذي
الكفاءة الفائقة



اكتملت عملية إعادة ضبط
صلاحية طبقة الكربون

ملاحظة: بعد توصيل الكهرباء، إذا ظهرت على الشاشة عبارة " "، فهذا يعني أن المرشح غير مركب بشكل صحيح. يرجى إعادة تركيب المرشح.

الأسئلة الشائعة

إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح، يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه:

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	لم يتم توصيل الكهرباء أو أن طرفي الشاحن غير موصولين بشكل صحيح.	تحقق مما إذا كان سلك الكهرباء موصولاً بالمقبس. تأكد من إدخال قابس الكهرباء بشكل صحيح قبل الاستخدام.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	جرب استخدام مقبس طاقة آخر.
	الجهاز تالف.	يرجى التواصل مع قسم ما بعد البيع للصيانة.
	زود جهاز تنقية الهواء بفلتر تحلل الفورمالدهايد. عند تفريغه من العبوة لأول مرة وتعرضه للهواء، تصل تركيبة إزالة الفورمالدهايد إلى حالة تنشيط مثالية، وقد تنبعث منها رائحة طيبة خفيفة. هذه سمة طبيعية لعملية تنشيط التركيبة، ولا تشير إلى عطل في المنتج أو انبعاث غاز ضار.	عقب تفريغه من العبوة، ضعه في منطقة جيدة التهوية. يُوصى بتفعيل "وضع الحيوانات الأليفة" (بأقصى سرعة للهواء) وتشغيل جهاز التنقية لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 ساعات مع فتح النوافذ والأبواب قليلاً لتعزيز دوران الهواء الداخلي والخارجي. ستقل هذه الرائحة وتبتدد خلال أسبوع واحد في العموم، ولا تتطلب أي معاملة خاصة.
الجهاز يصدر رائحة.	لقد امتص الجهاز كمية مفرطة من الملوثات الغازية.	استبدل المرشح أو ضع المرشح في مكان جيد التهوية لتهويته.
	المرشح رطب.	اترك المرشح ليجف بالهواء، وتأكد من وجود الجهاز في بيئة جافة.
	انتهت صلاحية المرشح.	استبدل المرشح وأعد ضبط عمر المرشح.
	الجهاز غير موضوع على سطح مستقر.	ضع الجهاز على سطح مستقر.
الجهاز يصدر صوتاً غريباً.	إذا استمرت المشكلة بعد استبعاد السبب المذكور، يُرجى التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع للصيانة.	
	انتهت صلاحية المرشح.	استبدل المرشح وأعد ضبط عمر المرشح.
	جودة الهواء الخارجي سيئة، مثل الظروف الجوية الشديدة أو الدخان الناتج عن الاحتراق.	يرجى إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل الجهاز.
	يوجد مصدر تلوث بتركيز عالٍ داخل الغرفة، مثل دخان السجائر أو الطهي أو البخور أو العطور أو الكحول.	يرجى فتح النوافذ للتهوية.
يعرض الجهاز باستمرار جودة هواء سيئة.	إذا استمرت المشكلة بعد استبعاد الأسباب المذكورة، يُرجى التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع للصيانة.	
	رأس الجهاز لا يدور بسلاسة.	تحقق مما إذا كانت هناك أي عوائق تمنع دوران رأس الجهاز.
	إذا استمرت المشكلة بعد استبعاد الاحتمال أعلاه، يرجى الاتصال بقسم خدمات ما بعد البيع للصيانة.	
لا يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء.		

الأسئلة الشائعة

يستمر تذكير استبدال الفلتر بعد استبداله.	لم يتم إعادة ضبط عمر الفلتر.	بعد استبدال الفلتر، يرجى إعادة ضبط عمر المرشح.
تعرض الشاشة رمز / رمز خطأ.	يرجى الاتصال بقسم خدمات ما بعد البيع للصيانة.	
قدرة ترطيب منخفضة.	خزان المياه يحتوي على كمية غير كافية من الماء. لم يتم تزويد الماء في الوقت المناسب بعد استخدام طويل، ومستوى المياه أقل من الحد الأدنى للقياس.	أضف كمية مناسبة من ماء الصنبور في الوقت المناسب لضمان بقاء مستوى الماء ضمن النطاق الطبيعي.
	انسداد الفلتر: تتراكم الشوائب الموجودة في الماء، مثل الغبار، على الفلتر مما يعيق تبخر الماء.	أزل حامل المياه الخلفي واشطف فلتر حامل المياه الخلفي بالماء النظيف.
تسرّب خزان المياه.	تركيب غير صحيح لخزان المياه: لم يتم تثبيت الخزان بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضعف الإغلاق.	أعد تركيب خزان المياه لضمان التثبيت الصحيح والإغلاق الجيد.
	تشققات في خزان المياه أو هيكل الجهاز: قد تكون ناتجة عن صدمات أو تقادم.	افحص خزان المياه وهيكل الجهاز بعناية. إذا وجدت تشققات، يرجى الاتصال بقسم خدمات ما بعد البيع لاستبدال الأجزاء المعنية.
شاشة جهاز تنقية الهواء تصبح سوداء أثناء التشغيل.	تعرض المنتج لصدمات أو اهتزاز أو إمالة تزيد عن 70°.	ضع جهاز تنقية الهواء على سطح مستو وثابت وأعد تشغيله.
	وحدة العرض الخاصة بالمنتج بها تلف.	يرجى الاتصال بفريق خدمات ما بعد البيع للصيانة.

المواصفات

الطراز:	CVF15A	الجهد المقدر:	220 V ~ 50-60 Hz	القدرة المقدر (وضع المروحة):	40 W
الأبعاد:	380 × 380 × 1000 mm	معدل إزالة البكتيريا:	≤99.9% (العنقوديات البشروية، العنقوديات الذهبية)		
معدل توصيل الهواء النقي للجسيمات:	≥400 m³/h	كفاءة التنقية (للجسيمات):	المستوى 1	سعة الترطيب بدون ضباب:	450 ml/h
معدل توصيل الهواء النقي (CADR) للفورمالدهيد:	≥220 m³/h	الحجم التراكمي لتنقية الفورمالدهيد:	المستوى 1		

تم الحصول على قيم التنقية عند تشغيل الجهاز في وضع الحيوانات الأليفة، مع فتح كل من مخرجي الهواء العلوي والسفلي بالكامل. تستخدم مادة الفلتر في هذا الجهاز: مركب معالج من الدرجة H13، وكربون مفعل معالج. تتناقص كفاءة تنقية الفلتر تدريجياً مع مرور دورة حياته. تعرض شاشة آل سي دي في الجهاز عمر الفلتر المتبقي، وتنبه عند الحاجة إلى استبداله.

معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي معدات كهربائية وإلكترونية نفايات (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وفقاً للتوجيه 2012/19/EU) ويجب عدم خلطها مع النفايات المنزلية غير المفروزة. بدلاً من ذلك، يجب عليك حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدّاتك النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، تُعَيَّنُها الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص السليم من هذه المعدات وإعادة تدويرها على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. لمزيد من المعلومات حول موقع نقاط التجميع هذه، بالإضافة إلى شروط وأحكامها، يرجى التواصل مع الفرغب أو السلطات المحلية.



คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (เครื่องใช้ไฟฟ้านี้) การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือน



- เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปภายใต้การดูแล
- บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องฟอกอากาศไม่ใช่ของเล่น เด็กไม่ควรเล่นหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องฟอกอากาศใกล้กับเด็ก ห้ามปล่อยให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ เว้นแต่จะมีผู้ปกครองหรือพ่อแม่คอยดูแล
- ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศในกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะบนพื้นผิวภายในอาคารที่แห้งเท่านั้น ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดอยู่และถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน รวมถึงก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใด ๆ
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและแบตเตอรี่ลิเทียมไม่ได้รับความเสียหายก่อนใช้งาน ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหากสายไฟและแบตเตอรี่ลิเทียมชำรุดเสียหาย
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต แผนกบริการ หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- อย่ายึดสายไฟหรือดึงสายไฟแรง ๆ ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วง
- ห้ามเดินสายไฟใต้ผลิตภัณฑ์ ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ใต้ปลั๊กโดยตรง
- พัดลมสามารถใช้ได้ในสภาพอากาศร้อนชื้น
- อุปกรณ์นี้มีเครื่องปล่อย UV-C
- การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของเครื่องหรือในกรณีที่ตัวเครื่องเสียหายอาจส่งผลให้มีรังสี UV-C ที่เป็นอันตรายหลุดลอดออกมารังสี UV-C อาจทำอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังได้ แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนเครื่องปล่อย UV-C
- คำเตือน: ห้ามฉีดพ่นหรือนิดน้ำหอมบนตัวกรองโดยตรงหรือใกล้กับตัวกรอง เก็บน้ำมันหอมระเหยและสารเคมีให้ห่างจากผลิตภัณฑ์
- ควรถือเครื่องโดยจับที่ฐานเสมอ ไม่ควรหิ้วที่ส่วนหัวของผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากชำรุดหรือจมอยู่ในน้ำ
- ห้ามพิงเครื่องไว้กับพื้นผิวที่ไม่มั่นคง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายหรือทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อแผนกบริการที่ได้รับอนุญาตของเรา ห้ามพยายามถอดประกอบอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- **คำเตือน:** อาจมีอันตรายจากเพลิงไหม้จากสารเคมีและติดในลำคอ เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก หากกลืนลงไปได้ติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาในพื้นที่ของคุณ
- เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กแรงสูง ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือสื่อจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ควรหลีกเลี่ยงการพกพาโมดูลไว้ในกระเป๋าหรือใกล้กับอุปกรณ์
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนทดแทนที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
- โปรดทราบว่าระดับความชื้นที่สูงอาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
- ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์รอบ ๆ เครื่องทำความชื้นแฉะหรือเปียก หากเกิดความชื้นให้ลดระดับการปล่อยความชื้นของเครื่องทำความชื้นลง หากไม่สามารถลดระดับการปล่อยความชื้นของเครื่องทำความชื้นได้ ให้ใช้เครื่องทำความชื้นเป็นระยะ ๆ ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์อุดตัน เช่น พรม ผ้าปูโต๊ะ หรือผ้าปูโต๊ะ เปียกชื้น
- ถอดปลั๊กเครื่องในระหว่างการเติมและทำความสะอาด
- อย่าปล่อยให้น้ำอยู่ในถังเก็บน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
- ให้ระบายทำความสะอาดเครื่องทำความชื้นออกให้หมดก่อนจัดเก็บ ทำความสะอาดเครื่องทำความชื้นก่อนใช้งานในครั้งต่อไป
- หลีกเลี่ยงการปิดกั้นช่องปล่อยไอเลเซอร์ในระหว่างการใช้งาน

เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานทางเทคนิคของยุโรปและการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความฉบับสมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: <https://global.dreameotech.com> สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์แบบละเอียด โปรดไปที่ <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

ภาพรวมผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ: ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากรูป

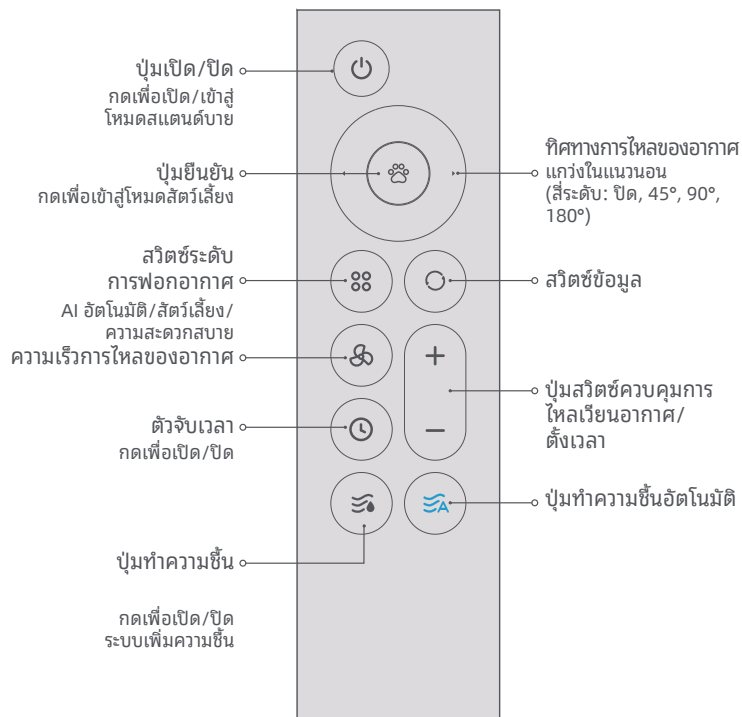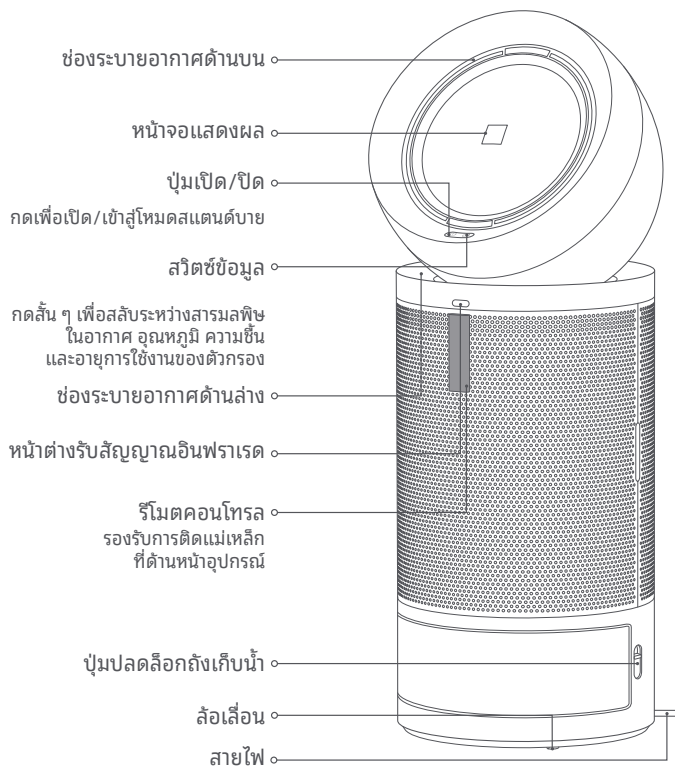

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

TH

ชุดประกอบตัวกรอง

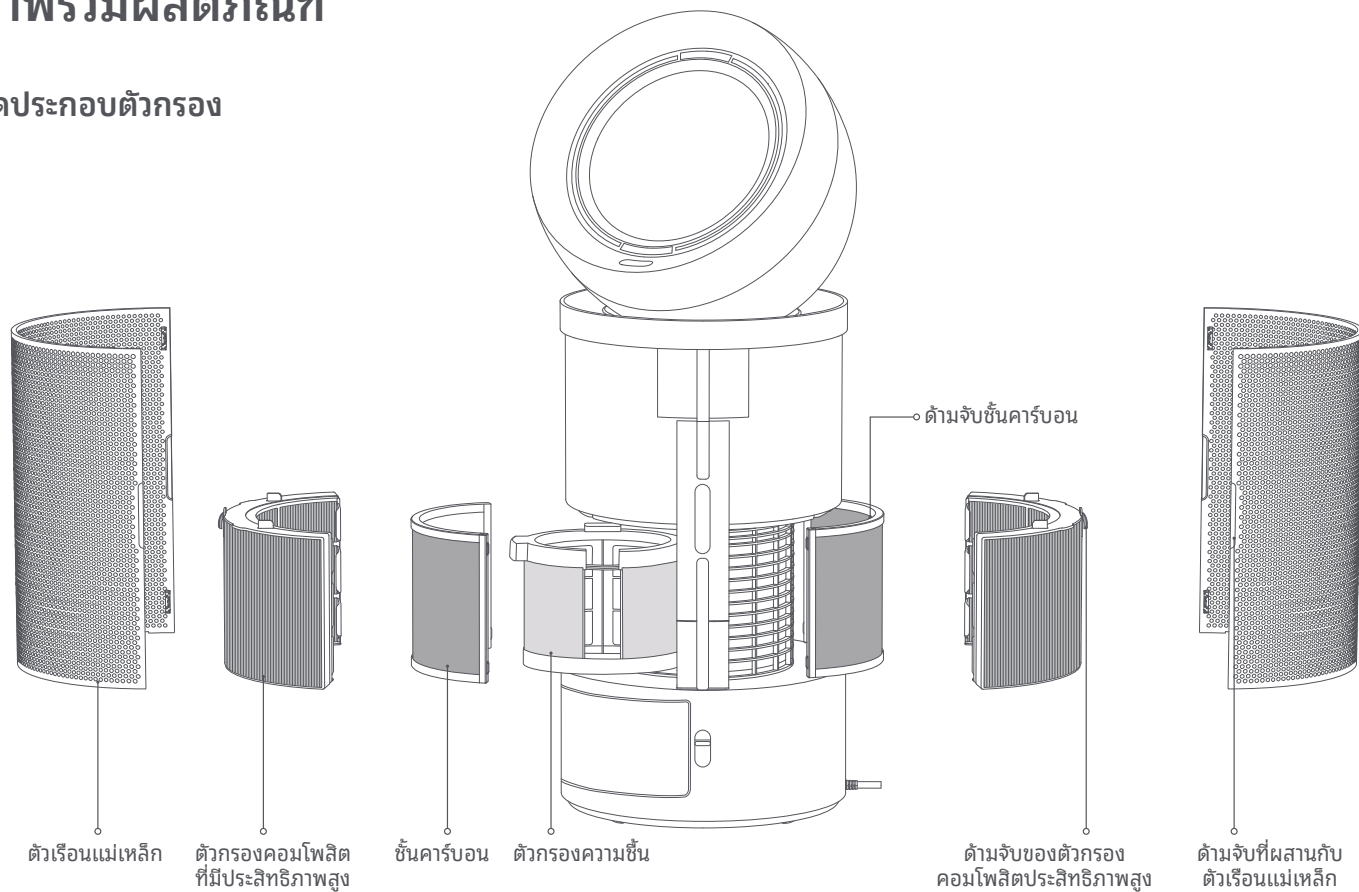

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หน้าจอแสดงผล

จอแสดงข้อมูล
สามารถสลับการแสดงผลคุณภาพอากาศ PM1/
PM2.5/PM10 ความเข้มข้นของ TVOC
ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ อุณหภูมิ และความชื้นได้



สวิตช์ระดับการฟอกอากาศ

AI อัตโนมัติ

สั่นเตือน

ความสะดวกสบาย

ปรับตามความต้องการ

การทำความชื้น

ทำความชื้นอัตโนมัติ

ระดับคุณภาพอากาศ

สีเขียว เหลือง ส้ม และแดง หมายถึง ระดับคุณภาพอากาศ
ดีเยี่ยม ดี มลพิษเล็กน้อย และมลพิษรุนแรง ตามลำดับ

การเชื่อมต่อกับแอป Dreamehome


1. ดาวน์โหลดแอป Dreamehome

สแกนคิวอาร์โค้ดบนเครื่องฟอกอากาศหรือค้นหา "Dreamehome" ใน App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
หมายเหตุ:

- รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น
- เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ การทำงานจริงอาจแตกต่างจากคำอธิบายในคู่มือนี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันแอปปัจจุบัน

2. เพิ่มอุปกรณ์

ปิดแอป Dreamehome และ "สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเชื่อมต่อ" และสแกนคิวอาร์โค้ดเดียวกันอีกครั้งเพื่อเพิ่มอุปกรณ์
โปรดทำตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

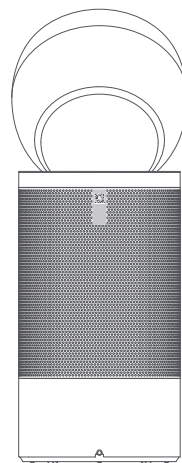

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ:

- ห้ามดึงหรือหมุนหัวเครื่องด้วยมือ
- ก่อนใช้งานให้วางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างมั่นคง จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟ

เปิดเครื่อง/สแตนด์บาย

กดปุ่มเปิด/ปิดบนเครื่องหรือรีโมตคอนโทรลสั้น ๆ เพื่อเปิดเครื่อง Wi-Fi จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ AI อัตโนมัติ
เมื่อเครื่องหยุดทำงาน เครื่องจะกลับไปใช้การตั้งค่าล่าสุดเมื่อรีเซ็ต นอกจากนี้คุณสามารถเข้าสู่โหมดสแตนด์บายได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิด

หมายเหตุ: หากเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบบุคคลภายในระยะ 3 เมตร จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นและสามารถเปิดใช้งานได้ในแอป

วิธีการใช้งาน

○ สวิตช์ข้อมูล

กดปุ่มสวิตช์ข้อมูลสั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างคุณภาพอากาศ สารมลพิษ อุณหภูมิ ความชื้น และอายุการใช้งานของตัวกรอง

⊝ สวิตช์ระดับการฟอกอากาศ

- AI อัตโนมัติ:** ในโหมดนี้ ความเร็วในการระบายอากาศจะได้รับการปรับแบบไดนามิกตามการตรวจสอบระดับสารมลพิษแบบเรียลไทม์และความชื้นโดยรอบ และช่องระบายอากาศด้านบนและด้านล่างจะสลับกันทำงานทุก ๆ 2 นาที เมื่อคุณภาพอากาศและความชื้นถึงเป้าหมายแล้ว ผลลัพธ์ที่จะเปิดช่องระบายอากาศด้านล่างไว้และทำงานด้วยความเร็วพัฒลต่ำสุด ความสว่างหน้าจอจะปรับอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ
- สัตว์เลี้ยง:** รองรับการดักจับขนสัตว์ที่ลอยอยู่และกลิ่นจากอากาศ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ช่องระบายอากาศทั้งด้านบนและด้านล่างจะเปิดพร้อมกัน ความเร็วลมจะอยู่ที่ระดับสูงสุด และความสว่างหน้าจอจะปรับโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ
- สบาย:** ความเร็วการไหลของอากาศจะอยู่ในระดับต่ำสุด หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ เป็นเวลา 3 วินาที จอแสดงผลจะปิดลงโดยอัตโนมัติ
- กำหนดเอง:** กดปุ่มปรับความเร็วลมสั้น ๆ ("+", "-") เพื่อออกจากระดับการฟอกอากาศที่เลือกและปรับความเร็วลมตามต้องการ

⌚ ตัวจับเวลา

กดปุ่มตั้งเวลาสั้น ๆ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ภายใน 3 วินาที กดปุ่ม "+" หรือ "-" สั้น ๆ เพื่อปรับเวลาภายในช่วง 0-12 ชั่วโมง ระบบจะยืนยันเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 วินาทีโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กดปุ่มตั้งเวลาอีกครั้งเพื่อยกเลิกตั้งเวลา

≡ การทำความขึ้น

กดปุ่มเพิ่มความขึ้นสั้น ๆ เพื่อเริ่มฟังก์ชันเพิ่มความขึ้นและปล่อยให้ทำงานต่อไป (ต้องปรับระดับความขึ้นด้วยตนเอง) ผู้ใช้สามารถปรับระดับตามการเปลี่ยนแปลงของความขึ้นได้ หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มสั้น ๆ อีกครั้งเพื่อปิดเครื่องด้วยตนเอง ใช้ปุ่ม "+" และ "-" เพื่อเพิ่มหรือลดระดับความขึ้น

≡ A ทำความขึ้นอัตโนมัติ


กดปุ่มควบคุมความขึ้นอัตโนมัติสั้น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปรับพารามิเตอร์การทำงานโดยอัตโนมัติ โดยตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์เพื่อตั้งค่าความขึ้นที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์โดยอัตโนมัติ เมื่อความขึ้นในห้องถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะหยุดการทำงานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ หากความขึ้นลดลง ระบบจะเริ่มใหม่อีกครั้ง จนกว่าระดับความขึ้นจะกลับคืนสู่ระดับที่เหมาะสม

วิธีการใช้งาน

การส่งลมแบบทิศทาง

เมื่อตรวจพบเพียงบุคคลเดียว การส่งลมจะติดตามตำแหน่งของบุคคลนั้น เมื่อตรวจพบคนจำนวนมาก การส่งมอบอากาศจะแกว่งไปมาระหว่างมุมที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดจากตำแหน่งของคน

หมายเหตุ: หากต้องการเปิดใช้งานพีเจอร์นี้ ให้ตั้งค่าทิศทางการไหลของอากาศเป็นอัตโนมัติ ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นและสามารถเปิดใช้งานได้ภายในแอป เมื่อเปิดฟังก์ชันการแกว่งตามมุมที่กำหนด ฟังก์ชันนั้นจะถูกปิดใช้งาน

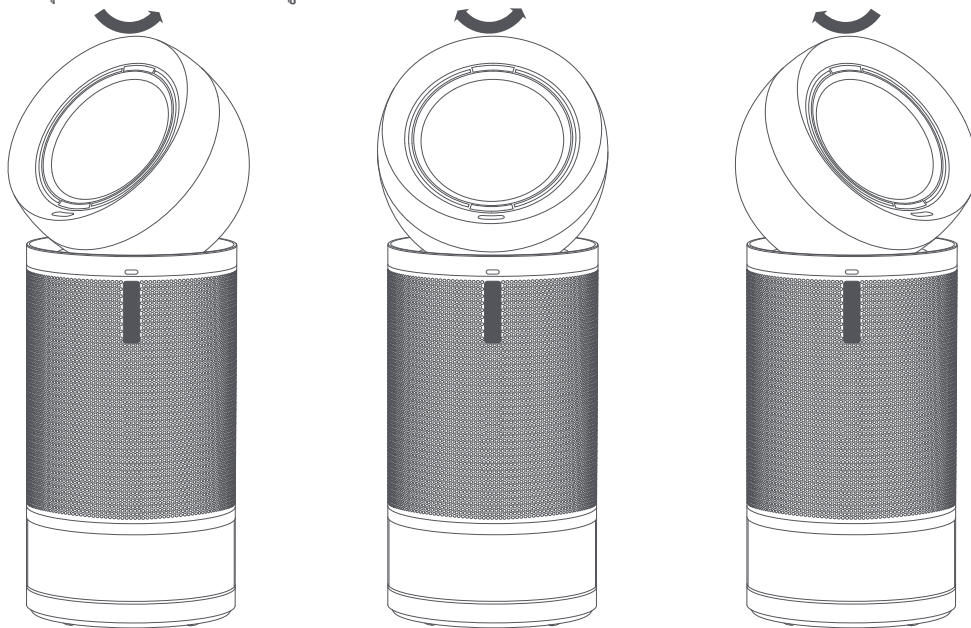

วิธีการใช้งาน

TH

คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากเครื่องหยุดตอบสนองหรือไม่สามารถปิดได้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปิดเครื่องโดยบังคับ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

มลพิษทางอากาศ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM1): อนุภาคขนาดเล็กถึง 1 ไมครอน ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจ ซึ่งรวมถึงการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมและไอเสียจากยานพาหนะ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5): อนุภาคขนาดเล็กถึง 2.5 ไมครอน ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจ ได้แก่ ครีว แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10): อนุภาคขนาดเล็กถึง 10 ไมครอน ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจ ได้แก่ ฝุ่น เชื้อรา และละอองเกสรดอกไม้

TVOC: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) คือก๊าซในอาคารที่ปล่อยออกมาจากของแข็งหรือของเหลว

โดยทั่วไปมาจากสี พรม เพดาน และกา

ฟอร์มัลดีไฮด์ (HCHO): มลพิษภายในอาคารที่พบบ่อย โดยทั่วไปสามารถถอดออกได้จากเฟอร์นิเจอร์ใหม่และวัสดุสี



วิธีการใช้งาน

การเติมน้ำในถัง

หมายเหตุ: เมื่อเติมน้ำอย่าให้ฝาลังน้ำเปียก ฝาปิดเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ หากฝาเปียก ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง ก่อนที่จะติดตั้งใหม่ ยืนยันให้แน่ใจว่าทั้งฝาและที่เชื่อมต่อแห้งสนิท

1. ถอดถังเก็บน้ำออก

กดปุ่มปลดถังเก็บน้ำที่ด้านข้างเครื่อง จากนั้นเลื่อนถังออกมา

2. เติมน้ำในถังเก็บน้ำ

เติมน้ำลงในถังจนถึงระดับที่ระบุ


3. ติดตั้งถังเก็บน้ำกลับเข้าที่

ปิดฝาลังเก็บน้ำให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาแห้งสนิท

หากฝาเปียก ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง

หมายเหตุ: อาจมีรอยสีขาวบนพื้นผิวอุปกรณ์ปรากฏขึ้นหลังจากสารยับยั้งตะกรันแห้งเมื่อสัมผัสกับน้ำ นี่เป็นเหตุการณ์ปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อวัสดุหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์ รอยต่างๆ เหล่านี้สามารถลบออกได้ง่าย ๆ ด้วยผ้าชุบน้ำ

คำเตือน: ห้ามเติมของเหลวอื่นใดนอกจากน้ำประปาลงในถังเก็บน้ำโดยเด็ดขาด เช่น น้ำแร่ น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำดอกไม้ หรือสารเติมแต่งอื่น ๆ ควรใช้เฉพาะน้ำประปาที่มีอุณหภูมิห้องเท่านั้น การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มเสียหายได้

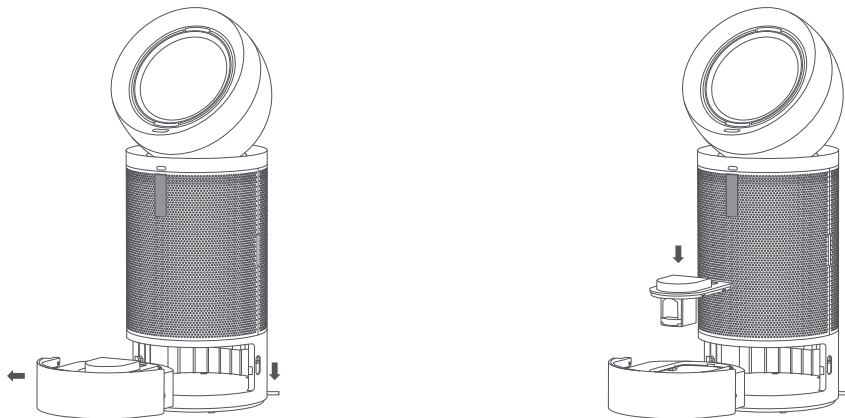

การดูแลและบำรุงรักษา


TH

หมายเหตุ:

- เมื่ออายุการใช้งานของตัวกรองเหลือ 10% หน้าจอจะแสดงค่าเตือน เมื่ออายุการใช้งานของตัวกรองหมดลง แสดงว่าตัวกรองอุดตันด้วยสารมลพิษ และอาจจำกัดการไหลของอากาศที่ผ่านการฟอกแล้ว และอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาหากยังคงทำงานต่อไปเป็นเวลานาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดเปลี่ยนตัวกรองภายในระยะเวลาการบำรุงรักษาตามที่กำหนด
- สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลือของชั้นคาร์บอนและตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงได้ในแอป
- ตามการทดสอบภายในของ Dreame จากการใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน แนะนำให้เปลี่ยนชั้นคาร์บอนทุก ๆ 6 ถึง 12 เดือน และตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงทุก ๆ 16 ถึง 24 เดือน
- ก่อนการดูแลและบำรุงรักษา โปรดปิดผลิตภัณฑ์และถอดสายไฟออก
- * ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนทดแทนที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น


การเปลี่ยนชั้นคาร์บอน

- ถอดตัวครอบแม่เหล็กออกจากเครื่อง จับที่จับของแผ่นกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงเพื่อดึงออกจากเครื่อง จากนั้นดึงที่จับชั้นคาร์บอนขึ้นเพื่อถอดออก
- ใส่ชั้นคาร์บอนใหม่ลงในตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงในแนวตั้ง

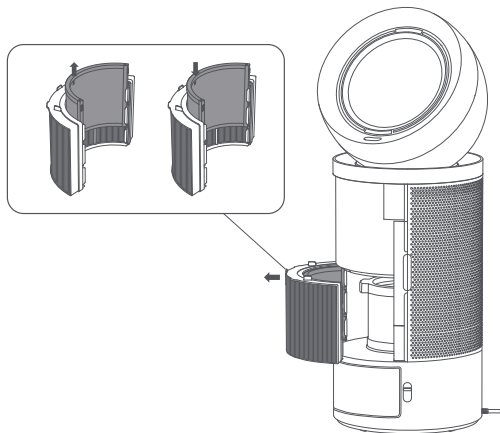

การเปลี่ยนแผ่นกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง

- ถอดตัวครอบแม่เหล็กออกจากเครื่อง จับที่จับของแผ่นกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงเพื่อดึงออกจากเครื่อง จากนั้นดึงที่จับชั้นคาร์บอนขึ้นเพื่อถอดออก
- ใส่ชั้นคาร์บอนตัวใหม่ลงในตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงในแนวตั้ง

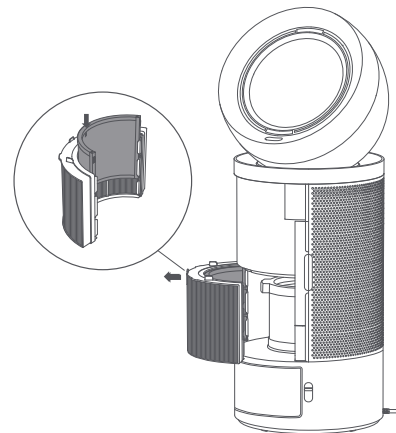

การดูแลและบำรุงรักษา

ถึงเก็บน้ำทำความสะอาดตัวเอง

1. เริ่มการทำความสะอาดตัวเอง

เปิดแอปแล้วแตะปุ่ม "ทำความสะอาดตัวเอง" จะปรากฏตัวเลือกสองตัวเลือก หากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการนี้ ให้เลือก "ดูบทช่วยสอน" เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อควรระวัง หากคุ้นเคย ให้แตะ "เริ่มต้น" โดยตรง

2. ตรวจสอบตัวเอง

ก่อนที่จะเริ่มการทำความสะอาดตัวเอง อุปกรณ์จะตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ หากการตรวจสอบตัวเองล้มเหลว คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือน:

- ถังน้ำว่างเปล่า: กัดปุ่มทั้งสองด้านของอุปกรณ์เพื่อถอดถังน้ำ เปิดฝาและเติมน้ำลงในถังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นเลื่อนถังกลับเข้าไปในฐานตามรางนำทาง จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก" และปุ่มกดจะรีเซ็ต นั่นหมายความว่าถังติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว
- ไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำ: เลื่อนถังกลับเข้าไปในฐานตามรางนำทางจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "คลิก" และปุ่มกดจะรีเซ็ต
- น้ำที่ไหลกลับอาจล้นได้: คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยหรือตรวจสอบก็ได้ หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ให้เริ่มการทำความสะอาดตัวเองใหม่

3. ขั้นตอนการทำความสะอาดและการแจ้งผลเสร็จสิ้น

เมื่อการตรวจสอบตัวเองเสร็จสมบูรณ์ การทำความสะอาดตัวเองก็จะเริ่มต้นขึ้น การนับถอยหลังจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งให้คุณเทน้ำอิลิกโทรไลต์ออก ให้กดปุ่มทั้งสองด้านของอุปกรณ์เพื่อถอดถัง เปิดฝา เทน้ำอิลิกโทรไลต์ออก และเติมน้ำเข้าไปใหม่ เลื่อนถังกลับเข้าที่จนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก" และปุ่มกดจะรีเซ็ต หากถังยังไม่ว่างหลังจากการตรวจสอบครั้งแรก แอปจะแจ้งเตือนคุณอีกครั้ง หากถังยังไม่ว่างหลังจากการตรวจสอบครั้งที่สอง แอปจะแจ้งเตือนคุณอีกครั้ง

หมายเหตุ:

- ห้ามใช้น้ำกรอง
- หลังจากเสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาดตัวเอง คุณอาจมองเห็นคราบผงสีขาวภายในถังน้ำ นี่คือการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการมาเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยทิ้งคราบคลอรีนเอาไว้ (ปริมาณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ) นี่ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดด้วยกรดซิตริก


ฟังก์ชันการทำให้แห้ง

- หลังจากที่ปิดเครื่อง หากระบบตรวจพบว่าโหมดเพิ่มความชื้นทำงานก่อนปิดเครื่อง มันจะเข้าสู่โหมดทำให้แห้งโดยอัตโนมัติ (โหมดสแตนด์บาย) ซึ่งจะทำงานประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อทำให้ชิ้นส่วนภายในแห้งสนิทก่อนที่จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ .
- เมื่อฟังก์ชันนี้เปิดใช้งาน คุณสามารถออกจากโหมดทำให้แห้งได้ผ่านหน้าจอการนับถอยหลังการทำให้แห้งในแอปพลิเคชันและกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

การดูแลและบำรุงรักษา


วิธีทำความสะอาดด้วยกรดซิตริก

1. เติมน้ำประปา 2 ลิตรและกรดซิตริก 40 กรัมลงในถังเก็บน้ำ (หรือผสมตามคำแนะนำนำผลิตภัณฑ์กรดซิตริก)
 2. ปลอ่ยไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 60 นาที หากมีตะกอนสะสมมาก ให้แช่นานขึ้นหรือทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง
 3. หลังจากแช่แล้ว ให้เขย่าถังเก็บน้ำเบา ๆ จากนั้นล้างถังและบริเวณที่มีแนวโน้มเกิดตะกอนตามที่แสดงในแผนภาพ จากนั้นเติมน้ำประปาลงในถัง และกลับมาใช้งานฟังก์ชันทำความสะอาดตามปกติ
- เคล็ดลับ: ในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้าง ตะกอนแร่ธาตุอาจสะสมเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการอุดตันของปั๊ม แนะนำให้ขจัดตะกอนเป็นประจำทุก ๆ หกเดือน

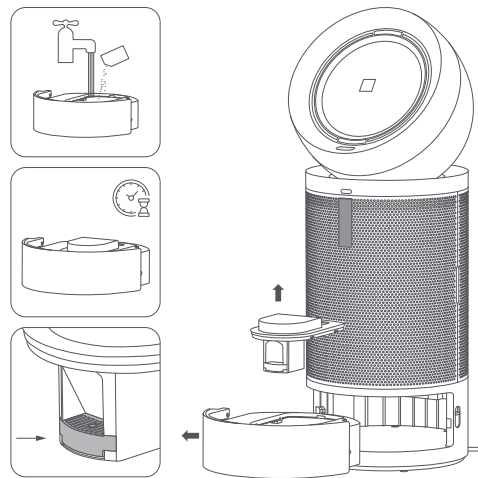

ทำความสะอาดตัวกรองความชื้น

1. ถอดกรอบเครื่องที่ติดกับแม่เหล็กออก ดึงที่จับของตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงเพื่อถอดทั้งตัวกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงและชั้นคาร์บอนออก
2. ถอดเครื่องทำระเหยออกและลอกแผ่นกรองความชื้นออก ล้างด้วยน้ำสะอาด (แนะนำให้ทำความสะอาด 1 ครั้งทุก ๆ 3 ถึง 5 วัน)

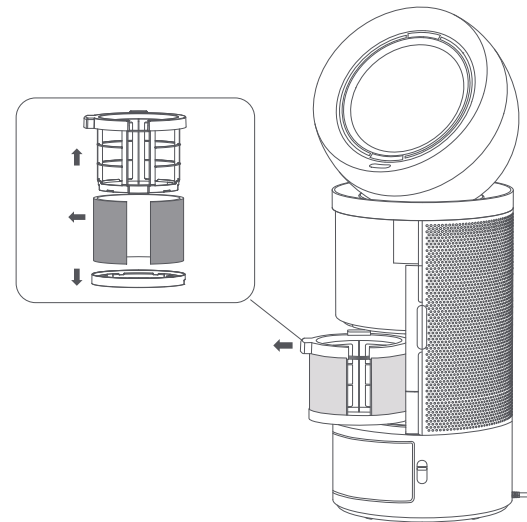


การดูแลและบำรุงรักษา

TH


รีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรอง

เลื่อนแผ่นกรองคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงที่ประกอบแล้วและชั้นคาร์บอนเข้าไปในเครื่อง จากนั้นติดตั้งตัวเรือนแม่เหล็กกลับเข้าที่ หลังจากเปลี่ยนชุดตัวกรองใหม่แล้ว ให้เสียบปลั๊กและสตาร์ทเครื่อง กดปุ่มสวิตช์ข้อมูลบนเครื่องสั้น ๆ เพื่อเลือกอินเตอร์เฟซอายุการใช้งานตัวกรองของตัวกรองใหม่ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มสวิตช์ข้อมูลค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที จนกว่าหน้าจอจะแจ้งเตือนว่าการรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองเสร็จสมบูรณ์

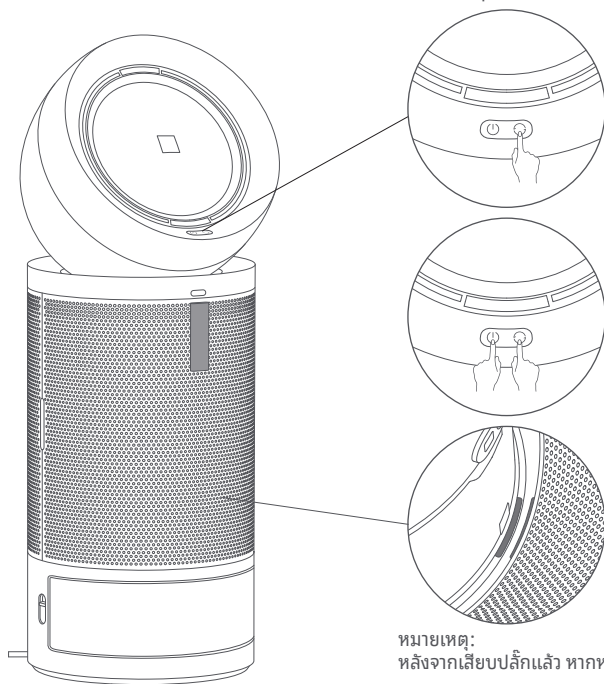


หมายเหตุ:

หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว หากหน้าจอแสดง " " แสดงว่าติดตั้งตัวกรองไม่ถูกต้อง โปรดติดตั้งตัวกรองใหม่

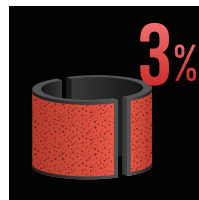


อายุการใช้งาน
ของชั้นคาร์บอน

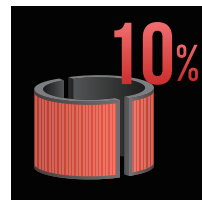

อายุการใช้งานของ
ตัวกรองคอมโพสิต
ประสิทธิภาพสูง



การรีเซ็ตชั้นคาร์บอน
เสร็จสมบูรณ์แล้ว

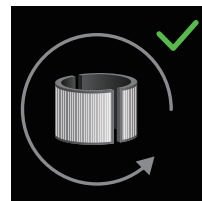

รีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรอง
คอมโพสิตประสิทธิภาพสูง
เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คำถามที่พบบ่อย

หากเครื่องไม่ทำงานอย่างถูกต้องโปรดดูตารางด้านล่าง

ข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่เปิด	ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟฟ้าหรือเสียบสายชาร์จทั้งสองข้างไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อกับเต้าเสียบหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
	ไม่มีไฟเข้าเต้ารับ	ลองใช้ปลั๊กไฟอื่น
	เครื่องได้รับความเสียหาย	โปรดติดต่อฝ่ายหลังการขายเพื่อการบำรุงรักษา
เครื่องจะปล่อยกลิ่นออกมา	เครื่องฟอกอากาศมีตัวกรองสลายฟอรัลดีไฮด์ เมื่อแกะบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกและสัมผัสกับอากาศ สูตรกำจัดฟอรัลดีไฮด์จะเข้าสู่สถานะการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และอาจปล่อยกลิ่นอ่อน ๆ คล้ายยา นี่เป็นลักษณะปกติของกระบวนการเปิดใช้งาน และไม่ไดบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ผิดปกติหรือเกิดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย	หลังจากแกะออกจากกล่องแล้วให้วางเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี ขอแนะนำให้เปิดใช้งาน "โหมดสแตนด์บาย" (ที่ความเร็วลมสูงสุด) และเปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง โดยเปิดหน้าต่างและประตูไว้เล็กน้อยเพื่อปรับปรุงการหมุนเวียนอากาศภายในและภายนอกอาคาร โดยทั่วไปกลิ่นดังกล่าวจะลดลงและหายไปภายใน 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษ
	เครื่องได้ดูดซับมลพิษที่เป็นก๊าซส่วนเกินเอาไว้	เปลี่ยนตัวกรองหรือวางตัวกรองไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อระบายอากาศ
	ตัวกรองแข็ง	ทำให้ตัวกรองแห้งด้วยลมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
	อายุการใช้งานของตัวกรองหมดอายุแล้ว	เปลี่ยนตัวกรองและรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง
เครื่องมีเสียงแปลกๆ	ไม่ได้วางเครื่องอย่างมั่นคง	วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคง
	หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากตัดความเป็นไปได้ข้างต้นออกไปแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อทำการบำรุงรักษา	
เครื่องจะแสดงคุณภาพอากาศที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง	อายุการใช้งานของตัวกรองหมดอายุแล้ว	เปลี่ยนตัวกรองและรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง
	คุณภาพอากาศภายนอกอาคารไม่ดี เช่น สภาพอากาศเลวร้าย และควันจากการเผาไหม้	โปรดปิดหน้าต่างและประตูขณะใช้งานเครื่อง
	มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีความเข้มข้นสูงในห้อง เช่น ควันจากการสูบบุหรี่หรือการปรุงอาหาร รูป น้ำหอม หรือแอลกอฮอล์	โปรดเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
	หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากตัดความเป็นไปได้ข้างต้นออกไปแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อทำการบำรุงรักษา	

คำถามที่พบบ่อย

ไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทิศทางการไหลของอากาศได้	หัวเครื่องหมุนได้ไม่ราบรื่น	ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางการหมุนของหัวเครื่องหรือไม่
	หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากตัดความเป็นไปได้ข้างต้นออกไปแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อทำการบำรุงรักษา	
การเตือนให้เปลี่ยนตัวกรองจะ ยังดำเนินต่อไป หลังจากเปลี่ยนแล้ว	อายุการใช้งานของตัวกรองไม่ได้รับการรีเซ็ต	หลังจากเปลี่ยนตัวกรองแล้ว โปรดรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง
หน้าจจะแสดงรหัส / ไอคอนข้อผิดพลาด	โปรดติดต่อฝ่ายหลังการขายเพื่อการบำรุงรักษา	
ความสามารถ ในการทำความสะอาด	ถังเก็บน้ำขาดน้ำ: น้ำไม่ได้รับการเติมเต็มทันเวลาหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน และระดับน้ำต่ำกว่าเส้นมาตรฐานส่วนขึ้นต่ำ	เติมน้ำประปาในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าระดับน้ำอยู่ในช่วงปกติ
	ตัวกรองอุดตัน: สิ่งสกปรกในน้ำ ฝุ่นละออง และอื่น ๆ สะสมบนตัวกรอง ส่งผลให้การระเหยของน้ำเป็นเรื่องยาก	ถอดตัวยัดถังกรองน้ำออก และล้างตัวกรองตัวยัดถังกรองน้ำด้วยน้ำสะอาด
ถังเก็บน้ำรั่ว	ติดตั้งถังเก็บน้ำที่ไม่ถูกต้อง: ถังไม่ได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่งผลให้การปิดผนึกไม่ดี	ติดตั้งถังเก็บน้ำกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งถูกต้องและปิดผนึกได้ดี
	รอยแตกกราวในถังเก็บน้ำหรือตัวเครื่อง: อาจเกิดจากการชน การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เป็นต้น	ตรวจสอบถังเก็บน้ำและตัวเรือนอย่างระมัดระวัง หากพบรอยแตกกราว โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน้าจเครื่องฟอกอากาศค่า ขณะทำงาน	ผลิตภัณฑ์ได้รับแรงกระแทก การสั่นสะเทือน หรือการเอียงเกิน 70°	วางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
	โมดูลจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย	โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายของเราเพื่อทำการซ่อมแซม

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	CVF15A	อัตรากำลังไฟเข้า	220 V ~ 50-60 Hz	อัตรากำลังไฟ (โหมดพัดลม)	40 W
ขนาด	380 × 380 × 1000 มม.	อัตราการกำจัดแบคทีเรีย	≥99.9% (Staphylococcus epidermidis; Staphylococcus aureus)		
อัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) (สำหรับอนุภาค)	≥400 ตารางเมตร/ชม.	ประสิทธิภาพการฟอก (สำหรับฝุ่น)	ระดับ 1	ความสามารถในการเพิ่มความชื้นแบบไร้ละอองน้ำ	450 มล./ชม.
อัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) (สำหรับฟอร์มาลดีไฮด์)	≥220 ตารางเมตร/ชม.	ประสิทธิภาพการฟอก (สำหรับฟอร์มาลดีไฮด์)	ระดับ 1		

ค่าการฟอกอากาศจะได้มาจากการใช้งานเครื่องในโหมดสแตนด์บายโดยเปิดช่องระบายอากาศทั้งด้านบนและด้านล่างจนสุด
วัสดุกรองของเครื่องนี้ใช้: คอมนโพสเตรด H13 สำหรับการบำบัดและคาร์บอนกัมมันต์สำหรับการบำบัด
ประสิทธิภาพการกรองของตัวกรองจะค่อย ๆ ลดลงตลอดอายุการใช้งาน หน้าจอ LCD ของเครื่องจะระบุอายุการใช้งานที่เหลือของตัวกรองและแจ้งให้ทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อมูล WEEE

 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้คือขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามระเบียบ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วของคุณไปยังจุดรวบรวมขยะที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและรีไซเคิลที่ถูกต้อจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรวบรวมขยะดังกล่าว

Voice Interaction Prompt

Voice command	Voice prompt
Dreame, Dreame	I'm here
Turn off the air purifier / Turn off the machine / Shut down	Okay
Turn on the air purifier / Turn on the machine / Power on	Okay, Master
Turn off oscillation / oscillation off	Oscillation turned off
Set oscillation to forty five degrees	Oscillation set to forty-five degrees
Set oscillation to ninety degrees	Oscillation set to ninety degrees
Set oscillation to One hundred and eighty degrees	Oscillation set to One hundred and eighty degrees
Follow and blow	Auto airflow direction activated
Speed one - Speed ten	Fan speed set to level one - level ten
AI Purify	AI Purify activated
Comfort mode	Comfort mode enabled
Pet mode	Pet mode enabled
Turn off timer / Cancel timer / Switch off timer	Timer canceled
Set timer to one hour - twelve hours	Timer set to one Hour - twelve Hours

Voice command	Voice prompt
How much filter life remains?	High-efficiency filter life remaining / Carbon filter life remaining
Set humidity to thirty - seventy percent	Humidity set to thirty - seventy percent
Turn on humidifier	Humidifier panel turned on
Turn off humidifier	Humidifier turned off
Humidify AI	Humidify AI activated
How is the air quality	Current air quality is excellent / good / moderate / poor
How's the air quality?	The air quality is excellent
	The air quality is good
	Poor air quality
	Air quality is poor
What is the temperature / What's the temperature?	Below one degree celsius
	One-forty degree celsius
	Above forty degree celsius
What is the humidity? / What's the humidity?	Humidity at ten - One hundred percent