

HUAWEI Pura80 Ultra

XMAGE

Руководство пользователя



Содержание

Базовые операции

| | |
|--|----|
| Командное окно | 1 |
| Основные жесты | 2 |
| Phone Clone | 6 |
| Блокировка и разблокировка экрана | 7 |
| Обзор рабочего экрана | 8 |
| Панель управления | 18 |
| Скриншоты и запись с экрана | 29 |
| Режим нескольких окон | 38 |
| Отображение даты и времени на выключенном экране | 48 |
| Зарядка | 50 |

Интеллектуальные функции

| | |
|-----------------|----|
| Суперустройство | 52 |
| Проекция | 56 |
| Мультиэкран | 61 |
| Huawei Share | 71 |
| Удобная печать | 72 |

Камера и галерея

| | |
|---|-----|
| Съемка фото | 74 |
| Режим портретной съемки | 79 |
| Ночной режим | 80 |
| Режим Диафрагма | 81 |
| Модуль искусственного интеллекта | 82 |
| Фотосъемка с различными настройками зумирования | 83 |
| Макро | 84 |
| Живые фото | 85 |
| Профессиональный режим | 88 |
| Запись видео | 93 |
| Съемка с отслеживанием | 96 |
| Замедленная съемка | 96 |
| Режим Отрезок времени | 97 |
| Режим камеры Двойной вид | 98 |
| Создатель истории | 99 |
| Мультикамера | 100 |
| Настройка параметров камеры | 103 |
| Управление Галереей | 106 |
| Редактирование изображений и видео | 110 |
| Интересное | 114 |

Приложения

Содержание

| | |
|----------------|-----|
| MeeTime | 117 |
| Заметки | 122 |
| Измерение с AR | 130 |
| Диспетчер | 133 |

Настройки


| | |
|--------------------------------|-----|
| Другие подключения | 135 |
| Рабочий экран и стиль | 138 |
| Экран и яркость | 147 |
| Звуки и вибрация | 147 |
| Уведомления и строка состояния | 148 |
| Биометрические данные и пароли | 152 |
| Память | 156 |
| Безопасность | 157 |
| Конфиденциальность | 159 |
| Цифровой баланс | 163 |
| Специальные возможности | 163 |
| Сведения телефона | 169 |

Базовые операции

Командное окно

Отображение статусов сервисов в режиме реального времени

Просматривайте статус текущих сервисов и задач в режиме реального времени, используя интерактивный вид. Например, вы можете в режиме реального времени просматривать информацию о текущем статусе таких функций, как таймер, во время вызова.

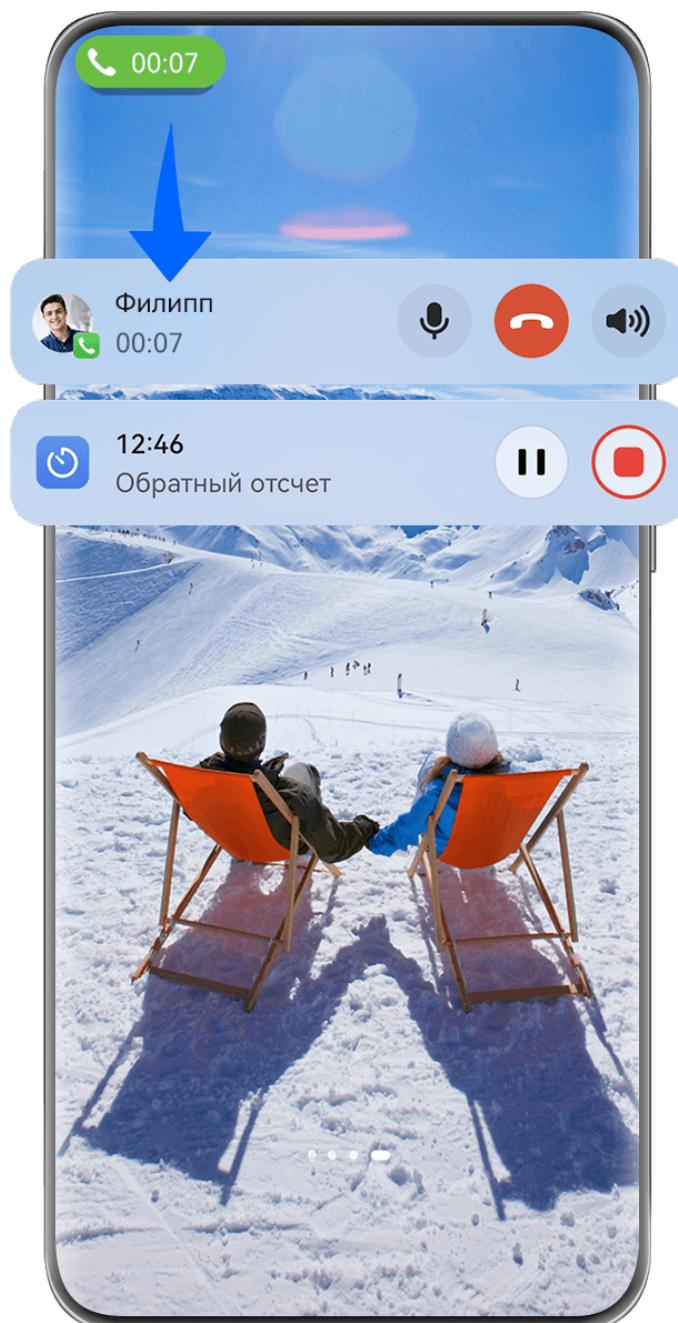

Изображения приведены для справки.

Интерактивный значок

При переходе из приложения на рабочий экран или в другое приложение в строке состояния появится интерактивный значок, на котором будет отображаться статус текущей задачи в реальном времени. Например, на значке может отображаться длительность вызова или оставшееся время таймера.

Если задач несколько, они будут отображаться в зависимости от приоритета и времени.

- i* Если текущая задача приложения не синхронизируется с интерактивным видом, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и проверьте, предоставлено ли приложению право отправки уведомлений.

Интерактивная карточка

Нажмите на интерактивный значок, чтобы отобразить интерактивную карточку, в которой вы можете посмотреть более подробную информацию о задаче или выполнить другие операции. Нажмите на любую область карточки (кроме кнопок управления), чтобы перейти в соответствующее приложение для выполнения других операций.

Нажмите на любую пустую область карточки или проведите по ней вверх, чтобы свернуть ее обратно в интерактивный значок.

Проведите вниз от левого верхнего угла, чтобы отобразить Центр уведомлений, в котором будут показаны текущие задачи. После выполнения задачи она будет автоматически удалена из Центра уведомлений.

- i* Если вы не хотите включать функцию интерактивного вида для приложения, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Стока состояния > Интерактивный вид** и выключите переключатель рядом с соответствующим приложением.

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Жесты в воздухе

Вы можете использовать функцию жестов в воздухе для навигации в системе телефона без касания экрана. Например, вы можете использовать жесты в воздухе, чтобы сделать скриншот или прокрутить страницу вверх или вниз.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Умное управление** и убедитесь, что функция **Прокрутка в воздухе** или **Съемка скриншота сжатием руки** включена.

| | |
|---|--|
|  | <p>Скриншот сжатием руки</p> <p>Съемка скриншота:</p> <p>Держите ладонь на расстоянии 20–40 см от экрана, пока в верхней части экрана не появится значок  , затем сожмите кулак.</p> |
|  | <p>Прокрутка страницы вверх или вниз с помощью жестов в воздухе.</p> <ul style="list-style-type: none"> Прокрутка вверх в воздухе <p>Держите ладонь на расстоянии 20–40 см от экрана, пальцы должны быть направлены вверх. Когда в верхней части экрана отобразится значок  , опустите ладонь вниз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Прокрутка вниз в воздухе <p>Держите ладонь тыльной стороной к экрану на расстоянии 20–40 см, пальцы должны быть направлены вниз. Когда в верхней части экрана отобразится значок  , поднимите ладонь вверх.</p> |

 Если на вашем устройстве нет переключателя для функции **Прокрутка в воздухе** или **Съемка скриншота сжатием руки**, это значит, что эта функция не поддерживается.

Системные жесты навигации


Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.

| | |
|---|---|
|  | <p>Возврат к предыдущему экрану</p> <p>Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.</p> |
|  | <p>Возврат на рабочий экран</p> <p>Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы перейти на рабочий экран.</p> |
|  | <p>Экран Недавние задачи</p> <p>Проведите вверх от нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи</p> |



Закрытие приложения

На экране недавно использованных приложений проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть это приложение.



Переключение между приложениями

- Проведите по нижнему краю экрана, чтобы переключиться между приложениями.

Чтобы использовать этот жест, нажмите на опцию **Настройки** на экране меню **Системная навигация** и убедитесь, что включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**.

i Если на вашем устройстве нет переключателя для функции **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, значит, эта функция не поддерживается.

- Проведите по нижнему краю экрана по дуге, чтобы переключиться между приложениями.



Жесты костяшками пальцев

Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота** и **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Движения** > **Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.




Съемка скриншота

Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.




Съемка длинного скриншота

Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите ей букву «S».

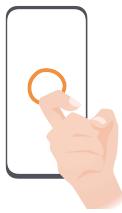**Съемка скриншота части экрана**

Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.

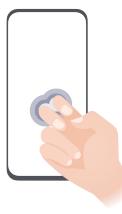**Запись с экрана**

Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты**Переход в режим редактирования рабочего экрана**

Сведите два пальца на рабочем экране.

**Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки**

Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.

**Отображение поисковой строки**

Проведите вниз от центра рабочего экрана.

**Отображение панели уведомлений**

Проведите вниз от левого верхнего угла экрана.

**Включение значков быстрого доступа**

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель управления со значками.

Нажмите на значок нужной функции, чтобы включить ее.

Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

| | |
|---|---|
|  | <p>Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции Выключение и Перезагрузка.</p> |
|  | <p>Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p> |
|  | <p>Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p> |
|  | <p>Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p> |

 На некоторых устройствах нет кнопок регулировки громкости.

Phone Clone

Перенос данных на новый телефон

Приложение **Phone Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого телефона на новый телефон.

-  . Эта функция применима только при переносе данных на устройства Huawei.
 - Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.

Перенос данных с устройства Huawei или другого устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Phone Clone** или перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Phone Clone**, нажмите на опцию **Это новое устройство**, затем выберите тип вашего старого устройства (**Huawei** или **Другое устройство Android**).

- 2** На старом устройстве следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение **Phone Clone**.
 - Для устройств Huawei: вы можете загрузить приложение **Phone Clone** из AppGallery.
 - Другие устройства Android: вы можете загрузить приложение **Phone Clone** с официального веб-сайта Huawei.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Phone Clone**, нажмите на опцию **Это старое устройство** и, следуя инструкциям на экране, подключите старое устройство к новому телефону вручную или с помощью сканирования кода.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы выполнить процесс клонирования.
 - Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.
 - При переносе данных должен быть выполнен вход в ваш аккаунт HUAWEI.

Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Phone Clone** или перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Phone Clone**, нажмите на опцию **Это новое устройство**, затем выберите тип вашего старого устройства (**iPhone или iPad**).
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **HUAWEI Phone Clone** на вашем старом устройстве.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **HUAWEI Phone Clone**, нажмите на опцию **Передача данных на телефон Huawei** и следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать QR-код и подключить старое устройство к новому телефону.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить процесс клонирования.
 - Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.
 - При переносе данных должен быть выполнен вход в ваш аккаунт HUAWEI.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоблокировка экрана:

Экран телефона автоматически блокируется, если вы не выполняете никаких действий в течение определенного периода времени.

Вы можете перейти в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим**, чтобы задать время перехода в спящий режим.

Блокировка экрана вручную:

Вы можете блокировать экран вручную одним из следующих способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, нажмите на опцию **Виджеты служб**, добавьте на рабочий экран виджет службы блокировки экрана в одно нажатие и нажмите на значок  .
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, нажмите на опцию **Виджеты служб**, проведите вниз к нижней части экрана, нажмите на опцию **Виджеты**, нажмите на опцию **Блокировка экрана** и удерживайте, нажмите **Добавить на рабочий экран** и выберите **Блокировка экрана**.

Постоянное включение экрана, когда вы смотрите на него

Вы можете задать параметры, чтобы экран оставался активным, когда вы смотрите на него, например, когда вы читаете книгу.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Умное управление** и убедитесь, что функция **Экран не выключается, пока вы смотрите на него** включена.

Включение экрана

Вы можете включить экран один из следующих способов :

- Нажмите на кнопку питания.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включите и используйте функции **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.
-  Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Разблокировка экрана

Разблокировка с помощью пароля. После активации экрана проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля.

Разблокировка с помощью распознавания лица. После активации экрана посмотрите на него. Устройство автоматически разблокируется после распознавания лица.

Разблокировка с помощью отпечатка пальца. Зарегистрируйте отпечаток пальца и коснитесь пальцем области сканера. Не забудьте сначала активировать экран, если на устройстве установлен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Обзор рабочего экрана

Обзор рабочего экрана

Благодаря новым возможностям вы можете создать уникальный рабочий экран в соответствии с вашими потребностями, группируя важную информацию в легкодоступном месте с помощью виджетов служб, больших папок и других функций.

Обновленные возможности области рабочего экрана

- **Строка состояния.** Отображает параметры состояния устройства и уведомления в верхней части экрана.
- **Большие папки.** Сразу открывайте приложение, нажав на соответствующий значок в папке. Для этого не понадобится открывать папку. Вы можете самостоятельно регулировать размер папки.
- **Виджеты служб.** Предварительный просмотр сервисов и прямой доступ к часто используемым функциям приложений без необходимости открытия самого приложения. Вы можете комбинировать и складывать несколько виджетов в стопки.
- **Панель навигации.** Проведите влево или вправо, чтобы посмотреть приложения и виджеты на различных экранах. Индикатор покажет, на каком экране вы находитесь в данный момент.
- **Панель быстрого доступа.** Отображает значки часто используемых приложений.

Использование виджетов служб

Виджеты служб позволяют:

- Выполнять предварительный просмотр или получать доступ к функциям приложений, например просматривать прогноз погоды или воспроизводить музыку.
- Выбирать различные стили виджетов служб и их расположение для создания уникального внешнего вида рабочего экрана.
- Складывать в стопку и группировать в комбинацию несколько виджетов служб для экономии пространства и оптимизации рабочего экрана, а также быстрой навигации.

Приложения с линией  в нижней части поддерживают функцию Виджеты служб.

Для удаления линии с виджета службы перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Настройки рабочего экрана > Отображение черт виджетов.**

 Эта функция поддерживается только в определенных сценариях. Фактические особенности использования функции могут отличаться.

Добавление виджетов служб на рабочий экран

Вы можете добавить виджет службы на рабочий экран одним из следующих способов.

- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, и нажмите  на значок , чтобы добавить виджет службы на рабочий экран.


- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, нажмите и удерживайте виджет службы, нажмите на опцию **Другие виджеты служб**, выберите нужный стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.
- Нажмите на значок приложения и удерживайте его, нажмите на опцию **Виджеты служб**, выберите нужный стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.
- Свейдите два пальца на рабочем экране, нажмите на опцию **Виджеты служб**, выберите нужный виджет службы и нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**. Вы также можете нажать и удерживать виджет службы, а затем переместить его в пустую область на рабочем экране.

Если на текущем экране нет места, виджет будет закреплен на следующем экране. Если ни на одном экране нет свободного места, для виджета службы будет создан новый экран справа от текущего экрана.

- Виджеты службы не могут быть прикреплены к папкам.
- В некоторых сценариях при проведении по значку приложения виджет службы не будет разворачиваться. Фактические особенности использования функции могут отличаться.

Размещение виджетов служб в стопке

Группируйте виджеты службы или комбинации виджетов одного размера в стопку, чтобы сэкономить место на рабочем экране и эффективнее организовать пространство.

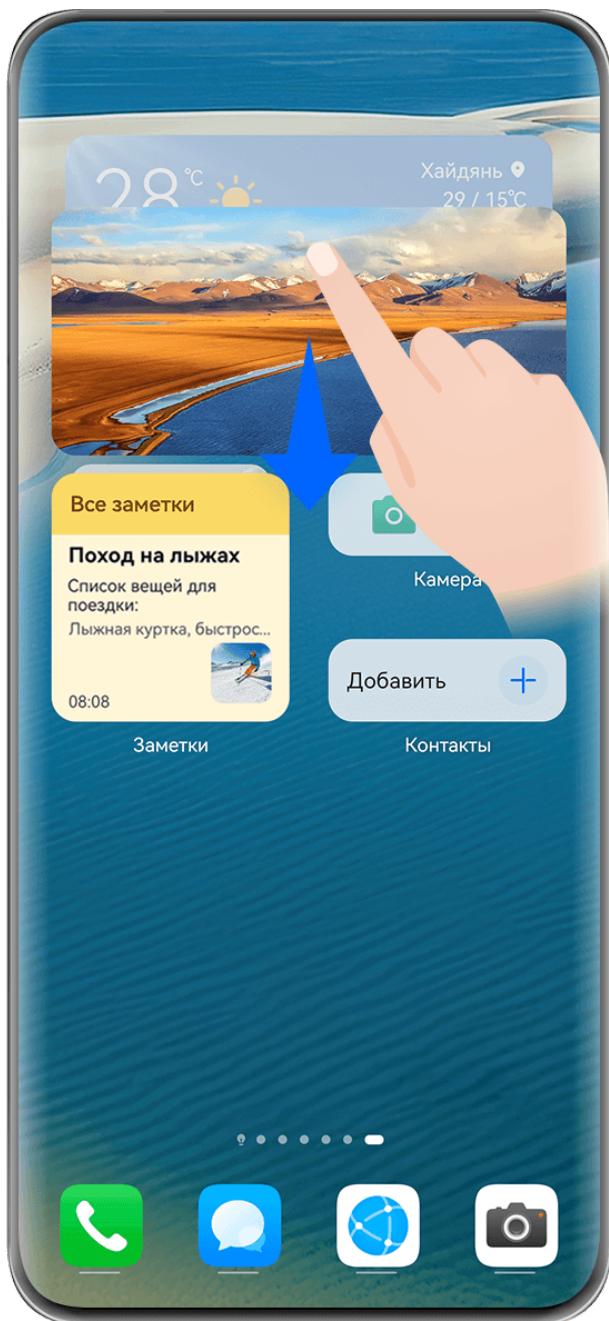

 Изображения приведены для справки.

Складывание виджетов служб в стопку:

Нажмите на виджет службы или комбинацию виджетов и удерживайте, перетащите на другой виджет службы или на комбинацию виджетов того же размера. Когда они друг друга полностью перекроют, отпустите элемент, чтобы создать стопку из двух виджетов или комбинаций виджетов.

Просмотр виджетов в стопке:

Проведите вверх или вниз по стопке, чтобы посмотреть все входящие в нее виджеты служб.

Управление виджетами служб:

- 1** Вы можете развернуть стопку одним из следующих способов:
 - Проведите дальше вниз, чтобы полностью раскрыть стопку.

- Нажмите на нужную стопку и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Развернуть стопку виджетов**.
- 2** Вам доступны следующие возможности управления виджетами в стопке:
- **Регулировка положения виджета службы**: нажмите на виджет службы, удерживайте его и перетащите в нужное положение.
 - **Закрепление виджета службы вверху стопки**: нажмите на виджет службы и закрепите его вверху стопки.
 - **Перемещение виджета службы из стопки**: нажмите на виджет службы и удерживайте, перетащите его к краю экрана, удерживайте, дождитесь, когда виджет службы будет выделяться на фоне стопки, и перетащите его в пустую область на рабочем экране.
 - **Удаление виджета службы**: проведите влево по виджету службы, чтобы удалить.
 - **Удаление стопки виджетов**: как только все виджеты служб из стопки будут удалены, сама стопка удалится автоматически.

Комбинация виджетов служб

Группируйте виджеты служб всех размеров, добавляйте значки к комбинациям виджетов служб, создавайте значки быстрого доступа для часто используемых функций.



 Изображения приведены для справки.

Добавление комбинации виджетов служб:

- Нажмите и удерживайте виджет службы, перетащите его на другой виджет службы любого размера. Когда они друг друга частично перекроют и раскроется меню, отпустите виджет, чтобы создать комбинацию.
- Свейте два пальца на рабочем экране, перейдите в раздел **Виджеты служб > Комбинации виджетов**, нажмите и удерживайте комбинацию виджетов, которую хотите добавить, а затем нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**. Вы также можете нажать на значок , выбрать избранные виджеты служб, чтобы настроить собственную комбинацию, и нажать на значок .

Изменение комбинации виджетов служб:

- **Добавление виджета службы в комбинацию виджетов:** удерживайте и перетащите виджет службы на рабочем экране в комбинацию виджетов.
- **Удаление виджета службы из комбинации виджетов:** нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте, дождитесь отображения всплывающего меню. Затем удерживайте виджет службы и перетащите его в любую пустую область рабочего экрана.
- **Удаление виджета службы:** нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте, дождитесь отображения всплывающего меню. Затем удерживайте виджет службы и перетащите его к значку  в верхней части экрана.

Когда вы закончите редактирование комбинации виджетов, система автоматически применит оптимальный размер шаблона на основе размеров элементов в комбинации. Нажмите на любую область за пределами комбинации виджетов, чтобы выйти из режима редактирования.

Вы также можете нажать на комбинацию виджетов и удерживать ее, затем нажать на опцию **Изменить комбинацию**, чтобы добавить или удалить **Виджеты служб** или **Значки**.

Удаление комбинации виджетов служб:

Нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Удалить комбинацию**, чтобы удалить комбинацию виджетов.

Переименование комбинации виджетов служб:

Нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Переименовать**, чтобы переименовать комбинацию виджетов.

Вы также можете нажать на виджет службы и удерживать его, чтобы изменить или удалить виджет.

 Некоторые виджеты службы нельзя изменить.

Редактирование и удаление виджетов служб

Редактирование виджетов служб:

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Изменить**, чтобы выбрать информацию, которая будет отображаться для виджета.

Например, вы можете установить определенное изображение в качестве обложки виджета службы для приложения Галерея. Для этого вы можете нажать на виджет службы приложения Галерея и удерживать его, выбрать опцию **Изменить > Выбор фото** и следовать инструкциям на экране.

Удаление виджетов служб:

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Удалить**, чтобы удалить виджет с рабочего экрана.

- При удалении некоторых приложений соответствующие виджеты службы тоже будут удалены.
- Некоторые виджеты службы нельзя редактировать.

Создание и использование больших папок

Большие папки позволяют легко разбивать по категориям значки приложений на главном экране. Вы можете просто открыть приложение, нажав на значок приложения, не раскрывая папку, и настроить нужный размер папки, чтобы создать свой идеальный рабочий экран.



- Изображения приведены для справки.

Создание большой папки

- 1 Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2 Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3 Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его.
Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

Операции в большой папке

Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Изменение размера папки.** Нажмите и удерживайте большую папку, отпустите палец, когда на экране отобразится всплывающее меню. Потяните за синие края или углы папки, чтобы изменить ее размер, и нажмите на любую пустую область на рабочем экране, чтобы завершить операцию.
- **Открытие или закрытие папки.** Нажмите на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее.
Если на одной странице в большой папке слишком много значков приложений, в нижнем правом углу папки появится специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы открыть папку.
- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим размером папки. Вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

Уведомления и значки состояния

-  Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.



Подключено к сети 5G



Подключено к сети 4G



Подключено к сети 3G



Подключено к сети 2G

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Максимальный уровень сигнала сети | | Роуминг |
| | Включена экономия трафика | | Нет SIM-карты |
| | Включена точка доступа | | Подключено к точке доступа |
| | Отключено от точки доступа | | Переключение сети Wi-Fi+ |
| | Подключено к сети Wi-Fi | | Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Подключено к сети Wi-Fi 6 | | Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Подключено к сети Wi-Fi 6+ | | Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Двойное подключение к сети Wi-Fi | | Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6 |
| | Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6+ | | Включена функция NFC |
| | Батарея разряжена | | Низкий заряд батареи |
| | Зарядка | | Быстрая зарядка |
| | Супербыстрая зарядка | | Супербыстрая беспроводная зарядка |
| | Быстрая беспроводная зарядка | | Обычная беспроводная зарядка |
| | Включен режим энергосбережения | | Включен Цифровой баланс |
| | Включен Bluetooth | | Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства |
| | Подключено Bluetooth-устройство | | Подключена сеть VPN |
| | Включен режим полета | | Включен режим Не беспокоить |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | Включены службы определения местоположения | | Включен режим защиты зрения |
| | Включен режим В автомобиле | | Включен производительный режим |
| | Подключены наушники | | Подключено устройство проекции |
| | Вызов | | Включена функция VoLTE |
| | Пропущенный вызов | | Услуга вызовов недоступна в текущей сети |
| | Новое сообщение | | Настроен будильник |
| | Режим Без звука | | Режим Вибрация |
| | Синхронизация данных | | Сбой синхронизации данных |
| | Новое эл. письмо | | Напоминание о событии |
| | Приложения, использующие камеру | | Приложения, использующие микрофон |
| ... | Другие уведомления | | |


Панель управления

Описание раздела Панель управления

Легко управляйте воспроизведением аудио, значками быстрого доступа и функцией **Суперустройство** в разделе **Панель управления**.

Панель управления: обзор основных функций

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления** и получить доступ к следующим функциям:

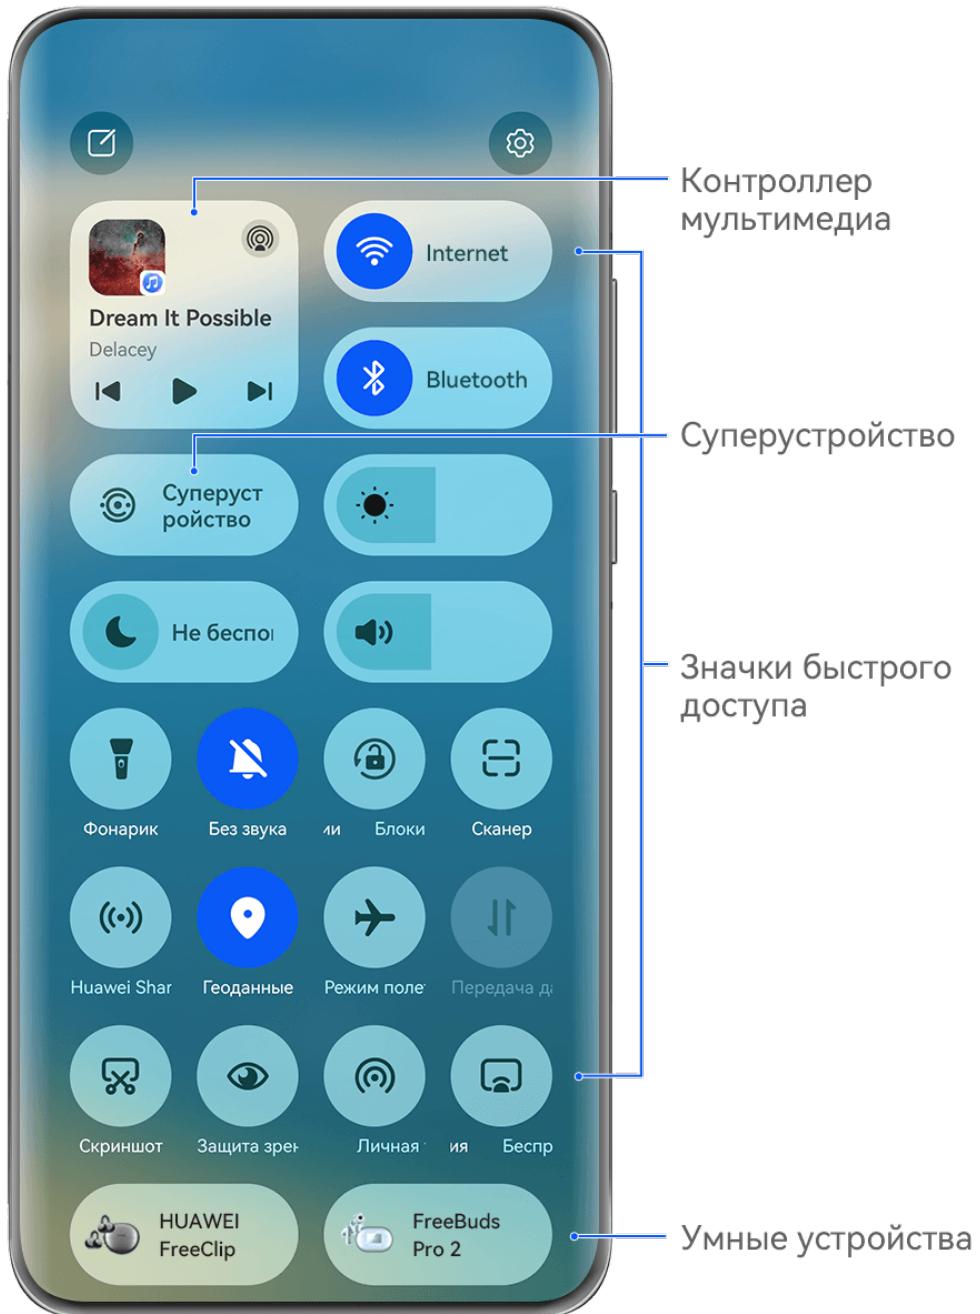

i Изображения приведены для справки.

- **Контроллер мультимедиа.** Управление воспроизведением мультимедиа и переключение между последними использованными медиаприложениями, медиаустройствами (например, устройствами Vision и Bluetooth-наушниками) и устройствами совершения вызовов.
- **Значки быстрого доступа.** Включение, выключение или настройка часто используемых функций.
- **Суперустройство.** Простое и быстрое подключение планшетов, ноутбуков, устройств Vision и других устройств для удобного использования таких функций, как передача видео, беспроводная проекция, Мультиэкран, и других режимов взаимодействия.
- **Умные устройства.** Удобное управление умными устройствами, добавленными в приложение AI Life.

-  Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из AppGallery.

Панель управления: редактирование

Панель управления предоставляет следующие возможности редактирования: перемещение значков быстрого доступа и редактирование карточек умных устройств, благодаря чему вы можете легко управлять вашими устройствами.

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, и нажмите на значок  . Затем вы можете:

- **Редактировать значки быстрого доступа:** удерживайте значок и перетащите его в нужное место или нажмите на значок  , чтобы скрыть значок быстрого доступа. Вы также можете нажать на значок  , затем на значок  на скрытом значке, чтобы добавить его на панель управления.


- **Редактировать карточки умных устройств:** нажмите  в разделе Устройства или Сценарии, нажмите на значок  на карточке устройства, которая была добавлена в приложение AI Life. После этого карточка устройства отобразится на панели управления. Нажмите на значок  на добавленной карточке устройства, чтобы удалить ее из меню панели управления.

-  Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из AppGallery.

Использование значков на панели уведомлений

Включение значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления** и получить доступ к значкам.

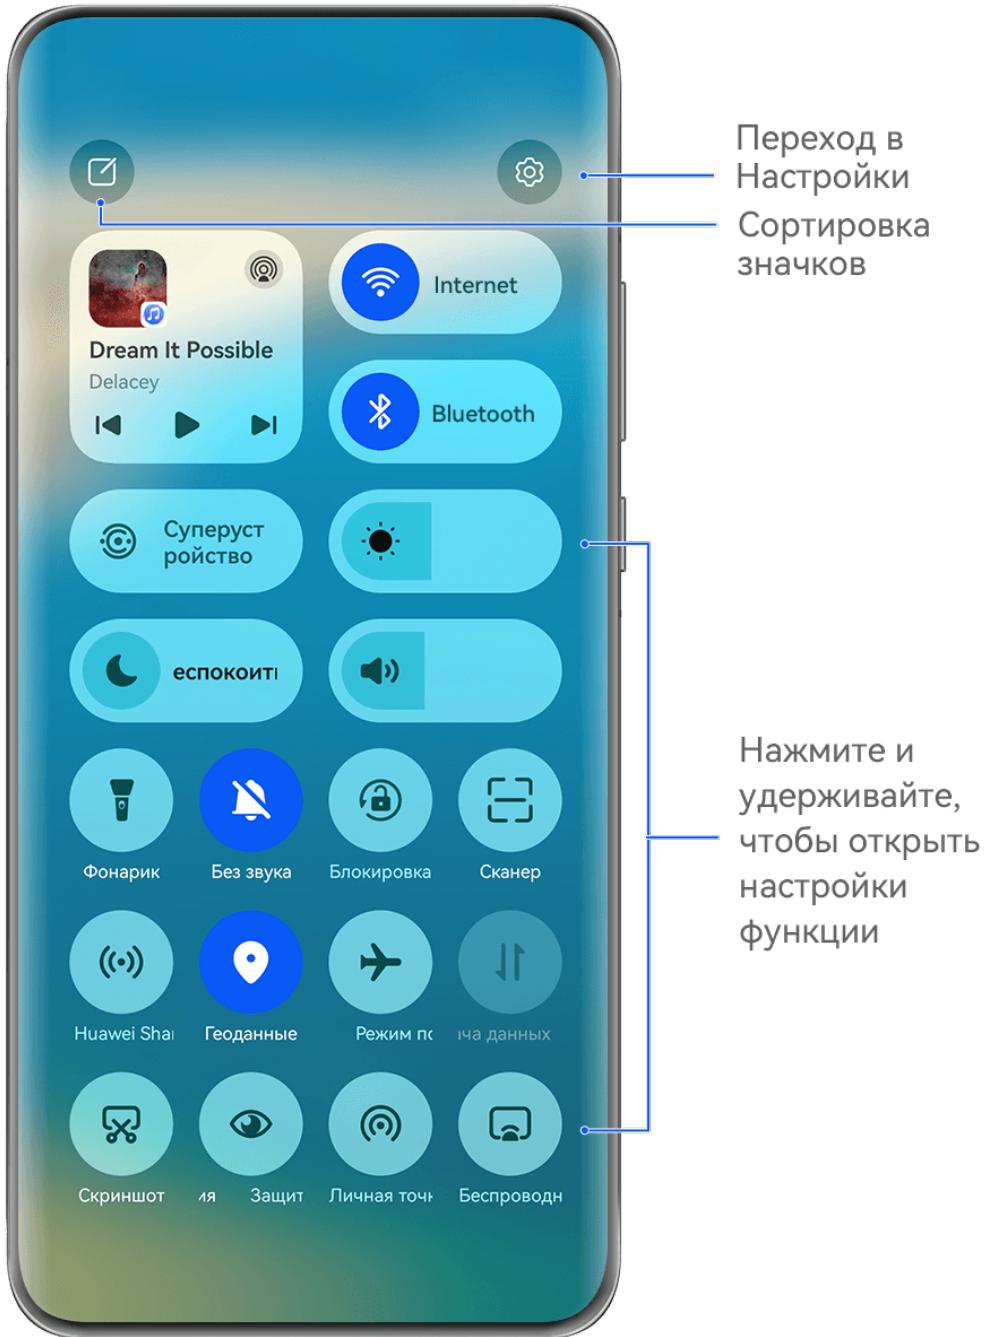

i Изображения приведены для справки.

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек (или к всплывающему окну) соответствующей функции.
- Выберите опцию для перехода к экрану настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Вы можете добавлять, удалять и менять порядок значков в соответствии с вашими потребностями. Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить

Панель управления, и нажмите на значок для перехода на экран редактирования.

Перемещение: удерживайте значок и перетащите его в нужное место.


Удаление: нажмите на значок  в правом верхнем углу значка, чтобы удалить его.

Добавление: нажмите на значок , чтобы добавить значки разных функций.

Нажмите на значок , чтобы сохранить настройки.

Использование функции Контроллер мультимедиа

Управляйте воспроизведением аудио и в любое время переключайте приложения для воспроизведения или передавайте аудио с вашего устройства на другие устройства, такие как наушники или колонка, в разделе функции **Контроллер мультимедиа**.

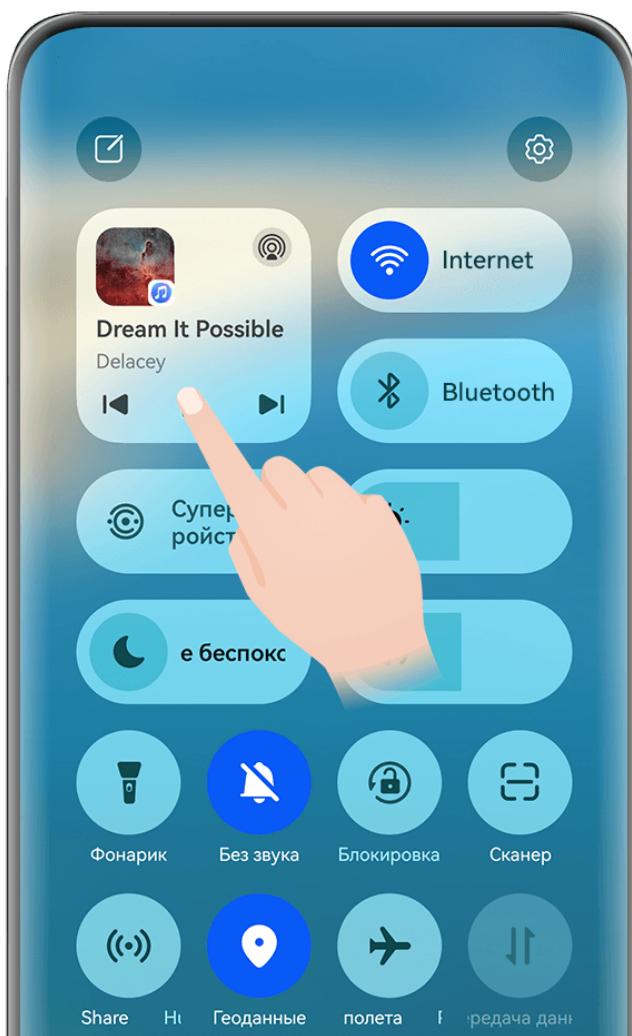

 Изображения приведены для справки.

Управление аудио- и видеоприложениями и переключение между ними

При открытии нескольких аудио- и видеоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять этими приложениями и переключаться между ними в разделе **Контроллер мультимедиа**.


 Функция **Контроллер мультимедиа** поддерживается только для определенных приложений, которые должны быть обновлены до последней версии .

- 1** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на пустую область в разделе **Контроллер мультимедиа** вверху экрана, чтобы открыть экран функции **Контроллер мультимедиа**.
- 2** В разделе **Контроллер мультимедиа** отображаются активные и недавно использованные аудио- и видеоприложения. На экране функции вы можете:
 - **Управлять активными приложениями:** нажмите на соответствующую кнопку, чтобы приостановить воспроизведение или переключить композицию, или проведите по полосе регулировки громкости или хода воспроизведения.
 - **Переключаться между недавно использованными приложениями:** нажмите на другое приложение на экране.

Подключение двух пар Bluetooth-наушников

Вы можете вместе с друзьями слушать одну музыку или смотреть одно и то же видео, подключив несколько пар Bluetooth-наушников к одному устройству.

- i** . Эта функция поддерживается только на некоторых Bluetooth-наушниках.
 - Если Bluetooth-наушники поддерживают эту функцию, обновите их до последней доступной версии.
- 1** Сопрягите ваше устройство с парой Bluetooth-наушников, нажмите на значок  в правом верхнем углу раздела **Контроллер мультимедиа** в меню **Панель управления**.
 - 2** Настройте режим совместного использования в зависимости от статуса сопряжения другой пары наушников.
Другая пара наушников уже была сопряжена с вашим устройством.
Сопряженные наушники будут отображены в списке доступных устройств. Выберите две пары наушников, которые хотите совместно использовать.
Вы также можете перейти в раздел **Панель управления > Суперустройство** и перетащить значки двух пар наушников на значок этого устройства, чтобы инициировать подключение.

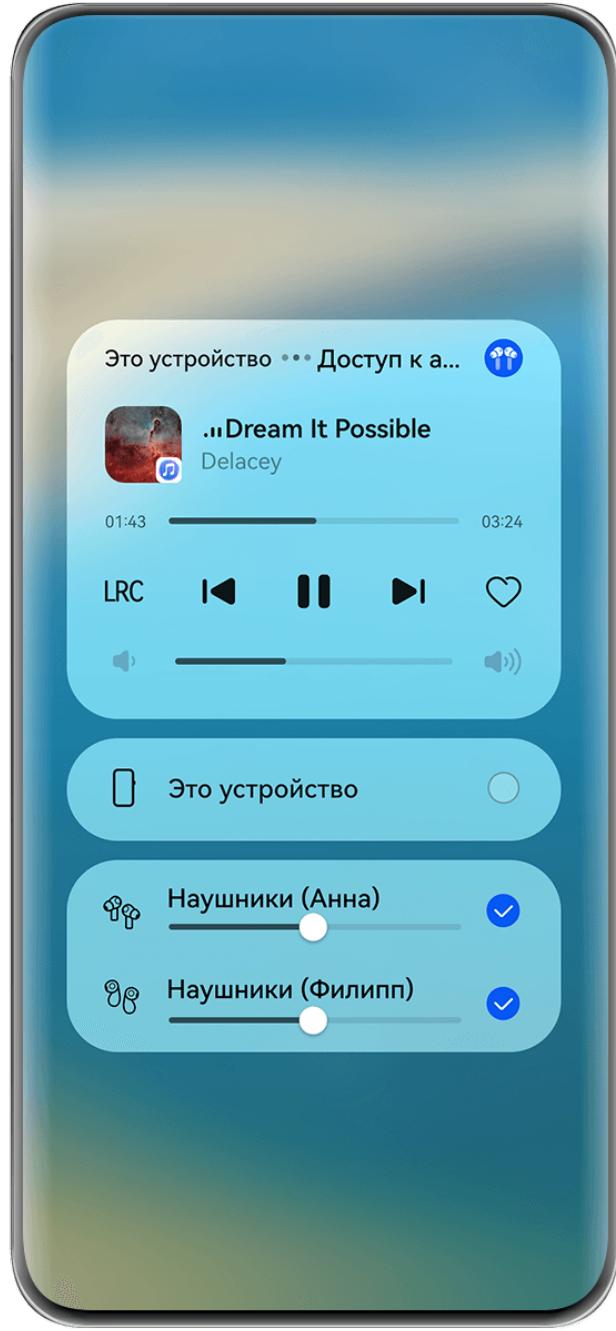

i Изображения приведены для справки.

Другая пара наушников не была сопряжена с вашим устройством. Выберите сопряженные наушники из списка устройств на этом устройстве, нажмите на опцию **Предоставить доступ к аудио** под именем наушников и инициируйте подключение следующим образом:

- Другая пара наушников не была сопряжена ни с одним устройством.**
Поместите другую пару наушников в зарядный чехол, откройте чехол, расположите его рядом с устройством и, следуя инструкциям на экране, выполните подключение. Если устройство не обнаружило наушники, нажмите на функциональную кнопку на зарядном чехле и удерживайте ее, положите чехол с наушниками близко к устройству, чтобы установить сопряжение.
- Другая пара наушников уже была сопряжена с другими устройствами.**
Например, если другая пара наушников была подключена к другому смартфону или планшету (на базе EMUI 13 или выше), включите экран смартфона или

планшета, поместите смартфон или планшет рядом с устройством и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.

- После установки сопряжения вы можете передать аудио с этого устройства на две пары наушников.

Чтобы остановить предоставление доступа к аудио, нажмите на значок  в разделе функции **Контроллер мультимедиа**, нажмите на наушники и отмените их выбор.

Передача аудио на другое устройство

При подключении к вашему устройству других устройств, таких как наушники, колонка или устройство Vision, вы можете передать аудио, например при воспроизведении музыки или видео, во время видеозвона или игры, с вашего устройства на подключенное устройство и продолжить управлять медиаконтентом в разделе функции **Контроллер мультимедиа**.

- Для подключения к вашему устройству соответствующие приложения должны быть установлены на определенных устройствах. Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

Передача аудио на другое устройство

- Подключите к вашему устройству устройство воспроизведения аудио, такое как наушники, колонка или другое устройство, добавленное в приложение **AI Life**. Подробную информацию см. в руководстве пользователя.
- Нажмите на значок  в правом верхнем углу раздела **Контроллер мультимедиа** в меню **Панель управления**, выберите устройство воспроизведения из списка доступных, чтобы передать на него воспроизведение аудио с вашего устройства.

Если в разделе **Контроллер мультимедиа** отсутствует список доступных устройств, нажмите на значок  для отображения списка.

Передача вызовов на другое устройство

Когда устройство подключено к аудиоустройству (например, к наушникам или колонке), вы можете передать текущий вызов на это устройство.


- Подключите устройство к проводным наушникам, беспроводным наушникам или колонке по Bluetooth.
- Во время вызова проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  в правом верхнем углу раздела **Контроллер мультимедиа**, выберите проводное аудиоустройство или беспроводное Bluetooth-аудиоустройство из списка доступных, чтобы передать на него вызов.

Если в разделе **Контроллер мультимедиа** отсутствует список доступных устройств, нажмите на значок  для отображения списка.

- i* В будущем данная функция будет поддерживаться большим количеством приложений.

Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, когда вы возвращаетесь домой, вы можете передать текущий вызов MeeTime на HUAWEI Vision; по возвращении в офис вы можете продолжить редактирование тех же документов на рабочем компьютере прямо с того места, на котором вы остановились на вашем устройстве.

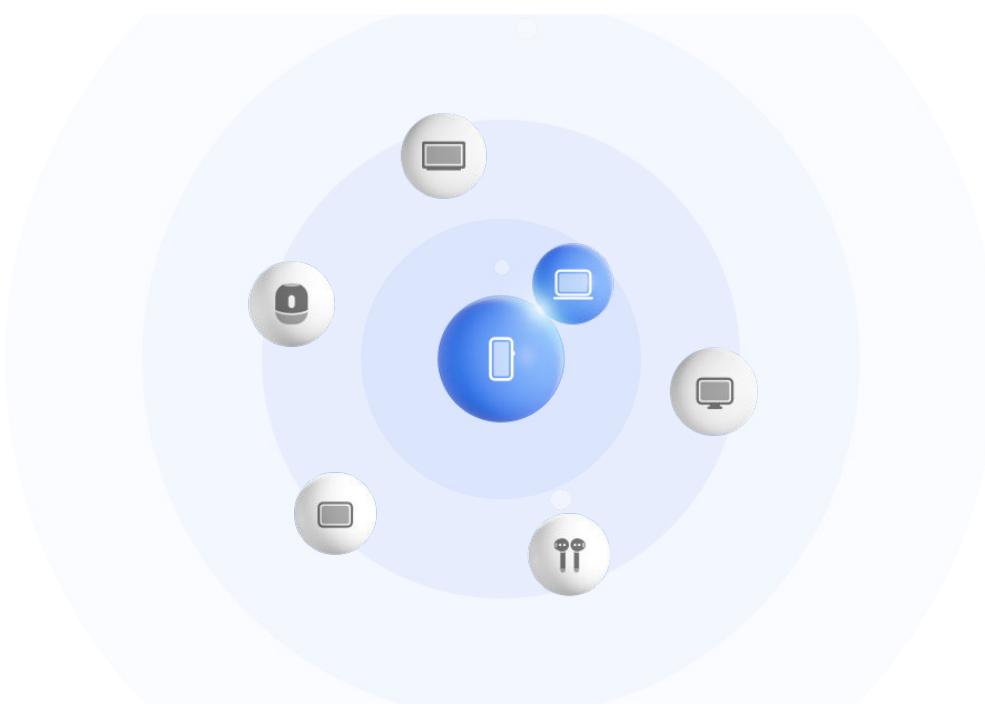

- i* Изображения приведены для справки.

Настройка функции Суперустройство перед началом использования

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

- i* Поддержка функции **Суперустройство** зависит от фактического устройства.
 - **Телефон:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
i Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть подключены.
Проверьте, поддерживается ли режим Мультикамера, перейдя в раздел **Камера > Еще**.
 - **Планшет:** включите Bluetooth и Wi-Fi.

- **Планшет с экраном на базе электронных чернил:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Компьютер:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Устройство Vision или монитор:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
- **Умная колонка или принтер:** убедитесь, что колонка или принтер подключен к той же сети, что и ваше устройство. Убедитесь, что колонка или принтер сопряжен с устройством в приложении AI Life, в котором выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI.



Откройте главный экран приложения **AI Life**, перейдите в раздел и выполните подключение, следуя инструкциям на экране.



- **Наушники или очки:** убедитесь, что они сопряжены с вашим устройством по Bluetooth и подключены к нему.
- **Часы или браслет:** убедитесь, что носимое устройство сопряжено с вашим устройством с помощью приложения Huawei Health (Здоровье) и выполнен вход в один аккаунт HUAWEI.
- i** Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

Подключение к ближайшим устройствам с помощью функции Суперустройство

Если на устройствах выполнен вход в один аккаунт HUAWEI

- 1 Войдите в один **Аккаунт HUAWEI** на этому устройстве и на устройстве, которое хотите подключить.
- 2 Перейдите в раздел **Панель управления > Суперустройство** и нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, чтобы установить соединение для взаимодействия по умолчанию.



Вы также можете нажать на значок , а затем на значок подключаемого устройства и выбрать нужный режим взаимодействия в меню.

- i** Если доступно несколько сценариев взаимодействия, перейдите в раздел



Суперустройство и нажмите на значок и на значок подключаемого устройства, чтобы переключиться между сценариями взаимодействия в отображаемом меню.

Если на устройствах не выполнен вход в один аккаунт HUAWEI

- 1 На телефоне или планшете, который вы хотите подключить, перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Это устройство > Видимое для** и выберите опцию **Все устройства поблизости**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок в разделе **Суперустройство**.
- 3 Нажмите на значок , выберите устройство, которое хотите подключить, и, следуя инструкциям на экране, завершите подключение.

 Чтобы отменить привязку устройства, на котором выполнен вход в другой аккаунт HUAWEI, нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, нажмите и удерживайте значок устройства, затем нажмите на опцию **Удалить**. Либо вы можете перейти в раздел **Настройки > Суперустройство**, выбрать устройство, которое хотите отвязать, в разделе **Другие устройства**, а затем нажать на опцию **Удалить**.

4 Нажмите на значок подключаемого устройства и выберите сценарий взаимодействия из меню, чтобы инициировать взаимодействие.

 Если доступно несколько сценариев взаимодействия, перейдите в раздел

 **Суперустройство** и нажмите на значок  и на значок подключаемого устройства, чтобы переключиться между сценариями взаимодействия в отображаемом меню.

Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Используйте функцию **Суперустройство**, чтобы передать воспроизведение видео (например, видео из приложения HUAWEI Видео), воспроизведение музыки или выполнение вызова MeeTime с вашего телефона на другое устройство и продолжить выполнение операции с того момента, на котором вы остановились.

 **MeeTime**. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать воспроизведение **видео** на планшеты.
- Передавать вызовы **MeeTime** на устройства Vision.
- Передавать воспроизведение **музыки** на Bluetooth-наушники, колонки, очки, устройства Vision (с выключенным экраном) и автомобильные медиасистемы.

 Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

1 Для завершения настроек на вашем телефоне и на устройстве, которое хотите подключить, см. раздел [«Необходимые настройки функции Суперустройство»](#).

2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего телефона, чтобы

отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, чтобы найти доступные рядом устройства, либо перейдите к опции  > , чтобы привязать новое устройство.

3 Откройте приложение (например, HUAWEI Видео или HUAWEI Музыка) на вашем телефоне.

4 Откройте **Панель управления** на телефоне, нажмите на значок нужного устройства в разделе **Суперустройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.

Либо вы можете нажать на значок  , перетащить значок нужного устройства на значок этого устройства и, следуя инструкциям на экране, завершить передачу задачи.

Функция Мультиэкран на компьютере или планшете

Подключайте ваш телефон к компьютеру или планшету с помощью функции **Суперустройство** для более эффективной работы с офисными задачами. Вы можете просматривать и редактировать файлы, перетаскивать их, копировать и вставлять текст, а также открывать приложения телефона, используя окно функции Мультиэкран на вашем компьютере или планшете.

- 1** Для завершения настроек на вашем телефоне и на устройстве, которое хотите подключить, см. раздел [«Необходимые настройки функции Суперустройство»](#).
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края вашего телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, выполните поиск устройства, которое хотите подключить, используя панель функции **Суперустройство**. Для этого следуйте следующим инструкциям:

- **Поиск компьютеров:** нажмите на значок  , чтобы выполнить поиск расположенных рядом компьютеров, к которым можно подключиться.
- **Поиск планшетов:** нажмите на значок  , чтобы выполнить поиск расположенных рядом планшетов, к которым можно подключиться, либо перейдите в раздел  >  , чтобы выполнить поиск планшета и привязать его.

- 3** В разделе **Суперустройство** в меню **Панель управления** на вашем телефоне нажмите на устройство, к которому хотите подключиться, чтобы установить соединение между ними.

Вы также можете нажать на значок  и выбрать значок компьютера, к которому хотите подключиться, затем в меню выбрать функцию **Мультиэкран**.

Чтобы завершить взаимодействие между устройствами, нажмите на значок подключенного устройства на экране раздела **Суперустройство** на вашем телефоне.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота сжатием руки в кулак

- 1** Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Умное управление** > **Съемка скриншота сжатием руки** и убедитесь, что включена функция **Съемка скриншота сжатием руки**.

- 2** Держите руку на расстоянии 20–40 см от экрана ладонью к экрану, дождитесь появления значка  в верхней части экрана. Сожмите кулак, чтобы сделать скриншот.



- i** . Изображения приведены для справки.
- Если на вашем устройстве нет опции **Съемка скриншота сжатием руки**, это означает, что данная функция не поддерживается.

Съемка скриншота всего экрана костяшкой пальца

- 1** Перед использованием жестов управления с помощью костяшек пальцев воспользуйтесь одним из нижеприведенных способов, чтобы включить эту функцию (в зависимости от модели вашего устройства):
- Перейдите в меню **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** и включите функцию **Скриншот костяшкой пальца**.
 - Перейдите в меню **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2** Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот всего экрана.



 Изображения приведены для справки.

Съемка скриншота нажатием на комбинацию кнопок

Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.


Съемка скриншота с помощью значка

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на опцию **Скриншот** для съемки скриншота всего экрана.

Съемка скриншота при разделении экрана или в режиме плавающего окна

Когда на телефоне включен режим разделения экрана или плавающего окна, вы можете сделать снимок отдельного окна или всего экрана.

После съемки скриншота его миниатюра отобразится в левом нижнем углу экрана. Нажмите на значок вверху миниатюры, чтобы выбрать область скриншота.

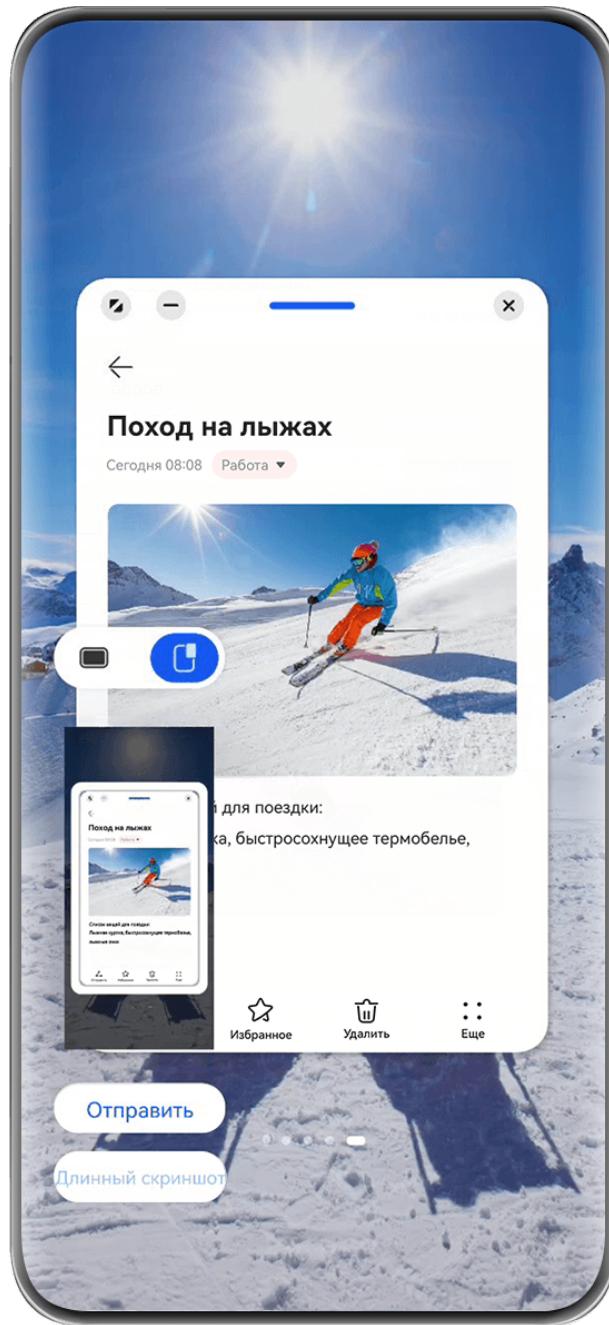

 Изображения приведены для справки.

Далее в качестве примера используется скриншот плавающего окна:

- .  : съемка скриншота всех открытых окон.
- .  : съемка скриншота только контента в плавающем окне.

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в левом нижнем углу экрана отобразится его миниатюра.

Далее вы можете:

- Нажать на опцию **Отправить** внизу миниатюры, чтобы выбрать способ отправки скриншота.
- Нажать на опцию **Длинный скриншот** внизу миниатюры, чтобы сделать длинный скриншот.


- Нажать на миниатюру, чтобы отредактировать, удалить или выполнить другие действия со скриншотом.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка скриншота части экрана

Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

Съемка скриншота части экрана с помощью жестов костяшками пальцев

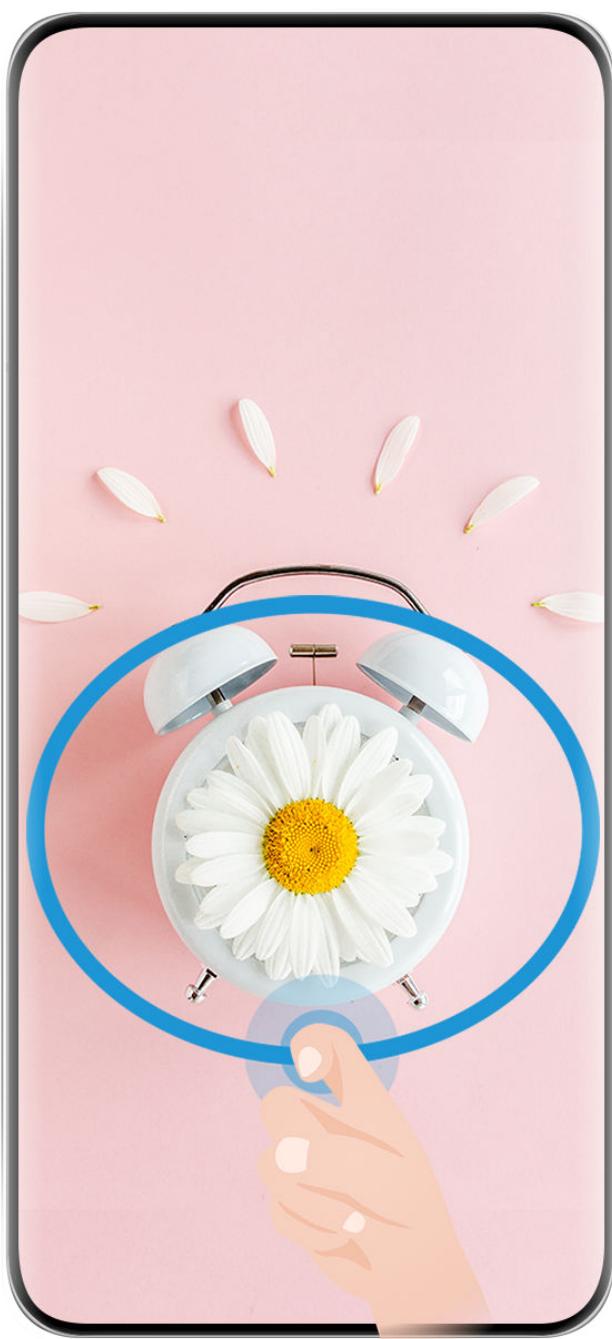

 Изображения приведены для справки.

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2** На экране отобразится область, выделенная костяшкой пальца. Вы можете выполнить следующие действия.
 - Перетащить выделенную область в нужное место или изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных на панели инструментов, чтобы изменить форму скриншота.

- 3** Нажмите на значок  , чтобы сохранить скриншот.

Съемка скриншота части экрана с помощью значка


- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить панель управления, нажмите на значок съемки скриншота и удерживайте его, затем нажмите на опцию съемки скриншота части экрана в отобразившемся меню опций.
- 2** Следуйте инструкциям на экране и выделите пальцем область экрана, скриншот которой вы хотите сделать.
- 3** На экране отобразится область, выделенная пальцем. Вы можете выполнить следующие действия.
 - Перетащить выделенную область в нужное место или изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных на панели инструментов, чтобы изменить форму скриншота.

- 4** Нажмите на значок  , чтобы сохранить скриншот.

Съемка длинного скриншота

Используйте функцию **Длинный скриншот** для съемки скриншота важного чата, статьи или рабочего документа, который не помещается на одном экране. Затем вы можете отправить скриншот другому пользователю.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца

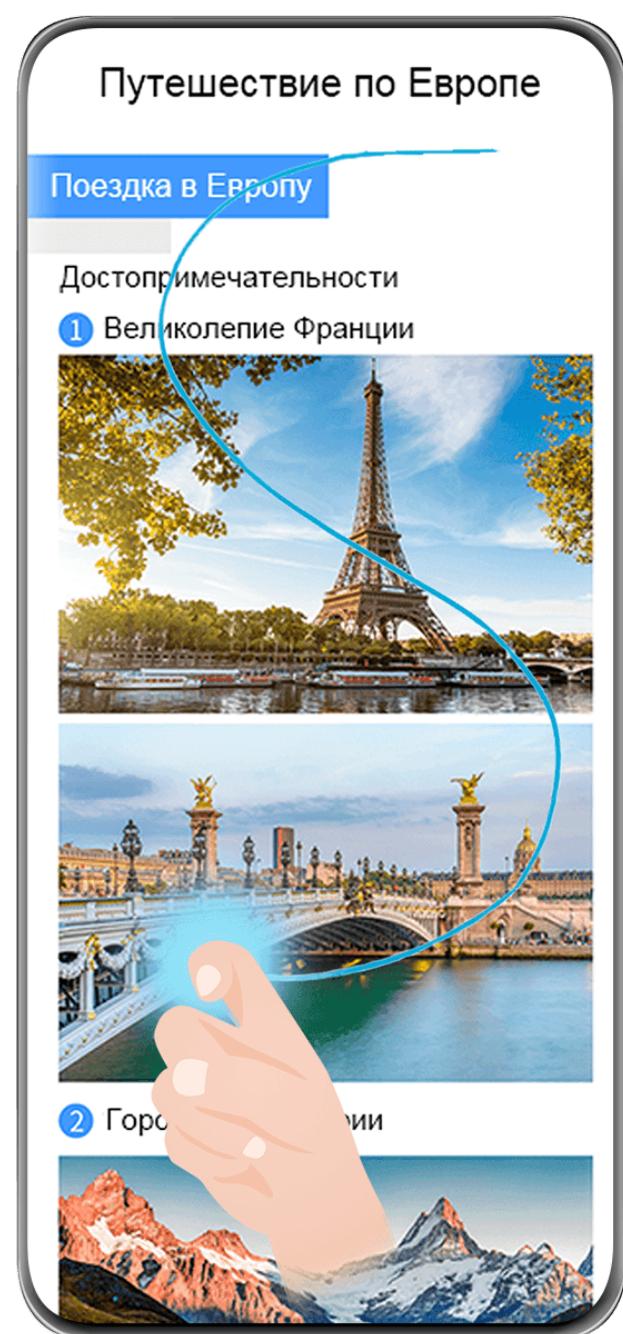

i Изображения приведены для справки.

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца и начертите латинскую букву «S», чтобы сделать длинный скриншот. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Съемка длинного скриншота с помощью специального значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить панель управления, нажмите на значок съемки скриншота и удерживайте его, затем нажмите на опцию съемки длинного скриншота в отобразившемся меню опций. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в левом нижнем углу экрана отобразится его миниатюра. Далее вы можете сделать длинный скриншот.

- 1** Нажмите на опцию **Длинный скриншот** внизу миниатюры, чтобы автоматически прокрутить экран вниз.
- 2** Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы потом создать инструкцию по использованию какой-либо функции, поделиться своими игровыми навыками и многим другим.

- i** Если вы хотите включить функцию интерактивного вида для записи с экрана, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Страна состояния > Интерактивный вид** и включите переключатель рядом с опцией **Запись с экрана**.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

- 1** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на опцию **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.
- 2** Чтобы остановить запись, коснитесь таймера в верхней части экрана.
- 3** Перейдите в приложение **Галерея**, чтобы посмотреть запись.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1** Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и включите функцию **Запись с экрана**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2** Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев.



 Изображения приведены для справки.

Запись голоса во время записи с экрана

Нажмите на значок микрофона, чтобы включить или выключить микрофон во время записи с экрана.

- Когда микрофон включен (значок микрофона отображается так: ) , вы можете записать свой голос во время записи с экрана.
- Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку или звук видео.

Отображение или скрытие мест нажатий на экран во время записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы места нажатия на экран отображались на записи.

Если функция Интерактивный вид не включена для записи с экрана: нажмите на

значок • • рядом с красным таймером в верхней части экрана, включите или выключите функцию **Показ нажатий** во время записи.

Если функция Интерактивный вид включена для записи с экрана: нажмите на

или



, чтобы


показать или скрыть нажатия во время записи.

- Значок означает, что функция показа нажатий включена.
- Значок означает, что функция показа нажатий выключена.

Режим нескольких окон

Панель режима нескольких окон

Панель режима нескольких окон позволяет легко и быстро открывать другое приложение, когда одно приложение уже используется, добавлять и удалять приложения, менять их порядок или создавать панель приложений, которая будет соответствовать вашим потребностям.

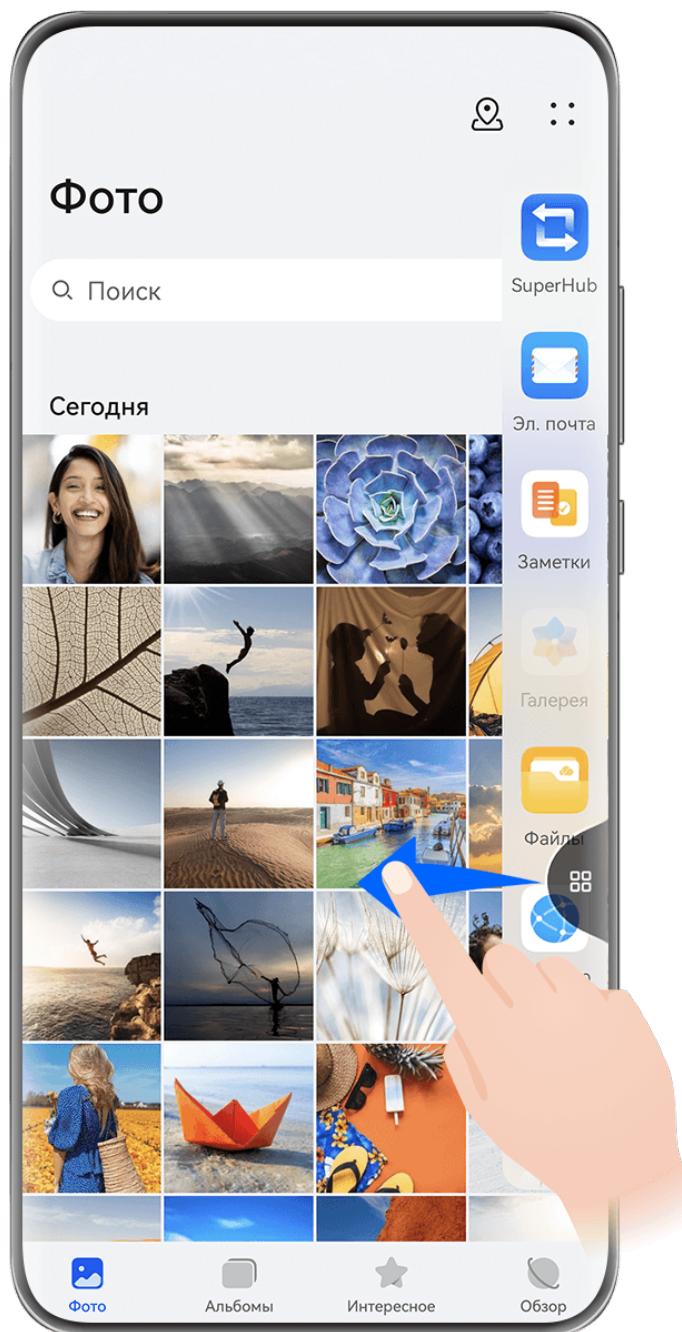

 Изображения приведены для справки.

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.


Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр от левого или правого края экрана и не отпускайте палец. Далее вы можете:

- **Проверить, поддерживает ли приложение режим нескольких окон:** нажмите на значок  и посмотрите раздел **Другие приложения**.
- **Добавить приложения:** перейдите в раздел  > , чтобы открыть экран редактирования. Затем нажмите на приложения, которые вы хотите добавить в панель нескольких окон, и нажмите на значок .

- **Перемещать приложения:** перейдите в раздел > , чтобы открыть экран редактирования, нажмите и удерживайте значок приложения в панели нескольких окон, перетащите его на нужное вам место, затем нажмите на значок .
 - **Удалять приложения:** перейдите в раздел > , чтобы открыть экран редактирования, нажмите на значок в правом верхнем углу значка приложения на панели режима нескольких окон, затем нажмите на значок .
- Предлагаемые приложения, которые отображены на панели режима нескольких окон, не могут быть удалены.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

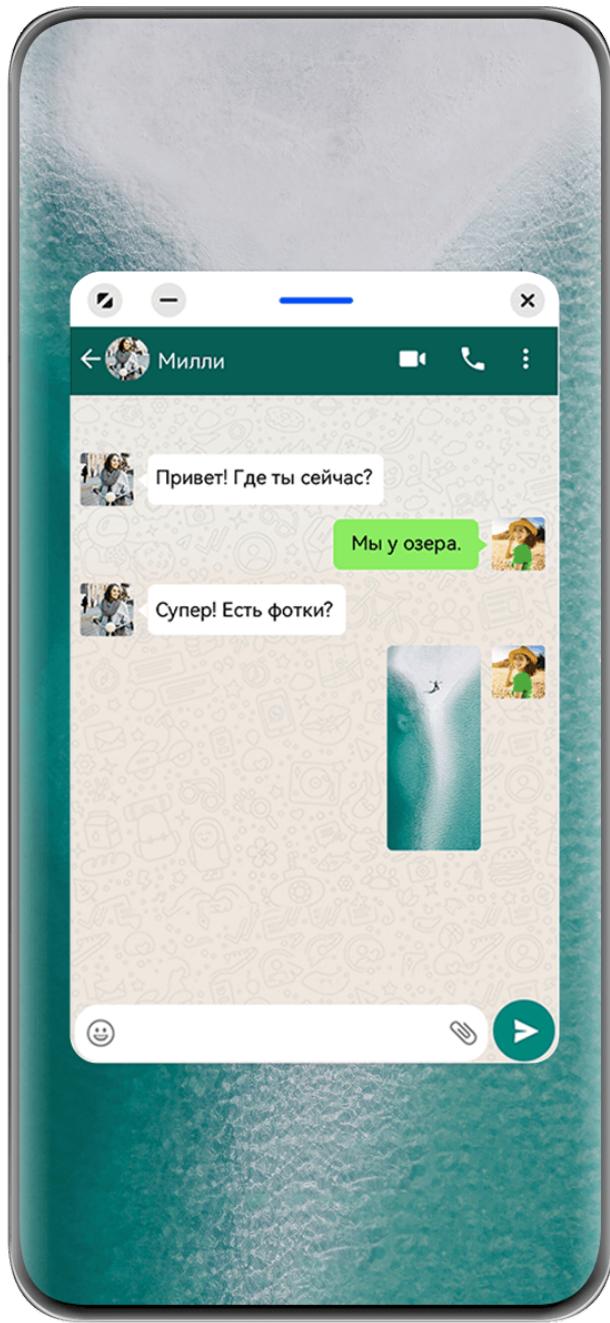

 Изображения приведены для справки.

Открытие плавающего окна

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.

Вы можете открыть плавающее окно одним из следующих способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы открыть экран Недавние задачи, и нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана предварительного просмотра приложения, чтобы открыть приложение в плавающем окне.

- Чтобы открыть панель управления режимом нескольких окон, проведите в центр от левого или правого края экрана устройства и не отпускайте палец. Нажмите на любое приложение на панели, чтобы открыть его в виде плавающего окна.

Операции в режиме плавающего окна

При открытии плавающего окна вам доступны следующие действия:

Перемещение плавающего окна

Перетащите черту в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в другое место.

Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

- Если вы уменьшите плавающее окно до наименьшего возможного размера, а затем отпустите его, окно будет автоматически свернуто в небольшое плавающее окно и закреплено в правом верхнем углу экрана.

Сворачивание плавающего окна

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно влево или вправо.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно к левому или правому краю экрана.

Возврат к полноэкранному режиму отображения

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно вверх.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем перетащите окно вверх к строке состояния.

Закрытие плавающего окна

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно вниз.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем перетащите окно вниз экрана к значку .

Переключение в режим разделения экрана

Если вы находитесь не на рабочем экране, нажмите на значок черты вверху плавающего окна и перетащите окно, не отпуская черту, влево или вправо (при горизонтальной ориентации экрана) либо вверх или вниз (при вертикальной ориентации экрана).


Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- 1** Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- 2** Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.
 - **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
 - **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
 - **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Разделение экрана для работы в режиме многозадачности

Открывайте приложения в режиме разделения экрана, чтобы эффективно выполнять несколько задач одновременно.

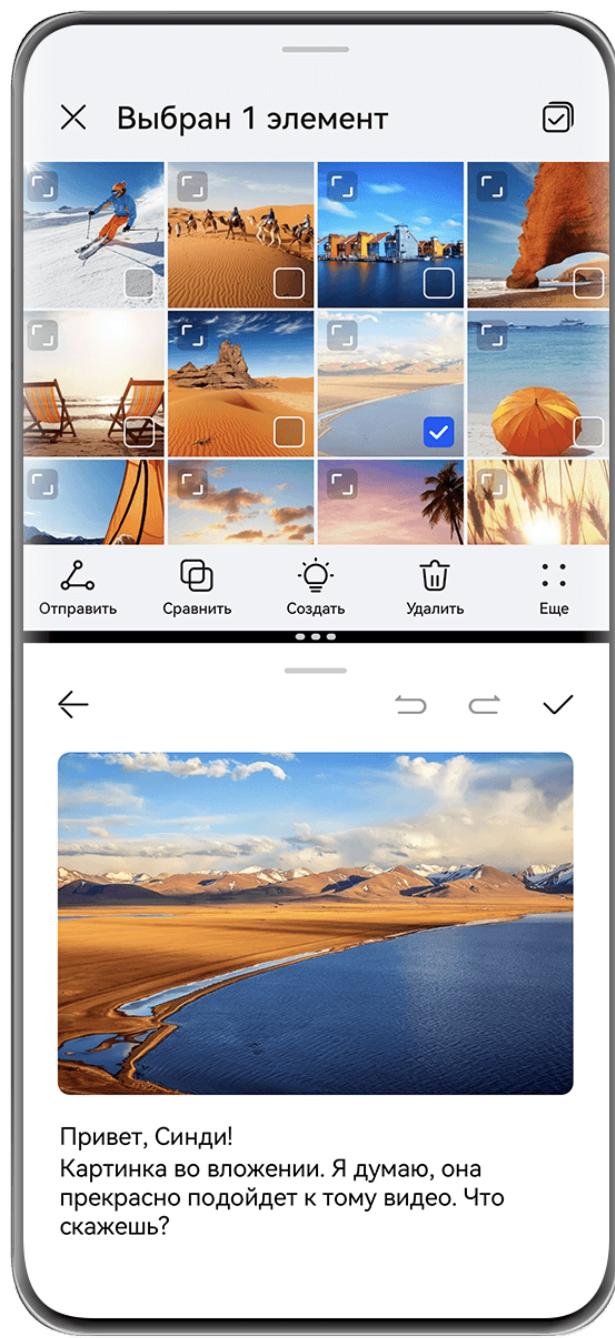

- Изображения приведены для справки.
- Режим разделения экрана поддерживается только некоторыми приложениями.

Разделение экрана

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.

Вы можете включить функцию создания заметок в режиме разделения экрана одним из предложенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу вверх до значка или в левом верхнем углу экрана. Откройте другое приложение, которое поддерживает режим разделения экрана.

- Когда приложение открыто в полноэкранном режиме, проведите в центр от левого или правого края экрана устройства и не отпускайте палец, чтобы отобразить панель управления режимом нескольких окон. Нажмите на приложение в панели и удерживайте его, а затем переместите приложение на экран и отпустите.

Доступные действия в режиме разделения экрана

В режиме разделения экрана вам доступны следующие действия:

- Переключение между окнами разделенного экрана.** Нажмите на значок или между двумя разделенными экранами, затем нажмите на опцию **Поменять местами верх/низ** или **Поменять местами право/лево**.

Вы также можете нажать на значок черты в верхней части окна разделенного экрана и удерживать, пока окно не уменьшится, затем вы можете перетащить окно в другую часть экрана и отпустить черту, чтобы переключиться между окнами.

- Регулировка соотношения сторон разделенного экрана.** Перетащите черту между окнами разделенного экрана, чтобы настроить размер каждого окна.
- Переключение между режимом разделения экрана и плавающим окном.**

Нажмите и удерживайте черту вверху окна разделенного экрана, затем перетащите ее вправо или влево (при вертикальной ориентации экрана) либо к нижнему краю (при горизонтальной ориентации экрана).

- Выход из режима разделения экрана.** Перетащите черту или между двумя окнами разделенного экрана так, чтобы другое окно исчезло.

Сохранение комбинаций разделения экрана

Вы можете сохранить на рабочий экран часто используемые комбинации режима разделения экрана и открывать их одним нажатием.

В режиме разделения экрана нажмите на значок черты или между двумя окнами разделенного экрана, затем нажмите на опцию **Сохранить комбинацию**, чтобы сохранить комбинацию разделения экрана на рабочем экране.

На рабочем экране нажмите на значок комбинации разделения экрана, чтобы применить комбинацию.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения.** Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.

- **Перетаскивание текста.** Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
 - **Перетаскивание документа.** Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Сворачивание окна приложения и использование режима разделения экрана

В полноэкранном режиме вы можете отобразить окно приложения в виде плавающего окна или открыть еще одно приложение в режиме разделенного экрана.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Жесты**.

Уменьшение окна приложения

Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу

вверх до значка  в правом верхнем углу экрана, чтобы отобразить приложение в маленьком плавающем окне. Маленькое плавающее окно автоматически отобразится в горизонтальном режиме при сворачивании приложения с видео или игрой, отображаемой в горизонтальном режиме.

-  Отображение маленького плавающего окна в горизонтальном режиме экрана поддерживается только в некоторых приложениях.



 Изображения приведены для справки.

Выполните следующие действия.

- **Чтобы свернуть плавающее окно**, удерживайте его и перетащите к левому или правому краю экрана либо быстро перетащите его влево или вправо.
 - **Чтобы закрыть плавающее окно**, удерживайте и перетащите его к значку  внизу экрана или быстро перетащите его вниз.
 - **Чтобы открыть окно в полноэкранном режиме**, удерживайте его и перетащите вверх экрана или просто быстро перетащите вверх.
 - **Чтобы увеличить маленькое плавающее окно**, нажмите на него.
-  Если вы перетащите нижний край, боковые края или нижние углы стандартного плавающего окна, чтобы уменьшить его до маленького размера, а затем отпустите окно, то оно автоматически превратится в маленькое плавающее окно, которое будет закреплено в правом верхнем углу экрана.

Разделение экрана

- 1 Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу вверх до значка  или  в левом верхнем углу экрана.
- 2 Затем, чтобы отобразить оба приложения в режиме разделенного экрана, откройте другое приложение, которое поддерживает эту функцию.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Экран постоянного отображения

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на заблокированном экране будет отображаться время, дата и другая информация. Вы можете настроить стиль экрана постоянного отображения согласно вашим предпочтениям.

Включение функции постоянного отображения

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Постоянное отображение**,
• •
нажмите на значок • • в правом верхнем углу и включите функцию **Постоянное отображение**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить **Режим отображения**.

Настройка функции Полнозадравленная заставка

Вы можете установить обои экрана блокировки как полноэкранный заставку постоянного отображения для удобного просмотра информации на заблокированном экране.

- 1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Полнозадравленные** выберите соответствующий стиль.
- 2** При необходимости вы можете включить или выключить опцию **Отображение уведомлений и статуса батареи**.
- 3** Нажмите на опцию **Применить**.

i **Полнозадравленная заставка** будет также меняться при изменении обоев экрана блокировки.

GIF-изображение или живое фото

Вы можете выбрать локальное изображение (например, GIF-изображение или живое фото) для экрана постоянного отображения, чтобы сделать его уникальным и выразительным.

- 1** В разделе **Изображения** на экране **Постоянное отображение** выберите + >
Выбор изображения > ✓.
После выбора GIF-изображения или живого фото вы можете выбрать опцию **Изменить > Изменить**, чтобы отредактировать это изображение.
- 2** При необходимости вы можете настроить другие параметры, доступные на экране, и нажать **Применить**.

Настройка заставки постоянного отображения с информацией о погоде

Узнайте прогноз погоды, просто взглянув на экран! Добавьте нужный параметр на заставку постоянного отображения.

- 1 На экране **Постоянное отображение** выберите стиль отображения прогноза погоды в разделе **Изображения**.

Если эта функция используется впервые, следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить заставку постоянного отображения с прогнозом погоды. Нажмите на опцию **Предпросмотр**, чтобы посмотреть стиль отображения заставки.

- 2 Нажмите на опцию **Применить**.

- i** Чтобы обеспечить точность предоставляемой информации о погоде, убедитесь, что вы установили ваше местоположение в приложении Погода.

Добавление граффити

Сделайте вашу заставку постоянного отображения уникальной с помощью настроек отображения текста, выбрав нужную цветовую гамму и добавив стикеры.

- 1 На экране **Постоянное отображение** выберите стиль граффити в разделе **Граффити**.

- 2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте параметры стиля, такие как **Цвет**, следуя инструкциям на экране.

Вы также можете добавить **Стикеры**. Перетащите стикер, чтобы изменить его

расположение на экране, перетащите значок  , чтобы отрегулировать размер и направление положения стикера, либо нажмите на значок  , чтобы удалить стикер.

- 3 Нажмите на опцию **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Для выбора доступно несколько стилей современного искусства. Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.

- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок  , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.
- 3 Нажмите **Применить**.

Настройка стиля экрана при включенной функции постоянного отображения

На экране **Постоянное отображение** выберите опцию **Мои заставки** или **Другие заставки**.

Выключение функции постоянного отображения

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Постоянное отображение**, нажмите • • на значок • • в правом верхнем углу и выключите функцию **Постоянное отображение**.

Зарядка

Обратная беспроводная зарядка

Обратная беспроводная зарядка позволяет использовать ваше устройство для зарядки других устройств с поддержкой беспроводной зарядки, например телефонов, планшетов, часов и браслетов.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер >** ) и включите функцию **Беспроводная зарядка других устройств**.
- 2 Включите устройство, которое необходимо зарядить, и расположите его по центру задней панели вашего устройства.
 - i** Не размещайте металлические предметы между устройствами во время беспроводной зарядки.
- 3 Если зарядка не началась в течение нескольких секунд, скорректируйте положение устройств и повторите попытку.

Зарядка в режиме Turbo charging

Включите режим **Турбозарядка**, чтобы быстро зарядить ваш телефон.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы**, нажмите на опцию **Диспетчер** в разделе **НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЙ**, убедитесь, что включена опция **Умная настройка**.
- 2** Используйте для зарядки телефона кабель и адаптер питания HUAWEI SuperCharge или беспроводное зарядное устройство HUAWEI SuperCharge Wireless Charger из комплекта поставки вашего устройства.
- 3** Вы можете включить режим **Турбозарядка** одним из следующих способов:
 - До исчезновения анимации эффекта зарядки, когда отображается опция **Нажмите и удерживайте в центре экрана, чтобы включить Турбозарядку**, нажмите на центр экрана и удерживайте его, дождитесь вибрации телефона и отображения названия режима **Турбозарядка**.
 - Разблокируйте экран, проведите вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на опцию **Турбозарядка** в окне сообщения режима **Турбозарядка**.

Если вы хотите выключить режим **Турбозарядка**, нажмите на опцию **Остановить турбозарядку** в окне сообщения режима **Выполняется турбозарядка** на панели уведомлений или отключите и снова подключите кабель зарядки. Если вы выберете опцию **Пропустить**, после перезагрузки телефона на экране снова появится уведомление режима **Выполняется турбозарядка**.


-  Когда телефон заряжается в режиме **Турбозарядка**, его температура может слегка повыситься. Это нормальное явление, которое не указывает на проблему в работе вашего устройства.

Интеллектуальные функции

Суперустройство

Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, когда вы возвращаетесь домой, вы можете передать текущий вызов MeeTime на HUAWEI Vision; по возвращении в офис вы можете продолжить редактирование тех же документов на рабочем компьютере прямо с того места, на котором вы остановились на вашем устройстве.

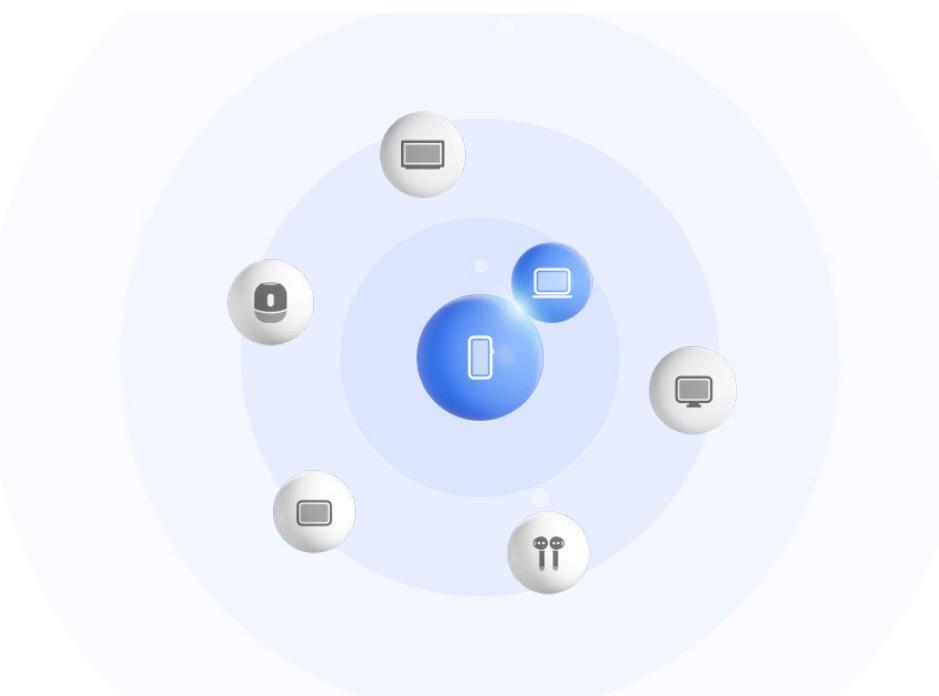

i Изображения приведены для справки.

Настройка функции Суперустройство перед началом использования

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

i Поддержка функции **Суперустройство** зависит от фактического устройства.

• **Телефон:** включите Bluetooth и Wi-Fi.

i Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть подключены. Проверьте, поддерживается ли режим Мультикамера, перейдя в раздел **Камера > Еще**.

- **Планшет:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
- **Планшет с экраном на базе электронных чернил:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Компьютер:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Устройство Vision или монитор:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
- **Умная колонка или принтер:** убедитесь, что колонка или принтер подключен к той же сети, что и ваше устройство. Убедитесь, что колонка или принтер сопряжен с устройством в приложении AI Life, в котором выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI.



Откройте главный экран приложения AI Life, перейдите в раздел и выполните подключение, следуя инструкциям на экране.



- **Наушники или очки:** убедитесь, что они сопряжены с вашим устройством по Bluetooth и подключены к нему.
 - **Часы или браслет:** убедитесь, что носимое устройство сопряжено с вашим устройством с помощью приложения Huawei Health (Здоровье) и выполнен вход в один аккаунт HUAWEI.
- i** Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из AppGallery.

Подключение к ближайшим устройствам с помощью функции Суперустройство

Если на устройствах выполнен вход в один аккаунт HUAWEI

- 1 Войдите в один Аккаунт HUAWEI на этому устройстве и на устройстве, которое хотите подключить.
- 2 Перейдите в раздел **Панель управления > Суперустройство** и нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, чтобы установить соединение для взаимодействия по умолчанию.



Вы также можете нажать на значок , а затем на значок подключаемого устройства и выбрать нужный режим взаимодействия в меню.

- i** Если доступно несколько сценариев взаимодействия, перейдите в раздел



Суперустройство и нажмите на значок и на значок подключаемого устройства, чтобы переключиться между сценариями взаимодействия в отображаемом меню.

Если на устройствах не выполнен вход в один аккаунт HUAWEI

- 1 На телефоне или планшете, который вы хотите подключить, перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Это устройство > Видимое для** и выберите опцию **Все устройства поблизости**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок в разделе **Суперустройство**.

3 Нажмите на значок , выберите устройство, которое хотите подключить, и, следуя инструкциям на экране, завершите подключение.

i Чтобы отменить привязку устройства, на котором выполнен вход в другой

аккаунт HUAWEI, нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, нажмите и удерживайте значок устройства, затем нажмите на опцию **Удалить**. Либо вы можете перейти в раздел **Настройки > Суперустройство**, выбрать устройство, которое хотите отвязать, в разделе **Другие устройства**, а затем нажать на опцию **Удалить**.

4 Нажмите на значок подключаемого устройства и выберите сценарий взаимодействия из меню, чтобы инициировать взаимодействие.

i Если доступно несколько сценариев взаимодействия, перейдите в раздел

Суперустройство и нажмите на значок  и на значок подключаемого устройства, чтобы переключиться между сценариями взаимодействия в отображаемом меню.

Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Используйте функцию **Суперустройство**, чтобы передать воспроизведение видео (например, видео из приложения HUAWEI Видео), воспроизведение музыки или выполнение вызова MeeTime с вашего телефона на другое устройство и продолжить выполнение операции с того момента, на котором вы остановились.

i **MeeTime**. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать воспроизведение **видео** на планшеты.
- Передавать вызовы **MeeTime** на устройства Vision.
- Передавать воспроизведение **музыки** на Bluetooth-наушники, колонки, очки, устройства Vision (с выключенным экраном) и автомобильные медиасистемы.

i Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

1 Для завершения настроек на вашем телефоне и на устройстве, которое хотите подключить, см. раздел [«Необходимые настройки функции Суперустройство»](#).

2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего телефона, чтобы

отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, чтобы найти доступные рядом устройства, либо перейдите к опции  > , чтобы привязать новое устройство.

3 Откройте приложение (например, HUAWEI Видео или HUAWEI Музыка) на вашем телефоне.

- 4** Откройте **Панель управления** на телефоне, нажмите на значок нужного устройства в разделе **Суперустройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.

Либо вы можете нажать на значок  , перетащить значок нужного устройства на значок этого устройства и, следуя инструкциям на экране, завершить передачу задачи.

Функция Мультиэкран на компьютере или планшете

Подключайте ваш телефон к компьютеру или планшету с помощью функции **Суперустройство** для более эффективной работы с офисными задачами. Вы можете просматривать и редактировать файлы, перетаскивать их, копировать и вставлять текст, а также открывать приложения телефона, используя окно функции Мультиэкран на вашем компьютере или планшете.

- 1** Для завершения настроек на вашем телефоне и на устройстве, которое хотите подключить, см. раздел [«Необходимые настройки функции Суперустройство»](#).
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края вашего телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, выполните поиск устройства, которое хотите подключить, используя панель функции **Суперустройство**. Для этого следуйте следующим инструкциям:

- **Поиск компьютеров:** нажмите на значок  , чтобы выполнить поиск расположенных рядом компьютеров, к которым можно подключиться.
- **Поиск планшетов:** нажмите на значок  , чтобы выполнить поиск расположенных рядом планшетов, к которым можно подключиться, либо перейдите в раздел  >  , чтобы выполнить поиск планшета и привязать его.

- 3** В разделе **Суперустройство** в меню **Панель управления** на вашем телефоне нажмите на устройство, к которому хотите подключиться, чтобы установить соединение между ними.

Вы также можете нажать на значок  и выбрать значок компьютера, к которому хотите подключиться, затем в меню выбрать функцию **Мультиэкран**.

Чтобы завершить взаимодействие между устройствами, нажмите на значок подключенного устройства на экране раздела **Суперустройство** на вашем телефоне.

Копирование и вставка текста или изображений на разных устройствах

Копируйте и вставляйте изображения, текст и другие материалы на телефоне и планшете, используя общий буфер обмена, чтобы было удобно создавать стильный визуальный контент.

Включение общего буфера обмена

- 1 Войдите в один **Аккаунт HUAWEI** на телефоне и планшете и подключите устройства к одной сети Wi-Fi.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Общий буфер обмена** и убедитесь, что включена функция **Общий буфер обмена**.
- 3 Копируйте текст или изображение на одном устройстве и вставляйте на другом.
i Эта функция поддерживается в таких приложениях HUAWEI, как Заметки, Эл. почта, Галерея, Браузер, и в определенных сторонних приложениях.

Копирование и вставка текста или изображений на разных устройствах

Копирование и вставка текста

- 1 Нажмите и удерживайте текст, чтобы выбрать нужную его часть в приложении (например, Заметки, Эл. почта или Браузер) на вашем устройстве, дождитесь, когда на экране отобразится значок .
- i Следующие действия, выполняемые после нажатия и удержания текста, могут отличаться в зависимости от приложения. Выполняйте действия согласно инструкциям.
- 2 Перетаскивайте части значка  и , чтобы выбрать нужную часть текста, либо нажмите на опцию **Выбрать все**.
- 3 Выберите опцию **Копировать** или **Вырезать**.
- 4 На другом устройстве нажмите и удерживайте область приложения (например, Заметки или Эл. почта), в которую хотите вставить текст, и нажмите на опцию **Вставить**.

Копирование и вставка изображений

- 1 Нажмите и удерживайте изображение, которое вы хотите скопировать, в приложении (например, Заметки или Эл. почта) на вашем устройстве и выберите опцию **Копировать**.
 Вы также можете выбрать изображение в приложении Галерея и перейти к опции
 • •
 • • > **Копировать в буфер обмена**, чтобы скопировать это изображение.
- 2 На другом устройстве нажмите и удерживайте область приложения (например, Заметки или Эл. почта), в которую хотите вставить изображение, и нажмите на опцию **Вставить**.

Проекция

Использование режима рабочего стола для более эффективной работы

Когда включен **Режим рабочего стола**, ваше устройство и устройство с большим экраном работают независимо друг от друга и могут отображать различный контент.

Контент, проецируемый на устройстве с большим экраном, имеет такой же вид, как и на рабочем столе компьютера.

После отображения проекции экрана вашего устройства нажмите на значок  вверху экрана, нажмите на пустую область в командном меню, нажмите на опцию **Режим рабочего стола** в отобразившемся окне, чтобы начать работу с устройством с большим экраном.

Например, вы можете редактировать документ на большом экране и переписываться с друзьями в мессенджерах на вашем устройстве. Вы не пропустите вызовы и сообщения: в случае поступления новых уведомлений на панели уведомлений на большом экране отобразится красная точка.

Использование устройства в качестве тачпада

Когда вы выполняете проекцию экрана вашего устройства на устройство с большим экраном, используя **Режим рабочего стола**, если клавиатура и мышь недоступны, ваше устройство может использоваться как тачпад для выполнения операций ввода, обычно выполняемых с помощью мыши и клавиатуры.

Нажмите на значок  вверху экрана устройства, затем нажмите на пустую область в командном окне и нажмите на опцию **Тачпад** в отобразившемся окне. Далее вы можете:

- Использовать жесты для выполнения команд мыши.



i Изображения приведены для справки.

- Вызвать экранную клавиатуру для ввода текста нажатием на окно для ввода текста на устройстве с большим экраном, если внешняя клавиатура не подключена.
- *i* Если внешняя клавиатура подключена, экранная клавиатура будет недоступна. Используйте для ввода текста внешнюю клавиатуру.

Проекция экрана вашего устройства на устройство с большим экраном для более эффективной работы

Режим рабочего стола поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.

- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите на значок приложения на устройстве и удерживайте его, затем нажмите на меню проекции, чтобы отобразить проекцию приложения на устройство с большим экраном и открыть его.

Выход из режима рабочего стола


Вы можете выйти из режима рабочего стола одним из следующих способов.

- В режиме **Тачпад** нажмите на значок **Выйти** вверху экрана.
 - Нажмите на интерактивный значок  вверху экрана и нажмите на значок  в окне интерактивного вида.
- i** Если в режиме рабочего стола вы перейдете в раздел  > , чтобы выйти из беспроводной проекции, режим рабочего стола будет включен по умолчанию при следующей проекции.

Проекция текущего приложения на устройство с большим экраном

Вы можете проецировать текущее приложение телефона на устройство с большим экраном (например, Huawei Vision), продолжая использовать и просматривать другие приложения на вашем телефоне.

- i** Проекция приложений доступна на устройствах с большим экраном, поддерживающих протокол Cast+/Miracast.

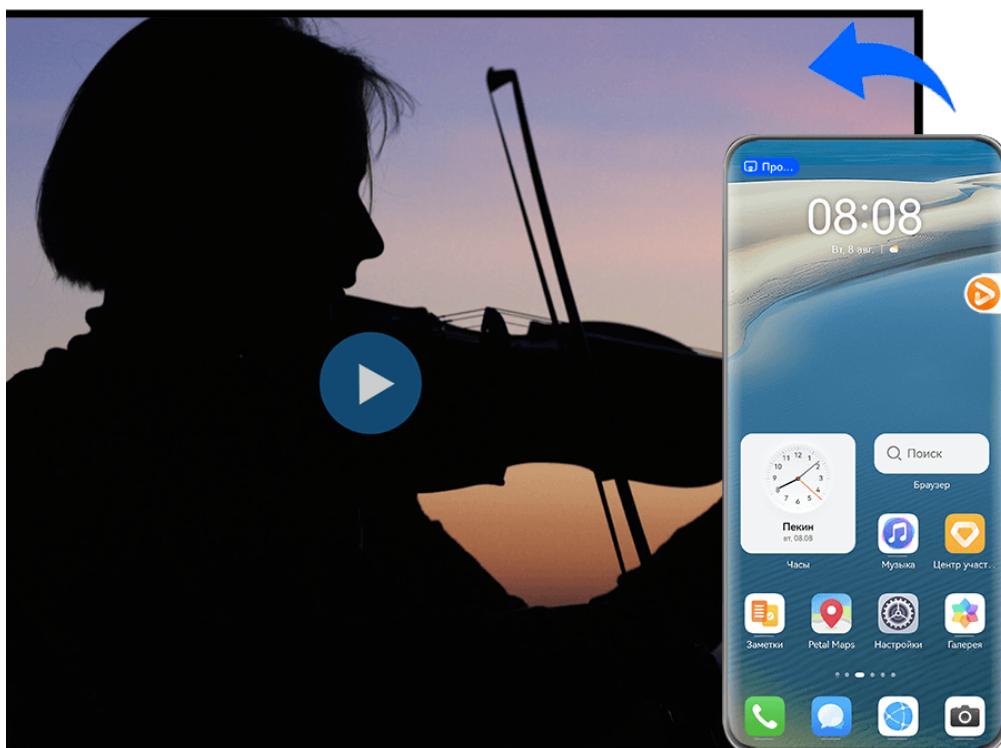

i Изображения приведены для справки.

Для проекции приложения выполните следующие действия:

- Если проекция не включена и вы хотите проецировать текущее видео на устройство с большим экраном, включите устройство с большим экраном, проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления** и нажмите на опцию **Беспроводная проекция**, чтобы отобразить проекцию приложения на устройстве с большим экраном.
- Если проекция включена, откройте приложение, которое хотите проецировать на вашем телефоне, нажмите на значок интерактивного вида  вверху экрана и следуйте инструкциям на экране интерактивного вида, чтобы отобразить проекцию приложения на устройстве с большим экраном.

Когда проекция настроена, проецируемое приложение будет отображаться в формате

плавающего окна на экране телефона. Нажмите , чтобы свернуть плавающее окно в плавающий шар.

Для управления проецируемым приложением нажмите на проецируемое приложение в плавающем шаре, чтобы открыть плавающее окно приложения и использовать его для управления приложением. Вы также можете настроить громкость на устройстве с большим дисплеем с помощью плавающего окна.

-  Приложения, открытые в режиме нескольких окон или плавающего окна, нельзя проецировать.
- Для обеспечения конфиденциальности ваших данных эту функцию нельзя использовать после блокировки экрана устройства.

Вы можете **выйти из режима проекции приложения** одним из следующих способов:

- Нажмите на интерактивный значок  вверху экрана телефона, затем нажмите на значок  на экране интерактивного вида для переключения на проекцию в режиме мирроринга или нажмите на значок  для выхода из режима беспроводной проекции.
- Нажмите на плавающий шар, чтобы отобразить приложение в режиме плавающего окна на вашем устройстве, затем нажмите на значок  в плавающем окне для выхода из режима беспроводной проекции.
- Нажмите на плавающий шар и удерживайте его, затем перетащите его на значок  внизу экрана для переключения на проекцию в режиме мирроринга.

Проекция контента с экрана вашего телефона на устройство Vision в одно касание

Всего в одно касание вы можете отобразить проекцию видео или игр с вашего телефона на экране Vision и наслаждаться всеми преимуществами большого экрана.

 Перед использованием этой функции обновите систему устройства Vision до последней версии.

- 1 На главном экране устройства Vision перейдите в раздел **Настройки > Connections / Remote & connections** и включите функцию **Projection**, не выключайте экран.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **NFC, Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 3 Поднесите устройство областью датчика NFC (расположен рядом с основной камерой) на телефоне к области без кнопок внизу пульта управления Vision, держите устройства в таком положении 2–3 секунды, следуйте инструкциям на экране телефона, чтобы выбрать устройство для проекции.
- 4 При первом подключении подтвердите соединение на вашем телефоне и устройстве Vision.

Чтобы отменить соединение между двумя устройствами, проведите вниз от левого верхнего угла экрана телефона для отображения панели уведомлений и нажмите на значок  в поле уведомления о проекции.

-  • Если телефон заблокирован или его экран выключен, то проекция экрана касанием не будет выполнена.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Мультиэкран

Взаимодействие между вашим устройством и ноутбуком с помощью функции Мультиэкран

Подключите ваше устройство к ноутбуку и используйте его клавиатуру и мышь для управления вашим устройством, обмена файлами между устройствами и их редактирования. Это позволяет повысить эффективность вашей работы.

-  • Действия могут отличаться в зависимости от версии программы PC Manager.
- •
- Обновите программу PC Manager до последней версии в разделе  > **Check for updates**.



Изображения приведены для справки.

Подключение телефона к ноутбуку с помощью функции OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш ноутбук оснащен датчиком **Huawei Share** или областью с наклейкой .
- 2 На ноутбуке включите Wi-Fi, Bluetooth и откройте программу PC Manager, затем примите условия пользовательского соглашения.
- 3 Проведите вниз от правого верхнего края экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **NFC**, **Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Поднесите устройство областю датчика NFC (рядом с основной камерой) на задней панели телефона к датчику **Huawei Share** на ноутбуке или области с наклейкой , дождитесь, когда ваш телефон завибрирует или зазвучит сигнал.
- 5 Следуйте инструкциям на экране вашего телефона и ноутбука, чтобы выполнить подключение.

Подключение устройства к ноутбуку с помощью Bluetooth

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок **Bluetooth**.
- 2 Откройте программу PC Manager на ноутбуке и перейдите в раздел **My devices > My Phone > Connect**. Поместите устройство над клавиатурой, и ноутбук начнет поиск вашего устройства.
- 3 Установите соединение между устройством и ноутбуком, следуя инструкциям на экране устройства.

Подключение вашего устройства к ноутбуку с помощью сканирования QR-кода

- 1 Откройте программу PC Manager на вашем ноутбуке, перейдите в раздел **My devices > My Phone > Connect** и нажмите на QR-код в левом верхнем углу экрана.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков. Вы также можете открыть приложение **Камера**, нажать на значок  и выбрать опцию **Сканер кодов**. Затем отсканируйте QR-код, отображаемый на экране вашего ноутбука.
- 3 Установите соединение между устройством и ноутбуком, следуя инструкциям на их экранах.

Подключение телефона к ноутбуку с помощью функции Суперустройство

- 1 Включите **Bluetooth** и Wi-Fi на вашем телефоне ноутбуке и войдите в один **Аккаунт HUAWEI** на обоих устройствах.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок компьютера, чтобы инициировать подключение через функцию **Суперустройство**.

Вы также можете нажать на значок  и выбрать значок компьютера, к которому хотите подключиться, затем в меню выбрать функцию **Мультиэкран**.

Подключение устройства к ноутбуку с помощью USB-кабеля

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к ноутбуку.
- 2 Откройте программу PC Manager на вашем ноутбуке.
- 3 Подтвердите подключение на вашем устройстве.
 - i** Если вы прервали подключение на устройстве и хотите восстановить соединение, откройте программу PC Manager и перейдите в раздел **My devices > My Phone > Connect > Other ways to connect > USB**.

Отключение устройства от ноутбука


После завершения использования функции Мультиэкран отключите устройства одним из следующих способов.

- Откройте программу PC Manager на ноутбуке и перейдите в раздел **My devices > My Phone > Disconnect**.
- Нажмите на значок  вверху экрана устройства и нажмите на значок  в командном окне.
- Проведите вниз от левого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на значок .
- Если устройство и компьютер подключены через USB-кабель, отсоедините его, чтобы отключить устройство от компьютера.

Передача файлов между устройством и ноутбуком путем перетаскивания

Подключив устройство к ноутбуку, вы можете передавать файлы между ними для удобства выполнения рабочих задач.

- **i** Действия могут отличаться в зависимости от версии программы PC Manager.
- • • > **Check for updates.**

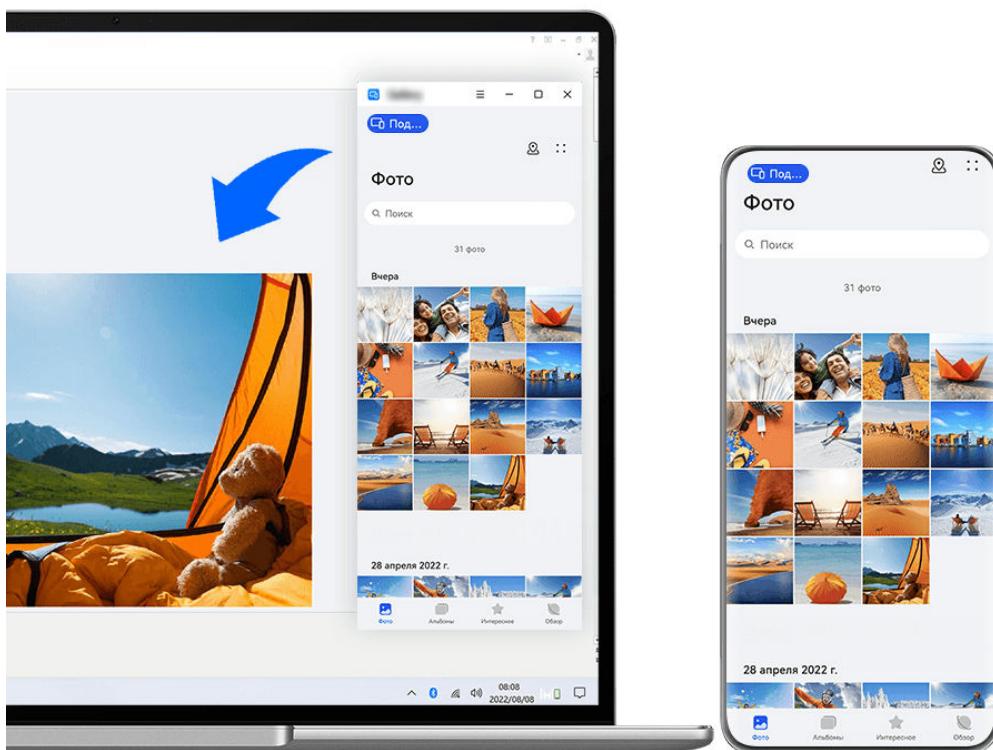

- **i** Изображения приведены для справки.

Перетаскивание файлов

После включения функции Мультиэкран для взаимодействия между вашим устройством и ноутбуком вы можете перетаскивать между ними файлы (например, изображения и видео), чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов с вашего устройства на ноутбук

- В окне с проекцией экрана телефона на ноутбуке откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, пока не появится значок перемещения, затем перетащите файлы в папку или на рабочий стол на ноутбуке.
- В окне с проекцией экрана телефона на ноутбуке перетащите выделенные изображения или текст в открытый документ на ноутбуке.

Вы можете перетащить изображение или текст из приложения Заметки, открытого в окне вашего телефона, в документ офисного редактора, открытый на вашем ноутбуке. Теперь вы можете редактировать этот контент в документе на ноутбуке.

Перемещение файлов с ноутбука на ваше устройство

- Перетащите изображение или видео с вашего ноутбука в раздел **Галерея > Альбомы** в окне телефона на ноутбуке.
 - Перетащите файл с вашего ноутбука в приложение **Файлы** в окне телефона на ноутбуке.
- i** Файл будет сохранен в папке, открытой в приложении **Файлы**, или по умолчанию в папке **Huawei Share**.
- Перетащите изображение или текст с вашего ноутбука в открытый документ в окне телефона на ноутбуке.
- Например, перетащите изображение с вашего ноутбука в открытую заметку в окне телефона и продолжите редактировать ее на вашем устройстве.

Доступ к приложениям и файлам устройства с экрана вашего ноутбука

После включения режима Мультиэкран между телефоном и ноутбуком вы можете использовать мышь и клавиатуру ноутбука для упрощения работы с приложениями и файлами телефона.

- i** • Действия могут отличаться в зависимости от версии программы PC Manager.
- •
- Обновите программу PC Manager до последней версии в разделе **• • > Check for updates**.

Доступ к файлам устройства на ноутбуке

Быстрое выполнение операций с помощью мыши

- **Открытие приложения.** Нажмите на приложение в окне устройства, чтобы открыть его.
- **Просмотр веб-страниц.** Используйте колесико прокрутки мыши для просмотра веб-страниц в окне проекции экрана телефона или перехода между вкладками рабочего экрана.

Быстрое выполнение операций с помощью клавиатуры

- **Ввод текста.** Используйте метод ввода на ноутбуке для ввода текста в окне проекции экрана телефона.
- **Копирование и вставка текста.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C на клавиатуре ноутбука, чтобы скопировать текст, нажмите Ctrl+V, чтобы вставить его в окне проекции экрана телефона.

i Чтобы просмотреть сведения о недавно скопированном тексте, нажмите на Центр уведомлений в PC Manager на ноутбуке, а затем выберите опцию **Clipboard**.

- **Быстрая отправка сообщений.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter на клавиатуре ноутбука, чтобы быстро отправить сообщение в окне проекции экрана телефона.
- **Выход из приложения.** Нажмите на клавишу ESC на клавиатуре ноутбука, чтобы закрыть приложение, открытое в окне проекции экрана телефона.

Постоянное отображение окна проекции экрана телефона поверх других окон

В окне проекции экрана телефона на ноутбуке нажмите на значок  > , чтобы закрепить окно так, чтобы оно всегда отображалось поверх других окон, и нажмите на этот значок еще раз, чтобы отменить закрепление окна.

Ответ на голосовой или видеозвонок на ноутбуке

После включения функции Мультиэкран для взаимодействия между вашим устройством и ноутбуком вы можете использовать ноутбук для ответа на голосовые и видеозвонки (например, в WeChat и MeeTime), поступающие на ваше устройство. Во время вызова аудио и видео можно воспроизводить через компьютер и его аксессуары, такие как динамик и камера.

Проведите вниз от левого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить панель

уведомлений, или нажмите на значок  вверху экрана, нажмите на пустую область в командном окне, чтобы затем переключиться между устройствами воспроизведения.


Открытие и редактирование файлов вашего устройства с помощью приложений ноутбука

После подключения устройства к ноутбуку вы можете открывать и редактировать различные файлы устройства с помощью приложений ноутбука.

- **Документы.** Откройте документ на ноутбуке с помощью программы Microsoft Office.
- **Изображения.** В программе PC Manager выберите **My devices > My Phone** для просмотра изображений на устройстве. Вы также можете использовать приложение для просмотра или редактирования фотографий на вашем ноутбуке, например Photoshop, чтобы открывать и редактировать изображения.
- **Аудио- и видеофайлы.** В программе PC Manager выберите **My devices > My Phone** для воспроизведения аудио и видеофайлов на вашем устройстве. Для открытия файлов также можно использовать плеер ноутбука, например Windows Media Player.
- **Веб-страницы.** Используйте браузер ноутбука, например IE, для открытия веб-страниц.
- **Архивы.** Используйте программы для архивирования данных на ноутбуке, например WinRAR, для извлечения и открытия файлов архива.

Открытие нескольких окон приложений с телефона на экране ноутбука

Когда ваш телефон будет подключен к ноутбуку, вы сможете открывать сразу несколько окон приложений телефона на большом экране ноутбука. Наслаждайтесь быстрой и эффективной работой в режиме многозадачности.

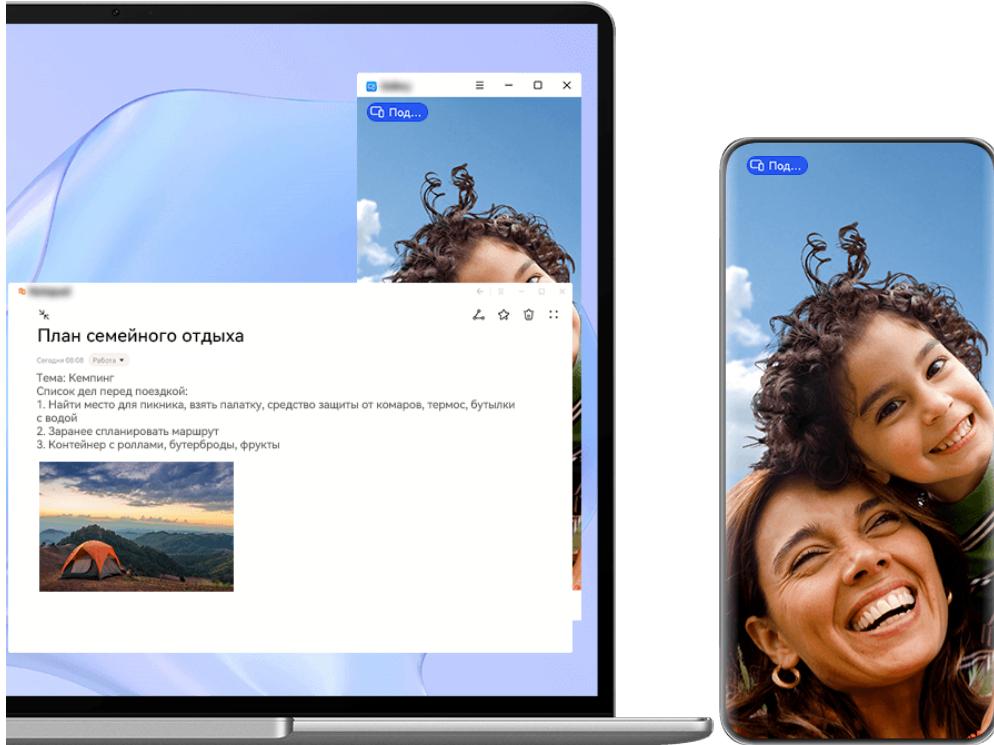

i Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Откройте приложение (например, Заметки) в окне телефона на ноутбуке, нажмите на значок в окне, чтобы отобразить это приложение в отдельном окне. Либо вы можете нажать на значок приложения и удерживать, а затем нажать на опцию **Открыть в новом окне**. Затем можно открыть отдельное окно приложения и выбрать другое приложение в окне телефона.

i Если значок в верхней части окна неактивен, приложение не поддерживает независимое отображение окон.

Некоторые приложения даже могут адаптироваться под большой экран ноутбука и поддерживают специальный формат отображения большого окна. Когда используется функция Мультиэкран, устройство поддерживает два режима отображения большого окна:

- **Режим горизонтального отображения большого окна.** Окна приложений отображаются в горизонтальном режиме, благодаря чему вы можете увидеть больше контента на экране.
- **Режим App Multiplier.** Главный экран приложения отображается в центре экрана ноутбука. Когда вы нажимаете на элемент на главном экране, открывается новое

окно, которое отображается рядом с главным экраном приложения, что упрощает процесс чтения и поиска информации на экране.

К отдельному окну приложения можно применить следующие настройки:

- **Изменение размера.** Нажмите на значок , чтобы свернуть окно, или на значок , чтобы раскрыть окно. Чтобы настроить размер окна, переместите курсор в любой угол окна приложения, дождитесь, когда отобразится значок , удерживайте левую кнопку мыши и перетащите рамку окна до нужного вам размера.
- **Закрепление окна поверх других окон.** Нажмите на значок  >  вверху окна приложения, чтобы закрепить его поверх других окон. Таким образом это окно не будет перекрываться другими окнами.
- **Режим горизонтального отображения большого окна.** Режим App Multiplier и функция свободной регулировки размера окна поддерживаются только на определенных моделях ноутбуков. Обновите программу PC Manager до последней версии и повторите попытку. Чтобы обновить, перейдите в раздел  > **Check for updates** в PC Manager.

Функция Мультиэкран для взаимодействия между телефоном и планшетом

Подключите телефон и планшет с помощью функции Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшете, использования приложений телефона на планшете, перемещения файлов между двумя устройствами, копирования и вставки текста, редактирования файлов с телефона на планшете.



 Изображения приведены для справки.

Подключение планшета и телефона

 Эта функция поддерживается только на определенных моделях планшетов.

Вы можете выбрать подходящие способы подключения в зависимости от версии системы вашего телефона.

Автообнаружение (устройства поблизости):

- 1 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на опцию **Мультиэкран**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **Bluetooth**.
- 3 Разместите телефон и планшет на небольшом расстоянии друг от друга и установите соединение, следя инструкциям на экране.

Подключение с помощью сканирования QR-кода:

- 1 Откройте раздел **Мультиэкран** на планшете и нажмите на опцию **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет, затем подключите телефон и планшет, следя инструкциям на экране функции подключения с помощью сканирования на планшете.

Подключение с помощью клавиатуры с поддержкой NFC:

Вы можете поднести телефон к клавиатуре с поддержкой NFC, которая входит в комплект поставки планшета, чтобы установить соединение между телефоном и планшетом и включить функцию Мультиэкран.

- 1 Убедитесь, что планшет сопряжен с клавиатурой.

- 2** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **NFC**.
- 3** Поднесите телефон областью датчика NFC, расположенного на задней панели, к области NFC клавиатуры и дождитесь, когда ваш телефон завибрирует или подаст звуковой сигнал.

 Место расположения датчика NFC на задней панели телефона может различаться в зависимости от модели устройства (подробную информацию о месте расположения датчика NFC на вашей модели устройства вы можете узнать в разделе **My HUAWEI** > на вашем телефоне, выполнив поиск по запросу «Расположение датчика NFC на телефоне»).

- 4** Установите соединение между телефоном и планшетом, следуя инструкциям на экране.

Подключение с помощью функции Суперустройство:

- 1** Включите **Bluetooth** и **Wi-Fi** на вашем телефоне и планшете и войдите в один **Аккаунт HUAWEI** на обоих устройствах.
- 2** В разделе **Суперустройство** на планшете нажмите на значок телефона, чтобы выполнить подключение.

Вы также можете нажать на значок , затем на значок телефона и выбрать опцию **Мультиэкран** из меню.

Доступ к файлам и приложениям телефона на планшете

После подключения телефона к планшету можно управлять телефоном с экрана планшета, например выполнять операции с приложениями и файлами, просматривать уведомления (например, SMS-сообщения) и выполнять исходящие вызовы или отвечать на входящие.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять с телефоном на экране планшета следующие действия:

- Открыть приложение **Телефон**, набрать номер и начать вызов.
- Открыть приложение **Сообщения** для просмотра SMS-сообщений и ответа на них.
- Открыть приложение **Галерея** или **Файлы** для просмотра изображений, видео и файлов, работы с ними, а также для воспроизведения видео- или аудиозаписей с вашего телефона.
- Нажать на интерактивный значок  вверху экрана телефона и нажать на пустую область в командном окне. В отобразившемся диалоговом окне вы можете выбрать, на каком устройстве будут воспроизводиться аудио и видео — на телефоне или на планшете.
- Если ваш планшет подключен к внешней клавиатуре или оснащен стилусом, вы можете использовать эти устройства для более удобного ввода текста и управления окном телефона на планшете.

Передача файлов между планшетом и телефоном путем перетаскивания

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы** в окне проекции на планшете или телефоне, нажмите на изображение, видео или другой файл и удерживайте, чтобы перейти на экран выбора нескольких элементов.
- 2 При необходимости выберите другие файлы, нажмите еще раз на любой выбранный файл и удерживайте его, дождитесь отображения значка перетаскивания и перетащите файлы.

Вы можете выполнить следующие действия:

- Перетащить изображения или видео из приложения **Галерея** или **Файлы** на вашем планшете в приложение **Файлы** на вашем телефоне или наоборот.
- Перетащить другие типы файлов из приложения **Файлы** на вашем телефоне в приложение **Файлы** на вашем телефоне или наоборот.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшете, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

Отключение телефона от планшета

После завершения использования функции Мультиэкран отключите устройства одним из следующих способов.

- В окне проекции экрана телефона на вашем планшете нажмите на значок .
- Нажмите на интерактивный значок  вверху экрана телефона и нажмите на значок  в командном окне.
- Проведите вниз от левого верхнего угла экрана вашего устройства, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на опцию  в уведомлении о взаимодействии.
- Проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок планшета в разделе **Суперустройство**.

Huawei Share

Закрепление часто используемых способов отправки контента

Закрепите часто используемые способы отправки контента (например, с помощью Bluetooth или по электронной почте) в начале системного меню выбора способов отправки, чтобы быстро делиться файлами с коллегами, друзьями и близкими.


- 1 Нажмите на нужный файл и удерживайте, затем нажмите на значок .
- 2 В области выбора способа отправки проведите влево до последнего экрана и выберите опцию **Все** > , чтобы перейти на экран редактирования.

- 3 Нажмите на способ отправки, который хотите закрепить среди первых. Некоторые приложения поддерживают несколько способов отправки контента. При необходимости можно добавить дополнительный способ отправки контента.
- 4 В области закрепленных элементов нажмите на закрепленный способ, удерживайте и перетащите в нужное место, чтобы отредактировать порядок. Нажмите, чтобы отменить закрепление ненужных способов. Затем нажмите на опцию .

Удобная печать

Печать файлов с помощью функции Huawei Print

Ваше устройство поддерживают функцию Huawei Print, которая позволяет обнаруживать принтеры, которые находятся рядом, и использовать их для мгновенной печати изображений и документов.

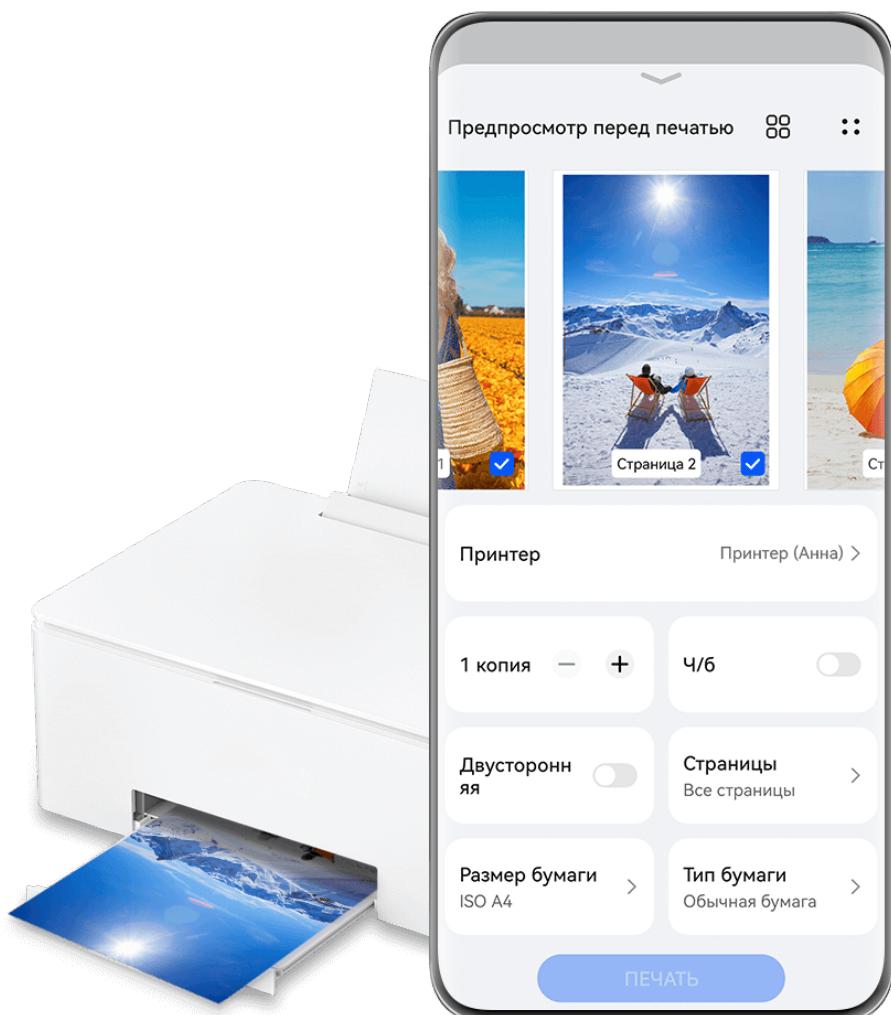

 Изображения приведены для справки.

Быстрая печать файлов с помощью функции Huawei Print

- 1** Включите Wi-Fi на вашем устройстве и убедитесь, что принтер подключен к той же сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, или что включена функция Wi-Fi Direct.
- 2** Чтобы распечатать файлы, хранящиеся в разных местах на устройстве, выполните следующие действия:
 - **Галерея.** Выберите одно или несколько изображений в приложении Галерея и перейдите к опции Отправить >  или Еще > Печать или экспорт в PDF.
 - **Заметки.** Откройте заметку в приложении Заметки и перейдите к опции Еще > Печать.
 - **Файлы.** Выберите один или несколько файлов в приложении Файлы и перейдите к опции Отправить > Печать.

- 3** Нажмите на опцию Выбор и выберите нужный принтер из списка принтеров. Затем можно задать количество копий, цвет, размер бумаги и другие параметры на экране предварительного просмотра. Для печати нажмите на опцию ПЕЧАТЬ. Если вы уже использовали функцию Huawei Print, принтер, который использовался последний раз, будет автоматически подключен для печати.

После начала печати на экране вашего устройства отобразится плавающий шар печати .

- . Чтобы добавить задачу печати во время процесса печати, откройте нужное изображение или документ, нажмите на значок печати , а затем на значок  в окне печати, чтобы добавить задачу в очередь печати.

Удаленная печать файлов с помощью функции Huawei Print

Если у вас есть принтер Huawei, вы можете удаленно печатать файлы с вашего устройства, используя функцию Huawei Print.

- 1** Добавьте принтер в приложение AI Life на вашем устройстве.
 - 2** Когда вы находитесь далеко от принтера, вы можете выполнять печать удаленно. Подробную информацию о том, как это сделать, см. в разделе «[Быстрая печать файлов с помощью функции Huawei Print](#)».
-  Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из AppGallery.

Камера и галерея

Съемка фото

Съемка фото



i Изображения приведены для справки.

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Вам доступны следующие действия.
 - Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться.

Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.

- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

Если вы выбрали режим  (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слабоосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.


3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Регулировка масштаба кадра в приложении Камера

Во время съемки вы можете увеличить или уменьшить масштаб кадра.

- Откройте приложение **Камера** и нажмите на нужный режим съемки.
- Отрегулируйте масштаб кадра любым из следующих способов:
 - Сведите или разведите пальцы на экране камеры.
 - Нажмите на соответствующие значки масштаба над кольцом зума.
 - Нажмите на кольцо зума и удерживайте его, чтобы расширить область регулировки масштаба кадра. Проведите влево или вправо (при вертикальной ориентации экрана) либо вверх или вниз (при горизонтальной ориентации экрана) до нужного уровня, чтобы метка кольца совпала с точкой в центре. Отпустите палец, и на экране отобразятся кольцо регулировки масштаба и значки уровня масштаба.

Например, если вы хотите сделать фотографии с большого расстояния, вы можете настроить масштаб от 1 до 5, для этого нажмите на кольцо зума и удерживайте, проведите влево (при вертикальной ориентации экрана) или вниз (при горизонтальной ориентации экрана), пока на кольце уровень 5-кратного увеличения не совпадет с точкой в центре. Вы также можете переключиться на нужный уровень зума простым нажатием на значение.

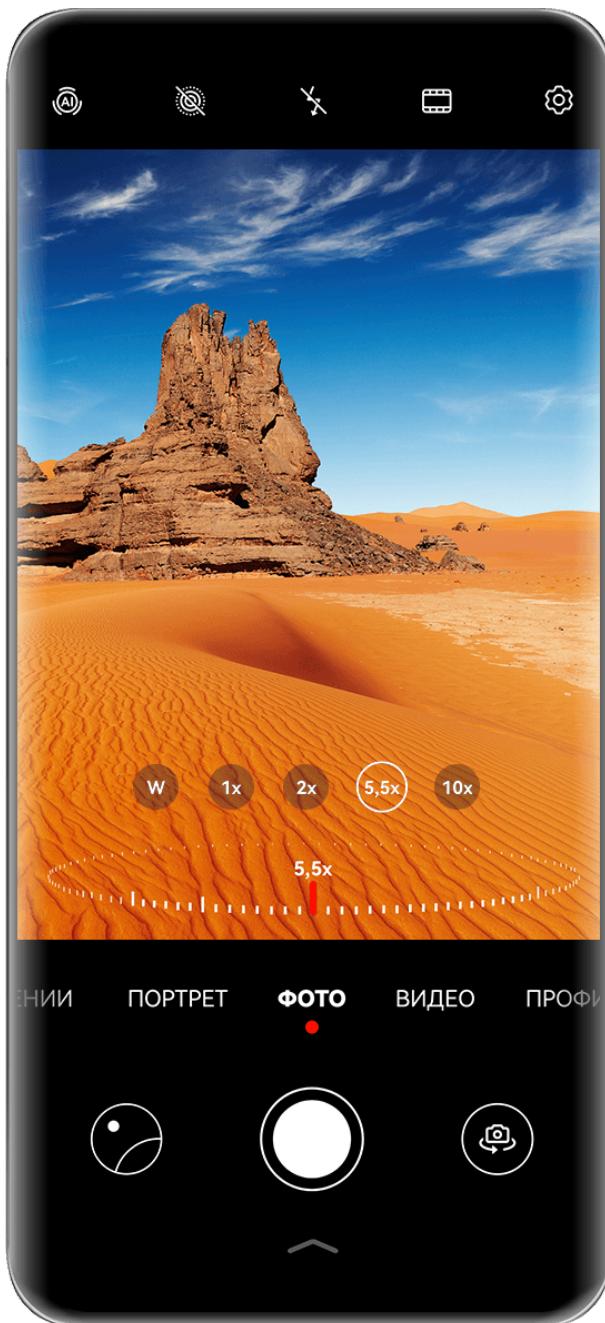

- Изображения приведены для справки.
- Функция регулировки масштаба кадра поддерживается только при использовании определенных режимов съемки. Доступные уровни зума зависят от модели используемого устройства.

Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки, чтобы она отображалась на экране камеры, и перетащить ее в любое место, чтобы быстро делать фотографии.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2 Плавающая кнопка съемки будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.

3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
 - 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте кнопку съемки или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик на экране камеры, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
-  Серийная съемка с помощью кнопки регулировки громкости поддерживается только на некоторых моделях устройств.

3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор фотографий из серии фото

- 1 Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ) , затем нажмите на значок .
- 2 Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок



Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.
- 2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Быстрая съемка фото или видео одной рукой

При съемке фото или видео одной рукой откройте меню быстрого доступа камеры, проведя вверх от нижнего края экрана приложения Камера, чтобы получить доступ к часто используемым функциям.



i Изображения приведены для справки.

Откройте приложение **Камера**, нажмите на значок под кнопкой съемки или проведите вверх по экрану рядом с кнопкой съемки, чтобы отобразить меню камеры, и нажмите на нужную опцию.

i Доступные опции в меню могут отличаться в зависимости от используемого режима съемки. Если в определенном режиме на экране не отображается значок , значит, этот режим не поддерживает функции меню камеры.

Быстрая съемка фото с режимом В движении

Запечатлайте ценное мгновение жизни, не теряя ни единой секунды, с режимом **В движении**.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **В движении**.

2 Нажмите на значок  для съемки фото.

Выбор стиля XIMAGE

Камера вашего телефона поддерживает стили **XIMAGE**. Вы можете выбрать подходящий стиль в зависимости от типа съемки.

1 Откройте приложение **Камера** и убедитесь, что используется основная камера.

2 Нажмите на значок  и выберите стиль **Натуральный**, **Колоритный**, **Яркий** или **Моно**.

- **Натуральный**: передача оригинальных цветов.
- **Колоритный**: яркие цвета с насыщенными эффектами света и тени.
- **Яркий**: детальные фактурные изображения с яркими цветами.
- **Моно**: изысканное классическое изображение.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

 Стили **XIMAGE** доступны не во всех режимах.

Режим портретной съемки

Съемка потрясающих портретов

Режим Портрет поддерживает эффекты украшения и освещения, которые позволяют делать восхитительные портретные снимки.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.


2 Наведите камеру на объект.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

3 Затем вы можете:

- Включить эффекты украшения. Нажмите на значок , чтобы настроить эффекты украшения.
- Чтобы выключить эффекты украшения, перетащите ползунок к самому низкому значению, или нажмите .

- Настроить эффекты освещения. Нажмите на значок  и выберите нужный эффект.
- Настроить подсветку. При переключении на фронтальную камеру при тусклом освещении нажмите на значок вспышки, чтобы включить функцию подсветки.

Нажмите на значок вспышки и выберите режим  (авто) или  (всегда включена).

 Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Ночной режим

Съемка ночью

Благодаря ночному режиму фото получаются более четкими и яркими даже при съемке в условиях низкой освещенности или в ночное время.

- Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
 - При съемке на основную камеру некоторые устройства позволяют настраивать светочувствительность ISO и скорость затвора с помощью нажатия на значки  ISO или  S на экране камеры.
 - Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.
 - Устройство будет автоматически настраивать время замера экспозиции в зависимости от яркости окружающего освещения. Не двигайте устройство до завершения обратного отсчета.
Вы также можете нажать на кнопку съемки, чтобы сделать фото до завершения обратного отсчета.
-  Некоторые устройства не поддерживают функцию съемки до завершения обратного отсчета.

Восхитительныеочные селфи

Откройте фронтальную камеру и включите ночной режим для съемки потрясающих селфи ночью или при слабом освещении.

Если на улице или в помещении темно, включите вспышку, чтобы подсветить лицо.

- Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- Нажмите на значок  , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем вы можете:

- Включить вспышку. Для этого нажмите на значок молнии в верхней части экрана и выберите режим (авто) или (всегда включена). Это обеспечивает дополнительную подсветку для лица при съемке селфи в условиях тусклого освещения.
- Нажать на значок , чтобы настроить эффекты украшения.
i Если значок не отображается на экране камеры, значит, режим украшения не поддерживается на вашем устройстве.

3 Зафиксируйте устройство и нажмите на кнопку съемки.

Режим Диафрагма

Режимы съемки Диафрагма

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2 Нажмите на область или объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить телефон на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 Нажмите на значок на экране камеры и отрегулируйте размер диафрагмы одним из следующих способов.
 - Нажмите на опцию **Виртуальная диафрагма** и перетащите ползунок, чтобы настроить размер виртуальной диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
 - Нажмите на опцию **Физическая диафрагма** и настройте размер аппаратной диафрагмы объектива для создания качественного эффекта размытия.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Настройка размытия фона на фото, снятых в режиме широкой диафрагмы

Вы можете настроить параметры фокуса и размытия фона на фото, снятых в режиме широкой диафрагмы.

- 1 Если вы использовали настройку физической диафрагмы во время съемки, эффекты размытия нельзя отредактировать после завершения съемки.

1 Откройте раздел **Галерея > Альбомы > Камера**.

- 2 Нажмите на фото, помеченное значком , затем нажмите на значок в верхней части фото.

- 3 Нажмите на другие области на фото, чтобы изменить положение фокуса. Перетащите ползунок в нижней части экрана, чтобы настроить значение виртуальной диафрагмы.
- 4 Нажмите на значок  , чтобы сохранить настройки.

Видеозапись в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект видеосъемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы переключиться на режим видеозаписи. На экране камеры нажмите на область или объект, на котором хотите сфокусироваться.
- 3 Нажмите на значок  на экране камеры и отрегулируйте размер диафрагмы одним из следующих способов.
 - Нажмите на опцию **Виртуальная диафрагма** и перетащите ползунок, чтобы настроить размер виртуальной диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
 - Нажмите на опцию **Физическая диафрагма** и настройте размер диафрагмы объектива для создания качественного эффекта размытия.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы начать запись. Во время записи видео нажмите на экран камеры, чтобы настроить фокус.

Модуль искусственного интеллекта

Съемка фотографий профессионального качества с помощью функции Мастер ИИ

Мастер ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки (например, еда, пляжи, небо, зелень, а также тексты) и автоматически регулирует параметры цвета и яркости для повышения качества снимков.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы включить эту функцию.
- 3 Наведите камеру на объект. Когда камера распознает объект съемки, система автоматически предложит режим (например, зелень или текст).
- 4 Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок  рядом с названием режима или выключите режим  , нажав на этот значок.

Съемка луны с помощью функции Мастер ИИ

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
 - 2 Нажмите на значок  (AI), чтобы включить функцию Мастер ИИ.
 - 3 Наведите камеру на луну, разведите пальцы на экране камеры, чтобы настроить 10-кратный масштаб или больше.
Когда ваше устройство обнаружит, что вы снимаете луну, на экране камеры отобразится значок , обозначающий, что камера перешла в режим съемки луны.
 - 4 В левом верхнем углу отобразится рамка окна предварительного просмотра режима Картинка в картинке. В этом окне отображается луна и другие объекты кадра, такие как здания или ветви деревьев.
 - 5 Нажмите на кнопку , чтобы сделать фото.
- i**
- Режим **Луна** может распознать луну, только когда она имеет форму полукруга или целого круга. Если луну перекрывают облака, режим может не сработать.
 - В режиме **Луна**, когда выбран масштаб от 10-кратного до 30-кратного увеличения, может быть создано фото луны с объектами на переднем плане. Когда выбрано 30-кратное увеличение и больше, в кадре будет расположена только луна на черном фоне.

Фотосъемка с различными настройками зумирования

Создание широкоугольных или длиннофокусных снимков

Функции масштабирования позволяют запечатлеть на снимках широкие пространства или удаленные объекты.

Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на объект и увеличьте либо уменьшите масштаб с помощью боковой панели или путем сведения либо разведения двух пальцев на экране. Чем меньше значение, тем шире угол обзора.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото с большого расстояния

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект и увеличьте либо уменьшите масштаб с помощью боковой панели или путем сведения либо разведения двух пальцев на экране.

Если ваше устройство поддерживает 15-кратное увеличение масштаба и больше, для удобства фокусировки на экране камеры отображается область предпросмотра в режиме Картинка-в-картинке, когда для зума задано значение 15x или выше.

 Некоторые устройства не поддерживают режим Картинка-в-картинке.

- На экране камеры нажмите на место фокусировки и нажмите на кнопку , чтобы сделать фото.

Макро

Режим супермакросъемки

Погрузитесь в мир мелких деталей, включив режим супермакросъемки.

Съемка фото крупным планом в режиме Супермакро

- Вы можете включить режим **Супермакро** одним из следующих способов.
 - Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**. Затем наведите камеру на объект, расположив устройство близко к этому объекту. Когда камера находится достаточно близко, она автоматически переходит в режим **Супермакро**, фокусируется на объекте съемки, и на экране камеры отображается обозначение режима .
 - Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**. Камера будет автоматически фокусироваться на объекте съемки. Вы также можете нажать на опцию автофокуса **AF** и переместить ползунок шкалы зума, чтобы выполнить фокусировку вручную, или нажать на экран для автоматической фокусировки.
- Чтобы настроить фокусное расстояние, переместите ползунок шкалы зума либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем выше значение, тем больше приближение.
- Нажмите на кнопку , чтобы сделать фото.
-  В режиме **Фото**, чтобы выйти из режима съемки **Супермакро**, нажмите на значок .

Съемка видео крупным планом в режиме Супермакро

- Вы можете включить режим **Супермакро** одним из следующих способов.
 - Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**. Затем наведите камеру на объект, расположив устройство близко к этому объекту. Когда камера находится достаточно близко, на экране камеры отобразится значок .

Нажмите на значок  , чтобы перейти в режим **Супермакро**. Камера будет автоматически фокусироваться на объекте в кадре.

- Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**, затем нажмите на значок  , чтобы включить режим видеосъемки. Камера будет автоматически фокусироваться на объекте съемки. Вы также можете нажать на опцию автофокуса **AF** и переместить ползунок шкалы зума, чтобы выполнить фокусировку вручную, или нажать на экран для автоматической фокусировки.

2 Чтобы настроить фокусное расстояние, переместите ползунок шкалы зума либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем выше значение, тем больше приближение.

3 Нажмите на значок  , чтобы начать запись.

-  В режиме **Видео**, чтобы выйти из режима съемки **Супермакро**, нажмите на значок .

Широкоугольная макросъемка и макросъемка с помощью телеобъектива

Существует два режима макросъемки: широкоугольная и с помощью телеобъектива. Широкоугольная макросъемка позволяет охватить более широкий диапазон, а макросъемка с помощью телеобъектива — увеличить детали, поэтому она идеально подходит для съемки на расстоянии небольших объектов, например насекомых.

- 1** В режиме **Супермакро** перемещайте кольцо зума на экране камеры. Переместите ползунок кольца влево от значка  , чтобы включить режим широкоугольной макросъемки, либо переместите ползунок на значок  или вправо от него, чтобы включить режим макросъемки с помощью телеобъектива. После перехода в режим **Супермакро** (для этого нужно открыть приложение **Камера > Еще**) на экране камеры отобразится окно предпросмотра в режиме Картинка в картинке, чтобы вы могли проверить точность фокусировки.
- 2** Чтобы настроить фокусное расстояние, переместите ползунок кольца зума либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем выше значение, тем больше приближение.
- 3** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Живые фото

Увлекательная съемка живых фото

Бывает так сложно запечатлеть идеальный момент. Благодаря функции живых фото, которые позволяют запечатлеть движение и звук в кадре до и после нажатия на кнопку съемки, вы не упустите «то самое мгновение».

Съемка живых фото

1 Откройте приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, **Портрет**, **Супермакро** или **В движении**, затем нажмите , чтобы включить съемку живых фото.

Если на экране отображается значок , это означает, что функция Живые фото включена.

2 Держите телефон ровно и нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать снимок.

-  · В режиме **Портрет** вы можете делать живые фото только при использовании фронтальной камеры.
- Не все устройства поддерживают режимы **Супермакро** и **В движении**.

Просмотр и создание живых фото

Живые фото автоматически сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**. Вы можете просматривать живые фото и применять к ним новые эффекты или отключать эффект живых фото, чтобы просматривать их как статичные изображения.

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, откройте живое фото и удерживайте экран, чтобы посмотреть эффект.

Вы также можете нажать на значок  в правом верхнем углу, чтобы выбрать дополнительные эффекты:

- **Живое фото**: автоматическое однократное воспроизведение живого фото. Также можно остановить воспроизведение, нажав на экран.
- **По кругу**: циклическое воспроизведение живого фото.
- **Длинная выдержка**: применение эффектов длинной выдержки к изображениям со статичным объектом на фоне размытых движущихся объектов.
- **Мультиэкспозиция**: накладывание кадров для демонстрации траектории движения объектов.
- **Выключить**: отключение эффектов живого фото.

Съемка фото с функцией Длинная выдержка

Функция **Длинная выдержка** имитирует эффект съемки с длинной выдержкой на профессиональные фотокамеры, позволяя создавать фото с неподвижным объектом в фокусе и размытым фоном.

Рекомендуется выбирать фон с движущимися объектами (например, делать снимки на фоне проезжающего поезда метро или эскалатора) для получения оптимального эффекта.

- 1** Включите функцию живых фото в приложении **Камера**.
- 2** Во время съемки основной объект должен стоять неподвижно на фоне движущихся объектов. Наведите камеру на объект и держите телефон неподвижно в течение 1,5

секунды, затем нажмите на кнопку съемки и снова держите телефон неподвижно в течение 1,5 секунды.

3 Откройте приложение Галерея, откройте фото, снятое в режиме Живое фото,

нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Длинная выдержка**. Ваш телефон применит оптимальные эффекты к вашему фото. Если на фото нет статичного объекта, функция **Длинная выдержка** создаст размытое изображение.

Съемка фото с функцией Мультиэкспозиция

Делайте снимки при помощи функции **Мультиэкспозиция** для создания кадров с эффектом «следов» движения объекта. Следы движения могут имитировать динамический эффект при наложении нескольких кадров друг на друга, демонстрируя траекторию движения объекта.

Рекомендуется делать снимки объектов, которые движутся в одном направлении (например, кошку, бегущую слева направо, или спортсмена, движущегося слева направо).

1 Включите функцию живых фото в приложении Камера.

2 Наведите камеру на объект в движении. Держите телефон ровно и не двигайте телефон. Когда объект находится в движении (например, кошка бежит от левого края к центру кадра и продолжает движение вправо), нажмите на кнопку съемки и держите телефон неподвижно 1,5 секунды.

Для получения оптимального результата нажмите на кнопку съемки несколько раз.

3 Откройте приложение Галерея, откройте фото, снятое в режиме Живое фото,

нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Мультиэкспозиция**. Телефон создаст обложку и изображение с эффектом «следов» движения.

Редактирование и отправка живых фото

Сняв живое фото, вы можете выбрать и оптимизировать любой кадр из этого живого фото, например даже сохранить кадр как статичное фото.

Вы также можете отправить живое фото на другое устройство HUAWEI или сохранить его в формате файла GIF или видеофайла, чтобы затем поделиться им с друзьями и близкими.

Отправка живых фото

Отправляйте живые фото на ваши устройства HUAWEI с помощью Bluetooth или Huawei Share. При отправке живых фото сторонним приложениям или устройствам, которые не поддерживают эту функцию, они будут отображаться как статичные изображения.

Если вы хотите, чтобы живое фото воспроизводилось на принимающем устройстве или в приложении, сохраните его в формате файла GIF или видеофайла.

Выберите **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, которое хотите

отправить, и удерживайте его, затем нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить фото.

• •

Чтобы отправить файл GIF или видео, откройте живое фото, нажмите • • и выберите опцию **Сохранить как видео** или **Сохранить как файл GIF**. Нажмите на значок , чтобы отправить файл.

Установка живого фото в качестве обоев экрана блокировки

Установите живое фото в качестве обоев экрана блокировки, чтобы оживлять ценные воспоминания при каждом включении экрана.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран** > **Обои**, нажмите на опцию **Выбрать из Галереи** и выберите нужное живое фото.
- 2** Нажмите **Применить**.


Чтобы выключить эффект живого фото, нажмите .

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Съемка фото в режиме Профи

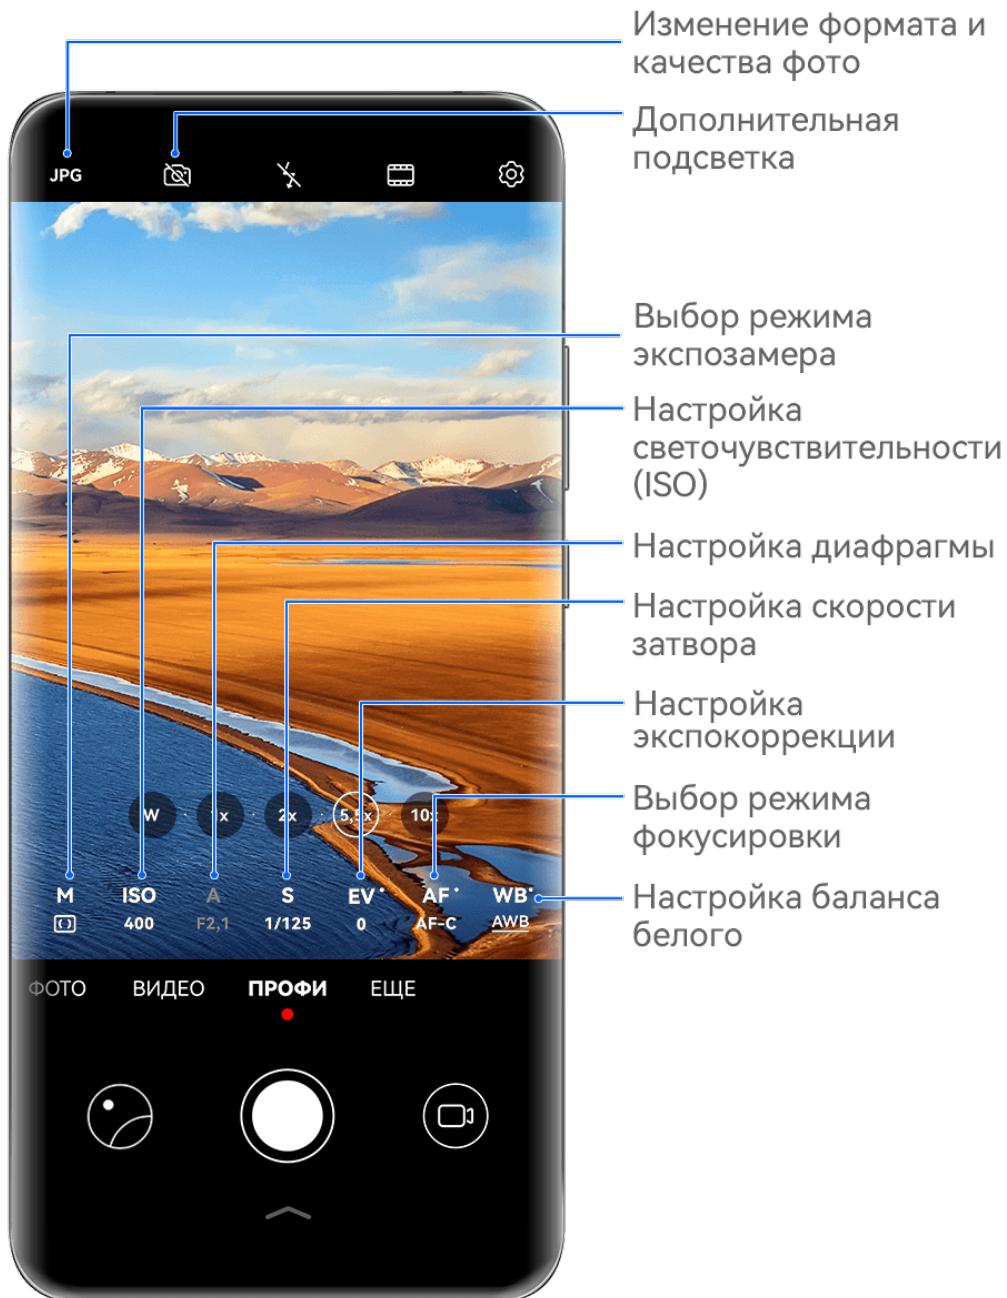

i Изображения приведены для справки.

1 Откройте приложение Камера и выберите режим Профи.

2 Далее вы можете:

- Выбрать режима экспозамера. Нажмите на опцию **M**, чтобы выбрать режим экспозамера.

| Режим экспозамера | Сценарий использования |
|-------------------------|--|
| () Матричный | Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей. |

| Режим экспозамера | Сценарий использования |
|---|---|
|  Центрзвешеный | <p>Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов.</p> |
|  Точечный | <p>Измерение количества света в определенной области, например в области глаз объекта съемки.</p> |

- Настроить светочувствительность (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении можно уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настроить скорость затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстродвижущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.
- Настроить значение диафрагмы. Нажмите на опцию **A** и перетащите ползунок регулировки.
Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон. Чтобы сделать портретные снимки, попробуйте установить маленькое значение диафрагмы. Для съемки пейзажей увеличьте значение диафрагмы.
- Настроить экспокоррекцию (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.
Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.
- Настроить фокус. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

| Режим фокусировки | Сценарий использования |
|------------------------------|---------------------------|
| AF-S (покадровый) | <p>Статичные объекты</p> |
| AF-C (непрерывный) | <p>Динамичные объекты</p> |

| Режим фокусировки | Сценарий использования |
|-------------------------------|--|
| MF (ручной режим фокусировки) | Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры. |

- Настроить цветовые оттенки. Нажмите на опцию **WB**, чтобы выбрать режим. При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим, обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .
Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.
- Выбрать формат сохранения. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в разных форматах. Нажмите на значок на экране камеры, чтобы выбрать формат фото.
Изображения в формате JPG требуют меньше места в памяти для хранения. Если вы выберете формат RAW, устройство автоматически сохранит фото в формате DNG и стандартных форматах. Формат DNG позволяет сохранить больше деталей и дает доступ к более широкому спектру вариантов постобработки, но занимает больше места для хранения.
- Включить дополнительную подсветку. Для лучшей фокусировки в условиях слабой освещенности нажмите на значок , чтобы включить дополнительную подсветку.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

- . Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Регулируйте параметры по мере необходимости в зависимости от фактической ситуации.

Съемка видео в режиме Профи

1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться на режим видеозаписи. Далее вы можете:

- Выбрать режима экспозамера. Нажмите на опцию **M**, чтобы выбрать режим экспозамера.

| Режим экспозамера | Сценарий использования |
|---|--|
|  | Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей. |
|  | Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов. |
|  | Измерение количества света в определенной области, например в области глаз объекта съемки. |

- Настроить светочувствительность (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении можно уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настроить значение диафрагмы. Нажмите на опцию **A** и перетащите ползунок регулировки.
Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон. Чтобы сделать портретные снимки, попробуйте установить маленькое значение диафрагмы. Для съемки пейзажей увеличьте значение диафрагмы.
- Настроить скорость затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстродвижущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.
- Настроить экспокоррекцию (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.
Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.
- Настроить фокус. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

| Режим фокусировки | Сценарий использования |
|------------------------------------|------------------------|
| AF-S (покадровый) | Статичные объекты |

| Режим фокусировки | Сценарий использования |
|---|--|
| AF-C (непрерывный) | Динамичные объекты |
| MF (ручной режим фокусировки) | Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры. |

- Настроить цветовые оттенки. Нажмите на опцию **WB**, чтобы выбрать режим. При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим, обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .
- Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

2 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

- Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Регулируйте параметры по мере необходимости в зависимости от фактической ситуации.

Запись видео

Запись видео

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Настройте следующие параметры.

- Увеличение и уменьшение масштаба кадра: на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Фокусировка: нажмите на область или объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте экран приложения Камера, чтобы зафиксировать значения экспозиции и фокуса.
- Включение или выключение вспышки: нажмите на значок и выберите вариант (вспышка всегда включена) или (вспышка выключена).

При использовании фронтальной камеры для записи видео в условиях низкой освещенности можно выбрать режим вспышки  (всегда включена). Камера поможет компенсировать недостаток освещенности.

- Настройка эффекта украшения: нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы отрегулировать эффект украшения.
- Настройка разрешения видео и частоты кадров: перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем лучше качество видео и больше размер записанного файла.

Вы можете открыть раздел  > **Частота кадров**, чтобы выбрать нужную частоту кадров.

- Улучшение цвета и контрастности видео: нажмите на значок  и включите опцию **HDR Vivid**.
При включении этой функции цвета и контрастность изображения видео улучшаются. Однако если вы воспроизводите видео на устройстве, которое не поддерживает этот формат, или используете несовместимое программное обеспечение, то видео может не получить оптимальный эффект отображения. Учитывайте это при включении данной функции.
- Выбор формата для экономии места в памяти: нажмите на значок  и включите опцию **Эффективный формат видео**.
Когда эта функция включена, устройство будет применять формат видеофайла, который занимает меньше места в памяти устройства. Однако не все устройства смогут воспроизвести видеофайлы, сохраненные в этом формате. Учитывайте это при включении данной функции.

 Некоторые из этих функций могут не поддерживаться вашим устройством. Изменение конкретного параметра иногда приводит и к изменению других настроек.

3 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.

4 Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, и на значок , чтобы завершить съемку.

Стабилизация съемки

При съемке и одновременном движении можно включить режим Стабилизация изображения, чтобы уменьшить дрожание камеры.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 2** Нажмите на значок  , чтобы включить режим статичной съемки.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы начать запись.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы приостановить запись, нажмите на значок  , чтобы завершить запись.

Съемка захватывающих видео с помощью киноэффектов с ИИ

Добавляйте киноэффекты с ИИ, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваши видеоролики и избавить себя от утомительного монтажа.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2** Переключитесь на основную камеру, нажмите на значок  под кнопкой съемки или проведите вверх рядом с кнопкой съемки, чтобы отобразить меню быстрого доступа камеры, и выберите опцию **Фильтры**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать **Цвет с ИИ**, **Размытие фона** или другой киноэффект (в зависимости от модели вашего устройства).
- 3** Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите соотношение сторон 21:9 (формат, в котором снимается большинство фильмов).
 - i** . Некоторые устройства не поддерживают соотношение сторон 21:9.
 - Если на вашем телефоне отображается значок  , сначала нажмите на этот значок  , чтобы убедиться, что функция стабилизации изображения выключена.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы начать запись.
Во время записи нажмите на значок  , чтобы сделать фото с выбранным спецэффектом.
- 5** Нажмите на значок  , чтобы остановить запись.

Запись видео в ультравысоком разрешении в формате 4K

Ваше устройство поддерживает запись видео в формате 4K Ultra HD (UHD), позволяя делать невероятно четкие кадры.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2** Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение 4K. Режим Украшение и фильтры не поддерживаются при записи видео в формате 4K. Эти опции будут автоматически выключены, если вы выберете разрешение 4K.
- 3** Вернитесь к экрану **Видео** и нажмите на значок  , чтобы записать видео.
 - i** Чем выше разрешение, тем выше качество видео, однако воспроизведение в высоком разрешении требует большого объема памяти.

Съемка с отслеживанием

Съемка с отслеживанием объекта

Функция съемки с отслеживанием объекта позволяет камере следовать за объектом съемки так, чтобы он всегда оставался в центре кадра.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы убедиться, что включена функция съемки с отслеживанием объекта.
- 3 Наведите камеру на объект. Камера автоматически распознает объекты отслеживания и отобразит значок  вокруг них. Нажмите на один из значков , чтобы начать отслеживать объект.

i Функция поддерживает отслеживание в кадре людей, котов и собак. В одном кадре могут отслеживаться максимум 3 объекта.
- 4 Нажмите на значок , чтобы начать запись. Во время записи камера автоматически приближает или отдаляет кадр в зависимости от движения объекта так, чтобы объект всегда находился в центре. Вы можете нажимать на другие отслеживаемые объекты, чтобы фокус перемещался на них.
- 5 Нажмите , чтобы приостановить запись, нажмите , чтобы завершить запись.

Замедленная съемка

Замедленная видеосъемка

Используйте режим замедленной съемки, чтобы не упустить красоту мимолетных мгновений. Настройте желаемую степень замедления. Более высокая скорость смены кадров обеспечивает более замедленное видео.

- i** Степень замедления отличается в зависимости от характеристик устройства.
- 256x: подходит для съемки стрельбы, взрыва или других экстремально быстрых сцен действий.
 - 128x или 64x: подходит для записи ударов мячу и гонок.
 - 32x или 16x: подходит для записи лопания пузырьков и брызг воды.
 - 8x или 4x: подходит для съемки быстрых движений, например ныряния в воду или удара по мячу. Вы можете задать общее время продолжительности видеозаписи и время отрезка замедления.

Для достижения наилучших результатов снимайте замедленное видео при ярком естественном освещении.

Замедленная видеосъемка

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Замедление**.
- 2 Нажмите значок  и выберите скорость замедленной съемки.
- 3 Наведите камеру на объект, чтобы он отображался на экране съемки, нажмите на значок , чтобы начать запись.

Автоматическая съемка в режиме Замедление

Некоторые параметры режима замедленной съемки поддерживают функцию распознавания движения. С помощью этой функции ваша камера сможет отслеживать и снимать движущиеся объекты, которые попадают в кадр, когда вы нажимаете на кнопку съемки.

- 1 Включите режим **Замедление**, нажмите на значок  и выберите скорость.
- 2 Если выбранная скорость поддерживает функцию обнаружения движения, на экране появится значок . Нажмите на значок , чтобы убедиться, что функция обнаружения движения включена. После этого на экране камеры отобразится рамка распознавания движущихся объектов. Переместите рамку в нужное место.
- 3 Направьте камеру так, чтобы объект попадал в эту рамку. Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Камера будет отслеживать объект в кадре и автоматически делать снимки при его движении.

Чтобы записать видео вручную, нажмите на значок , чтобы отключить функцию распознавания движения, затем нажмите на значок , чтобы начать запись.

Замедленная видеосъемка с помощью фронтальной камеры

Вы можете использовать фронтальную камеру для съемки замедленных видео, чтобы записать, например, как у вас развеваются волосы на ветру.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще**, выберите режим **Замедление**, нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2 Если устройство позволяет, нажмите на значок  и выберите степень замедления.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2** Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы начать запись, нажмите на значок  , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Режим камеры Двойной вид

Запись видео с двух ракурсов

В режиме Двойной вид можно одновременно снимать происходящее с разных точек обзора, используя две камеры (фронтальную и основную) или разные модули основной камеры. При использовании фронтальной и основной камер режим Двойной вид показывает на одном экране, что снимается фронтальной и основной камерами. Во время использования только основной камеры режим Двойной вид показывает кадр панорамной съемки и увеличенный вид центра кадра.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Двойной вид**.
- 2** Наведите камеру на объект и выберите, будете ли вы использовать фронтальную и основную камеры или только основную камеру.
 - Для съемки с помощью фронтальной и основной камер одновременно нажмите на значок  . Для настройки масштаба кадра при съемке с основной камеры вы можете свести или развести пальцы на экране камеры. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами кадры с камер.

В режиме Двойной вид нажмите на значок  , чтобы включить режим Картинка в картинке. Дважды нажмите на маленько окно, чтобы поменять местами изображения, или перетащите окно в другое место на экране. Нажмите на значок  , чтобы вернуться в режим разделения экрана.

- Чтобы использовать только модули основной камеры для записи в режиме Двойной вид, нажмите на значок  , чтобы переключиться на основную камеру. Панорамный вид и крупный план центра кадра будут отображаться на экране камеры в режиме разделения экрана.

Вы можете настроить масштаб кадра, сведя или разведя пальцы на экране камеры. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами изображения панорамного вида и крупного плана.

- 3** Нажмите на значок  , чтобы начать запись, и на значок  , чтобы завершить запись.

Выбор источника записи звука в режиме Двойной вид

Вы можете выбрать, с какого источника вы хотите записывать звук в режиме Двойной вид. Например, при использовании двух объективов основной камеры в режиме Двойной вид вы можете записывать либо дальний звук (панорамный вид), либо близкий звук (ближний вид). При использовании фронтальной и основной камер в режиме Двойной вид вы можете записывать звук и спереди (со стороны фронтальной камеры), и сзади (со стороны основной камеры).

- i** Некоторые устройства не поддерживают использование фронтальной камеры в режиме Двойной вид.
- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Двойной вид**.
 - 2** Наведите устройство на объект съемки, нажмите на значок  на экране камеры и выберите источник записи звука.
 - При использовании двух объективов основной камеры в режиме Двойной вид вы можете записывать либо дальний звук (панорамный вид), либо близкий звук (ближний вид). Если хотите записывать близкий звук, ваше устройство может сфокусироваться на записи звука, создаваемого объектом съемки, звук будет усиливаться при увеличении зума. Например, вы можете приблизить объект съемки, разведя пальцы на экране либо перетащив ползунок изменения масштаба вверх. По мере приближения объекта съемки повышается четкость записываемого звука.
 - При использовании фронтальной и основной камер в режиме Двойной вид вы можете записывать звук и спереди (со стороны фронтальной камеры), и сзади (со стороны основной камеры). Например, когда вы снимаете различные предметы с помощью фронтальной и основной камер, вы можете выбрать, на каком предмете вы хотите сфокусироваться в первую очередь.
 - 3** Нажмите на кнопку съемки, чтобы начать запись.

Создатель истории

Расскажите свою историю при помощи режима Создатель истории

В режиме **Создатель истории** вы можете выбрать шаблон и следовать инструкциям на экране, чтобы создать увлекательные кадры с помощью камеры без использования ручной фокусировки и приближения.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Создатель истории**.
- 2 Нажмите на шаблон, чтобы посмотреть пример. Нажмите на значок  , чтобы начать съемку.
- 3 На экране появятся инструкции, чтобы вы сделали несколько кадров. Перед съемкой на экране будет отображаться пример для каждого кадра. Нажмите на значок  , чтобы закрыть экран предпросмотра.
Нажмите на значок  , чтобы начать запись. Устройство самостоятельно будет управлять фокусировкой и приближением. По истечении заданного времени запись будет остановлена. Вы можете нажать на значок  и записать следующий кадр, пока все кадры не будут записаны.
- 4 Чтобы выполнить съемку в другом режиме, закройте приложение Камера. Ваше устройство автоматически сохранит все кадры. Когда вы снова включите режим **Создатель истории**, вы сможете продолжить запись с кадрами, записанными и сохраненными в последний раз.
- 5 После завершения записи устройство автоматически соединит кадры и преобразует их в видеоклип с музыкой. Если вам не понравится какой-либо из кадров, вы можете нажать на предпросмотр кадра, затем нажать на значок  и следовать инструкции на экране, чтобы снять кадр снова.
Если вам не понравились все кадры, нажмите на значок  , чтобы удалить все кадры и повторить запись кадров.
- 6 По завершении нажмите на значок  , чтобы экспорттировать видео в альбом **Видео**.

Мультикамера

Переключение на режим Мультикамера

Режим Мультикамера позволяет снимать стильные кинематографичные видео и делает процесс съемки простым и увлекательным. После подключения нескольких телефонов и планшетов HUAWEI переключайтесь между камерами устройств на основном устройстве, чтобы сделать кадры с любых ракурсов.

-  . Функция Мультикамера поддерживается только на некоторых устройствах и в некоторых приложениях.
- Рекомендуется располагать основное устройство на расстоянии не более 10 м от подключенных к нему устройств.


Начало работы

Войдите в **Аккаунт HUAWEI** на этом устройстве и включите Bluetooth и Wi-Fi на этом устройстве и на подключенном.

Если на обоих устройствах не выполнен вход в один Аккаунт HUAWEI или на подключенном устройстве не выполнен вход ни в один Аккаунт HUAWEI, перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Это устройство > Видимое для**, выберите опцию **Все устройства поблизости** на обоих устройствах.

Возможности приложения Камера

Включите режим Мультикамера в приложении Камера, чтобы переключаться между камерами на этом устройстве и подключенным устройством для съемки с разных ракурсов.

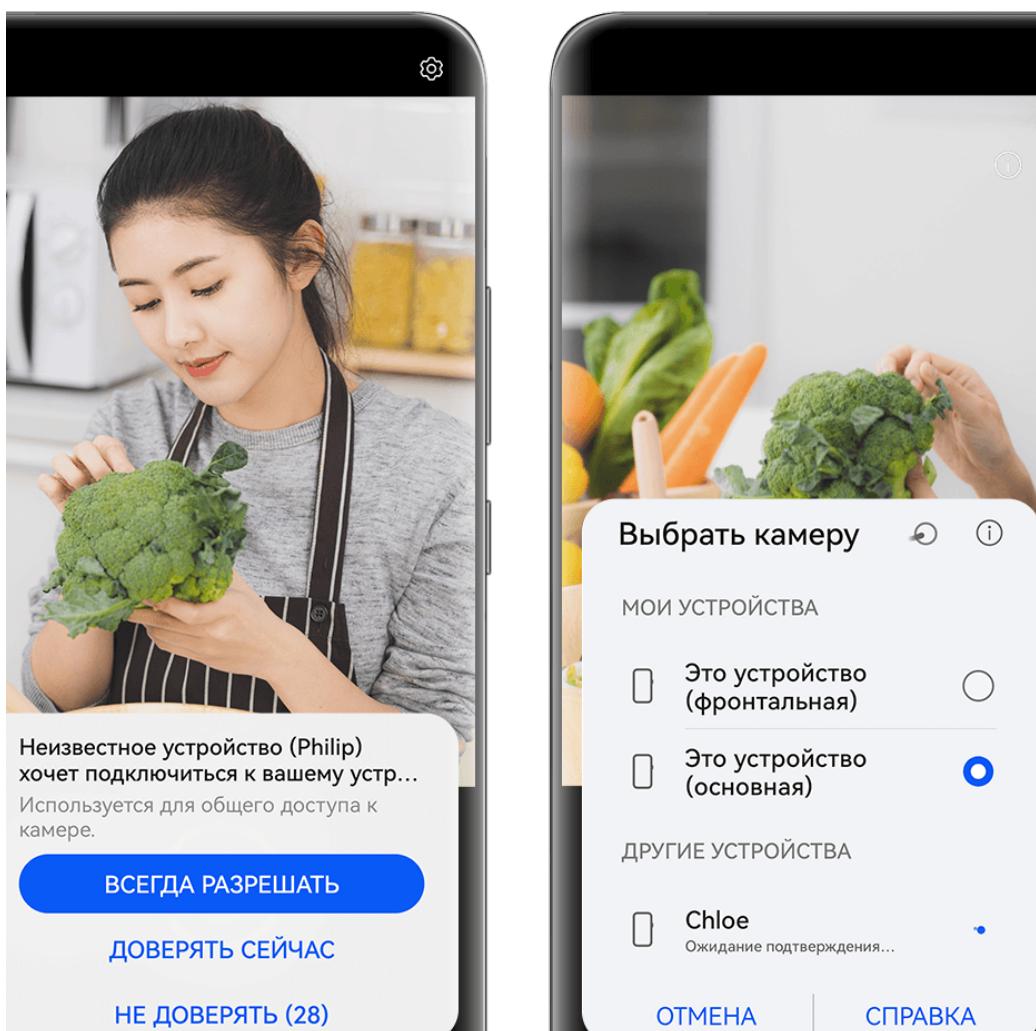

i Изображения приведены для справки.

- 1 На этом устройстве перейдите в раздел **Камера > Еще** и включите функцию **Мультикамера**.
- 2 Это устройство начнет поиск доступных устройств, имена которых будут отображаться на экране. Выберите устройство, которое хотите подключить, и, следуя инструкциям на экране, завершите подключение.
- 3 После успешного подключения на этом устройстве будет отображен экран камеры подключенного устройства. Далее вы можете начать съемку или выполнить следующие действия.


- Нажмите на опцию **Выбрать камеру**, чтобы переключиться между камерами вашего устройства и подключенного устройства.
- Нажмите на значок , чтобы переключиться на режим записи видео. Звук записывается на этом устройстве.

Чтобы завершить подключение, нажмите на значок  или  на подключенном устройстве.

 В режиме **Мультикамера** можно настроить только некоторые параметры съемки.

Сторонние приложения для съемки фото и видео или онлайн-трансляций

Мгновенно переключайтесь между камерами устройств при использовании сторонних приложений для онлайн-трансляций, съемки фото и видео или видеозвонков.

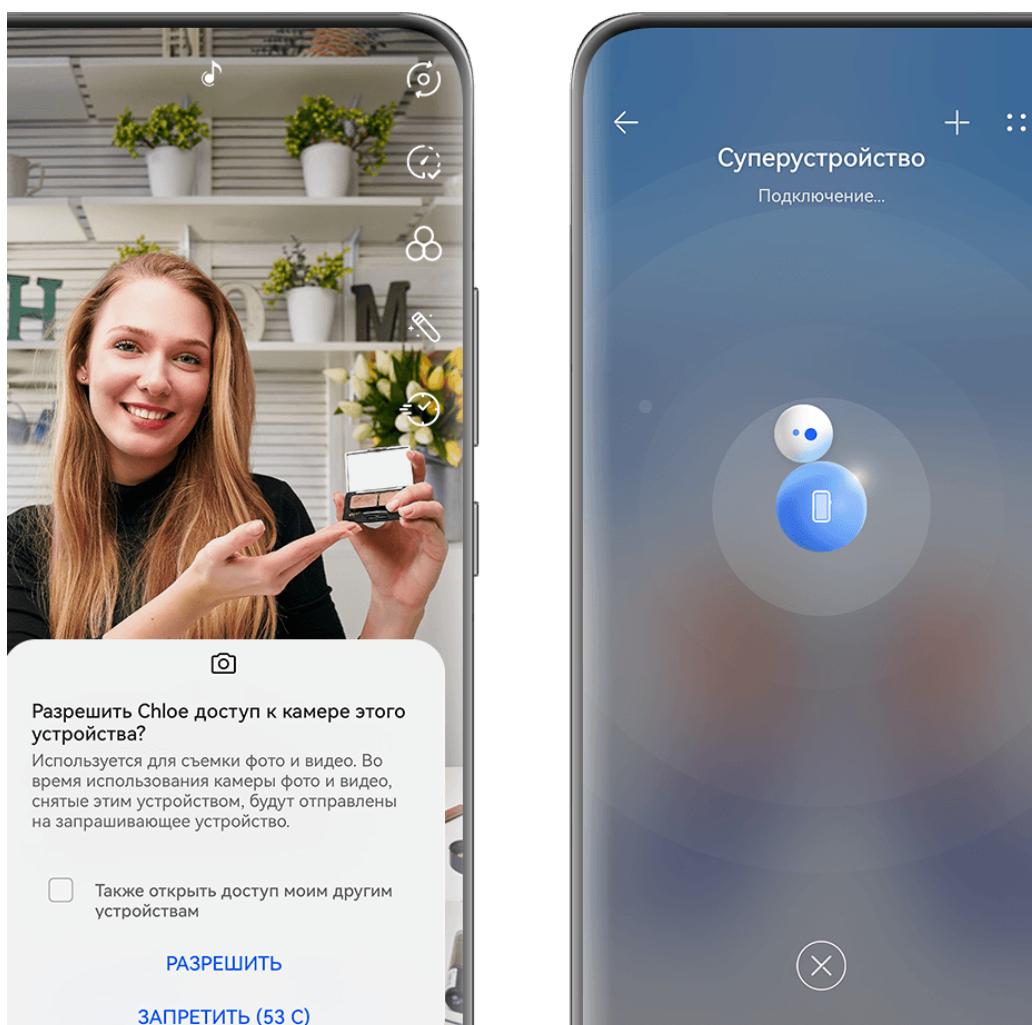

 Изображения приведены для справки.

- Проведите вниз от правого верхнего края этого устройства, чтобы отобразить **Панель управления**. Далее вы можете подключить устройства любым из следующих способов:
 - В разделе **Суперустройство** нажмите на устройство, к которому вы хотите подключиться.

- В разделе **Суперустройство** нажмите на значок  и перетащите устройство, к которому вы хотите подключиться, на это устройство.
- Если на подключаемом устройстве не выполнен вход в **Аккаунт HUAWEI** или выполнен вход в другой **Аккаунт HUAWEI** (не как на этом устройстве), нажмите на значок  на экране функции **Суперустройство**, а затем нажмите на значок  в верхней части экрана. После этого начнется автоматический поиск доступных устройств, имена которых будут отображаться на экране. Нажмите на устройство, к которому хотите подключиться, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить соединение. После установления соединения перетащите значок подключаемого устройства на значок этого устройства на экране функции **Суперустройство**.
- Если вы пытаетесь использовать эту функцию на телефоне и планшете с поддержкой функции Мультиэкран, перетащите значок нужного устройства на значок вашего устройства, нажмите на значок подключаемого устройства на экране функции **Суперустройство** на этом устройстве и выберите опцию использования камеры подключаемого устройства.

- 2 После успешного подключения экран камеры подключенного устройства будет отображен на этом устройстве во время онлайн-трансляции или съемки фото в стороннем приложении. Звук записывается на этом устройстве.
- 3 Для переключения устройств во время съемки используйте на этом устройстве один из следующих способов:

- Нажмите на значок  вверху экрана и нажмите на имя устройства в отображаемом списке.
- Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем на экране функции **Суперустройство** нажмите на имя устройства, которое хотите подключить.
- На экране функции **Суперустройство** нажмите на значок . Затем перетащите значок подключенного устройства в сторону от значка этого устройства и перетащите значок нового устройства на значок этого устройства.

Чтобы завершить подключение, нажмите на значок  или  на подключенном устройстве.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

Откройте приложение **Камера**, нажмите на значок  и отрегулируйте настройки нужным образом.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Использование режима оптимизации изображения

Перейдите к режиму  > **Оптимизация изображений**, чтобы включить его. Этот режим позволяет создавать пейзажи и портреты высокой четкости, которые можно использовать в качестве обоев рабочего экрана или делиться в своих профилях в социальных сетях. Когда режим включен, ваш телефон будет автоматически повышать качество изображения, его четкость и детализацию.

Режим **Оптимизация изображений** применяется только в режиме съемки **Фото**. Режим **Оптимизация изображений** подходит для съемки статичных объектов и сцен, например природных пейзажей. Если вы хотите запечатлеть объект, движущийся с высокой скоростью, рекомендуется использовать другой режим.

 Размер фото, снятых в этом режиме, будет большим, и они будут занимать много места в памяти устройства. Выбирайте подходящий режим в зависимости от ситуации.

Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем телефоне службы определения местоположения, затем перейдите в приложение **Камера** >  . Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Чтобы включить службы определения местоположения на телефоне:

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите опцию **Геоданные**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включите **Доступ к данным о местоположении**.

Добавление водяных знаков устройства

Перейдите в раздел  > **Добавление водяного знака**, включите функцию

Добавление водяного знака и выберите нужный водяной знак.

На фото и видео, снятых на основную камеру, будут автоматически добавляться водяные знаки.

Когда выбран определенный стиль водяного знака, вы также можете при необходимости выбрать опцию отображения времени или параметров съемки на водяном знаке.

-  **Добавление водяного знака на видео** поддерживается только на некоторых моделях устройств.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отражение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Редактирование режимов камеры

Вы можете настроить расположение режимов съемки на экране приложения Камера. Перетащите часто используемые режимы на главный экран камеры или поменяйте их порядок.

-  Режимы **Фото**, **Видео** или **Портрет** (либо **Украшение**) нельзя переместить в раздел **Еще**. Фактический опыт использования функций может отличаться.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** > **Еще** и нажмите на значок , чтобы открыть экран редактирования режимов.
- 2 Нажмите на имя режима и удерживайте, перетащите его в нужное место, затем отпустите палец. Вы можете переместить режим из раздела **Еще** на главный экран камеры, переместить режим с главного экрана камеры в раздел **Еще** или изменить порядок режимов на главном экране в зависимости от частоты их использования.

Режим со значком  можно удалить, нажав на этот значок.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить настройки.

Чтобы восстановить удаленный режим, перейдите в раздел **Камера** > **Еще**, нажмите на значок  и выберите опцию **ДОБАВИТЬ**.

Управление Галереей

Сравнение изображений

Сравнивайте похожие изображения, увеличивайте и уменьшайте масштаб, чтобы сравнить все детали и выбрать лучшее изображение.

-  · Сравнение не поддерживается для некоторых форматов изображений.
 - Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на изображение на вкладке **Фото** или **Альбомы** и удерживайте, нажмите на значок .
 - 2 На экране сравнения вы можете:
 - **Менять масштаб отображения изображения:** нажмите на изображение и удерживайте одним пальцем, чтобы настроить масштаб. Разведите или сведите пальцы на изображении, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Функция синхронизации включена по умолчанию на вашем устройстве. При изменении масштаба или перемещении одного изображения параметры другого изображения также меняются соответствующим образом. Чтобы выключить функцию синхронизации, нажмите на значок .

- **Добавить выбранное изображение в избранное:** нажмите на значок  под нужным изображением.
- **Удалить изображение:** нажмите на значок  под ненужным изображением.
- **Менять сравниваемые изображения:** нажмите на изображение в списке, отображаемом внизу, чтобы отменить сравнение, и выберите другое изображение для сравнения.
- **Повторно выбрать изображение:** нажмите на значок  в левом нижнем углу, выберите или отмените выбор изображения, нажмите на опцию **Готово**.

Быстрый поиск в Галерее

Быстрый поиск фото в Галерее

Быстро находите фото по ключевым словам в приложении Галерея, таким как дата, еда или категория.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 На экране будут отображены миниатюры фотографий, связанных с этим ключевым словом, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите другие ключевые слова для получения более точных результатов.

Быстрый поиск видео в Галерее

Ваше устройство автоматически анализирует и распределяет видео по категориям в приложении Галерея, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Рекомендуемые ключевые слова будут отображаться в строке поиска, чтобы обеспечить быстрые результаты поиска по схожим темам.

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 Будут показаны миниатюры видео, относящиеся к этому ключевому слову, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.

В результатах поиска будут автоматически последовательно воспроизводиться ключевые моменты видео, чтобы вы могли предварительно посмотреть содержимое видео.

 Скриншоты не будет анализироваться.

Отправка фото и видео

Откройте приложение **Галерея**, чтобы поделиться фото или видео одним из следующих способов.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок .
- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме или на вкладке **Фото** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок .

Отправка изображений без доступа к персональным данным

- 1 Откройте приложение **Галерея**.
- 2 Нажмите на изображение или нажмите и удерживайте, чтобы выбрать несколько изображений, затем нажмите на значок .
- 3 Нажмите на опцию **Параметры конфиденциальности** вверху экрана отправки, следуйте инструкциям на экране, чтобы включить опции **Удаление геоданных** и **Удаление прочих данных**, нажмите **OK**, чтобы отправить изображения.
- i** Если опция **Тег места** была выключена во время съемки фото, опция **Удаление геоданных** не будет отображаться в разделе **Параметры конфиденциальности**.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **OK**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** >  и нажмите на опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Удерживайте и перетащите значки  рядом с альбомами в нужное место, чтобы изменить порядок.
Нажмите на опцию **Сброс** или выберите  > **Сброс**, чтобы восстановить порядок по умолчанию.

Настройка стиля отображения альбома

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите на значок или вверху экрана и выберите стиль отображения альбома.

Изменение обложки альбома

- 1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и нажмите на альбом, который вы хотите настроить.
- •
- 2** Перейдите в раздел **• • > Изменение обложки альбома** и выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обложки альбома.

Перемещение фото и видео

- 1** В альбоме нажмите на фото или видео и удерживайте его, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - •
 - 2** Выберите опцию **• • > Переместить в альбом** и выберите альбом, в который вы хотите переместить объекты.
 - 3** Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
- i** В альбоме **Все фото** хранятся все изображения приложения Галерея. При перемещении изображений в другой альбом эти изображения продолжат отображаться в альбоме **Все фото** (за исключением скрытых, заблокированных и удаленных объектов).

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить > Удалить**.

- i** Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото, Избранное, Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.

Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и следуйте инструкциям на экране.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Защита конфиденциальности изображений, видео и альбомов в приложении Галерея

Скройте конфиденциальные изображения, видео или альбомы в приложении Галерея, чтобы избежать доступа к ним посторонних людей.

Перейдите в **Галерея > Альбомы**. Вы можете выполнить следующие действия.

- **Скрытие изображений и видео:** нажмите на альбом, чтобы открыть его, нажмите и удерживайте изображения или видео, чтобы выбрать файлы, которые хотите скрыть,
• •
затем выберите • • > **Скрыть > OK**.
- **Скрытие одного альбома:** нажмите на альбом, который хотите скрыть, и выберите
• •
• • > **Скрыть альбом > OK**.
- **Просмотр скрытых изображений, видео или альбомов:** на вкладке **Альбомы**
• •
выберите • • > **Скрытые элементы**.

В разделе **Скрытые элементы** вы можете менять тип отображения по мере


- необходимости, чтобы найти нужные файлы. Нажмите на значок • • и выберите опцию **Фотографии** или **Альбомы**.
- **Настройка блокировки альбома:** в разделе **Скрытые элементы** перейдите в раздел
• •
• • > **Добавить блокировку** и введите пароль разблокировки экрана. Если на вашем телефоне включена разблокировка распознаванием лица или сканированием отпечатка пальца, вы можете отсканировать отпечаток или распознать данные лица для доступа к заблокированным альбомам.
- **Отмена скрытия одного альбома:** в разделе **Скрытые элементы** нажмите на
• •
альбом, который хотите снова отобразить, и выберите • • > **Показать**.
- **Отмена скрытия изображения или видео:** в разделе **Скрытые элементы** выберите
• •
• • > **Фотографии**, нажмите на изображения или видео, которые вы хотите снова отображать, и удерживайте их, затем нажмите на опцию **Показать**. Изображения и видео будут снова отображаться в альбомах, в которых они были скрыты.

Редактирование изображений и видео

Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.

Основные функции редактирования

- 1 В приложении **Галерея** нажмите на изображение, которое хотите отредактировать, и нажмите на значок  . Вам будут доступны следующие опции:
 - Чтобы обрезать или повернуть изображение, нажмите на опцию **Обрезка**, выберите рамку кадра, затем перетащите всю сетку или ее углы, чтобы выбрать часть кадра, которую хотите сохранить. Вы можете перетащить изображение в рамке или, используя два пальца, увеличить или уменьшить масштаб кадра, чтобы отрегулировать отображаемую часть изображения.
 - Чтобы повернуть изображение, выберите опцию **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы отрегулировать угол поворота.
 - Чтобы повернуть изображение на 90 градусов или зеркально отразить его, нажмите на значок  или .
- 2 Для настройки эффектов изображения нажмите на опцию **Настройки** и отрегулируйте яркость, контрастность, насыщенности и другие параметры.
- 3 Чтобы добавить фильтры на изображение, нажмите на опцию **Фильтр** и выберите нужный фильтр.
- 4 Другие опции редактирования изображения: вы можете создать граффити или добавить комментарии.

После завершения редактирования, например в разделах **Настройки** и **Фильтр**, вы можете нажать на опцию **Сравнить**, чтобы сравнить изображение до и после применения эффектов. Функция сравнения доступна не во всех режимах редактирования.

- 2 Нажмите на значок  или  , чтобы сохранить отредактированное изображение.

Добавление стикеров и водяных знаков на изображения

- 1 В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Водяные знаки**, чтобы добавить стикеры.
 - 2 Выберите стикер и перетащите его в нужное место. Удерживайте и перетащите точку, расположенную в углу стикера, чтобы уменьшить или увеличить его. Нажмите на значок  , чтобы удалить стикер.
- Вы также можете изменить текст на некоторых стикерах и водяных знаках. Нажмите на редактируемую область, которая обычно обведена пунктирной линией, чтобы ввести новый текст.

- 3** Затем нажмите на значок  , чтобы сохранить внесенные изменения, и нажмите на значок  , чтобы сохранить отредактированное изображение.

Скрытие контента на изображении

- 1** В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Мозаика**, чтобы скрыть контент на изображении с помощью пикселизации.
- 2** Выберите стиль и размер мозаики пикселизации, с помощью которой можно скрыть контент на изображении.
- 3** Чтобы удалить мозаику, нажмите на значок  и сотрите ее с изображения.
- 4** Затем нажмите на значок  , чтобы сохранить внесенные изменения, и нажмите на значок  , чтобы сохранить отредактированное изображение.

Переименование фото

- 1** В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- •
- 2** Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3** Нажмите **OK**.

Удаление лишних объектов с изображения

- 1** В приложении Галерея нажмите на изображение, которое хотите отредактировать, нажмите  , проведите влево по меню редактирования внизу экрана и нажмите **Удаление**.
- 2** Вы можете удалить объекты с изображений одним из следующих способов.
 - **Умный режим:** выберите **Умный режим** и нажмайте на объекты, которые вы хотите удалить, или проводите по ним линии.
 - **Ручной режим:** выберите **Ручной режим**, затем выберите размер ластика, который лучше всего подходит, и проведите по объектам на изображении, которые вы хотите удалить. Чтобы удаление было более эффективным, проведите по объекту только один раз, не отрывая палец от экрана, полностью охватив объект.

Рекомендуется использовать маленький размер ластика, чтобы более точно удалять небольшие объекты (например, кабели питания).

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите на значок  в верхней части экрана.

3 Нажмите на значок  , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок  , чтобы сохранить отредактированное изображение.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1** Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами .
 - На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
 - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2** Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:
 - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
 - Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.

3 Нажмите на значок  , чтобы сохранить коллаж.

Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы > Коллажи**.

Добавление рамок на изображения

- 1** В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Рамка**.
- 2** Выберите рамку и нажмите на значок  , чтобы сохранить отредактированное изображение.

Ретушь с ИИ

Используйте функцию **Ретушь с ИИ** в приложении Галерея, чтобы удалять ненужные объекты и водяные знаки или чтобы высветлять или выравнивать изображения.

Идеальные групповые фото, на которых каждый выглядит отлично

Функция выбора кадра с наилучшим выражением лица выбирает фото с самым лучшим выражением лица среди серии фотографий.

 Перед использованием этой функции убедитесь, что вы последовательно сделали две или более фотографий, которые доступны в приложении Галерея.

- 1 Нажмите на одно фото в приложении Галерея и выберите  > Ретушь с ИИ > **Лучшая мимика**.
- 2 После распознавания лиц нажмите на белую область и выберите нужные выражения.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить отредактированное изображение, следуя инструкциям. Скорректированное изображение будет сохранено в исходном альбоме.

Интересное

Альбомы в разделе Интересное

Приложение Галерея автоматически создает в разделе **Интересное** альбомы из ваших лучших фото и видео на основе времени, места и темы фото и видео, а также создает короткие видеоролики, чтобы вы могли пережить счастливые события жизни.

Для создания альбома **Интересное** должны быть соблюдены следующие условия:

- Перед съемкой фото или видео выберите **Камера** >  и включите функцию **Тег места**. Устройство создаст альбом **Интересное** на основании времени и места съемки.
- При съемке фото потребуется сделать несколько снимков одного места в разное время. Альбомы в разделе **Интересное** не создаются автоматически, если соответствующих фото недостаточно, разные снимки сделаны через слишком короткий промежуток времени или слишком похожие.
- Альбомы в разделе **Интересное** создаются автоматически, когда устройство заряжается (и батарея достаточно заряжена) и подключено к сети Wi-Fi, экран выключен. Создание альбомов может занять некоторое время.

Просмотр видео из альбомов Интересное

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Интересное** и нажмите на альбом.

2 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео.

Редактирование видео из раздела Интересное

1 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео в разделе **Интересное**.

2 На экране воспроизведения нажмите на значок  и выберите ваш любимый шаблон. Выполните предпросмотр видео с выбранным шаблоном и нажмите на значок .

3 Нажмите на значок , чтобы экспорттировать видеоклип.

Изменение обложки альбома **Интересное**

1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Добавление или удаление изображений и видео из альбома **Интересное**

1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.

2 Вам доступны следующие действия:

- Добавление фото или видео. Нажмите на значок , следуя инструкциям на экране, выберите изображения или видео для добавления в альбом.
- Удаление фото или видео. Нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы выделить все элементы, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите на опцию **Удалить**.

Отправка содержания раздела **Интересное**

Вы можете делиться с друзьями видео, полноразмерными изображениями или обложками из раздела **Интересное**.

Отправка видео из раздела **Интересное**

1 Если вы отредактировали и экспорттировали видео из раздела **Интересное**, экспортированное видео можно найти в приложении **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.

2 Нажмите на видео и удерживайте, чтобы выбрать его в разделе **Редактор видео**, затем нажмите на значок , чтобы отправить это видео.

Отправка изображения или обложек из раздела **Интересное**

Выберите альбом **Интересное**, который хотите отправить, затем нажмите на значок  и выберите опцию **Полноразмерное изображение** или **Только обложка**.

- Если выбрана опция **Полноразмерное изображение**, устройство создаст полноразмерное изображение из раздела **Интересное**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить изображение.
- Если выбрана опция **Только обложка**, устройство создаст изображение (включая обложку и текст) на основе обложки раздела **Интересное**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить изображение.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где полноразмерные изображения и обложки, созданные для альбомов раздела **Интересное**, сохраняются по умолчанию.

Переименование альбомов **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
• •
- 2 Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
• •
 - 2 Перейдите в раздел • • > **Удалить** и нажмите **Удалить**.
- i** После удаления альбома **Интересное** его нельзя восстановить, а фото и видео из альбома **Интересное** останутся в приложении Галерея.

Приложения

MeeTime

Вызовы с помощью MeeTime

Вы можете использовать MeeTime для выполнения голосовых или видеозвонков в формате HD с контактами, у которых есть устройства Huawei (например, телефоны и планшеты). Вы также можете демонстрировать ваш экран во время вызова.

Благодаря технологии GPU Turbo разрешение видеозвонков будет оптимизировано автоматически при слабом сигнале сети. С помощью интеллектуальных алгоритмов собеседник может четко видеть ваше лицо даже при выполнении видеозвонка ночью или в темном месте.

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Если приложение **MeeTime** не предустановлено на вашем устройстве, загрузите его из магазина приложений **AppGallery**.

Информация об использовании трафика данных MeeTime

- Функции MeeTime используют либо сеть Wi-Fi, либо мобильную передачу данных. Отдельная плата за выполнение вызовов (которая обычно взимается оператором) не взимается. Рекомендуется использовать эту службу при подключении к сети Wi-Fi.
- Если для выполнения видеозвонка вы используете мобильную сеть, выполните следующие действия, чтобы сократить расход трафика. На экране **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран **Настройки**, затем включите переключатель для опции **Экономия трафика**.

Голосовые вызовы или видеозвонки в высоком качестве

Используйте MeeTime для совершения вызовов в высоком качестве между такими устройствами Huawei, как телефоны и планшеты. Наслаждайтесь кристально чистым качеством видео даже в условиях тусклого освещения. Регулируйте эффект украшения, чтобы отлично выглядеть во время вызовов.

- 1 Откройте приложение **MeeTime** и следуйте инструкциям на экране для активации MeeTime.
- 2 Откройте приложение **MeeTime**, перейдите в раздел **Контакты > MeeTime**, нажмите на значок  или  рядом с контактом, чтобы инициировать голосовой или видеозвонок с пользователем, у которого на устройстве включена функция **MeeTime**.



- 3** Во время видеозвона нажмите на экран и затем нажмите на значок > , чтобы перейти к функции **Гладкость**. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить уровень этого параметра украшения.
- Для оптимального качества видеозвона держите устройство на расстоянии не более метра от себя и убедитесь, что вокруг достаточно света.
 - Режим Украшение поддерживается только на определенных моделях устройств.


- 4** Нажмите на значок .
- Затем:

- Чтобы отключить микрофон в MeeTime, нажмите на значок .
- Чтобы использовать динамик для громкой связи, нажмите на значок .
- Чтобы переключиться между голосовым или видеозвонком, нажмите на значок .
- Чтобы включить демонстрацию экрана, нажмите на значок .

Чтобы посмотреть журнал вызовов или управлять им, нажмите на раздел **Вызовы**.

Демонстрация экрана во время вызовов MeeTime

Во время выполнения видеозвона MeeTime на смартфоне или планшете Huawei вы можете включить демонстрацию экрана и даже делать заметки на этом экране. Ваш собеседник сможет видеть ваш экран и то, что вы на нем пишете или рисуете, в режиме реального времени.

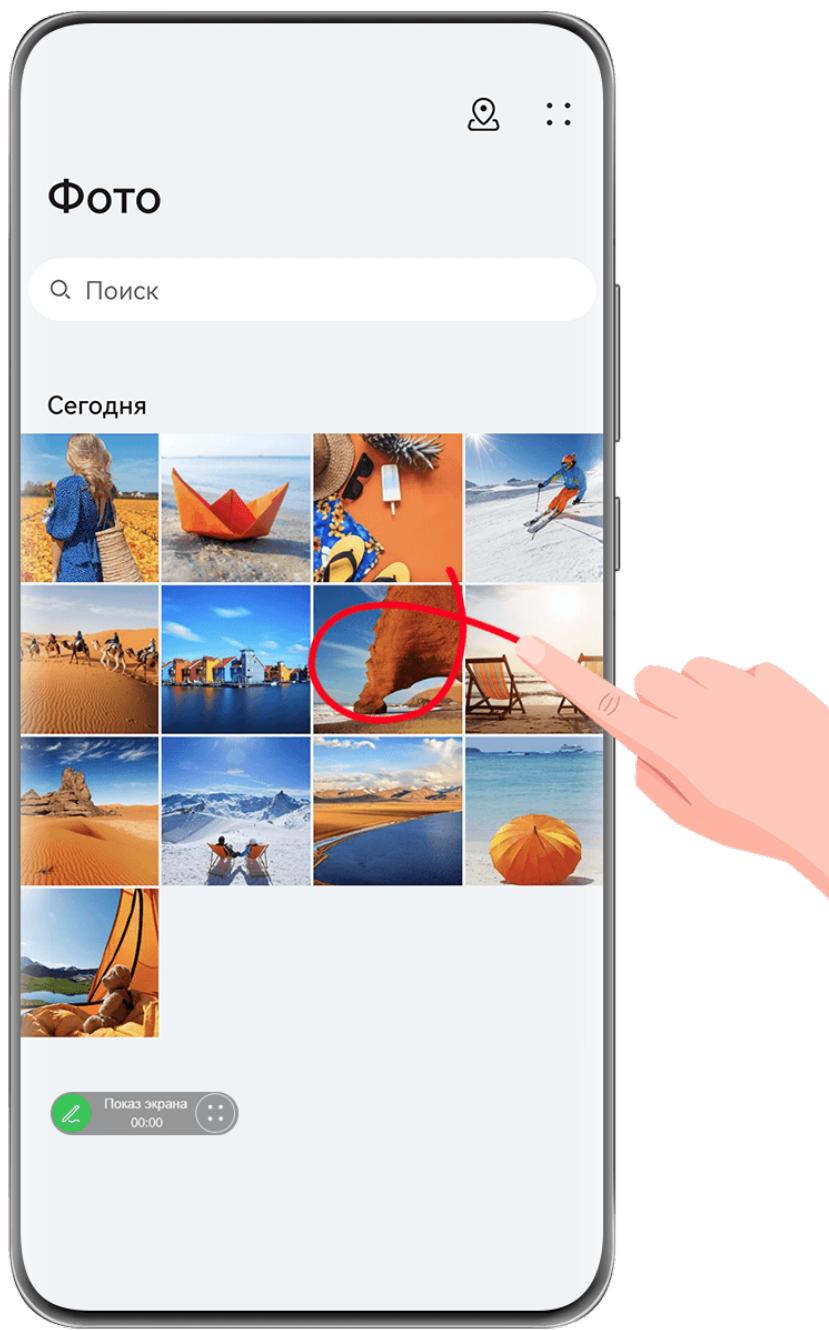


 Изображения приведены для справки.

- 1 Во время видеозвона нажмите на экран, выберите  >  и включите демонстрацию экрана, следуя инструкциям на экране.
- 2 Во время демонстрации экрана нажмите на значок , чтобы начать писать или рисовать на экране.
Во время демонстрации экрана нажмите  > , чтобы скрыть на экране всплывающие баннеры уведомлений (о входящих вызовах, сообщениях или сигналах будильника).
- 3 Для выхода из режима демонстрации экрана нажмите  > .

Групповые вызовы MeeTime

Функция групповых вызовов MeeTime позволяет совершать голосовые и видеовызовы с несколькими пользователями одновременно.

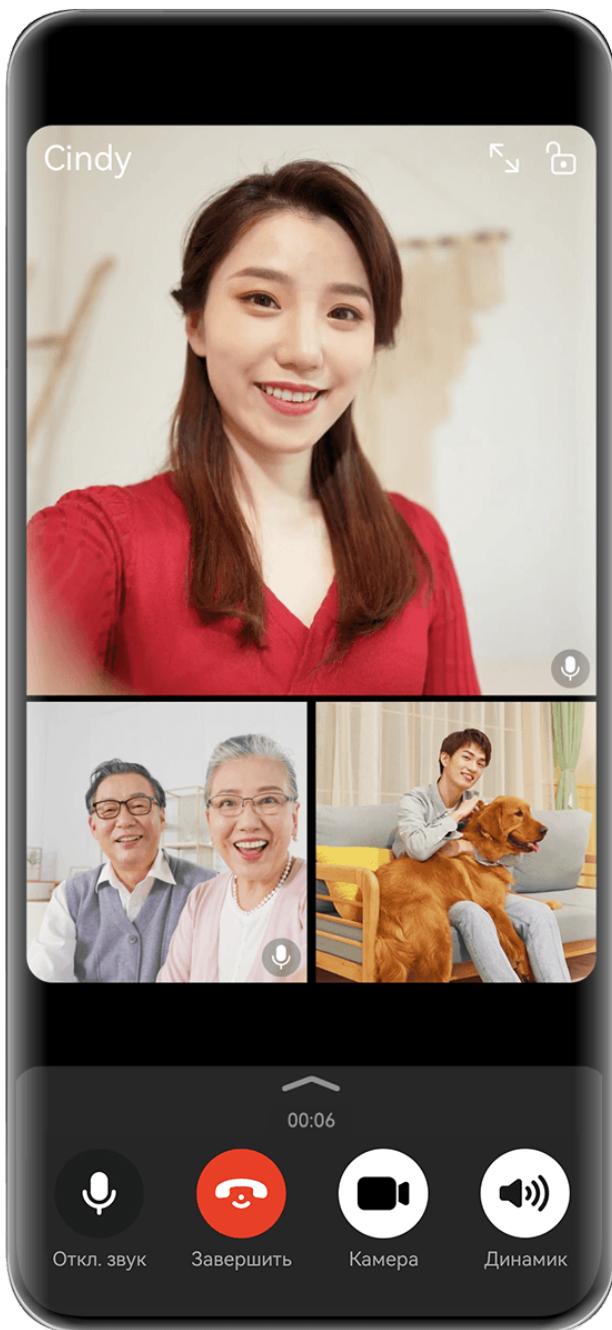

 Изображения приведены для справки.

Откройте **MeeTime** и выберите один из следующих способов инициировать групповой вызов.

- Нажмите  > **Групповой вызов**, выберите контакты, которые хотите пригласить, и нажмите на опцию **Начать вызов**.
- Во время видеовызова один на один коснитесь экрана и нажмите  > , добавьте контакты, затем нажмите на опцию **Добавить участников в разговор**, чтобы инициировать групповой вызов.

- Во время голосового вызова один на один нажмите  > Добавить участников в разговор, чтобы инициировать групповой вызов.

Во время группового вызова вы можете коснуться экрана и нажать на значок , чтобы отобразить панель значков быстрого доступа. Далее вы можете:

- **Добавить участников вызова.** Нажмите  > **Добавить участников**, выберите контакты, которые хотите пригласить, и нажмите на опцию **Добавить участников в разговор**.
- **Включить режим Украшение.** Нажмите на значок , чтобы отрегулировать уровень эффекта украшения во время видеозвона.
- **Включить демонстрацию экрана.** Нажмите на значок , чтобы включить демонстрацию своего экрана для других участников группового вызова.

Во время демонстрации экрана нажмите на значок  на экране, чтобы написать или нарисовать что-либо на экране.

Во время демонстрации экрана нажмите  > , чтобы скрыть на экране всплывающие баннеры уведомлений (о входящих вызовах, сообщениях или сигналах будильника).

Для выхода из режима демонстрации экрана нажмите  > .

- **Переключаться между голосовыми и видеозвовами.** Нажмите на значок  для переключения между голосовым и видеозвоем.
-  • Некоторые из этих функций поддерживаются только в групповых видеозвонах.
- Режим Украшение поддерживается только на определенных моделях устройствах.

Настройка номеров телефонов в MeeTime

Вы можете использовать MeeTime с несколькими вашими номерами телефонов.

1 На экране функции **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран раздела **Настройки**.

2 Выберите опцию **Настройки номера**. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы добавить другой номер телефона, если привязан только один номер телефона.
- Нажать на значок , чтобы удалить номера или добавить новые, если привязаны несколько номеров.

- В списке раздела **Исходящий номер (это устройство)** выбрать один из добавленных номеров, чтобы установить его в качестве номера по умолчанию.

Заметки

Создание и редактирование заметки в приложении Заметки

Не теряйте ни единой секунды вдохновения с приложением **Заметки**. Вы можете добавлять в заметки контрольные списки, изображения и ссылки на веб-страницы, чтобы сделать заметки более подробными и интересными.



Изображения приведены для справки.

Создание заметки

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Заметки**, нажмите на значок  и введите заголовок и текст.
- 2 Чтобы изменить стиль текста, цвет или фон, нажмите на значок .
- 3 Завершив редактирование, нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Добавление контрольного списка

Добавляйте в список рабочие задачи и предметы, которые нужно купить. После создания контрольного списка можно выбрать примечания для более удобной организации ваших рабочих или повседневных планов и дел.

При создании заметки в приложении **Заметки** нажмите на значок . Далее вы можете:

- **Добавить задачу в список.** Введите текст после полого кружочка и перейдите к следующей строке, чтобы ввести следующую задачу.
- **Пометить задачу как завершенную.** Нажмите на полый кружок рядом с задачей, чтобы пометить ее как завершенную, и нажмите снова, чтобы отменить операцию.

Добавление изображений и видеофайлов в заметки

- 1 При создании заметки в приложении **Заметки** вы можете:

- Нажать на значок , выбрать опцию **Сделать фото** или **Выбрать из Галереи**, чтобы вставить изображение. Удерживайте добавленное изображение и перетаскивайте его, чтобы изменить его положение в заметке.
- Нажать на значок , выбрать опцию **Документ**, **Аудио**, **Видео** или **Еще**, чтобы вставить вложение. Удерживайте добавленное вложение и перетаскивайте его, чтобы изменить его положение в заметке. Нажмите на вложение для предпросмотра.

- 2 Завершив редактирование, нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

-  Нажмите на вложение, вставленное в заметку, и удерживайте его, затем выберите опцию **Копировать**, **Удалить**, **Сохранить** или **Отправить**.

Добавление контента веб-страницы в заметку

Добавьте контент веб-страницы или текст в Заметки для быстрого создания заметки. Нажмите на ссылку добавленной веб-страницы в заметке, чтобы открыть веб-страницу и посмотреть подробные сведения.

-  Отправка контента поддерживается не во всех приложениях.

- 1 При просмотре веб-страницы выберите контент, который хотите использовать в заметке, например саму веб-страницу или текст на веб-странице.
- 2 Нажмите на кнопку Отправить и выберите приложение Заметки.
- 3 Добавьте отправленный контент в существующую заметку или создайте новую заметку, следуя инструкциям на экране.

Создание заметок путем перетаскивания контента из других приложений

Перетаскивайте текст, изображения и файлы в приложение Заметки из приложений Браузер HUAWEI и Файлы, чтобы быстро создавать информативные заметки. Вы также можете выбрать и перетащить отдельные элементы (например, текст, изображения, аудио- и видеофайлы и документы) между заметками для создания новой заметки.

 Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

- 1 Перейдите в приложение Заметки > Заметки и нажмите на значок .
- 2 Выберите и перетащите контент, который вы хотите добавить (из соответствующих приложений), в приложение Заметки.
 - **Перетаскивание контента из других приложений:** откройте приложение Файлы в режиме нескольких окон или плавающего окна, выберите текст, изображения или файлы, удерживайте и перетащите их в нужную заметку.
 - **Перетаскивание контента между заметками:** откройте другую заметку в режиме нескольких окон или плавающего окна, выберите нужные элементы (текст, изображения, аудио-/видеофайлы или документы), удерживайте и перетащите их в нужную заметку.
- 3 При редактировании заметки можно также выбрать несколько типов элементов и, удерживая их, перетащить в нужное место в заметке.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задач и создание для них напоминаний

Добавляйте задачи и создавайте для них напоминания на основе времени.

- 1 Перейдите в приложение Заметки > Задачи и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу, нажмите на значок , укажите время для задачи и нажмите на опцию **OK**.
- 3 Нажмите на значок !, чтобы пометить задачу как важную. Если вы пометили задачу как важную, напоминание будет отображено во весь экран, когда тот заблокирован.

4 Нажмите на опцию Сохранить.

Настройка сигнала напоминания о задаче

После добавления задачи вы можете выбрать сигнал напоминания на основе времени напоминания или местоположения, чтобы быть уверенными, что вы не забудете ни об одной задаче.

Настройка сигнала уведомления:

- Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, для параметра **Режим звука** выберите опцию **Звук**, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений** и выберите вариант **Предустановленное** или **Музыка на устройстве** для сигнала уведомления.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, выберите в списке приложение **Заметки**, включите опцию **Разрешить уведомления**, выберите стиль уведомлений, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений**, выберите вариант **Сигнал и вибрация** или **Только сигнал**.

После применения настроек ваше устройство будет воспроизводить сигнал в установленное время или в установленном месте, чтобы напомнить вам о задаче.

Настройка параметров вибрации:

- Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, для параметра **Режим звука** выберите опцию **Вибрация**, перейдите в раздел **Сигнал уведомлений > Вибрация** и выберите тип вибрации для уведомления.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, выберите в списке приложение **Заметки**, включите опцию **Разрешить уведомления**, выберите стиль уведомлений, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений**, выберите вариант **Сигнал и вибрация** или **Только вибрация**.

После применения настроек ваше устройство будет вибрировать в установленное время или в установленном месте, чтобы напомнить вам о задаче.

- i** Если для параметра **Режим звука** выбрана опция **Без звука**, то устройство не будет воспроизводить сигнал или вибрировать при поступлении уведомления о задаче.

Создание граффити и рукописных заметок

Поймайте источник вдохновения и создавайте скетчи или пишите от руки, чтобы сделать заметки более яркими и информативными.

- Перейдите в меню **Заметки > Заметки** и нажмите на значок .
- Нажмите на значок  и нарисуйте или напишите что-нибудь, следуя инструкциям ниже.
 - Нажмите на значок , чтобы выбрать цвет кисти.
 - Нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы выбрать размер пера.

- Нажмите на значок  , чтобы удалить определенное граффити или рукописный текст. Снова нажмите на значок  и выберите опцию **Удалить**, чтобы удалить все граффити и весь рукописный текст.
 - Нажмите на значок  и выберите фон заметки.
 - Нажмите на значок  , чтобы отобразить горизонтальные линии.
 - Если устройство подключено к стилусу, нажмите на значок  , чтобы заблокировать рисование граффити или ввод рукописного текста пальцем. После этого вы сможете редактировать заметку только с помощью стилуса.
- i** Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

3 Завершив редактирование, нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

Сканирование документа или визитки

В приложении **Заметки** вы можете использовать камеру устройства, чтобы отсканировать изображение или документ, такой как удостоверение личности, банковская карта или другой сертификат, чтобы сохранить их в приложении Заметки со специальным водяным знаком для защиты от краж данных.

Сканирование документов для создания заметок

- Откройте приложение **Заметки** > **Заметки**, а затем перейдите к опции  >  > **Сканировать документ**.
 - Наведите камеру на изображения или документы, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы отсканировать их по одному или последовательно.
 - Затем нажмите **Извлечь текст** > **Сохранить**, выберите опцию **Сохранить изображения и текст** или **Сохранить только текст** и нажмите на значок .
- i** Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Сканирование визитных карточек и сертификатов для их сохранения

- Откройте приложение **Заметки** > **Заметки**, а затем перейдите к опции  >  > **Добавить карту**.
- Наведите камеру на сертификаты, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы отсканировать их по одному или последовательно. Нажмите на значок  , чтобы предварительно просмотреть отсканированные копии.

- 3 (Опционально) Если хотите отредактировать фотографию, нажмите на значок в левом верхнем углу, чтобы вернуться к экрану сканирования. Затем нажмите на миниатюру, вручную отредактируйте фотографию и нажмите на значок , чтобы предварительно посмотреть отсканированную копию.
- 4 (Опционально) Чтобы добавить водяной знак на отсканированную копию, нажмите на опцию **Полноэкранный водяной знак** или **Одинарный водяной знак**.
- 5 Нажмите на значок , выберите опцию **Переместить в Мои карты** или **Добавить блокировку**, затем нажмите на опцию **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить операцию.

Поиск и сортировка заметок в приложении Заметки

Быстрый поиск заметок

Используйте ключевые слова, такие как заголовки заметок или конкретное содержимое, для быстрого и легкого поиска заметок в приложении Заметки.

- 1 Откройте приложение **Заметки**, нажмите на строку поиска в верхней части экрана и введите ключевое слово, чтобы начать поиск.
- 2 Заметки будут отображаться в зависимости от результата поиска по ключевым словам. Вы можете продолжать вводить ключевые слова для более точного поиска.

Сортировка заметок по дате

Сортируйте заметки по дате последнего редактирования или создания, чтобы сразу найти все необходимое.

Откройте приложение **Заметки**. На экране вкладки **Заметки** перейдите в раздел > **Сортировка**, выберите опцию **Дата изменения** или **Дата создания**.

Если вы выберете опцию **Дата изменения**, заметки будут отсортированы в режиме реального времени. Это означает, что при каждом редактировании заметок отредактированная заметка будет располагаться в самом верху списка.

Если вы выберете опцию **Дата создания**, заметки будут отсортированы по времени создания. Это означает, что недавно созданная заметка будет располагаться вверху списка. Редактирование существующих заметок не приведет к изменению порядка отображения заметок.

Добавление папки или блокнота

Создавайте папки или блокноты в приложении Заметки для хранения различных типов заметок и даже добавляйте цветные метки.

Перейдите в раздел **Заметки** и нажмите **Все заметки** или **Все задачи**. Затем вы можете:

- **Создать папку**. Перейдите в раздел **Управление** > **Новая папка**, переименуйте папку и нажмите на опцию **Сохранить**.

- **Создать блокнот.** Откройте любую папку, нажмите на опцию **Создать**, выберите цветную метку, переименуйте блокнот и нажмите на опцию **Сохранить**. Чтобы переименовать или удалить папку или блокнот, перейдите в раздел **Управление** > **Изменить** и нажмите на имя папки или блокнота, чтобы переименовать или удалить папку или блокнот.

 Папки и элементы аккаунтов Exchange нельзя редактировать.

Распределение заметок и задач по категориям

Распределяйте заметки или задачи в блокноты, разделенные по папкам и категориям, чтобы быстрее находить нужный вам контент.

- **Закрепление заметки вверху списка.** В списке **Все заметки** проведите влево по заметке и нажмите на значок , чтобы закрепить ее вверху списка.
- **Добавление заметки в Избранное.** В списке **Все заметки** проведите влево по заметке и нажмите на значок , чтобы добавить заметку в избранное. Чтобы просмотреть избранные элементы, выберите раздел **Все заметки** и нажмите на опцию **Избранное**.
- **Перемещение заметки или задачи в другой блокнот.** В списке **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите нужный блокнот. Нажмите и удерживайте заметку или задачу, которую хотите переместить в определенную категорию, выберите несколько элементов или проведите по переключателям, нажмите на значок , чтобы переместить их вместе в нужную категорию.

Блокировка приложения Заметки или заметок в приложении Заметки

Вы можете использовать функцию блокировки приложений для блокировки приложения Заметки или установить пароль заметки.

- **Чтобы заблокировать приложение Заметки**, перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка приложений**, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или пользовательский пароль блокировки приложения и включите переключатель рядом с опцией **Заметки**.
- **Чтобы заблокировать одну заметку**, перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки**, откройте заметку, которую хотите заблокировать, выберите опцию  > **Добавить блокировку**, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить пароль, и нажмите на значок .

Чтобы снять блокировку заметки, откройте заметку и выберите • • >

Разблокировать.

Если ваше устройство поддерживает разблокировку при помощи сканирования отпечатка пальца или распознавания лица и вы зарегистрировали данные отпечатка пальца или лица, можно использовать функцию быстрой аутентификации, выполнив

следующие действия. Перейдите в раздел **Заметки** > • • > **Настройки** > **Блокировка заметок** и включите функцию **Разблокировать сканированием отпечатка** и **Разблокировать распознаванием лица**.

Экспорт и отправка заметок из приложения Заметки

Делитесь заметками или задачами из приложения **Заметки** с другими пользователями, а также экспортируйте заметки в формате изображения, файла TXT и других форматах.

Отправка заметок или задач

- Отправка одной заметки или задачи.** Откройте заметку или задачу, которую хотите отправить, в списке **Все заметки** или **Все задачи** и нажмите на значок  . Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Вы можете поделиться заметкой, выбрав опцию **Заметки** или **Изображение**.

- Отправка нескольких заметок.** Нажмите и удерживайте заметку, выберите в списке **Все заметки** несколько заметок, которые хотите отправить, и нажмите на значок  . Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Экспорт заметок

Откройте приложение **Заметки** > **Заметки** и откройте заметку, которую хотите экспортировать. Далее вы можете:

- Экспортировать заметку в виде изображения.** Нажмите на значок  , проведите влево или вправо по миниатюре вверху экрана, выберите **Изображение** и нажмите на значок  , чтобы сохранить изображение. Экспортированное изображение будет сохранено в приложении **Галерея**.

- Экспортировать заметку в виде документа.** Нажмите на опцию • • > **Экспортировать как документ** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать формат документа и завершить процесс экспорта.

Чтобы посмотреть сохраненные заметки, откройте приложение **Файлы**, выполните поиск по запросу **Documents**.

- i* Функция **Экспортировать как документ** недоступна для заметок, выполненных с помощью рукописного ввода. Другие типы заметок можно экспортить в формате TXT или HTML, который можно выбрать после нажатия на опцию **Экспортировать как документ**.

Удаление заметки или задачи в приложении Заметки

Вы можете удалить заметки и задачи, используя следующие способы.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

После удаления элемента нажмите на раздел **Все заметки** или **Все задачи**, выберите опцию **Недавно удаленное**, чтобы посмотреть удаленные элементы. Чтобы восстановить удаленный элемент, нажмите и удерживайте его или перейдите на экран

сведений и нажмите на значок .

Измерение с AR

Удобная функция измерения на вашем устройстве

Функция **HUAWEI Измерение с AR** позволяет использовать ваше устройство для измерения роста, высоты и объема объектов вместо мерной рулетки.

- i*
- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
 - Если вам не удается найти функцию **HUAWEI Измерение с AR**, проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть строку поиска. В строке поиска введите название «**HUAWEI Измерение с AR**» и нажмите на него в списке установленных приложений.
 - Прежде чем приступить к измерению, убедитесь, что окружающее освещение достаточно яркое, видимость хорошая и поблизости отсутствуют препятствия или отражающие предметы.

Измерение роста

Откройте приложение **HUAWEI Измерение с AR**, нажмите на опцию **Высота** или **Люди** >  (в зависимости от модели вашего устройства) и выберите автоматическое измерение или измерение вручную.

- i*
- Если значок  на экране камеры отсутствует, это означает, что ваше устройство не поддерживает автоматическое измерение роста.

Измерение роста вручную

- 1** Если устройство поддерживает автоматические измерения, нажмите на значок  , чтобы сначала выключить автоматический режим. Расположите ваше устройство так, чтобы объектив камеры находился примерно на уровне стоп человека, рост которого вы хотите измерить, и медленно перемещайте устройство, чтобы определить плоскость для измерений.
- 2** Когда плоскость будет определена, переместите устройство, чтобы точка  указывала на стопы объекта, и нажмите на значок  , чтобы добавить исходную точку.
- 3** Медленно поднимайте устройство вверх, чтобы выровнять положение объектива камеры с лицом человека. После определения лица устройство отобразит данные о росте человека.
- 4** Перетащите конечную точку для максимальной точности результата.

Нажав на значок  , вы можете сделать фото объекта в кадре и результата измерений.

Автоматическое измерение роста

- 1** На устройстве с поддержкой автоматического измерения нажмите на значок  и убедитесь, что функция автоматического измерения включена. Расположите ваше устройство так, чтобы объектив камеры находился примерно на уровне стоп человека, рост которого вы хотите измерить, и медленно перемещайте устройство, чтобы определить плоскость для измерений.
- 2** Когда плоскость будет определена, следуйте указаниям на экране и медленно поднимите устройство вверх, чтобы выровнять положение объектива камеры с лицом человека. После определения лица устройство отобразит данные о росте человека.

Нажав на значок  , вы можете сделать фото объекта в кадре и результата измерений.

Измерение длины

- 1** На экране **HUAWEI Измерение с AR** перейдите в раздел **Объекты** >  или выберите **Длина**.
- 2** На экране поместите в рамку поверхность, на которой расположен объект, и медленно перемещайте устройство, чтобы определить местоположение плоскости.
- 3** Переместите устройство к точке  на одном конце объекта и коснитесь  , чтобы добавить начальную точку.
- 4** Перемещайте устройство медленно, чтобы значок  перемещался по краю объекта, пока не достигнет конца. Коснитесь  , чтобы завершить измерение.

5 Устройство автоматически отобразит результат.

Перетащите конечные точки, чтобы откорректировать результат измерения.

- i** Для получения наилучших результатов сохраняйте дистанцию 0,3–1,5 м (примерно 1–5 футов) между устройством и объектом.

Измерение площади

- i** На данный момент приложение HUAWEI Измерение с AR позволяет измерять площадь только окружности или прямоугольника.

- На экране приложения **HUAWEI Измерение с AR** перейдите в раздел **Объекты** >  или **Площадь**(в зависимости от модели вашего устройства).
- Направьте камеру устройства на поверхность, на которой находится объект, и медленно двигайте устройство, чтобы оно определило плоскость для измерения.
- Когда ваше устройство определит верхнюю плоскость объекта, оно автоматически отобразит рамку, которая будет соответствовать размеру плоскости объекта. Когда рамка совпадет полностью с размером всей плоскости, нажмите на значок . Устройство автоматически отобразит результат.
- Перетащите конечные точки объекта, чтобы откорректировать результат измерения.

Измерение объема

На экране **HUAWEI Измерение с AR** перейдите в раздел **Объекты** >  или выберите **Объем**. Поддерживаются автоматические измерения и измерения вручную.

- i**
- Если значок  не удается найти на экране, что ваше устройство не поддерживает автоматическое измерение объема.
 - На данный момент можно измерять только объем кубов и кубоидов.
 - Убедитесь, что объект не расположен напротив стены и находится на расстоянии от 1 до 1,5 м (3,3 до 5 футов) до вашего устройства.

Измерение объема вручную

- Если ваше устройство поддерживает автоматические измерения, коснитесь , чтобы сначала отключить автоматический режим. На экране поместите в рамку поверхность, на которой расположен объект, и медленно перемещайте устройство, чтобы определить местоположение плоскости.
- После определения плоскости переместите устройство к точке  на нижнем краю объекта и коснитесь , чтобы добавить начальную точку.
- Перемещайте устройство медленно, чтобы значок  перемещался по длинному краю объекта, пока не достигнет конца. Затем коснитесь .

- 4** Перемещайте устройство, чтобы создать рамку для нижней части объекта. Когда рамка совпадет с длиной и шириной нижней части объекта, коснитесь
- 5** Перемещайте устройство, чтобы создать рамку для всего объекта. Когда рамка совпадет с размером всего объекта, коснитесь
- 6** Перетащите конечные точки объекта, чтобы откорректировать результат измерения.

Автоматическое измерение объема

- 1** На устройстве, которое поддерживает автоматическое измерение, коснитесь
- 2** Когда ваше устройство определит плоскость и распознает объект, рамка будет отображена автоматически. Затем коснитесь
- 3** Перетащите конечные точки объекта, чтобы откорректировать результат измерения.

Просмотр предыдущих записей измерений

На экране приложения **HUAWEI Измерение с AR** перейдите в раздел **Объекты** и нажмите на значок

, чтобы посмотреть или удалить предыдущие записи измерений, таких как измерение длины, площади или объема.

Диспетчер

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов. Этот инструмент также может сжимать дубликаты файлов и редко используемые приложения, чтобы освободить место в памяти.

Сжатие приложений и файлов для освобождения пространства в памяти

- 1** Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите **Очистка памяти**.
 - 2** После завершения поиска нажмите на опцию **Сжать** в списке **Рекомендовано для сжатия** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сжать дубликаты файлов и редко используемые приложения и тем самым освободить место в памяти.
- Сжатие не изменит место хранения, количество или качество файлов и не повлияет на работу приложений.

Удаление ненужных системных файлов вручную

- 1** Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите на опцию **Очистка памяти**.
- 2** После завершения поиска файлов нажмите на опцию **Очистить** рядом с разделом **Ненужные файлы**. Вы также можете нажать на опцию **Очистить** рядом с другими элементами, которые хотите удалить, и нажать на опцию **УДАЛИТЬ**.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Настройки

Другие подключения

Использование режима рабочего стола для более эффективной работы

Когда включен **Режим рабочего стола**, ваше устройство и устройство с большим экраном работают независимо друг от друга и могут отображать различный контент. Контент, проецируемый на устройстве с большим экраном, имеет такой же вид, как и на рабочем столе компьютера.

После отображения проекции экрана вашего устройства нажмите на значок  вверху экрана, нажмите на пустую область в командном меню, нажмите на опцию **Режим рабочего стола** в отобразившемся окне, чтобы начать работу с устройством с большим экраном.


Например, вы можете редактировать документ на большом экране и переписываться с друзьями в мессенджерах на вашем устройстве. Вы не пропустите вызовы и сообщения: в случае поступления новых уведомлений на панели уведомлений на большом экране отобразится красная точка.

Использование устройства в качестве тачпада

Когда вы выполняете проекцию экрана вашего устройства на устройство с большим экраном, используя **Режим рабочего стола**, если клавиатура и мышь недоступны, ваше устройство может использоваться как тачпад для выполнения операций ввода, обычно выполняемых с помощью мыши и клавиатуры.

Нажмите на значок  вверху экрана устройства, затем нажмите на пустую область в командном окне и нажмите на опцию **Тачпад** в отобразившемся окне. Далее вы можете:

- Использовать жесты для выполнения команд мыши.

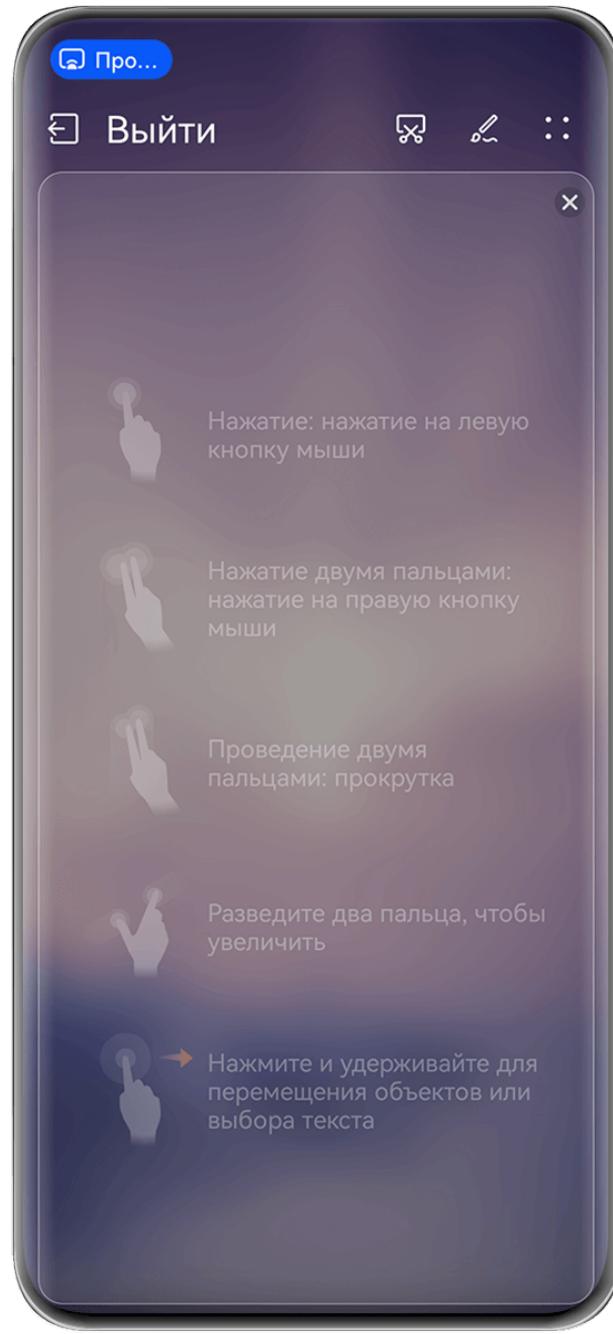

i Изображения приведены для справки.

- Вызвать экранную клавиатуру для ввода текста нажатием на окно для ввода текста на устройстве с большим экраном, если внешняя клавиатура не подключена.
 - i* Если внешняя клавиатура подключена, экранная клавиатура будет недоступна. Используйте для ввода текста внешнюю клавиатуру.

Проекция экрана вашего устройства на устройство с большим экраном для более эффективной работы

Режим рабочего стола поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.

- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите на значок приложения на устройстве и удерживайте его, затем нажмите на меню проекции, чтобы отобразить проекцию приложения на устройство с большим экраном и открыть его.

Выход из режима рабочего стола


Вы можете выйти из режима рабочего стола одним из следующих способов.

- В режиме **Тачпад** нажмите на значок **Выйти** вверху экрана.
 - Нажмите на интерактивный значок  вверху экрана и нажмите на значок  в окне интерактивного вида.
- i** Если в режиме рабочего стола вы перейдете в раздел  > , чтобы выйти из беспроводной проекции, режим рабочего стола будет включен по умолчанию при следующей проекции.

Проекция текущего приложения на устройство с большим экраном

Вы можете проецировать текущее приложение телефона на устройство с большим экраном (например, Huawei Vision), продолжая использовать и просматривать другие приложения на вашем телефоне.

- i** Проекция приложений доступна на устройствах с большим экраном, поддерживающих протокол Cast+/Miracast.

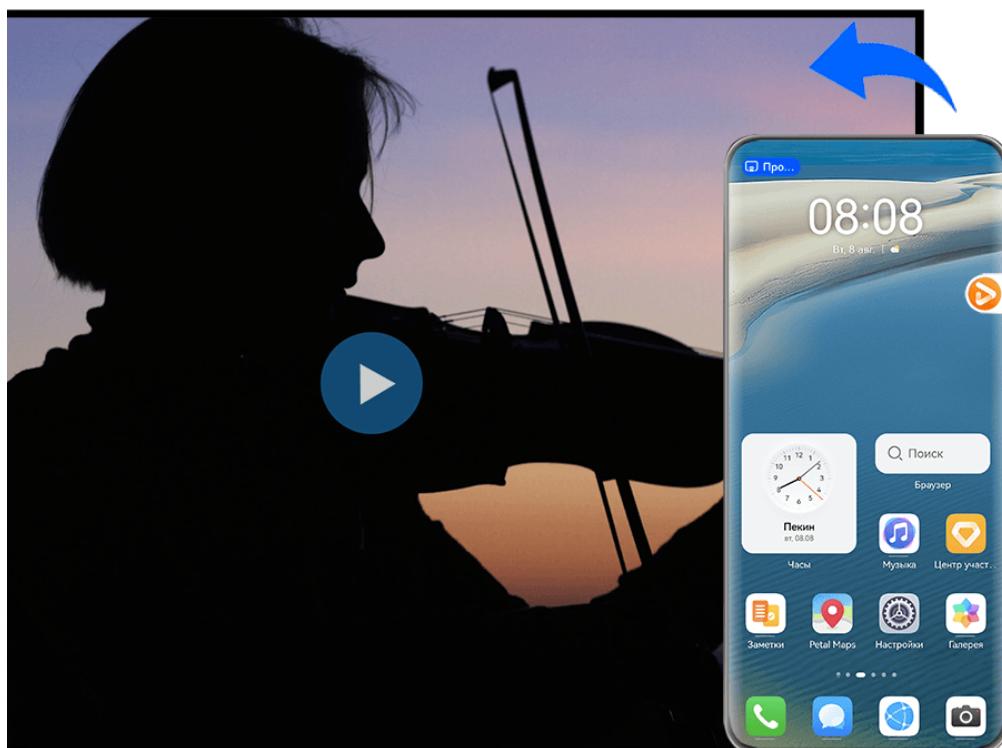

i Изображения приведены для справки.

Для проекции приложения выполните следующие действия:

- Если проекция не включена и вы хотите проецировать текущее видео на устройство с большим экраном, включите устройство с большим экраном, проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления** и нажмите на опцию **Беспроводная проекция**, чтобы отобразить проекцию приложения на устройстве с большим экраном.
- Если проекция включена, откройте приложение, которое хотите проецировать на вашем телефоне, нажмите на значок интерактивного вида  вверху экрана и следуйте инструкциям на экране интерактивного вида, чтобы отобразить проекцию приложения на устройстве с большим экраном.

Когда проекция настроена, проецируемое приложение будет отображаться в формате

плавающего окна на экране телефона. Нажмите , чтобы свернуть плавающее окно в плавающий шар.

Для управления проецируемым приложением нажмите на проецируемое приложение в плавающем шаре, чтобы открыть плавающее окно приложения и использовать его для управления приложением. Вы также можете настроить громкость на устройстве с большим дисплеем с помощью плавающего окна.

-  Приложения, открытые в режиме нескольких окон или плавающего окна, нельзя проецировать.
- Для обеспечения конфиденциальности ваших данных эту функцию нельзя использовать после блокировки экрана устройства.

Вы можете **выйти из режима проекции приложения** одним из следующих способов:

- Нажмите на интерактивный значок  вверху экрана телефона, затем нажмите на значок  на экране интерактивного вида для переключения на проекцию в режиме мирроринга или нажмите на значок  для выхода из режима беспроводной проекции.
- Нажмите на плавающий шар, чтобы отобразить приложение в режиме плавающего окна на вашем устройстве, затем нажмите на значок  в плавающем окне для выхода из режима беспроводной проекции.
- Нажмите на плавающий шар и удерживайте его, затем перетащите его на значок  внизу экрана для переключения на проекцию в режиме мирроринга.

Рабочий экран и стиль

Настройка стильной темы

Выберите понравившуюся тему и примените ее к экрану постоянного отображения, обоям экрана блокировки, обоям рабочего экрана и значкам. Вы можете выбрать изображение, стиль отображения и персонализированные цвета значков, чтобы создать свой уникальный вид экрана.

Настройка темы Emoji Crush



 Изображения приведены для справки.

Наблюдайте за тем, как прыгают, падают и меняются шарики-эмодзи на экране блокировки, когда вы наклоняете телефон или встряхиваете телефон.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите тему **Emoji Crush** в категории **Интерактивные**.

- 2** Нажмите на опцию **Настроить**, чтобы перейти на экран редактирования. На этом экране вы можете выбрать эмодзи и цвет фона.
 - 3** Нажмите **Применить**, чтобы применить тему Emoji Crush.
- i** Если вы используете функцию разблокировки устройства при помощи распознавания лица, перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица > Разблокировка устройства** и выберите **Разблокировка проведением**.

Настройка темы Movin' Emojis

Наклоните телефон, когда экран заблокирован, и наблюдайте, как весело перемещаются шарики.

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Movin' Emojis** в категории **Интерактивные**.
 - 2** Нажмите на опцию **Настроить**, чтобы перейти на экран редактирования. На этом экране вы можете выбрать эмодзи и цвет фона.
 - 3** Нажмите **Применить**, чтобы применить тему Movin' Emojis.
- i** Если вы используете функцию разблокировки устройства при помощи распознавания лица, перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица > Разблокировка устройства** и выберите **Разблокировка проведением**.

Настройка темы Swish!

Активируйте экран, чтобы отобразился экран блокировки, раскройте ладонь и дождитесь, когда отобразится баскетбольная корзина, затем проведите запястьем вниз, чтобы сделать бросок в корзину.

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Swish!** в категории **Интерактивные**.
 - 2** Нажмите **Применить**, чтобы применить тему Swish!.
- i** Если вы используете функцию разблокировки устройства при помощи распознавания лица, перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица > Разблокировка устройства** и выберите **Разблокировка проведением**.

Настройка темы Fun 'n Games

Отвлекитесь от дел с помощью интерактивной темы. Смотрите на перемещения шара по заблокированному экрану, который будет двигаться вслед за вашим взглядом.

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Fun 'n Games** в категории **Интерактивные**.
- При первом использовании темы следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить ее.

- 2 Нажмите **Применить**.
 - 3 Смотрите на шар на заблокированном экране, держа смартфон в 25–35 см от глаз, и перемещайте взгляд то вверх, то вниз, либо нажмите на игрока с теннисным мячиком, и вы увидите новые эффекты.
- i* Если вы используете функцию разблокировки устройства при помощи распознавания лица, перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица > Разблокировка устройства** и выберите **Разблокировка проведением**.

Настройка тем с символами

Создавайте уникальные темы с яркими цветными элементами. Для вас доступны специальные праздничные стикеры, которые позволяют особым образом отметить важные дни в году.



i Изображения приведены для справки.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите **Symbol Stickers** или **Symbol Patterns** в категории **Интерактивные**.
- 2 Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования и выберите любимые эмодзи, настройте **Стиль**, **Цвет фона** и другие параметры.
- 3 Нажмите **Применить**.

i Фактическое количество эмодзи, которое можно добавить, может варьироваться.

Настройка темы Emoji

Создайте свою уникальную тему для смартфона и наслаждайтесь веселыми эффектами с использованием различных элементов.



i Изображения приведены для справки.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы**. Выберите тему Emoji, например **Emoji Stickers** или **Emoji Patterns** в категории **Интерактивные**. При первом использовании темы Emoji следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить тему.
 - 2 Нажмите на опцию **Настроить**, чтобы перейти на экран редактирования. Следуя инструкциям на экране, выберите любимые эмодзи.
 - 3 Нажмите **Применить**.
- i** · Для удаления загруженного пакета тем, которые не были применены, перейдите на экран сведений о теме, нажмите на значок • • в правом верхнем углу и нажмите на опцию **Удалить**.
- Фактическое количество эмодзи, которое можно добавить, может варьироваться.

Настройка тем со стикерами

Выберите портрет человека или изображение домашнего питомца, чтобы создать уникальную и необычную тему со стикерами.



i Изображения приведены для справки.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран** > **Темы** и выберите тему **Symbol Stickers** или **Emoji Stickers** в категории **Интерактивные**.
При первом использовании темы **Emoji Stickers** следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить эту тему.
- 2 Нажмите **Настроить** и перейдите в раздел > , выберите портрет человека или изображение питомца в приложении Галерея и нажмите . Система автоматически создаст вырезанные изображения и добавит их в качестве стикеров.
- 3 Выберите нужные стикеры, настройте **Стиль** и **Цвет фона**, нажмите **Применить**.

Установка обоев Анимированная погода

Благодаря обоям Анимированная погода вы сможете быстро узнать актуальный прогноз погоды. Посмотрите на ваше устройство под разным углом и рассмотрите интересные эффекты обоев.

Попробуйте расположить ваше устройство следующим образом:

- Экраном вверх (например, можно положить устройство на стол).
- Экраном вниз (например, можно поднять устройство над головой).
- Вертикально экраном к вам.

Дважды коснитесь экрана, чтобы повторно включить анимацию.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Weather** в разделе **Интерактивные**.

При первом использовании обоев Анимированная погода следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки обоев.

2 Нажмите на опцию **Настроить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы отрегулировать параметры опций **Погода** (например, выбрать вариант **Реальная погода**) и **Длительность эффекта реальной погоды**.

3 Нажмите на значок **Применить**.

- i*
- Если вы выбрали опцию **Реальная погода**, убедитесь, что вы выбрали свой город в качестве места для отображения информации в приложении Погода.
 - Чтобы удалить загруженный пакет обоев, который не был использован, откройте раздел сведений об обоях, нажмите на значок • • в правом верхнем углу, затем нажмите на опцию **Удалить**.

Настройка темы Emoji

Украсьте рабочий экран и экран блокировки любимыми эмодзи.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и нажмите на опцию **Emoji** в категории **Интерактивные**.

При первом использовании темы **Emoji** следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить эту тему.

2 Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования и выбора нужных эмодзи.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

- i*
- Чтобы удалить загруженный пакет тем, который не был использован, откройте раздел сведений о теме, нажмите на значок • • в правом верхнем углу, затем нажмите на опцию **Удалить**.
 - Фактическое количество эмодзи, которые можно добавить, может варьироваться.

Настройка темы Art Star

Выберите портрет или изображение домашнего питомца, добавьте эффект **Узор** или **Градиент** на фон, чтобы создать уникальную и необычную тему.

1 Перейдите в меню **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Art Star** в категории **В виде журнала**.

При первом использовании темы Art Star следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить тему.

2 Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования. Далее вы можете:

- Нажать на опцию  и выбрать понравившийся портрет или изображение животного. Вы также можете выбрать фон, например **Узор** или **Градиент**, либо использовать свой фон, выбрав опцию **Настроить фон**.
- Нажать на опцию **Изменить**, затем нажать на фото, удерживать его и переместить в новое место.
- Настроить такие параметры, как **Стиль узора** и **Цвета значков**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Настройка темы Poster

Выберите любимое фото и добавьте стильные обложки и цветовые решения, чтобы создать собственную уникальную тему.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Poster** в категории **В виде журнала**.

2 Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования. Далее вы можете:

- Нажать на опцию **Выбрать** для выбора нужного фото.
- Нажать на опцию **Изменить**, затем нажать на фото, удерживать его и переместить в новое место.
- Настроить такие параметры, как **Стиль** и **Цвет шаблона**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Настройка темы Headline

Выберите любимое фото и добавьте стильные шрифты, чтобы создать собственную уникальную тему.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и нажмите на опцию **Headline** в категории **В виде журнала**.

2 Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования. Далее вы можете:

- Нажать на опцию **Выбрать** для выбора нужного фото.

- Нажать на опцию **Изменить**, нажать на фото и удерживать его, чтобы переместить его и отрегулировать положение.
- Настроить такие параметры, как **Стиль** и **Цвета значков**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Экран и яркость

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, включите или выключите опцию **Защита зрения**. Нажмите на значок режима **Защита зрения** и удерживайте его, чтобы перейти к экрану настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите опцию **Включить на весь день**.

Когда режим защиты зрения включен, в строке состояния отображается значок  , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **По расписанию**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка фильтрации синего света в режиме защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите опцию **Включить на весь день** или настройте опцию **По расписанию**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации синего света.

Звуки и вибрация

Использование функции Шумоподавление

Включите **Шумоподавление** во время телефонных вызовов или голосовых либо видеозвонков в приложении **MeeTime** или **WeChat**, чтобы подавлять фоновый шум и делать звучание голоса более четким и ясным, а также подавлять шум на стороне собеседника.


Функция **Шумоподавление** позволяет фильтровать шум во время разговоров по телефону через разговорный динамик, наушники или в режиме громкой связи, но наиболее эффективно работает, когда вы держите телефон у уха.

Во время вызова проведите вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы отобразить

панель уведомлений, затем нажмите на значок  в уведомлении функции **Шумоподавление**, чтобы раскрыть его, и включите или выключите ее при необходимости.

На экране выполнения вызова будет отображаться всплывающее окно функции **Шумоподавление**, в нем вы можете включить или выключить эту функцию.

Всплывающее окно отобразится только при первом включении функции.

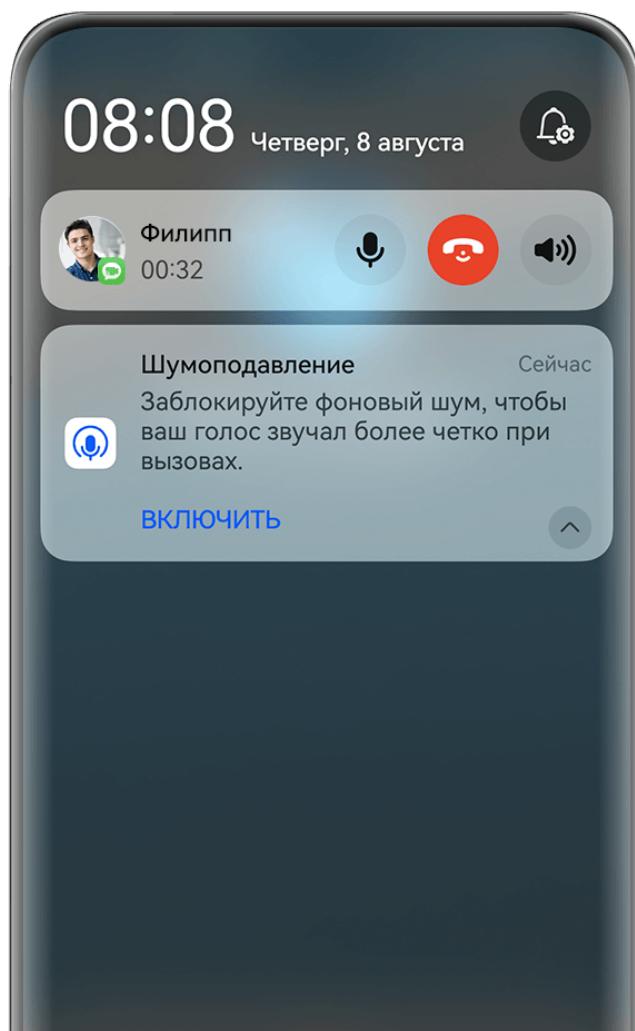

- Изображения приведены для справки.
- Служба **MeeTime** поддерживается только в некоторых странах и регионах. Особенности работы зависят от фактического устройства.

Уведомления и строка состояния

Уведомления и значки состояния

Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Подключено к сети 5G | | Подключено к сети 4G |
| | Подключено к сети 3G | | Подключено к сети 2G |
| | Максимальный уровень сигнала сети | | Роуминг |
| | Включена экономия трафика | | Нет SIM-карты |
| | Включена точка доступа | | Подключено к точке доступа |
| | Отключено от точки доступа | | Переключение сети Wi-Fi+ |
| | Подключено к сети Wi-Fi | | Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Подключено к сети Wi-Fi 6 | | Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Подключено к сети Wi-Fi 6+ | | Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету |
| | Двойное подключение к сети Wi-Fi | | Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6+ |
| | Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6+ | | Включена функция NFC |
| | Батарея разряжена | | Низкий заряд батареи |
| | Зарядка | | Быстрая зарядка |
| | Супербыстрая зарядка | | Супербыстрая беспроводная зарядка |
| | Быстрая беспроводная зарядка | | Обычная беспроводная зарядка |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| | Включен режим энергосбережения | | Включен Цифровой баланс |
| | Включен Bluetooth | | Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства |
| | Подключено Bluetooth-устройство | | Подключена сеть VPN |
| | Включен режим полета | | Включен режим Не беспокоить |
| | Включены службы определения местоположения | | Включен режим защиты зрения |
| | Включен режим В автомобиле | | Включен производительный режим |
| | Подключены наушники | | Подключено устройство проекции |
| | Вызов | | Включена функция VoLTE |
| | Пропущенный вызов | | Услуга вызовов недоступна в текущей сети |
| | Новое сообщение | | Настроен будильник |
| | Режим Без звука | | Режим Вибрация |
| | Синхронизация данных | | Сбой синхронизации данных |
| | Новое эл. письмо | | Напоминание о событии |
| | Приложения, использующие камеру | | Приложения, использующие микрофон |
| • • • | Другие уведомления | | |

Управление панелью уведомлений и строкой состояния

Закрепление уведомления от приложения вверху списка

Уведомления приложений можно закрепить в верхней части панели уведомлений одним из следующих способов.

- Проведите вниз от левого верхнего края экрана, чтобы открыть панель уведомлений,

проведите влево по уведомлению и выберите опцию > **Закрепить вверху**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите закрепить уведомления, нажмите на него, затем включите функцию **Закрепление вверху**.

Управление уведомлениями для определенных приложений

Вы можете настроить режим и сигнал уведомлений для приложения или настроить эффект для определенного типа уведомлений.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, нажмите на приложение, чтобы перейти на экран управления уведомлениями, и включите или выключите уведомления для этого приложения. Вы также можете настроить режим уведомлений приложения следующим образом:

- Умные уведомления.** Когда включен этот режим, уведомления будут отображаться только на панели уведомлений и не будут отображаться в виде баннеров, уведомлений на экране блокировки или значков в строке состояния, а устройство не будет вибрировать или воспроизводить звуковой сигнал при их поступлении.
- Экран блокировки и Баннеры.** Вы можете выбрать способ отображения уведомлений.
- Сигнал уведомлений.** Вы можете выбрать режимы сигнала и вибрации при поступлении уведомлений, такие как **Только сигнал** и **Только вибрация**.
- Приоритетные события.** Когда вы включаете эту опцию для приложения, ваше устройство будет получать уведомления от этого приложения даже в режиме Не беспокоить.
- Применение специальных режимов для различных типов уведомлений.** В разделе ТИП УВЕДОМЛЕНИЙ нажмите на нужную опцию (например, **Уведомления служб**), чтобы включить или выключить для приложения уведомления этого типа. Для каждого типа уведомлений также можно задать определенные сигналы уведомлений и варианты отображения уведомлений.

 Типы уведомлений могут отличаться в зависимости от приложений.

Проведите вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель уведомлений, проведите влево по уведомлению и выберите  > **Другие настройки для управления уведомлениями приложения**.

Интеллектуальное скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Если на устройстве настроена функция разблокировки при помощи распознавания лица, то функция **Скрытие содержания уведомления**, которую можно найти в разделе **Настройки > Уведомления и строка состояния**, может обеспечить более высокий уровень безопасности. Функция позволяет скрыть содержимое уведомлений, пока устройство заблокировано, а содержание баннеров будет отображаться только в том случае, если устройство идентифицирует ваше лицо и больше никого нет рядом.

-  На эффективность распознавания лица влияет уровень окружающего освещения (слишком сильное или слишком слабое освещение) или блокировка датчика распознавания жестов.

Уведомление активирует экран

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Выключение уведомлений для приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.
- Перейдите в **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите функцию для нужного приложения.

Настройка минимального количества элементов в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Страна состояния** и включите функцию **Минимальное количество элементов**. После этого в строке состояния устройства по умолчанию будут отображаться только следующие часто используемые значки: время, состояние сети Wi-Fi, сигнал мобильной сети и уровень заряда батареи.

Отображение имени оператора и скорости сети

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Страна состояния** и включите опцию **Отображение имени оператора** и **Отображение скорости сети**, чтобы посмотреть информацию об операторе и скорости сети.

Биометрические данные и пароли

Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел **Личное** или заблокированные приложения без ввода пароля.

Добавление отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Выберите опцию **Новый отпечаток пальца** или **Новый отпечаток для датчика на задней панели** (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
- 3** Разместите палец на датчике отпечатков пальцев и плотно прижмите его. Понимая вибрацию, отпустите палец. Прижмите палец к датчику отпечатков пальцев и перемещайте его, чтобы зарегистрировать отпечаток целиком. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить регистрацию.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно коснуться пальцем датчика отпечатков пальцев.

Изменение названия или удаление отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на зарегистрированный отпечаток пальца, чтобы переименовать его или удалить.

Идентификация по отпечатку пальца

Идентификация по отпечатку пальца позволяет сопоставить ваш отпечаток пальца с зарегистрированными.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на опцию **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3** Приложите палец к сканеру отпечатков пальцев. Распознанный отпечаток пальца будет выделен.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и, следуя инструкциям на экране, привяжите ваш отпечаток пальца для работы с функцией Блокировка приложений.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью отпечатка пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Настройка функции распознавания лица

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана. Если пароль разблокировки не задан, настройте его, следуя инструкциям на экране.
- 2 Некоторые устройства поддерживают активацию экрана при поднятии устройства. Если на вашем устройстве поддерживается функция **Активация поднятием устройства**, вы можете включить ее при необходимости.
Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Расположите устройство перед вашим лицом и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

- **Мгновенно.** Экран будет разблокирован сразу после распознавания лица.
- **Разблокировка проведением.** Проведите по экрану, чтобы разблокировать его после распознавания лица.

Некоторые устройства также поддерживают функцию **Необходим зрительный контакт**, которую можно включить на экране опции **Распознавание лица**. Когда функция включена, при разблокировке экрана требуется, чтобы ваши глаза были открыты.

- i* • Если вы хотите выключить функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица, нажмите на опцию **Разблокировка устройства > Выключить**.
- Если вы включили PrivateSpace, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только в MainSpace. Если вы добавили несколько пользователей, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Привязка данных лица к хранилищу паролей

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Автозаполнение имен пользователя и паролей**.

При входе в приложение вы можете использовать функцию распознавания лица для автоматического ввода имени и пароля аккаунта, сохраненных в хранилище паролей.

Повышение уровня защиты вашего устройства с помощью функции распознавания лица

Для обеспечения более высокого уровня безопасности ваших данных вы можете включить функцию **Требуется надежное устройство** при использовании функции разблокировки с помощью распознавания лица. Ваш телефон будет разблокирован, только когда он распознает ваше лицо или когда будет подключен к надежному устройству.

Эта функция выключена по умолчанию. Чтобы включить ее, перейдите на экран настроек функции **Распознавание лица**, нажмите на опцию **Требуется надежное устройство**, включите функцию **Требуется надежное устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку параметров.

- i* Надежным устройством может быть любое Bluetooth-устройство, которое может использоваться для разблокировки, например наушники, часы или браслет.

Настройка специальных возможностей для функции распознавания лица

После включения режима специальных возможностей для функции распознавания лица ваше лицо можно будет идентифицировать, даже если ваши глаза закрыты, когда вы используете режим озвучивания текста.

Чтобы включить **Специальные возможности**, выполните следующие действия.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > ScreenReader** и включите **ScreenReader**.
- 2** Откройте экран **Распознавание лица** и включите **Специальные возможности**.
 - i** Если вы не зарегистрировали данные лица, режим **Специальные возможности** будет включен автоматически при регистрации данных лица, когда включен режим озвучивания текста.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

Откройте экран функции **Распознавание лица**, чтобы:

- Запретить определенным функциям доступ к данным лица.** Для этого отключите функции **Разблокировка устройства**, **Доступ к заблокированным приложениям** или другие функции. Это не приведет к удалению ваших данных лица.
- Удалить данные лица.** Нажмите на опцию **Удалить данные лица**, чтобы навсегда удалить данные лица. Если вы захотите использовать функцию распознавания лиц позже, вам придется зарегистрировать данные лица еще раз.

Память

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов. Этот инструмент также может сжимать дубликаты файлов и редко используемые приложения, чтобы освободить место в памяти.

Сжатие приложений и файлов для освобождения пространства в памяти

- 1** Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2** После завершения поиска нажмите на опцию **Сжать** в списке **Рекомендовано для сжатия** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сжать дубликаты файлов и редко используемые приложения и тем самым освободить место в памяти.
 - i** Сжатие не изменит место хранения, количество или качество файлов и не повлияет на работу приложений.

Удаление ненужных системных файлов вручную

- 1** Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите на опцию **Очистка памяти**.
- 2** После завершения поиска файлов нажмите на опцию **Очистить** рядом с разделом **Ненужные файлы**. Вы также можете нажать на опцию **Очистить** рядом с другими элементами, которые хотите удалить, и нажать на опцию **УДАЛИТЬ**.

Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование Центра защиты для надежного контроля данных

Центр защиты в режиме реального времени предоставляет такую информацию, как статус защиты, а также полезные рекомендации, которые позволяют проще настраивать параметры обеспечения безопасности устройства.

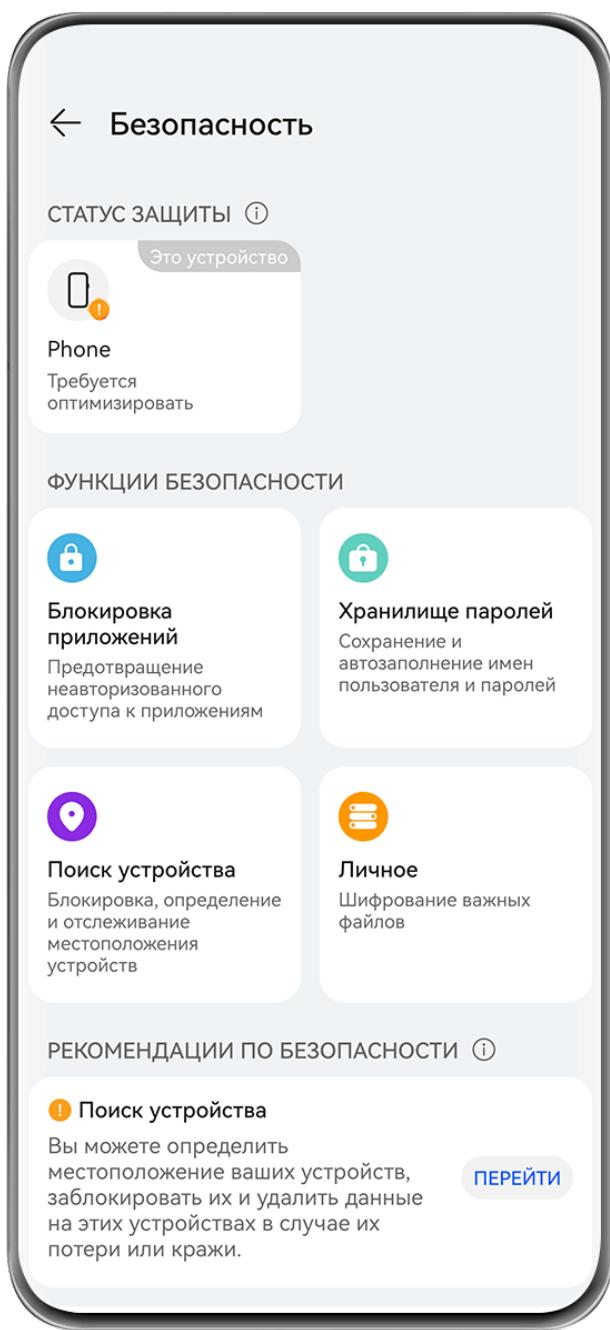

Изображения приведены для справки.

Проверка статуса защиты вашего устройства

Устройство будет отображать свой статус защиты, а также статус защиты других устройств, доступных в разделе **Суперустройство**, на которых выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**. Вы также можете посмотреть рекомендации по обеспечению защиты и историю соответствующих параметров всех этих устройств.

Эта функция доступна только на телефонах и планшетах с EMUI 13.0 и выше.

Список моделей, поддерживающих эту функцию, постоянно расширяется.

Перейдите в меню **Настройки > Безопасность**. Ваше устройство будет отображать статус защиты этого устройства и других устройств, подключенных с помощью функции **Суперустройство**, на которых выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.

Зеленый индикатор означает, что устройство защищено. Желтый индикатор означает, что на устройстве есть угрозы безопасности. Красный индикатор означает, что устройство не защищено и требуется скорейшая оптимизация системы.

Нажмите на это устройство в разделе **Статус защиты**, и далее вы сможете выполнять следующие действия:

- **Посмотреть и настроить параметры безопасности.** На этом устройстве будет отображаться его текущий статус защиты. Можно нажать на специальные параметры, чтобы настроить или применить их. Например, вы можете нажать на опцию **Пароль экрана блокировки** и следовать инструкциям на экране, чтобы настроить его.
- **Посмотреть рекомендации по обеспечению защиты.** Это устройство предоставит советы по обеспечению защиты на основе настроек устройства. Вы можете нажать на кнопку рядом с каждой рекомендацией и следовать инструкциям на экране, чтобы оптимизировать защиту устройства.
- **Посмотреть историю параметров защиты.** Вы можете найти последние записи системы обеспечения безопасности, чтобы лучше понять, как защитить ваше устройство.

Вы также можете нажать на другое отображаемое устройство, чтобы посмотреть его статус защиты. Если вы хотите изменить настройки, следуйте инструкциям на экране соответствующего устройства.

Настройка функций защиты вашего устройства

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность**, нажмите на функцию, которую хотите настроить, например **Блокировка приложений** и **Хранилище паролей**, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс настройки.

Просмотр рекомендаций по обеспечению защиты на устройстве

Посмотрите рекомендации по обеспечению защиты данных на вашем устройстве и примените их в зависимости от конкретного случая.


Для этого перейдите в раздел **Настройки > Безопасность** и нажмите на переключатель рядом с рекомендацией, чтобы выполнить оптимизацию, либо следуйте инструкциям на экране и перейдите на соответствующий экран для настройки параметров.

Если вы хотите проигнорировать рекомендацию, проведите по ней влево и нажмите на значок  . Система не будет снова предоставлять рекомендацию, если вы проигнорируете одну и ту же рекомендацию дважды.

Конфиденциальность

Просмотр настроек конфиденциальности и управление ими на вашем устройстве

В разделах центра конфиденциальности вы можете найти советы по обеспечению конфиденциальности данных, узнать, как управлять правами доступа к конфиденциальным данным, и посмотреть журналы использования приложениями прав доступа. Когда приложение использует права доступа к конфиденциальным данным, ваше устройство будет информировать вас об этом в режиме реального времени, чтобы вы могли при необходимости внести нужные изменения в настройки предоставления прав.

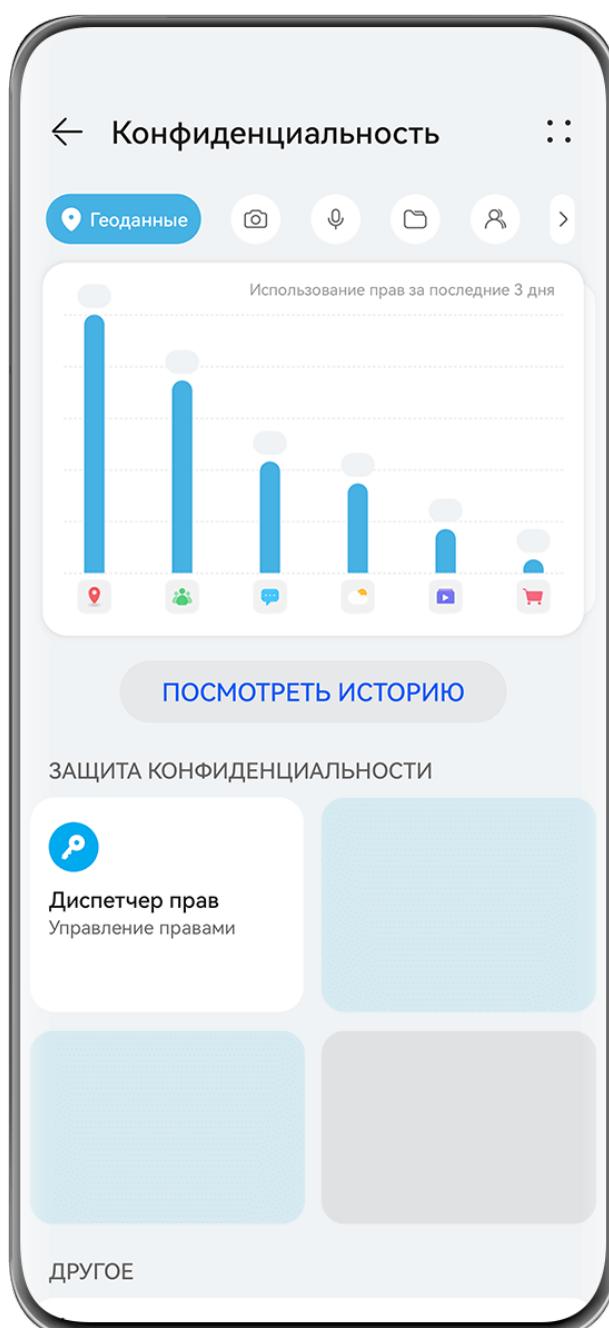

- i* • Изображения приведены для справки.
- Журналы использования прав доступа приложениями анализируются и отображаются только на вашем устройстве и не выгружаются в облако.
- При использовании прав доступа некоторые системные приложения не поддерживают отображение уведомлений об использовании прав или рекомендаций по обеспечению защиты данных.

Просмотр уведомлений о правах доступа

Ваше устройство будет сообщать вам в строке состояния о всех правах доступа к конфиденциальным данным, которые используются, и отображать информацию о приложении, которое использует права, на панели управления в режиме реального времени. На панели управления вы можете выбрать вариант управления каждым отдельным правом.

Например, когда приложение использует право доступа к микрофону, в строке состояния отображается значок микрофона. Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем проверьте, какое приложение использует право доступа (оно будет отображаться вверху).

Нажмите на имя приложения, чтобы посмотреть последние журналы использования прав доступа к конфиденциальным данным и функциям для этого приложения или чтобы отключить определенные права для приложения.

- i* Отображение уведомлений об использовании прав в режиме реального времени поддерживается только для определенных прав доступа к конфиденциальным данным.

Просмотр записей об использовании прав доступа приложениями

На панели управления конфиденциальностью можно посмотреть записи о запросе прав доступа и об их использовании приложениями.

Для этого перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность**, нажмите на значок права доступа, на значок приложения или значок  рядом со значком права доступа на панели управления конфиденциальностью.

Нажмите на опцию **Посмотреть историю**, чтобы просмотреть записи о доступе к данным на экране блокировки, к часто используемым данным, а также информацию об использовании прав доступа приложениями.

Если вы хотите выключить отображение таких записей, перейдите в раздел   Выключить отчет о конфиденциальности в правом верхнем углу экрана раздела Конфиденциальность.

Усиление защиты конфиденциальности изображений

Чтобы не беспокоиться о том, что некоторые сторонние приложения могут в фоновом режиме получить конфиденциальную информацию с изображений или может произойти утечка информации об изображениях, которыми вы делитесь в социальных сетях, включите функцию **Конфиденциальность изображений**.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность**, нажмите на опцию **Конфиденциальность изображений** и включите функции **Удаление геоданных** и **Удаление прочих данных**.

После включения этой функции сторонние приложения (в отличие от системных приложений, например приложения **Галерея**) не смогут получать конфиденциальную информацию об изображениях, например о месте съемки, моделях устройств, на которые выполнен снимок, и времени съемки.

Советы о том, как защитить ваши личные данные

Когда ваше устройство обнаружит, что ваши настройки конфиденциальности недостаточны, могут нести угрозы безопасности и их следует оптимизировать, оно предоставит простые полезные советы по улучшению защиты.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность** и нажмите на кнопку рядом с каждой рекомендацией, следуя инструкциям на экране.

Если вы хотите проигнорировать рекомендацию, проведите по ней влево и нажмите на значок  . Система не будет продолжать уведомлять вас, если вы проигнорируете одну и ту же рекомендацию дважды.

Уведомления о доступе к буферу обмена

Когда включена функция уведомлений о доступе к буферу обмена, на экране отображается всплывающее окно после того, как устройство обнаружит, что приложение получило доступ к буферу обмена.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > Уведомления о доступе к буферу обмена** и включите функцию **Уведомления о доступе к буферу обмена**.

Режим Суперконфиденциальность

Включение режима Суперконфиденциальность позволит повысить уровень защиты конфиденциальности на вашем устройстве. После включения этого режима приложения больше не смогут получать доступ к камере, микрофону и геоданным. Например, вы можете включить этот режим во время проведения конфиденциальных встреч, чтобы приложения не получали конфиденциальную информацию в фоновом режиме.

Режим Суперконфиденциальность по умолчанию выключен. Чтобы включить его, выберите раздел **Настройки > Конфиденциальность > Суперконфиденциальность**, включите **Суперконфиденциальность**.

-  · Когда включен режим Суперконфиденциальность, такие функции, как распознавание лиц, камера, голосовой помощник и функции карт, будут недоступны.
- Когда включен режим Суперконфиденциальность, функции, содержащие сведения о местоположении, могут быть недоступны. Например, сторонние приложения не смогут поиск ближайших Bluetooth-устройств или точек доступа Wi-Fi.

Цифровой баланс

Управление временем доступа к устройству для ребенка

Вы можете настроить время доступа, чтобы оградить ребенка от чрезмерного использования устройства.

- 1 Перейдите в приложение **Настройки > Цифровой баланс > НАЧАТЬ**.
- 2 Выберите **Мой ребенок** и нажмите **OK**.
- 3 Следуя инструкциям на экране, настройте PIN-код и секретный вопрос.
- 4 Следуя инструкциям на экране, настройте время доступа. Например, вы можете:
 - Нажать **Доступное время**, чтобы задать время доступа к устройству для ребенка.
 - Нажать **Ограничения приложений и служб**, чтобы выбрать приложение и настроить время его использования.
 - Перейти в раздел **Запрет использования > Добавить** и задать время запрета использования устройства.

Укажите значение в поле **PIN-код функции Цифровой баланс** для изменения настроек функции управления временем доступа.

Чтобы выключить Цифровой баланс, перейдите в **Цифровой баланс** и нажмите **Выключить Цифровой баланс**.

Специальные возможности

Использование специальных возможностей на вашем устройстве

Функции специальных возможностей, такие как приложения для чтения текста с экрана, жесты увеличения и цветокоррекция экрана, делают устройство более удобным для управления и использования для пользователей с нарушениями зрения.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
- 2** Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

Жесты для увеличения

Используйте эти жесты для увеличения определенной области экрана.

Перейдите в раздел **Специальные возможности > Жесты для увеличения**, на экране настроек этой функции включите опцию **Жесты для увеличения**.

Жесты для увеличения

Чтобы увеличить масштаб, нажмите на экран три раза подряд. Затем вы можете:

- Просматривать другие части экрана: перетаскивайте экран двумя пальцами.
- Изменять масштаб: разведите два пальца, чтобы увеличить изображение, сведите два пальца, чтобы уменьшить изображение.

При увеличенном масштабе коснитесь экрана одним пальцем три раза подряд, чтобы восстановить предыдущее состояние экрана.

Увеличение

При необходимости вы можете выбрать увеличение всего экрана или частичное увеличение. Если вы выберете частичное увеличение, на экране отобразится прямоугольник. Вы можете перетаскивать этот прямоугольник двумя пальцами, чтобы увеличивать контент на экране.

- i** После включения функции **Жесты для увеличения** другие приложения, такие как Телефон и Калькулятор, могут медленнее отвечать на команды.

Включение функции инверсии цвета

Инверсия цвета меняет схему цвета текста и фона на противоположную. Когда включена функция инверсии цвета, на вашем устройстве текст будет отображаться белым цветом, а фон – черным.

На экране **Специальные возможности** включите функцию **Инверсия цветов**.

Включение или выключение функции Специальные возможности с помощью кнопок быстрого доступа

Включайте или выключайте функцию Специальные возможности, просто нажав на кнопки регулировки громкости.

- 1** На экране раздела **Специальные возможности** нажмите на опцию **Значок Спец. возможности** и включите функцию **Значок Спец. возможности**.

- 2** Нажмите на опцию **Выбор функций**, чтобы выбрать, какую функцию вы хотите активировать с помощью быстрого доступа (например, **Цветокоррекция**).
- 3** Далее вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию. Выполните те же действия, чтобы выключить эту функцию.

Настройка длительности касания и долгого нажатия на экран

Вы можете настроить длительность касания и долгого нажатия, а также установить время, в течение которого повторяющиеся нажатия будут игнорироваться.

На экране настроек функции **Специальные возможности** нажмите на опцию

Настройки сенсорной панели. Затем вы можете:

- Выбрать опцию **Длительность нажатия** и настроить длительность касания.
- Выбрать опцию **Длительность нажатия и удержания** и настроить длительность нажатия и удержания.
- Включить функцию **Игнорирование повторных нажатий** и перетащить ползунок, чтобы настроить интервал времени для повторных касаний.

Кнопка умного управления для прямого доступа к приложениям или службам

Дважды нажмите на опцию **Smart controls button**, чтобы быстро открыть часто используемое приложение или службу. Например, вы можете дважды нажать на кнопку (**Smart controls button**), чтобы открыть приложение **Камера**, **Заметки** или другую службу.

- 1** Перед использованием этой функции убедитесь, что вы зарегистрировали отпечаток пальца. Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и зарегистрируйте отпечаток пальца, следуя инструкциям на экране.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Умное управление**, нажмите на опцию **Двойное нажатие** и выберите приложение или службу, к которым хотите иметь быстрый доступ. Если вы не хотите использовать функцию быстрого доступа при помощи двойного нажатия, выберите опцию **Не настроено**.
- 3** После настройки параметров вы можете использовать один из следующих способов, чтобы напрямую переходить к выбранному приложению или службе.
 - Когда экран разблокирован, дважды нажмите на экран любым пальцем.
 - Когда экран заблокирован, дважды нажмите на экран пальцем, отпечаток которого зарегистрирован.

 Для использования этой функции дважды коснитесь кнопки умного управления. Нет необходимости нажимать на кнопку и удерживать ее.

Объединение текста и изображений с помощью функции SuperHub


Перетаскивайте текст, изображения и файлы с разных экранов в раздел функции **SuperHub**, где они будут временно храниться, затем перетащите отдельные элементы в нужное приложение.

Объединение контента с разных экранов

Выделите текст, изображения или файлы в приложении, нажмите на содержимое и удерживайте, пока оно не начнет двигаться, и перетащите содержимое в плавающее окно функции **SuperHub**.

При одновременном выборе нескольких изображений или файлов выбранное содержимое будет складываться в стопку в разделе **SuperHub**. Нажмите на содержимое, чтобы просмотреть сведения.


- Если после нажатия на содержимое и удержания на экране не отображается плавающее окно функции **SuperHub**, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > SuperHub** и включите функцию **Отображение при перетаскивании**.
- Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

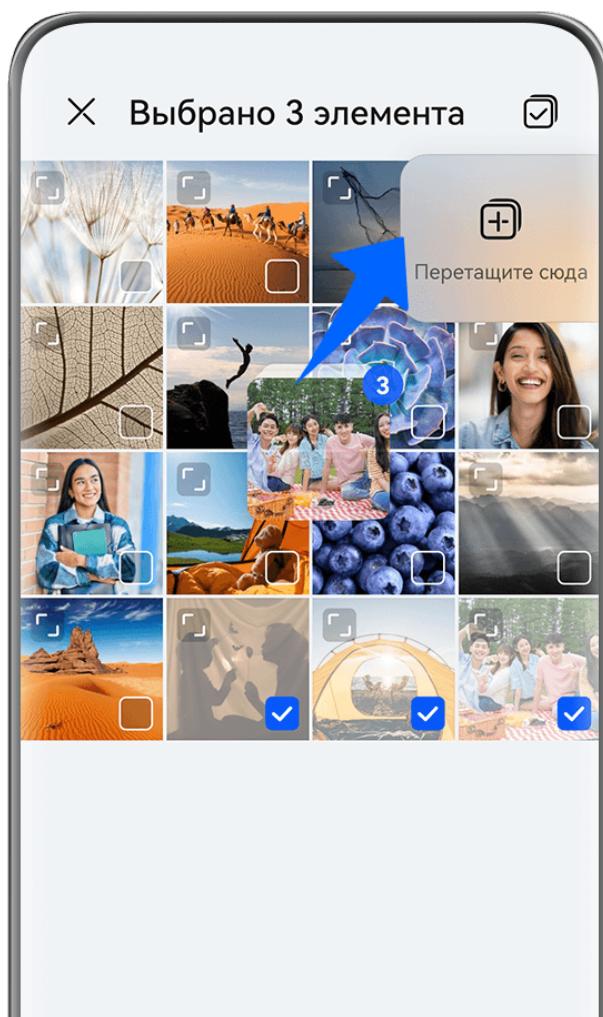

Изображения приведены для справки.

Перетаскивание контента в другие приложения

Перетаскивайте контент из **SuperHub** в такие приложения, как **Заметки** или **Эл. почта**, для редактирования или в такие приложения, как **Файлы** или **Галерея**, для хранения.

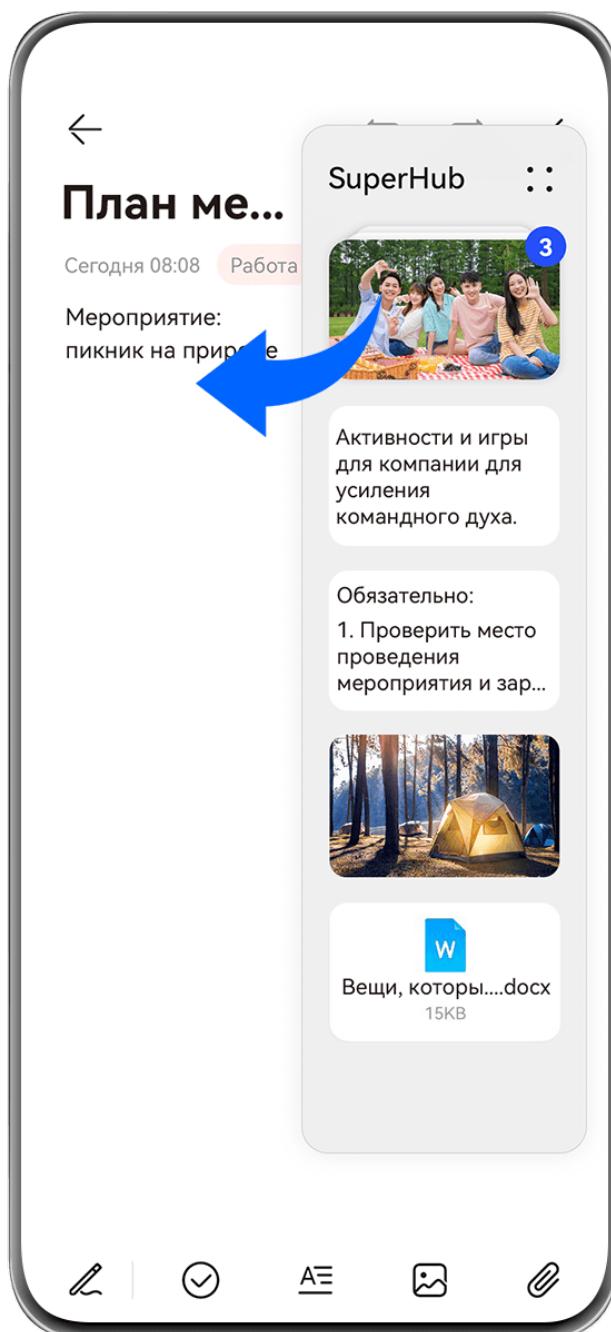

Изображения приведены для справки.

Например, когда вы редактируете заметки в приложении Заметки, вы можете:

- **Перетащить все элементы:** нажмите и удерживайте плавающее окно **SuperHub**, дождитесь, когда контент начнет двигаться, и разом перетащите все элементы в заметку.
- **Перетащить отдельные элементы:** нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно **SuperHub**, нажмите и удерживайте элемент, который хотите переместить, дождитесь, когда он начнет двигаться, и перетащите его в заметку.

Можно также нажать на контент в стопке в окне **SuperHub**, чтобы просмотреть подробные сведения, и при необходимости перетащить отдельные элементы.

- **Перетащить несколько элементов:** нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно **SuperHub**, нажмите и удерживайте контент, который хотите переместить, или перейдите в раздел • • > **Выбрать**, выберите все нужные вам элементы, нажмите на эти элементы и удерживайте их, дождитесь, когда они начнут двигаться, и перетащите их в заметку.

 Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

Управление функцией SuperHub

Нажмите на плавающее окно функции **SuperHub**, чтобы развернуть раздел **SuperHub**. (Если плавающее окно скрыто сбоку экрана, проведите по экрану от края к центру, чтобы открыть плавающее окно). Далее вам доступны следующие возможности управления функцией **SuperHub**:

- **Удаление контента из SuperHub:** нажмите на контент и удерживайте его или перейдите в раздел • • > **Выбрать**, выберите элементы, которые хотите удалить, и нажмите на опцию **Удалить**.
- **Закрытие плавающего окна SuperHub:** перейдите в раздел • • > **Закрыть**. После закрытия окна весь контент в **SuperHub** будет перемещен в раздел **История**, где этот контент заменит ранее использованный контент.
- **История:** проведите вверх от нижней части экрана функции **SuperHub**, чтобы посмотреть и использовать раздел **История**.
- **Буфер обмена:** перейдите в раздел • • > **Буфер обмена** и включите функцию **Буфер обмена**. После включения функции вырезанный или скопированный текст будет отображаться в разделе **Буфер обмена**.

Вы также можете включить или выключить функцию **Буфер обмена** в меню **Настройки > Специальные возможности > SuperHub**.

Перетаскивание контента на другие устройства

Если вы хотите завершить незавершенную задачу на другом устройстве, вы можете в одно нажатие передать контент из раздела **SuperHub** на другое устройство, поддерживающее функцию **SuperHub**.

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включены **Wi-Fi** и **Bluetooth** и на обоих устройствах выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.
- 2 На этом устройстве нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно функции **SuperHub**, затем нажмите на контент и удерживайте его, перейдите в раздел • • > **Выбрать**, выберите элементы, которые вы хотите передать, нажмите

на опцию **Передать**, нажмите на имя устройства, на которое хотите передать контент, и передайте этот контент в раздел **SuperHub** на нужном устройстве.

Требования, которые необходимо выполнить для передачи файлов между устройствами

Для передачи контента между устройствами должны быть выполнены оба следующих условия:

- 1 Убедитесь, что оба устройства (это устройство и устройство, на которое осуществляется передача) поддерживают функцию **SuperHub**. (Функция в будущем будет доступна на большем количестве моделей устройств).

Передача контента на планшет или телефон: убедитесь, что на обоих устройствах установлена система EMUI 13.0 и выше.

 Если вы не можете найти опцию **SuperHub** на планшете или телефоне, значит, эта функция не поддерживаются на вашем планшете или телефоне.

Передача контента на компьютер: убедитесь, что функция **SuperHub** на этом устройстве обновлена до версии 3.0.0.440 или выше и что на компьютере программа

• • •

PC Manager обновлена до последней версии, перейдя в раздел • • > **Check for updates**.

 Если значок функции **SuperHub** отсутствует на панели управления на компьютере, значит, эта функция не поддерживаются на вашем компьютере.

- 2 Убедитесь, что на обоих устройствах включены **Wi-Fi** и **Bluetooth** и на обоих устройствах выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.

Сведения телефона

Правовая информация

Copyright © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: LMU-LX9

EMUI15.0_01