

HUAWEI nova 10 Pro

Руководство пользователя



Содержание

Основное

Основные жесты	1
Блокировка и разблокировка экрана	4
Обзор рабочего экрана	5
Уведомления и значки состояния	7
Панель управления	9
Скриншоты и запись с экрана	16
Ввод текста	20
Несколько окон	22
Отображение даты и времени на выключенном экране	25
Зарядка	27

Умные функции

AI Lens	30
Проекция	30
Мультиэкран	32
Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном	38
Проекция на умный телевизор одним касанием	40
Huawei Print	40
Взаимодействие устройств	41
Управление мультимедиа	44

Камера и Галерея

Съемка фото	46
Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы	48
Камера с искусственным интеллектом	50
Масштабирование при фотосъемке	50
Живые фото	52
Съемка фото в высоком разрешении	52
Прфессиональный режим	53
Запись видео	57
Замедленная съемка	61
Режим Отрезок времени	62
Создание историй	63
Настройка параметров камеры	63
Управление Галереей	66
Умная классификация фотографий	71
Видеоклипы Huawei Vlog	72
Интересное	72

Приложения

MeeTime	75
Заметки	77
Компас	82

Настройки

Другие возможности связи	84
Экран и яркость	84
Биометрические данные и пароли	85
Безопасность	89
Сведения телефона	89

Основное

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.

	Возврат к предыдущему экрану Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.
	Возврат на рабочий экран Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы перейти на рабочий экран.
	Экран Недавние задачи Проведите вверх от нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи
	Закрытие приложения На экране недавних задач проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть приложение.



Переключение между приложениями

- Проведите по нижнему краю экрана, чтобы переключиться между приложениями.

Чтобы использовать этот жест, нажмите на опцию **Настройки** на экране меню **Системная навигация** и убедитесь, что включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**.


- Проведите по нижнему краю экрана по дуге, чтобы переключиться между приложениями.

i Если на вашем устройстве нет переключателя для функции **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, значит, эта функция не поддерживается.

Жесты костяшками пальцев


Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота** и **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Движения** > **Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.

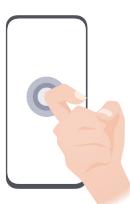


Съемка скриншота

Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.

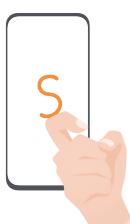


Съемка длинного скриншота

Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите ей букву «S».

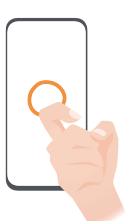

Съемка скриншота части экрана:

Коснитесь экрана костяшкой и начертите ей замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.

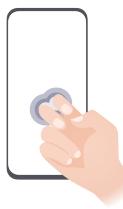

Запись с экрана

Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты



Переход в режим редактирования рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране.



Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки

Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.



Отображение поисковой строки

Проведите вниз от центра рабочего экрана.



Отображение панели уведомлений

Проведите вниз от левого верхнего края экрана.



Включение значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить

Панель управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	<p>Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции Выключение и Перезагрузка.</p>
	<p>Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p>
	<p>Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p>Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

 На некоторых устройствах нет кнопок регулировки громкости.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоблокировка экрана

Экран устройства автоматически выключается, если вы не используете его в течение определенного периода времени.

Вы можете перейти в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим**, чтобы задать время перехода в спящий режим.

Блокировка экрана вручную

Чтобы заблокировать экран, используйте один из следующих способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования. Нажмите на опцию **Виджеты**, затем переместите значок функции

Блокировка экрана на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов (в зависимости от модели вашего устройства).

- Нажмите на кнопку питания.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана**, включите и используйте функцию **Активация поднятием устройства, Активация двойным касанием экрана** или **Покажите ладонь для активации**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Поднять**, включите и используйте функцию **Активация устройства**.
- i** Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Разблокировка экрана

Разблокировка с помощью пароля. После активации экрана проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля.

Разблокировка с помощью распознавания лица. После активации экрана посмотрите на него. Устройство автоматически разблокируется после распознавания лица.

Разблокировка с помощью отпечатка пальца. Зарегистрируйте отпечаток пальца и коснитесь пальцем области сканера. Не забудьте сначала активировать экран, если на устройстве установлен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Обзор рабочего экрана

Виджеты служб

Виджеты служб позволяют:

- Выполнять предварительный просмотр различной информации из приложений, таких как погода, календарь и расписание, или получать прямой доступ к приложениям.
- Получать доступ к часто используемым функциям приложения, таким как воспроизведение музыки.
- Выбирать различные стили виджетов служб и их расположение, чтобы создать уникальный внешний вид рабочего экрана.

Приложения с линией — в нижней части поддерживают функцию Виджеты служб.

Для удаления виджета службы перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Настройки экрана > Отображение черт виджетов**.

i Эта функция поддерживается не во всех случаях. Функция недоступна, когда включен Простой режим.

Добавление виджетов служб на рабочий экран

Вы можете добавить виджет службы на рабочий экран следующими способами.

- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, и нажмите  на значок , чтобы добавить виджет службы на рабочий экран.
- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, нажмите и удерживайте виджет службы, нажмите на опцию **Другие мини-программы** и выберите нужный стиль. Затем нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**.
- Нажмите на значок приложения и удерживайте его, нажмите на опцию **Мини-программы**, выберите нужный стиль и нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**.

Если на текущем экране нет места, виджет будет закреплен на следующем экране. Если ни на одном экране нет свободного места, для виджета службы будет создан новый экран справа от текущего экрана.

Вы также можете нажать и удерживать виджет службы на экране **Другие мини-программы**, а затем переместить его в пустую область на рабочем экране. Если во время перетаскивания вы решили не добавлять виджет службы на рабочий экран, перетащите его в область отмены действия в верхней части экрана.

-  • Виджеты служб не могут быть прикреплены к папкам.
- В режиме **Экран приложений** нельзя провести по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы.

Редактирование и удаление виджетов служб

Редактирование виджетов служб:

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Изменить**, чтобы выбрать информацию, которая будет отображаться для виджета. Например, вы можете выбрать города на виджете службы Погода или выбрать часовой пояс на виджете службы Часы.

Удаление виджетов служб:

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Удалить**, чтобы удалить виджет с рабочего экрана.

-  При удалении приложения соответствующий виджет службы тоже будет удален.

Создание и использование больших папок

Вы можете сгруппировать похожие приложения в большой папке и назвать папку для более удобного управления приложениями.

Вы также можете превратить обычную папку в большую (как папка, так и значки приложений в ней будут увеличены), чтобы осуществлять доступ к приложениям более легко.

Создание большой папки

- 1 Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2 Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3 Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его.
Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

Операции в большой папке

Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Открытие приложений.** В большой папке нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.
- **Удобное открытие и закрытие папки.** Нажмите на нижний правый угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее. Когда в большой папке находится более девяти приложений, в нижнем правом углу папки появляется специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы увидеть больше приложений, хранящихся в папке.
- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

-  Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.
- Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Некоторые значки не относятся к вашему устройству.

 5G	Подключено к сети 5G	 4G	Подключено к сети 4G
 3G	Подключено к сети 3G	 2G	Подключено к сети 2G

	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		Нет SIM-карты
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Точка доступа выключена		Переключение сетей Wi-Fi+
	Подключено к Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Включен режим полета		Установлен будильник
	Батарея разряжена		Низкий заряд батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка
	Супербыстрая зарядка		Беспроводная супербыстрая зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка
	Энергосберегающий режим включен		Цифровой баланс включен
	Bluetooth включен		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Сеть VPN подключена
	Режим В автомобиле включен		Подключено устройство проекции
	Включены службы определения местоположения		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Производительный режим включен
	Вызов		Включено VoLTE


	Пропущенный вызов		Новое сообщение
	Режим Без звука		Режим Вибрация
	Включено NFC		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Новое эл. письмо		Напоминание о событии
• • •	Другие уведомления		

Панель управления

Описание раздела Панель управления

Вы можете легко управлять различными функциями и воспроизведением мультимедиа, а также включать функцию **Суперустройство** на экране меню **Панель управления**.

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, где вы сможете быстро управлять следующими функциями.

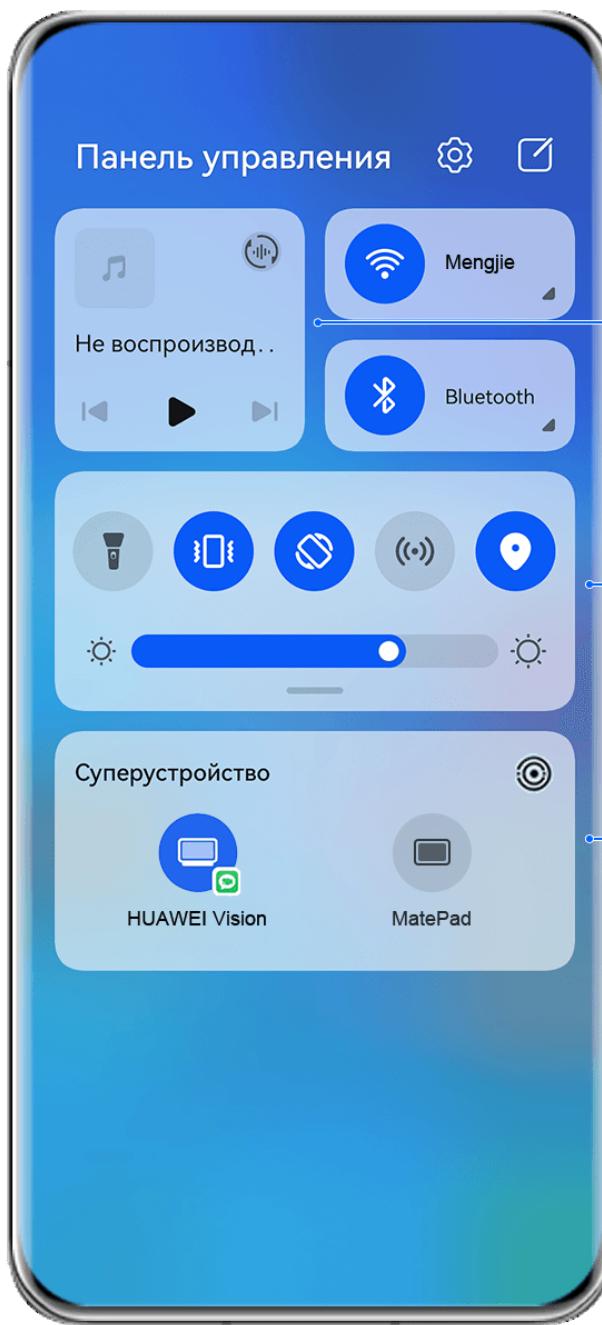

Медиацентр

Значки быстрого доступа

Суперустройство

Изображения приведены для справки.


- **Управление мультимедиа.** Для управления воспроизведением мультимедиа и переключения между последними используемыми медиаприложениями и медиаустройствами (например, устройствами Vision и Bluetooth-наушниками).
- **Значки быстрого доступа.** Опция используется для включения, выключения или настройки часто используемых функций.
- **Суперустройство.** Функция автоматически обнаруживает расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в один аккаунт HUAWEI, и позволяет установить соединение между устройствами, чтобы они работали как единая система.
- **Управление устройством.** Функция позволяет управлять устройствами и сценариями, добавленными в приложении AI Life. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Использование значков на панели уведомлений

Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**

управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

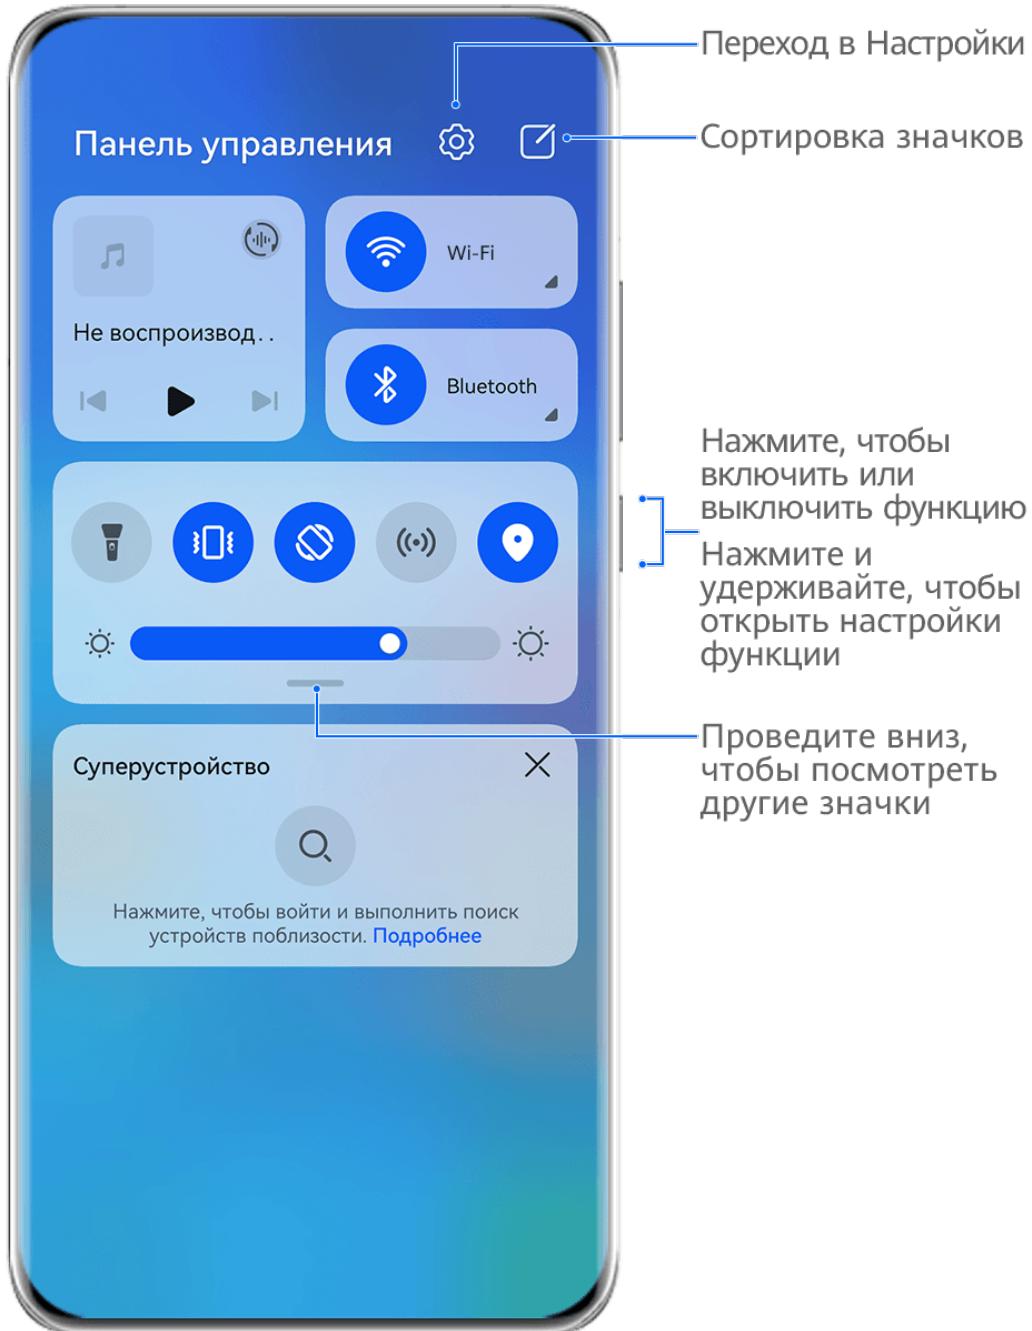

 Изображения приведены для справки.

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции (опция поддерживается не всем функциями).
- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, перейдите в раздел  > **Изменить значки**, нажмите и удерживайте значок, перетащите его в нужное вам место и нажмите **Готово**.

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1** После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.
 - 2** Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например, воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.
-  · Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
· Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления** (например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

- 1** Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**, который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, когда вы возвращаетесь домой, вы можете продолжить просмотр фильма на устройстве HUAWEI Vision с того момента, на котором вы остановили просмотр на вашем устройстве; по возвращении в офис вы можете продолжить редактирование тех же документов на рабочем компьютере прямо с того места, на котором вы остановились на вашем устройстве.

-  Перед использованием функции **Суперустройство**, проверьте, поддерживается ли эта функция на устройстве, которое вы хотите подключить.

Настройка функции Суперустройство

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

- **Телефон:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что на устройстве выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на устройстве, которое используется для управления.
 Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть подключены. Вы можете проверить, поддерживается ли режим Мультикамера, перейдя в раздел **Камера > Еще**.
 - **Обычный планшет или планшет с экраном на базе электронных** : включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что на устройстве выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на устройстве.
 - **Компьютер или устройство HUAWEI Vision:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
 - **Умная колонка:** убедитесь, что устройство подключено к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство, и войдите в тот же аккаунт HUAWEI на вашем устройстве в приложении AI Life.
 - **Наушники или очки:** убедитесь, что они подключены к вашему устройству по Bluetooth.
 - **Часы или браслет:** Убедитесь, что носимое устройство сопряжено с вашим устройством с помощью приложения Huawei Health (Здоровье) и выполнен вход в один аккаунт HUAWEI.
-  Поддержка функции **Суперустройство** зависит от фактического устройства.

Поиск ближайших устройств для подключения с помощью функции

Суперустройство

Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**,

нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.

Выберите устройство, к которому хотите подключиться, или перетащите его на значок своего устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства.

- i** Если вы не можете найти опцию **Суперустройство** на панели управления, нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Показать службу Суперустройство**.

Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Передавайте потоковое видео (например, видео из приложения HUAWEI Видео), музыку или вызов MeeTime с одного устройства на другое устройство и продолжайте операцию с того момента, на котором вы остановились.

- i** **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать **видео** на планшеты.
- Передавать **вызовы MeeTime** на устройства Vision.
- Передавать **музыку** на Bluetooth-наушники, колонки или устройства Vision.

- i** Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте приложение (например, HUAWEI Видео или HUAWEI Музыка) с задачей, которую вы хотите передать.
- 3 Нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, или перетащите значок устройства на это устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.



 Изображения приведены для справки.

Функция Мультиэкран на компьютере или планшете

Подключайте ваш телефон к компьютеру и планшету с помощью функции **Суперустройство** для более эффективной работы с офисными задачами. В окне функции Мультиэкран на вашем компьютере или планшете вы можете просматривать или редактировать файлы вашего телефона, перетаскивать файлы между устройствами или скопировать текст на одном устройстве и вставить на другом, а также использовать приложения телефона.

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.
- 2 Нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, или перетащите значок устройства на это устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение. После установления соединения на подключенном устройстве отобразится экран вашего устройства.

Чтобы выключить функцию Мультиэкран, нажмите на подключенное устройство на экране функции **Суперустройство**.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота всего экрана костяшкой пальца

- 1 Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** и включите функцию **Скриншот костяшкой пальца**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот всего экрана.

Съемка скриншота нажатием на комбинацию кнопок

Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью специального значка

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Скриншот**, чтобы снять скриншот.

Отправка или редактирование скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра.

Затем вы можете:

- Провести вверх по миниатюре, чтобы выбрать способ отправки скриншота.
- Нажать на миниатюру, чтобы отредактировать, удалить или выполнить другие действия со скриншотом.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** или **Настройки > Специальные возможности > Движения > Скриншот тремя пальцами** (в зависимости от модели вашего устройства) и убедитесь, что включена функция **Скриншот тремя пальцами**.
- 2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

Съемка скриншота части экрана с помощью жестов костяшками пальцев



 Изображения приведены для справки.

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2 На экране отобразится траектория движения костяшки пальца. Затем вы можете:
 - Перетащить рамку в нужное место, при необходимости можно изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Съемка скриншота части экрана

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства). Затем нажмите на значок треугольника рядом с опцией **Скриншот** и выберите **Скриншот части экрана**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране и пальцем обведите нужную часть экрана.

- 3** На экране отобразится траектория движения пальца. Затем вы можете:
 - Перетащить рамку в нужное место, при необходимости можно изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота.

- 4** Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Съемка длинного скриншота

Используйте функцию **Длинный скриншот** для съемки скриншота важного чата, статьи или рабочего документа, который не помещается на одном экране. Затем вы можете отправить скриншот другому пользователю.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца



 Изображения приведены для справки.

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца и начертите латинскую букву «S», чтобы сделать длинный скриншот. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2** Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.


Съемка длинного скриншота с помощью значка

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите , чтобы расширить панель значков (в зависимости от

модели вашего устройства), нажмите на треугольный значок рядом с опцией **Скриншот**, затем нажмите **Длинный скриншот** в появившемся диалоговом окне.

- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Съемка длинного скриншота проведением по миниатюре

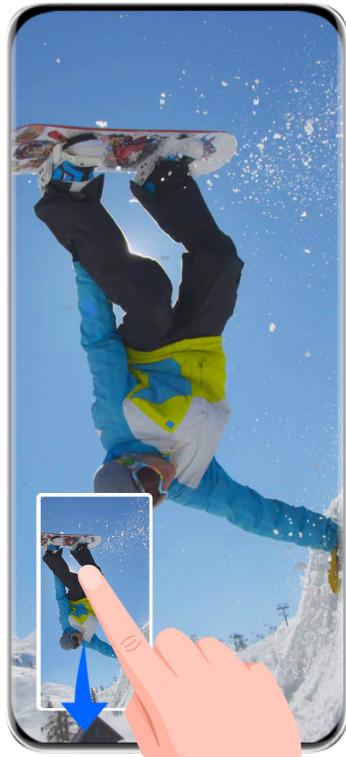

 Изображения приведены для справки.

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете выполнить действие, чтобы сделать длинный скриншот.

- 1 Для этого проведите вниз по миниатюре.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы создать обучающий материал, видео о прохождении игры и многое другое.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в

зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.

2 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.

3 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

Запись с экрана с помощью жеста костяшками двух пальцев

1 Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и включите функцию **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.

2 Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

 . Теперь запись голоса активна.



Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ), вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Ввод текста

Использование клавиатуры Celia Keyboard

Celia Keyboard — это безопасная и интуитивно понятная клавиатура, разработанная Huawei. Клавиатура поддерживает эффективный голосовой ввод, плавный рукописный ввод, симуляцию механической клавиатуры, а также более 170 языков ввода.

Если приложение **Celia Keyboard** еще не установлено на вашем устройстве, найдите его в **AppGallery** и загрузите.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод** и выберите **Celia Keyboard** как клавиатуру по умолчанию.

Ввод текста

Ввод с помощью клавиатуры

Клавиатура **Celia Keyboard** по умолчанию имеет 26 клавиш. При вводе текста на клавиатуре появится поле для выбора возможных слов.

Нажмите и удерживайте клавишу с буквой, затем проведите вверх, чтобы ввести цифру, или проведите влево или вправо, чтобы ввести букву.

Голосовой ввод

Вы можете преобразовать свою речь в текст для повышения эффективности.

- Нажмите и удерживайте значок  , чтобы перейти к экрану голосового ввода.
 - На экране голосового ввода нажмите на значок  , чтобы выбрать язык.
-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Использование смайликов

- На клавиатуре нажмите и удерживайте значок  , затем нажмите на значок  и выберите эмодзи.
- На клавиатуре нажмите и удерживайте значок  , затем нажмите на значок  (^{^.^}) и выберите смайлик.

Переключение на другой язык ввода

Нажмите и удерживайте кнопку  в левом нижнем углу, затем выберите язык ввода **English(United States)** или **Другие языки...** во всплывающем меню. Либо нажмите на значок  , чтобы быстро переключить язык ввода.

Настройки клавиатуры Celia Keyboard

Настройка темы

На клавиатуре откройте раздел  > **Тема** и выберите тему.

Настройка шрифта

На клавиатуре откройте раздел  > **Настройки** > **Шрифт** и выберите шрифт.

Настройка звуковых эффектов и эффектов вибрации клавиатуры

На клавиатуре откройте раздел  > **Звуки и вибрация** и настройте опции **Звук при нажатии на клавиши** и **Интенсивность вибрации**. Вы также можете нажать на опцию **Звук нажатия на клавишу** и выбрать нужные аудиоэффекты.

Настройка механической клавиатуры

На клавиатуре выберите  > **Механическая клавиатура** и включите опцию **Механическая клавиатура**.

Для переключения обратно на обычную клавиатуру выключите опцию **Механическая клавиатура**.

 Некоторые устройства не поддерживают механическую клавиатуру.

Несколько окон

Редактирование панели режима нескольких окон

Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

- **Как проверить, поддерживает ли приложение режим нескольких окон.** На панели

режима нескольких окон выберите  , в разделе **Другие приложения** доступен список приложений, поддерживающих режим нескольких окон.

- **Добавление приложений.** Перейдите в раздел  >  на панели режима нескольких окон, выберите нужные приложения в разделе **Другие приложения**, затем нажмите .
- **Перемещение приложений.** Перейдите в раздел  >  , нажмите и удерживайте значок приложения в панели режима нескольких окон, перетащите его вверх или вниз в нужное вам место на панели, затем нажмите на значок .

- **Удаление приложений.** Перейдите в раздел  >  , нажмите  в правом верхнем углу значка приложения на панели режима нескольких окон, затем нажмите на значок .

 Предлагаемые приложения, которые отображены на панели режима нескольких окон, не могут быть перемещены или удалены.

Панель режима нескольких окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон**, затем выключите переключатель **Панель Несколько окон**.

Разделение экрана для работы в режиме многозадачности

Режим нескольких окон позволяет открывать приложения на разделенном экране, чтобы вы могли выполнять несколько задач одновременно.

 Режим разделения экрана поддерживается только некоторыми приложениями.

Как разделить экран

- 1 Открыв приложение, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец, чтобы открыть панель управления режима нескольких окон.

- 2 Нажмите на приложение на панели и удерживайте, перетащите его на экран и отпустите палец.

Как перемещать окна в режиме разделенного экрана

Нажмите и удерживайте значок  в верхней части окна разделенного экрана, пока оно не уменьшится, затем перетащите окно в другую часть экрана, чтобы переключиться между окнами.

Как выйти из режима разделения экрана

Нажмите и удерживайте значок  или  в центре линии разделения экрана и перетащите его в другую сторону до края экрана, чтобы закрыть одно из окон.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.
- Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
- Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.

 Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть некоторые приложения (например, Эл. почта и Заметки) в нескольких окнах и перемещать изображения, файлы и документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Включение режима разделения экрана в приложении

- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 3 Нажмите на значок приложения Эл. почта и удерживайте, переместите его на экран, чтобы включить режим разделенного экрана.

Перемещение изображений, текста или документов между окнами

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.

- **Перемещение текста.** Нажмите на текст и удерживайте его, выберите нужную часть одного окна разделенного экрана, затем снова нажмите на текст и удерживайте его, и перетащите текст в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

Отображение плавающего окна

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.

Перемещение плавающего окна

Переместите горизонтальную линию в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в нужное вам место.

Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

Переход в полноэкранный режим

Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна, чтобы отобразить его на весь экран.

Сворачивание плавающего окна

Нажмите  вверху плавающего окна, чтобы свернуть окно или уменьшить его до размера плавающего шара.

Закрытие плавающего окна

Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите на значок  в верхней части окна.

Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- 1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- 2 Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.

- **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
- **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
- **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Открытие вложения в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение приложения (например, Эл. почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в приложении Эл. почта, чтобы открыть ссылку или вложение в плавающем окне.
 - **Открытие ссылки.** Нажмите на ссылку в приложении Эл. почта, чтобы отобразить ее в плавающем окне.
 - **Открытие вложений.** Нажмите на вложение (документ, изображение или видео) в приложении Эл. почта, чтобы отобразить его в плавающем окне.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение функции постоянного отображения информации

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.
- 2 Выберите **Режим отображения**.

Настройка стиля экрана при включенной функции постоянного отображения

Вы можете настроить стиль экрана, отображаемого при включенной функции постоянного отображения (AOD), согласно вашим предпочтениям.

GIF-изображение или живое фото

Вы можете выбрать локальное изображение (например, GIF-изображение или живое фото) для экрана постоянного отображения, чтобы сделать его уникальным и выразительным.

- 1 На экране **Постоянное отображение** в разделе **Изображения** выберите > **Выбор изображения** > .
- Если вы выбрали локальное изображение, нажмите на это изображение и нажмите на опцию **Изменить изображение** > .
- После выбора GIF-изображения или живого фото вы можете нажать на опцию **Изменить** > **Изменить**, чтобы отредактировать это изображение.
- 2 При необходимости вы можете настроить другие параметры, доступные на экране, и нажать **Применить**.

Граффити

Вы можете персонализировать экран постоянного отображения, указав отображаемый текст, выбрав предпочтительную цветовую гамму и добавив стикеры.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Граффити** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Введите текст в поле ввода и задайте параметры стиля, например, **Цвет**. Можно также добавить **Стикеры** и перетащить рамку стикера, чтобы изменить его положение и размер, затем нажать на значок или , чтобы изменить ориентацию стикера или удалить его.
- 3 Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**. При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок  , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите ✓ > **Выделить цвета**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2** Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.
- 3** Нажмите **Применить**.

Настройка стиля экрана при включенной функции постоянного отображения

На экране **Постоянное отображение** выберите опцию **Мои заставки** или **Еще**.

Зарядка

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование других зарядных устройств может привести к возгоранию, взрыву или другой опасной ситуации.
- Не используйте зарядное устройство во влажных помещениях, например в ванной комнате. Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками. Не заряжайте устройство, если в него попала влага.
- После подключения устройства к зарядному устройству или другим устройствам с помощью USB-кабеля ваше устройство автоматически проверит USB-порт. Если устройство определит, что USB-порт влажный, устройство автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта и дождитесь, пока порт высохнет.
- Отключите зарядное устройство от заряжаемого устройства и отключите зарядное устройство от розетки, когда это устройство будет полностью заряжено или когда оно не заряжается.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Для зарядки используйте зарядное устройство и USB-кабель, которых входят в комплект поставки вашего устройства.

1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к зарядному устройству.

2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Когда раздастся звуковой сигнал, ваше устройство начнет заряжаться, а значок режима зарядки и текущий уровень заряда батареи будут отображаться на экране анимации зарядки.

Значки	Режим зарядки
	Супербыстрая зарядка (SuperCharge)
	Быстрая зарядка
	Обычная зарядка

Зарядка в режиме Турбозарядка

Включите функцию **Турбозарядка**, чтобы быстро зарядить ваш телефон.

- Перед использованием этой функции убедитесь, что предоставлены все требующиеся для Диспетчера права.
 - Когда телефон заряжается в режиме **Турбозарядка**, его температура может слегка повыситься. Это нормально и не указывает на проблему в работе устройства.
- 1** Используйте для зарядки стандартное зарядное устройство и кабель из комплекта поставки вашего устройства.
- 2** Вы можете включить режим **Турбозарядка** одним из следующих способов.
- До того как исчезнет анимационный эффект зарядки, когда вверху экрана отобразится опция **Нажмите и удерживайте в центре экрана, чтобы включить Турбозарядку**, нажмите на центр экрана и удерживайте до тех пор, пока телефон не завибрирует и не отобразится уведомление **Турбозарядка включена**.
 - Разблокируйте экран, проведите вниз от левого верхнего края экрана, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на опцию **Турбозарядка** в разделе режима **Турбозарядка**.

Если вы хотите выключить режим **Турбозарядка**, нажмите на опцию **Прекратить турбозарядку** в разделе режима **Турбозарядка** на панели уведомлений или отключите и снова подключите кабель. Если вы выберете опцию **Пропустить**, после перезагрузки телефона на экране снова появится уведомление режима **Турбозарядка**.

Обзор значков состояния батареи

Уровень заряда батареи можно узнать с помощью значка батареи на экране устройства.

Значок	Уровень заряда батареи
	Уровень заряда менее 10%.
	Устройство заряжается, уровень заряда батареи менее 10%.
	Устройство заряжается, уровень заряда батареи от 10% до 90%.
	Устройство заряжается, уровень заряда минимум 90%. Если рядом со значком батареи отображается 100% или на заблокированном экране появляется сообщение о завершении процесса зарядки, батарея полностью заряжена.

Умные функции

AI Lens

Сканирование и перевод

Функция **AI Lens** позволяет отсканировать и перевести текст с иностранного языка, чтобы вам было проще понимать дорожные знаки, меню ресторанов или описание косметических товаров, когда вы путешествуете за границей или делаете покупки в иностранных магазинах.

Сканирование и перевод с помощью приложения Камера

- 1 Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок или (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 В списке языков выберите язык оригинала и язык перевода.
- 3 Наведите рамку на экране на текст, который вы хотите перевести, и дождитесь, когда система переведет его.

Проекция

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.
- 1 Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
 - 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .
 - 3 На экране меню **Панель управления** нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем выберите опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.

Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения > Проекция** или **Настройки > Другие соединения** и включить опцию **Беспроводная проекция** (в зависимости от модели вашего устройства).

- 4 Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

По умолчанию после успешного подключения баннеры с уведомлениями о входящих вызовах, сообщениях, будильниках и окна, открывающиеся в режиме нескольких окон, будут отображаться только на вашем телефоне. На внешнем дисплее они отображаться не будут. Чтобы уведомления отображались на внешнем дисплее,

нажмите на значок  и выключите опцию **Скрыть уведомления**.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, выберите  > **Отключить**.

Режим рабочего стола

После проекции экрана вашего устройства выберите  > **Рабочий стол**.

В режиме **Рабочий стол** ваше устройство и внешний дисплей работают независимо друг от друга и могут отображать различное содержимое. Контент, проецируемый на внешний дисплей, имеет такой же вид, как и на рабочем столе компьютера.

Например, вы можете редактировать документ на внешнем дисплее и переписываться с друзьями в мессенджерах на вашем устройстве. Вы не пропустите вызовы и сообщения: в случае поступления новых уведомлений на панели уведомлений на внешнем дисплее отобразится красная точка.

Использование устройства в качестве тачпада

После того как вы выполнили проекцию экрана устройства на внешний дисплей в формате **Рабочий стол**, вы можете использовать устройство в качестве тачпада для выполнения операций клавиатуры и мыши, если внешняя клавиатура недоступна.

Перейдите в раздел  > **Тачпад**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- Использовать жесты для выполнения команд мыши.



 Изображения приведены для справки.

- Вызвать экранную клавиатуру для ввода текста нажатием на окно для ввода текста, если внешняя клавиатура не подключена.

Если внешняя клавиатура подключена, экранная клавиатура будет недоступна.

Используйте для ввода текста внешнюю клавиатуру.

Использование проекции экрана для упрощения работы

Рабочий стол поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.
- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите и удерживайте значок приложения на вашем устройстве, чтобы открыть меню проецирования. Вы можете выполнить проекцию приложения и открыть его на внешнем дисплее.

Выход из режима рабочего стола

Чтобы выйти из режима рабочего стола, выберите  > Трансляция экрана.

Мультиэкран

Использование функции Мультиэкран для обеспечения взаимодействия вашего устройства и ноутбука

Подключите свое устройство к ноутбуку Huawei/Honor и используйте клавиатуру и мышь, чтобы разблокировать устройство и управлять им или обмениваться файлами между системами.

 Операции могут отличаться в зависимости от версии PC Manager.

Подключение устройства к компьютеру с помощью OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш компьютер оснащен датчиком Huawei Share или наклейкой со значком  или .
- 2 На компьютере включите Wi-Fi, Bluetooth и PC Manager и примите условия пользовательского соглашения.
- 3 Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функции **NFC**, **Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Поднесите устройство областью NFC (рядом с основной камерой) на задней панели к датчику Huawei Share или области со значком  или , дождитесь, когда ваше устройство завибрирует или зазвучит сигнал.
- 5 Выполните сопряжение устройства с компьютером, следуя инструкциям на экране.

Подключение устройства к ноутбуку с помощью Bluetooth

- 1 Проведите вниз из правого верхнего угла экрана устройства, чтобы открыть **Панель управления**, и включите **Bluetooth**.
- 2 Откройте PC Manager (версии 10.0 или выше) на ноутбуке и перейдите в раздел **Мои устройства > Телефон > Подключить**. Поместите устройство над клавиатурой, и ноутбук начнет поиск устройства.



Чтобы проверить текущую версию PC Manager, перейдите в раздел  >

Сведения. Для обновления PC Manager перейдите в раздел  > **Проверка обновлений**.

- 3 Подключите устройство к ноутбуку, следуя инструкциям на экране.

Подключение устройства к компьютеру с помощью сканирования QR-кода

- 1 На компьютере откройте программу PC Manager (версии 10.0 и выше), перейдите в раздел **Мои устройства > Телефон > Подключить** и выберите опцию сканирования QR-кода в верхнем левом углу.



Чтобы проверить версию программы PC Manager, перейдите в меню • • >



Сведения. Чтобы обновить PC Manager, выберите раздел • • > **Проверка обновлений.**

- 2 Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет, и отсканируйте QR-код, отображаемый на экране компьютера.
- 3 Подключите устройство к компьютеру, следуя инструкциям на экране.

Подключение устройства к компьютеру с помощью функции Суперустройство

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере и выполните вход в тот же **Аккаунт HUAWEI**, что и на вашем устройстве.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок , чтобы выполнить поиск расположенных рядом устройств.
- 3 Выберите имя нужного компьютера и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.

Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля

- 1 Используйте USB-кабель, чтобы подключить устройство к компьютеру.
 - 2 На вашем компьютере откройте PC Manager (версии 10.1 или выше).
-
- Чтобы проверить текущую версию PC Manager, перейдите в раздел • • >
-
- Сведения.** Чтобы обновить PC Manager, перейдите в раздел • • > **Проверка обновлений.**
- 3 Подтвердите на устройстве запрос на подключение к компьютеру.

Если вы отмените подключение на устройстве, вы можете установить проводное соединение снова. Для этого откройте программу PC Manager и выберите **Мои устройства > Телефон > Подключить > Другие способы подключения > USB**.
- ### Отключение устройства от ноутбука
- После завершения совместного использования устройства и ноутбука отключите их, используя способы ниже.
- Откройте PC Manager на ноутбуке и перейдите в раздел **Мои устройства > Телефон > Отключить**.
 - Проведите вниз из левого верхнего угла вашего устройства, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.
 - Если устройство и ноутбук подключены через USB-кабель, отсоедините его, чтобы отключить устройство от ноутбука.
- 34

Перенос файлов между устройством и ноутбуком с помощью перетаскивания

После подключения устройства к ноутбуку вы можете перемещать файлы между ними, чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов

После установления между устройством и компьютером соединения в режиме Мультиэкран вы можете перемещать между устройствами файлы (например, изображения и видео), чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов с устройства на компьютер.

- В окне с проекцией экрана устройства на компьютере откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, пока не появится значок перемещения, затем перетащите файлы в папку на компьютере.
- В окне с проекцией экрана устройства на компьютере переместите выделенные изображения или текст в открытый документ на компьютере.

Например, перетащите изображение или текст заметки из окна вашего устройства в документ офисного редактора, открытый на вашем компьютере. Теперь вы можете редактировать этот контент в документе на компьютере.

Перемещение файлов с компьютера на устройство.

- Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** в окне с проекцией экрана устройства на компьютере и переместите изображение или видео с компьютера в это окно.
 - Откройте приложение **Файлы** в окне с проекцией экрана устройства на компьютере и переместите документ с вашего компьютера в это окно.
- i** Файл будет сохранен в папке, открытой в приложении **Файлы**, или по умолчанию в папке **Huawei Share**.
- Откройте файл в окне с проекцией экрана устройства на компьютере, затем перетащите изображение или текст из приложения Заметки в это окно.
- Например, перетащите изображение с компьютера во вкладку приложения Заметки, открытую на вашем устройстве, и продолжите работу с изображением на устройстве.

Обмен файлами с помощью Huawei Share OneHop

После включения функции Мультиэкран между вашим устройством и компьютером вы можете перемещать файлы между ними с помощью технологии Huawei Share OneHop, без использования кабеля передачи данных или какого-либо ПО.

Обмен фото и видео

- **Перемещение фото и видео с вашего устройства на компьютер**

1 На вашем устройстве в приложении **Галерея** выберите одно или несколько фото или видео.

- 2** Поднесите ваше устройство областью NFC (рядом с основной камерой) на задней панели к наклейке  или  на вашем компьютере, дождитесь, когда устройство завибрирует и зазвучит сигнал. Выбранные фото или видео будут быстро перемещены на компьютер.

· Перемещение фото с компьютера на ваше устройство

- Щелкните правой кнопкой мыши по изображению на компьютере и откройте его с помощью программы просмотра изображений Huawei Image Viewer.
- На вашем устройстве закройте приложение Галерея или перейдите на рабочий экран, поднесите устройство к компьютеру (как описано выше), чтобы переместить изображение с компьютера на ваше устройство.

 Убедитесь, что на компьютере используется версия PC Manager 9.0 или выше.

Запись с экрана компьютера

Встряхните ваше устройство и поднесите его к компьютеру, чтобы отобразить проекцию экрана компьютера и выполнить запись с экрана компьютера на вашем устройстве.

- Встряхните ваше устройство и поднесите его областью NFC (рядом с основной камерой) на задней панели к наклейке  или  на вашем компьютере, дождитесь, когда устройство завибрирует и зазвучит сигнал. После этого на устройстве будет отображена проекция экрана компьютера, и вы сможете выполнить запись с экрана компьютера на ваше устройство.
 - Нажмите на значок  на вашем устройстве, чтобы остановить запись с экрана, которая будет сохранена в приложении Галерея на устройстве.
-  · Эта функция в данный момент поддерживается только ноутбуками на базе Intel.
· Убедитесь, что на компьютере используется версия PC Manager 9.1 или выше.

Обмен документами

· Перемещение документов с вашего устройства на компьютер

- На вашем устройстве используйте приложение Microsoft Office, чтобы открыть документ, который вы хотите отправить.
- Поднесите ваше устройство областью NFC (рядом с основной камерой) на задней панели к наклейке  или  на вашем компьютере, дождитесь, когда устройство завибрирует и зазвучит сигнал. Выбранные документы будут быстро перемещены на компьютер.

· Перемещение документов с компьютера на ваше устройство

- На компьютере откройте в программе Microsoft Office документ, который хотите переместить.
- На вашем устройстве закройте приложение Microsoft Office или вернитесь на рабочий экран, а затем поднесите устройство к компьютеру (аналогично тому, как описано выше). Открытый на компьютере файл будет перемещен на ваше устройство.

 Убедитесь, что на компьютере используется версия PC Manager 9.1 или выше.

Управление устройством с компьютера

После установления между устройством и компьютером соединения в режиме Мультиэкран вы можете использовать мышь и клавиатуру компьютера для упрощения работы с приложениями и файлами устройства.

Работа с приложениями устройства на компьютере

Быстрое выполнение операций с помощью мыши

- **Открытие приложения.** Щелкните по значку приложения в окне проекции экрана устройства на компьютере, чтобы открыть его.
- **Просмотр веб-страниц.** Используйте колесико прокрутки мыши для просмотра веб-страниц в окне проекции экрана устройства или прокрутки между вкладками рабочего стола.

Быстрое выполнение операций с помощью клавиатуры

- **Ввод текста.** Используйте метод ввода на компьютере для ввода текста в окне проекции экрана устройства.
- **Копирование и вставка текста.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C на клавиатуре компьютера, чтобы скопировать текст, нажмите Ctrl+V, чтобы вставить его в окне проекции экрана устройства.
- **Чтобы просмотреть информацию о недавно скопированном тексте,** нажмите на значок Центра уведомлений на компьютере и выберите вкладку **Буфер обмена**.
- **Быстрая отправка сообщений.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы отправить сообщение в окне проекции экрана устройства.
- **Выход из приложения.** Нажмите на клавишу ESC на клавиатуре компьютера, чтобы закрыть приложение, открытое в окне проекции экрана устройства.

Постоянное отображение окна проекции экрана устройства поверх других окон

В окне проекции экрана устройства на компьютере нажмите на значок  , чтобы закрепить окно устройства так, чтобы оно всегда отображалось в верхней части, и нажмите на этот значок еще раз, чтобы отменить закрепление окна.

Ответ на голосовой или видеозвонков на ноутбуке

После включения режима Мультиэкран между вашим устройством и ноутбуком вы можете использовать ноутбук для ответа на голосовые и видеозвонки (например, в WeChat, QQ и MeeTime), поступающие на ваше устройство. Во время вызова аудио и видео можно воспроизводить через ноутбук и его аксессуары, такие как динамик и камера.

Проведите вниз от левого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или

Включить аудио/видео на ПК, чтобы переключиться между устройствами вывода аудио.

-  Убедитесь, что на вашем ноутбуке установлена версия программы PC Manager 10.1 и выше.

Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение телефона и планшета

-  Только некоторые планшеты Huawei и Honor поддерживают эту функцию.

Чтобы активировать функцию Мультиэкран, подключите телефон к планшету одним из предложенных способов (в зависимости от модели вашего устройства).

Подключение по Bluetooth

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Мультиэкран**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **Bluetooth**.
- 3 Разместите телефон и планшет на небольшом расстоянии друг от друга и установите соединение, следя инструкциям на экране.

Подключение с помощью сканирования QR-кода

- 1 Откройте раздел **Мультиэкран** на вашем планшете и нажмите на опцию **Отсканировать для подключения** на экране функции **Мультиэкран**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет, подключите телефон к планшету, следя инструкциям.

Подключение с помощью NFC

Вы можете поднести телефон к клавиатуре с поддержкой NFC, которая входит в комплект поставки планшета, чтобы установить соединение между телефоном и планшетом и включить режим Мультиэкран.

- 1 Убедитесь, что планшет сопряжен с клавиатурой.

- 2** Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **NFC**.
- 3** Поднесите телефон областью датчика NFC (расположена на задней панели устройства в области основной камеры) к области NFC клавиатуры и дождитесь, пока ваш телефон завибрирует или подаст звуковой сигнал.
- 4** Подключите телефон к планшету, следуя инструкциям.

Доступ к файлам и приложениям телефона на планшете

После подключения телефона к планшету можно управлять телефоном с планшета, например выполнять операции с приложениями и файлами, просматривать уведомления (например, SMS-сообщения) и выполнять исходящие вызовы или отвечать на входящие.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия.

- Открыть приложение **Телефон**, набрать номер и начать вызов.
- Открыть приложение **Сообщения** для просмотра SMS-сообщений и ответа на них.
- Открыть приложение **Галерея** или **Файлы** для просмотра изображений, видео и файлов, работы с ними, а также для воспроизведения видео- или аудиозаписей с вашего телефона.
- Провести вниз из левого верхнего края экрана телефона или планшета, чтобы открыть панель уведомлений, и нажать **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет**, чтобы переключиться между устройствами воспроизведения.
- Если ваш планшет подключен к внешней клавиатуре или оснащен стилусом, вы можете использовать эти устройства для более удобного ввода текста и управления окном телефона.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1** Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2** При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Файлы**.

- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

Отключение телефона от планшета

После завершения совместного использования телефона и планшета отключите их, используя способы ниже.

- В окне телефона на планшете нажмите на значок  .
- Проведите вниз из левого верхнего края экрана телефона или планшета, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Проекция на умный телевизор одним касанием

Проекция контента с экрана вашего устройства на устройство Vision в одно касание

Всего в одно касание вы можете отобразить проекцию видео или игр с вашего устройства на экране HUAWEI/HONOR Vision и наслаждаться всеми преимуществами большого экрана.

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функции **NFC** и **Wi-Fi**.
- 2 Поднесите ваше устройство областью датчика NFC (обычно располагается в области камеры) к значку  или  на пульте управления устройством Vision.
- 3 При первом сопряжении устройств следуйте инструкциям во всплывающем окне, чтобы выбрать устройство Vision на вашем устройстве, затем на устройстве Vision в отображающемся окне нажмите **Принять**.

Чтобы отключить устройства, проведите вниз от левого верхнего края экрана вашего устройства для открытия панели уведомлений и нажмите на опцию **ОТКЛЮЧИТЬ**.

-  Если устройство заблокировано или его экран выключен, то проекция экрана не будет работать.

Huawei Print

Печать файлов с помощью Huawei Print

Устройство позволяет легко печатать изображения и документы, хранящиеся на нем, обнаруживая расположенные поблизости принтеры, которые поддерживают функцию **Huawei Print**. Затем, чтобы напечатать нужный файл, потребуется всего одно нажатие.

- 1** Включите принтер, убедитесь, что он подключен к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство, или что включена функция Wi-Fi Direct.
- 2** Чтобы распечатать файлы, хранящиеся в разных местах на устройстве, выполните следующие действия:
 - **Галерея.** Выберите одно или несколько изображений в приложении **Галерея** и перейдите к опции **Отправить** > .
 - **Заметки.** Откройте заметку в приложении **Заметки** и перейдите к опции **Еще** > **Печать**.
 - **Файлы.** Выберите один или несколько файлов в приложении **Файлы** и перейдите к опции **Отправить** > **Печать**.
- 3** После предоставления необходимых прав доступа нажмите на опцию **Выбор**, чтобы найти расположенные рядом принтеры и выбрать нужный из них. Затем можно задать количество копий, цвет, размер листа и другие параметры на экране предварительного просмотра. Для печати нажмите на опцию **ПЕЧАТЬ**. Если принтер не обнаружен, загрузите и установите требуемый плагин принтера в соответствии с подсказками на экране опции **Выбрать принтер**.

Взаимодействие устройств

Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, когда вы возвращаетесь домой, вы можете продолжить просмотр фильма на устройстве HUAWEI Vision с того момента, на котором вы остановили просмотр на вашем устройстве; по возвращении в офис вы можете продолжить редактирование тех же документов на рабочем компьютере прямо с того места, на котором вы остановились на вашем устройстве.

-  Перед использованием функции **Суперустройство**, проверьте, поддерживается ли эта функция на устройстве, которое вы хотите подключить.

Настройка функции Суперустройство

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

- **Телефон:** включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что на устройстве выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на устройстве, которое используется для управления.

i Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть подключены.

Вы можете проверить, поддерживается ли режим Мультикамера, перейдя в раздел **Камера > Еще**.

- **Обычный планшет или планшет с экраном на базе электронных**: включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что на устройстве выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на устройстве.
- **Компьютер или устройство HUAWEI Vision**: включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Умная колонка**: убедитесь, что устройство подключено к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство, и войдите в тот же аккаунт HUAWEI на вашем устройстве в приложении AI Life.
- **Наушники или очки**: убедитесь, что они подключены к вашему устройству по Bluetooth.
- **Часы или браслет**: Убедитесь, что носимое устройство сопряжено с вашим устройством с помощью приложения Huawei Health (Здоровье) и выполнен вход в один аккаунт HUAWEI.

i Поддержка функции **Суперустройство** зависит от фактического устройства.

Поиск ближайших устройств для подключения с помощью функции

Суперустройство

Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.

Выберите устройство, к которому хотите подключиться, или перетащите его на значок своего устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства.

i Если вы не можете найти опцию **Суперустройство** на панели управления, нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Показать службу Суперустройство**.

Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Передавайте потоковое видео (например, видео из приложения HUAWEI Видео), музыку или вызов MeeTime с одного устройства на другое устройство и продолжайте операцию с того момента, на котором вы остановились.

i **MeeTime**. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать **видео** на планшеты.
- Передавать **вызовы MeeTime** на устройства Vision.

- Передавать **музыку** на Bluetooth-наушники, колонки или устройства Vision.
- i** Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок или в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте приложение (например, HUAWEI Видео или HUAWEI Музыка) с задачей, которую вы хотите передать.
- 3 Нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, или перетащите значок устройства на это устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.



i Изображения приведены для справки.

Функция Мультиэкран на компьютере или планшете

Подключайте ваш телефон к компьютеру и планшету с помощью функции **Суперустройство** для более эффективной работы с офисными задачами. В окне функции Мультиэкран на вашем компьютере или планшете вы можете просматривать или редактировать файлы вашего телефона, перетаскивать файлы между

устройствами или скопировать текст на одном устройстве и вставить на другом, а также использовать приложения телефона.

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.
- 2 Нажмите на значок устройства, которое хотите подключить, или перетащите значок устройства на это устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение. После установления соединения на подключенном устройстве отобразится экран вашего устройства.

Чтобы выключить функцию Мультиэкран, нажмите на подключенное устройство на экране функции **Суперустройство**.

Управление мультимедиа

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1 После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.
 - 2 Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например, воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.
-  · Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
· Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления** (например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

- 1 Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**.

который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.

- 2 Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Камера и Галерея

Съемка фото

Съемка фото

1 Откройте приложение Камера.

2 Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.
- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок  , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

Если вы выбрали режим  (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слaboосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

АвтоФокус фронтальной камеры

При съемке селфи с помощью фронтальной камеры устройство автоматически распознает лицо объекта на экране камеры и делает так, чтобы глаза находились в фокусе.

1 Откройте приложение Камера.

2 Выберите режим **Фото**, **Портрет** или **Видео** и нажмите на значок  , чтобы включить фронтальную камеру.

3 Наведите фронтальную камеру на лицо. Когда камера распознает лицо, рамка фокусировки отобразится на экране камеры.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или начать запись видео.

 Некоторые режимы съемки не поддерживают функцию распознания глаз при съемке фронтальной камерой.

Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки, чтобы она отображалась на экране камеры, и перетащить ее в любое место, чтобы быстро делать фотографии.

- 1** Перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Плавающая кнопка съемки будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1** Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку съемки или одну из кнопок регулировки громкости, чтобы сделать серию фото.
Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3** Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор фотографий из серии фото

- 1** Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ) , затем нажмите на значок .
- 2** Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок



Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.

- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.
- 2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Съемка потрясающих портретов

Режим Портрет поддерживает эффекты украшения и освещения, которые позволяют делать восхитительные портретные снимки.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.
- 2 Наведите камеру на объект.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

- 3 Затем вы можете:

- Включить эффекты украшения. Нажмите на значок , чтобы настроить эффекты украшения.
Чтобы выключить эффекты украшения, перетащите ползунок к самому низкому значению, или нажмите .
- Настроить эффекты освещения. Нажмите на значок  и выберите нужный эффект.
- Настроить подсветку. При переключении на фронтальную камеру при тусклом освещении нажмите на значок вспышки, чтобы включить функцию подсветки.

Нажмите на значок вспышки и выберите режим  (авто) или  (всегда включена).

 Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Съемка ночью

Благодаря ночному режиму фото получаются более четкими и яркими даже при съемке в условиях низкой освещенности или в ночное время.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
 - 2 При съемке на основную камеру некоторые устройства позволяют настраивать светочувствительность ISO и скорость затвора с помощью нажатия на значки ISO или S на экране камеры.
 - 3 Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.
 - 4 Устройство будет автоматически настраивать время замера экспозиции в зависимости от яркости окружающего освещения. Не двигайте устройство до завершения обратного отсчета. Вы также можете нажать на кнопку схемки, чтобы сделать фото до завершения обратного отсчета.
- i** Некоторые устройства не поддерживают функцию съемки до завершения обратного отсчета.

Восхитительныеочные селфи

Откройте фронтальную камеру и включите ночной режим для съемки потрясающих селфи ночью или при слабом освещении.

Если на улице или в помещении темно, включите вспышку, чтобы подсветить лицо.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем вы можете:
 - Включить вспышку. Для этого нажмите на значок молнии в верхней части экрана и выберите режим  (авто) или  (всегда включена). Это обеспечивает дополнительную подсветку для лица при съемке селфи в условиях тусклого освещения.
 - Нажать на значок , чтобы настроить эффекты украшения.

i Если значок  не отображается на экране камеры, значит, режим украшения не поддерживается на вашем устройстве.
- 3 Зафиксируйте устройство и нажмите на кнопку съемки.

Съемка фото в режиме Диафрагма

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства) и выберите режим **Диафрагма**.

- 2** Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3** На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Редактирование размытого фона на фото, снятых в режиме широкой диафрагмы

Вы можете настроить фокус и размытость фона на фото, снятых в режиме широкой диафрагмы.

- 1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Камера**.
- 2** Нажмите на фото, отмеченные значком , затем нажмите на этот значок  в верхней части фото.
- 3** Нажмите на фото, чтобы настроить фокус. Перетащите ползунок внизу, чтобы настроить диафрагму.
- 4** Нажмите на значок , чтобы сохранить настройки.

Камера с искусственным интеллектом

Съемка фотографий профессионального качества

Мастер ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки (например еда, пляжи, небо, зелень, а также тексты) и автоматически регулирует параметры цвета и яркости для повышения качества снимков.

-  Мастер ИИ на некоторых устройствах отображается как Фотосъемка на базе ИИ или Модуль ИИ.
- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
 - 2** Нажмите на значок , чтобы включить эту функцию.
 - 3** Наведите камеру на объект. Когда камера распознает объект съемки, система автоматически предложит режим (например портрет, зелень или текст).
 - 4** Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок  напротив названия режима или выключите режим , нажав на этот значок.

Масштабирование при фотосъемке

Создание широкоугольных или длиннофокусных снимков

Функции масштабирования позволяют запечатлеть на снимках широкие пространства или удаленные объекты.

Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на объект и увеличьте либо уменьшите масштаб с помощью боковой панели или путем сведения либо разведения двух пальцев на экране. Чем меньше значение, тем шире угол обзора.
Можно также использовать режим **Суперширокоугольный** (доступен только на определенных моделях).

На экране режима съемки **Фото** должен быть включен режим  . Наведите камеру на нужный объект. Если устройство обнаруживает высотные или другие здания, оно автоматически порекомендует вам режим **Суперширокоугольный**. Нажмите на опцию **Широкий**, чтобы увеличить угол обзора.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Автоматическое переключение на широкоугольный режим при съемке селфи с помощью фронтальной камеры

Когда фронтальная камера распознает несколько людей в кадре, она автоматически переключается на режим широкоугольной съемки, чтобы на фото поместились больше людей.

- 1 Откройте приложение **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, затем нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2 После переключения из вертикального режима в горизонтальный камера автоматически переключается на режим широкоугольной съемки. Когда в кадре три человека или более, камера автоматически выбирает самый широкий угол в режиме широкоугольной съемки.
Чтобы вручную настроить масштаб кадра, переместите ползунок шкалы масштабирования.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото с большого расстояния

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
 - 2 Направьте камеру на удаленный объект и увеличьте либо уменьшите масштаб с помощью боковой панели или путем сведения либо разведения двух пальцев на экране.
Если ваше устройство поддерживает 15-кратное увеличение масштаба и больше, для удобства фокусировки на экране камеры отображается область предпросмотра в режиме Картинка-в-картинке, когда для зума задано значение 15x или выше.
-  Некоторые устройства не поддерживают режим Картинка-в-картинке.

- 3** На экране камеры нажмите на место фокусировки и нажмите на кнопку  , чтобы сделать фото.

Живые фото

Съемка живых фото

Бывает так сложно запечатлеть идеальный момент. Благодаря функции живых фото, которые позволяют запечатлеть движение и звук в кадре до и после нажатия на кнопку съемки, вы не упустите «то самое мгновение».

Съемка живых фото

- 1 Откройте приложение **Камера** > **Фото** и нажмите на значок  , чтобы включить функцию съемки живых фото, либо перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите опцию **Живое фото** (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать снимок.

Воспроизведение живых фото

Живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Перейдите в меню **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, а затем нажмите на значок  в верхней части фото для воспроизведения. Воспроизведение живых фото автоматически завершится после окончания записи. Также можно остановить воспроизведение, нажав на экран.

Сохранение живого фото как файла GIF или видео

Чтобы сохранить живое фото как файл GIF или видео, нажмите на живое фото в альбоме, затем нажмите  и выберите **Сохранить как видео** или **Сохранить как файл GIF**.

Отправка живых фото

Вы можете отправлять живые фото на устройства Huawei или Honor разными способами, например через Wi-Fi Direct, Bluetooth или Huawei Share.

Перейдите в меню **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите и удерживайте живое фото, которое вы хотите отправить, затем нажмите на значок  для отправки.

При отправке живых фото сторонним приложениям или устройствам, которые не поддерживают эту функцию, они будут отображаться как статичные изображения.

Съемка фото в высоком разрешении

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.


- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2** На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.
- 3** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Снимайте как профессионал с режимом Профи

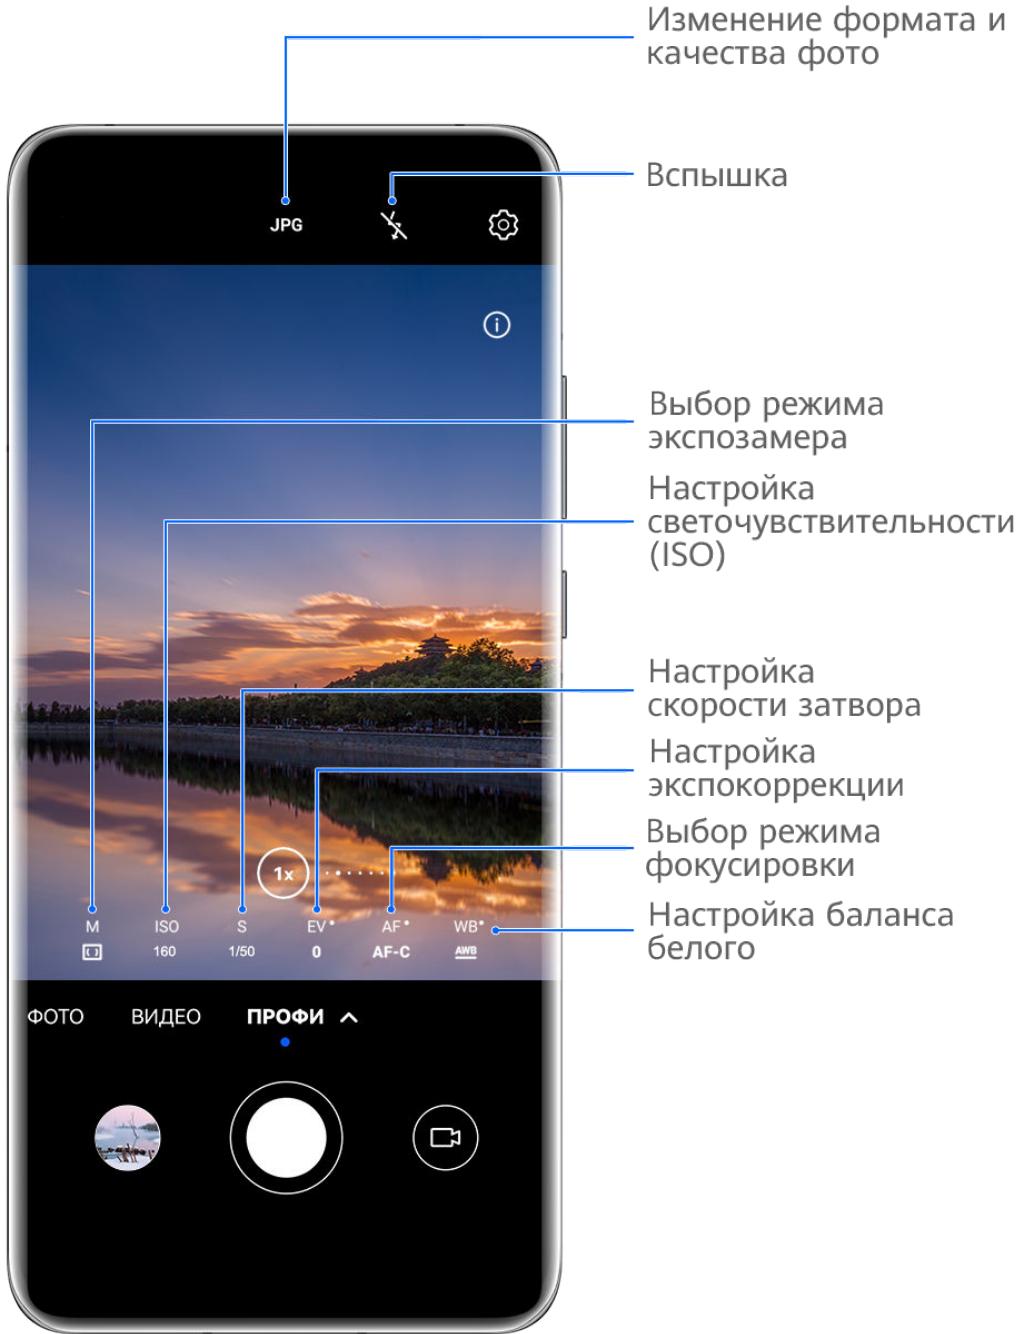

i Изображения приведены для справки.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Профи**.
- 2 Здесь вам доступны следующие возможности.

- Выбор режима экспозамера. Нажмите на опцию **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Обзор
 Матричный	Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей.

Режим экспозамера	Обзор
 Центровой	Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов.
 Точечный	Измерение количества света в определенной области, например в области глаз субъекта.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении вы захотите уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настройка скорости затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстровдвижущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.
Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.
- Настройка фокуса. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий использования
AF-S (покадровый фокус)	Статичные объекты
AF-C (непрерывный фокус)	Динамичные объекты
MF (ручной фокус)	Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите на опцию **WB** и выберите режим.

При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим,

обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .

Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

- Выбор формата фото. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в разных форматах. Нажмите на значок на экране камеры, чтобы выбрать формат фото.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

- .
- Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
 - Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

Использование режима Профи для записи видео

1 В режиме **Профи** выберите , чтобы перейти в режим Видео. Здесь можно выполнить следующие действия:

- Настройка режима экспозамера: Коснитесь **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Описание
Матрица	Измеряет свет во всем кадре. Применяется при съемке природных ландшафтов.
Центр	Концентрируется на свете в центре экрана. Применяется при съемке портретов.
Пятно	Концентрируется на свете в небольшой области экрана (например глаза объекта).

- Настройка чувствительности ISO: Коснитесь **ISO** и перетащите ползунок. При слабом освещении увеличьте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшите чувствительность ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настройка скорости затвора: Коснитесь **S** и перетащите ползунок. Скорость затвора влияет на количество света, который попадает в объектив камеры. Если вы снимаете стационарные сцены или портреты, уменьшите скорость затвора. Если вы снимаете движущиеся сцены или объекты, увеличьте скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции EV: Коснитесь **EV** и перетащите ползунок.

Увеличьте значение EV при слабом освещении и уменьшите значение EV при хорошем освещении.

- Настройка фокуса: Коснитесь **AF** и выберите режим фокуса.

Режим фокусировки	Описание
AF-S (Покадровая следящая АФ)	Применяется к стационарным объектам
AF-C (Непрерывная следящая АФ)	Применяется к движущимся объектам
MF (Ручная фокусировка)	Коснитесь объекта, на котором необходимо сфокусироваться, например лица объекта.

- Настройка цветового оттенка: Коснитесь **WB** и выберите режим.

Во время съемки при ярком освещении выберите . При плохом освещении выберите .

Коснитесь , чтобы настроить цветовую температуру.

2 Нажмите , чтобы начать запись.

- Не все устройства поддерживают эти функции.
• Изменение конкретного параметра иногда приводит к изменению других настроек. Настройте их в соответствии с фактическими требованиями.

Запись видео

Съемка видео

- Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- Настройте следующие параметры:
 - Увеличение и уменьшение масштаба. Сведите или разведите пальцы на экране камеры или перетащите ползунок регулировки масштаба.

- Фокус. Нажмите на место для фокусировки. Нажмите на экран камеры и удерживайте, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (вспышка всегда включена) или  (вспышка выключена). При использовании фронтальной камеры для записи видео в условиях низкой освещенности можно выбрать режим вспышки  (всегда включена). Камера обеспечит компенсацию света.
- Настройка эффекта Украшение. Нажмите на значок  и настройте интенсивность эффекта.
- Настройка разрешения видео и частоты кадров. Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение. Высокое разрешение означает более высокое качество видео и больший размер видеофайла. Вы также можете нажать на опцию **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.
- Выбор формата для экономии места в памяти. Нажмите на значок  и включите функцию **Эффективный формат видео**. Когда эта функция включена, устройство будет использовать формат видео, занимающий меньше места в памяти. Однако видео в этом формате может не воспроизводиться на других устройствах. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при выборе этого параметра.



- Не все устройства поддерживают эти функции.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

3 Нажмите на значок  , чтобы начать съемку.

При записи видео на основную камеру нажмите и удерживайте значок  или  для увеличения или уменьшения масштаба.

Нажмите на значок  , чтобы сделать снимок текущего кадра.

4 Нажмите на значок  , чтобы приостановить съемку, и на значок  , чтобы завершить съемку.

Аудиозум

Во время записи видео ваше устройство может фокусироваться на звуке, который издает объект съемки. В этом случае при приближении объекта съемки увеличивается уровень громкости.

Например, если вы снимаете выступление вашего ребенка, его голос становится четче по мере приближения изображения.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Наведите основную камеру на объект съемки.

3 Нажмите на значок , чтобы начать запись. Приблизьте объект съемки. Для этого разведите пальцы на экране камеры или перетащите ползунок изменения масштаба. По мере приближения объекта съемки повышается четкость записываемого звука.

4 Нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Переключение между фронтальной и основной камерами во время записи видео

Вы можете переключаться между фронтальной и основной камерами во время съемки видео, не останавливая и не ставя запись на паузу.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

 Некоторые наборы параметров записи не поддерживают переключение между фронтальной и основной камерами без прерывания записи. Фактическая работа функции может отличаться.

2 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Во время записи нажмите на значок , чтобы переключиться между фронтальной и основной камерами, не останавливая и не ставя запись на паузу.

3 Нажмите на значок , чтобы приостановить запись, и на значок , чтобы завершить запись.

Запись видео с визуальными эффектами ИИ

Используйте эффекты Кино с ИИ для добавления в видео художественных эффектов без необходимости последующей обработки.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Переключитесь на основную камеру, нажмите на значок  или , затем, следуя инструкциям на экране, выберите **"Цвет с ИИ"**, **Размытие фона** или другие киноэффекты (в зависимости от модели вашего устройства).

3 Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите соотношение сторон 21:9 (такое соотношение используется в большинстве фильмов).

 . Некоторые устройства не поддерживают соотношение сторон 21:9.

- Если устройство поддерживает функцию , сначала отключите ее.

4 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.

Нажмите на значок  , чтобы сделать фото с киноэффектом во время записи видео.

5 Нажмите на значок  , чтобы завершить съемку.

Запись видео в ультравысоком разрешении в формате 4K

Ваше устройство поддерживает запись видео в формате 4K Ultra HD (UHD), позволяя делать невероятно четкие кадры.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение 4K. Режим Украшение и фильтры не поддерживаются при записи видео в формате 4K. Эти опции будут автоматически выключены, если вы выберите разрешение 4K.

3 Вернитесь к экрану **Видео** и нажмите на значок  , чтобы записать видео.

 Чем выше разрешение, тем выше качество видео, однако воспроизведение в высоком разрешении требует большого объема памяти.

"Видеоблог" : создание культовых видео

Делая запись для вашего видеоблога, переключайтесь между разными режимами съемки и накладывайте фоновую музыку и фильтры, чтобы сделать ваш ролик более интересным и запоминающимся.

"Видеоблог" : съемка с разных ракурсов

1 Перейдите в раздел **Камера** > **"Видеоблог"** > **Линзы**. Вы можете выполнить следующие действия.

- Выбрать режим съемки. Следуйте инструкциям на экране и выберите режим съемки: с фронтальной камеры, с основной камеры или с фронтальной и основной камер.

Во время записи нажмите на значок  и выберите другую опцию, чтобы

переключиться между режимами съемки, или нажмите на значок  , чтобы в любое время переключиться между фронтальной и основной камерами без необходимости останавливать запись видео.

- Изменить фоновую музыку. Нажмите на значок  , чтобы выбрать фоновую музыку.
- Применить фильтр. Нажмите на значок  , чтобы выбрать фильтр.

 Доступность функции зависит от устройства.

- 2** Нажмите на значок , чтобы приостановить запись, или нажмите на значок , чтобы завершить запись.

"Видеоблог" : добавление захватывающих эффектов

Добавляйте интересные захватывающие эффекты в видео, чтобы сделать ваш видеоблог уникальным.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > "Видеоблог" > Эффекты**.
- 2** Выберите режим съемки, например "**Фокус на ближнем объекте**" , "**Непрерывный фокус**" или "**Видеопортрет**" (в зависимости от модели вашего устройства). Если вы выберите режим "**Непрерывный фокус**" для записи видео, камера будет отслеживать перемещение объекта в кадре в режиме реального времени. Вы можете выбрать другого человека в кадре, чтобы изменить объект отслеживания.

Замедленная съемка

Замедленная видеосъемка

Используйте режим замедленной съемки, чтобы не упустить красоту мимолетных мгновений. Настройте желаемую степень замедления. Более высокая скорость смены кадров обеспечивает более замедленное видео.

- Степень замедления отличается в зависимости от характеристик устройства.
- 256x: подходит для съемки стрельбы, взрыва или других экстремально быстрых сцен действий.
- 128x или 64x: подходит для записи ударов мячу и гонок.
- 32x или 16x: подходит для записи лопания пузырьков и брызг воды.
- 8x или 4x: подходит для съемки быстрых движений, например ныряния в воду или удара по мячу. Вы можете задать общее время продолжительности видеозаписи и время отрезка замедления.

Для достижения наилучших результатов снимайте замедленное видео при ярком естественном освещении.

Замедленная видеосъемка

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Замедление**.
- 2** Нажмите значок и выберите скорость замедленной съемки.
- 3** Наведите камеру на объект, чтобы он отображался на экране съемки, нажмите на значок , чтобы начать запись.

Автоматическая съемка в режиме Замедление

Некоторые параметры режима замедленной съемки поддерживают функцию распознавания движения. С помощью этой функции ваша камера сможет отслеживать и снимать движущиеся объекты, которые попадают в кадр, когда вы нажимаете на кнопку съемки.

- 1** Включите режим **Замедление**, нажмите на значок  и выберите скорость.
- 2** Если выбранная скорость поддерживает функцию обнаружения движения, на экране появится значок . Нажмите на значок , чтобы убедиться, что функция обнаружения движения включена.
После этого на экране камеры отобразится рамка распознавания движущихся объектов. Переместите рамку в нужное место.
- 3** Направьте камеру так, чтобы объект попадал в эту рамку. Нажмите на значок , чтобы начать съемку.
Камера будет отслеживать объект в кадре и автоматически делать снимки при его движении.

Чтобы записать видео вручную, нажмите на значок , чтобы отключить функцию распознавания движения, затем нажмите на значок , чтобы начать запись.

Замедленная видеосъемка с помощью фронтальной камеры

Вы можете использовать фронтальную камеру для съемки замедленных видео, чтобы записать, например, как у вас развеваются волосы на ветру.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще**, выберите режим **Замедление**, нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2** Если устройство позволяет, нажмите на значок  и выберите степень замедления.
- 3** Нажмите на значок , чтобы начать запись.
- 4** Нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2** Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

- 3** Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Создание историй

Расскажите свою историю при помощи режима Создатель истории

В режиме **Создатель истории** вы можете выбрать шаблон и следовать инструкциям на экране, чтобы создать увлекательные кадры с помощью камеры без использования ручной фокусировки и приближения.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** или в раздел **Камера > История**(в зависимости от модели вашего устройства) и выберите режим **Создатель истории**.
- 2** Нажмите на шаблон, чтобы посмотреть пример. Нажмите на значок , чтобы начать съемку.
- 3** На экране появятся инструкции, чтобы вы сделали несколько кадров. Перед съемкой на экране будет отображаться пример для каждого кадра. Нажмите на значок , чтобы закрыть экран предпросмотра.
Нажмите на значок , чтобы начать запись. Устройство самостоятельно будет управлять фокусировкой и приближением. По истечении заданного времени запись будет остановлена. Вы можете нажать на значок  и записать следующий кадр, пока все кадры не будут записаны.
- 4** Чтобы выполнить съемку в другом режиме, закройте приложение Камера. Ваше устройство автоматически сохранит все кадры. Когда вы снова включите режим **Создатель истории**, вы сможете продолжить запись с кадрами, записанными и сохраненными в последний раз.
- 5** После завершения записи устройство автоматически соединит кадры и преобразует их в видеоклип с музыкой. Если вам не понравится какой-либо из кадров, вы можете нажать на предпросмотр кадра, затем нажать на значок  и следовать инструкции на экране, чтобы снять кадр снова.
Если вам не понравились все кадры, нажмите на значок , чтобы удалить все кадры и повторить запись кадров.
- 6** По завершении нажмите на значок , чтобы экспорттировать видео в альбом **Видео**.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел Камера >  > Соотношение сторон и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем устройстве службы определения местоположения, затем перейдите в приложение Камера >  . Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Для включения службы определения местоположения на телефоне выполните следующие действия:

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить

Панель управления, коснитесь значка  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Геоданные**.

- Перейдите в раздел Настройки > Данные о местоположении и включите функцию **Доступ к данным о местоположении**.

Добавление водяных знаков устройства

Включите функцию **Добавление водяного знака**. К фото и видео, снятым на основную камеру, будут автоматически добавляться водяные знаки.

 На некоторых устройствах добавление водяных знаков к видео не поддерживается.

Использование сетки при съемке foto

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отражение



При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Настройка вида экрана режимов камеры

Вы можете настроить вид экрана режимов камеры в зависимости от ваших предпочтений путем добавления на экран камеры часто используемых режимов или изменения порядка расположения режимов.

 Режимы **Фото**, **Портрет** и **Видео** нельзя переместить в раздел **Еще**.

- Перейдите в раздел **Камера > Еще** и нажмите значок  , чтобы перейти в режим настройки экрана.
- Нажмите и удерживайте режим, а затем перетащите его в нужное место. Вы можете переместить режим с экрана **Еще** на рабочий экран камеры, переместить режим с рабочего экрана камеры в раздел **Еще** или настроить вид экрана камеры в зависимости от того, как часто вы используете конкретный режим.

Режимы, помеченные значком  , можно удалить, просто нажав на этот значок.

- Нажмите значок  , чтобы сохранить вид экрана камеры.

Чтобы восстановить удаленный режим, перейдите в раздел **Камера > Еще**, нажмите значок  , затем нажмите **ДОБАВИТЬ**.

Управление Галереей

Просмотр изображений и видео на других устройствах с помощью вашего устройства

Благодаря функции Просмотр на нескольких устройствах вы можете просматривать и искать фото и видео, сохраненные на подключенном телефоне или планшете.

- i** . Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
 - Перед использованием этой функции убедитесь, что ваши устройства достаточно заряжены и расположены рядом.

1 Включите следующие функции на обоих устройствах.

Перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Другие настройки службы Суперустройство > Галерея устройств**, убедитесь, что функция **Галерея устройств** включена.

Если функция **Галерея устройств** не отображается при переходе по вышеуказанному пути на телефоне или планшете, найдите и включите функцию **Взаимодействие устройств** в меню приложения **Настройки**. Если вы не можете найти ни одну из функций на вашем устройстве, значит, они не поддерживаются на вашем устройстве.

2 Включите Wi-Fi и Bluetooth и войдите в один и тот же **Аккаунт HUAWEI** на вашем устройстве и устройстве, к которому вы хотите подключиться.

После установления подключения в разделе **Галерея > Альбомы** отобразится вкладка **Другие устройства**.

- i** Если ваше устройство не может подключиться к нужному устройству, подключите их к одной сети роутера или мобильной точке доступа, выполните на них вход в один **Аккаунт HUAWEI** и включите Bluetooth на обоих устройствах.

3 Нажмите на вкладку **Другие устройства**, чтобы посмотреть подключенные устройства. Если нужное устройство не подключено, нажмите на его имя и установите подключение согласно инструкциям. Вам доступны следующие действия:

- Просмотр изображений или видео. Нажмите на подключенное устройство, чтобы посмотреть альбомы, хранящиеся на этом устройстве.
- Поиск изображений. Для этого на вкладке **Альбомы** в строке поиска введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж»). Результаты поиска будут отображаться согласно выбранному устройству.
- Сохранять фото или видео с одного устройства на другом. На нужном устройстве откройте и удерживайте изображение или видео, чтобы выбрать его, затем нажмите на значок .

Сохраненные файлы отображаются в разделе **Галерея > Альбомы > С других устройств**.

Выключите функцию **Галерея устройств**, если не хотите больше пользоваться ее возможностями.

Быстрый поиск в Галерее

Быстрый поиск фото в Галерее

Быстро находите фото по ключевым словам в приложении Галерея, таким как дата, еда или категория.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 На экране будут отображены миниатюры фотографий, связанных с этим ключевым словом, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите другие ключевые слова для получения более точных результатов.

Быстрый поиск видео в Галерее

Ваше устройство автоматически анализирует и распределяет видео по категориям в приложении Галерея, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Рекомендуемые ключевые слова будут отображаться в строке поиска, чтобы обеспечить быстрые результаты поиска по схожим темам.

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
 - 2 Будут показаны миниатюры видео, относящиеся к этому ключевому слову, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.
- В результатах поиска будут автоматически последовательно воспроизводиться ключевые моменты видео, чтобы вы могли предварительно посмотреть содержимое видео.
-  Скриншоты не будет анализироваться.

Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.

Основные функции редактирования

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на фото, которое хотите редактировать, затем нажмите на значок  . Вам доступны следующие опции:
 - Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии. Вы можете перетащить фотографию в рамке или использовать два пальца для увеличения или уменьшения масштаба, чтобы настроить отображаемую часть фотографии.

Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.

Чтобы развернуть фотографию под определенным углом или зеркально перевернуть фотографию, нажмите значок или .

- Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
- Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.

При использовании функции **Настройки** или **Фильтр** вы можете нажать **Сравнить**, чтобы сравнить фото до и после редактирования. Функция сравнения фото не поддерживается на некоторых моделях устройств.

2 Нажмите значок или , чтобы сохранить изменения.

Добавление водяного знака на фото

- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел > **Еще** > **Водяной знак**.
- 2 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Нажмите и удерживайте точку в углу водяного знака и растяните его, чтобы изменить размер водяного знака.

Нажмите значок , чтобы удалить водяной знак.

Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках. Нажмите область редактирования, которая обычно обведена пунктирными линиями, чтобы ввести новый текст.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото

- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню > **Еще** > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на , чтобы сохранить фото.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- •
- 2 Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **OK**.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами (в зависимости от модели вашего устройства).
 - На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
 - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:
 - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
 - Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж.
Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы** > **Коллажи**.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **OK**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** >  и нажмите на опцию **Сортировка альбомов**.
 - 2 Удерживайте и перетащите значки  рядом с альбомами в нужное место, чтобы изменить порядок.
-  Нажмите на опцию **Сброс** или выберите  > **Сброс**, чтобы восстановить порядок по умолчанию.

Изменение обложки альбома

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и нажмите на альбом, который вы хотите настроить.
- 2 Перейдите в раздел  > **Изменение обложки альбома** и выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обложки альбома.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - 2 Нажмите на значок  > **Переместить в альбом** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
 - 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве. Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить > Удалить**.

-  Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.

Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и выберите опцию **Удалить > Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.

• •

2 Перейдите в раздел • • > **Заблокировать этот альбом?**.

Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Скрытие изображений и видео

Вы можете скрыть изображения и видео в Галерее.

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**. В этом разделе вы можете:

• **Скрыть изображения и видео**: нажмите на альбом, чтобы открыть его, нажмите и

• •

удерживайте изображения и видео, которые хотите скрыть, затем выберите • • >
Скрыть > OK.

• •

• **Посмотреть скрытые изображения и видео**: на вкладке **Альбомы** выберите • • >
Скрытые элементы.

• •

Вы можете нажать на значок • • на экране **Скрытые элементы**, чтобы переключиться на отображение альбомов и быстро найти необходимые элементы.

• **Показать элементы**: на экране **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте изображения и видео, которые вы хотите показать, затем нажмите **Показать**.

Изображения и видео будут снова отображаться в альбомах, в которых они были скрыты.

Умная классификация фотографий

Просмотр и настройка альбомов Люди

После съемки определенного количества фото приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фото с людьми, используя технологию распознавания лиц. Сортировка фото будет выполняться, когда устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы в разделе Люди и задавать характер отношений с конкретными людьми.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Обзор**, чтобы посмотреть альбомы **Люди**.

• •

2 Нажмите на альбом, выберите • • > **Изменить** и переименуйте альбом или задайте характер отношений с человеком (например, **Ребенок и Мама**).

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить настройки.

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по имени человека, введя его в поисковой строке.

 Для создания альбома с групповыми фото требуется определенное количество фото с изображением людей, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

Видеоклипы Huawei Vlog

Видеоклипы из альбома Люди

Галерея автоматически распознает лица на изображениях и создает альбомы **Люди** с фотографиями людей.

Просмотр видеоклипов из альбома Люди

1 Перейдите в раздел **Галерея > Обзор** и нажмите на альбом с изображениями людей.

2 Нажмите на значок  на обложке альбома.

Интересное

Описание раздела Интересное

Приложение Галерея автоматически создает в разделе **Интересное** альбомы из ваших лучших фото и видео на основе времени, места и темы фото и видео, а также создает короткие видеоролики, чтобы вы тут же могли пережить счастливые события жизни.

- Чтобы начать использовать раздел **Интересное**, перейдите в приложение **Камера >**  и включите функцию **Тег места**.

- Альбомы в разделе **Интересное** создаются автоматически, когда устройство заряжается и подключено к сети Wi-Fi, экран выключен, а батарея достаточно заряжена. Создание альбомов может занять некоторое время.
- Альбомы в разделе **Интересное** не будут автоматически создаваться, если на устройстве нет соответствующих фото.

Просмотр видео из альбомов **Интересное**

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Интересное** и нажмите на альбом.
- 2 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео.

Изменение обложки альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в раздел  > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка содержания раздела **Интересное**

Вы можете делиться с друзьями видео или изображениями из раздела **Интересное**.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде видео

- 1 Если вы отредактировали и экспортировали видео из раздела **Интересное**, экспортанное видео можно найти в приложении **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- 2 Нажмите на видео и удерживайте, чтобы выбрать его в разделе **Редактор видео**, затем нажмите на значок , чтобы отправить это видео.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде изображения

Выберите видео в разделе **Интересное**, которое хотите отправить, и выберите опцию

-
- > **Отправить**. Устройство автоматически создаст изображение для видео, и вы сможете отправить его другим пользователям, следуя инструкциям на экране.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Коллажи**, где изображения, созданные для видео раздела **Интересное**, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление изображений и видео из альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
- 2 Вам доступны следующие действия:
 - Добавление фото или видео. Нажмите на значок , следуя инструкциям на экране, выберите изображения или видео для добавления в альбом.

- Удаление фото или видео. Нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы выделить все элементы, которые вы хотите удалить, нажмите на значок  , затем нажмите на опцию **Удалить**.

Переименование альбомов **Интересное**

- На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбома **Интересное**

- На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
 - Перейдите в раздел • • > **Удалить** и нажмите **Удалить**.
- i** После удаления альбома **Интересное** его нельзя восстановить, а фото и видео из альбома **Интересное** останутся в приложении Галерея.

Приложения

MeeTime

Вызовы с помощью MeeTime

Вы можете использовать MeeTime для выполнения голосовых или видеозвонков в формате HD с контактами, у которых есть устройства Huawei (например, телефоны и планшеты). Вы также можете демонстрировать ваш экран во время вызова.

Благодаря технологии GPU Turbo разрешение видеозвонков будет оптимизировано автоматически при слабом сигнале сети. С помощью интеллектуальных алгоритмов собеседник может четко видеть ваше лицо даже при выполнении видеозвонка ночью или в темном месте.

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Если приложение **MeeTime** не предустановлено на вашем устройстве, загрузите его из магазина приложений **AppGallery**.

Использование бесплатного сервиса MeeTime

- Для работы приложения MeeTime используется сеть Wi-Fi или мобильная сеть. Ваш оператор не взимает плату за выполнение таких вызовов. Рекомендуется использовать эту функцию при подключении к сети Wi-Fi.
- Если вам требуется выполнить видеозвонок по мобильной сети передачи данных, выполните следующие действия, чтобы сэкономить трафик. На экране **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран **Настройки**, затем включите переключатель **Экономия трафика**.

Выполнение голосовых и видеозвонков в высоком качестве


Используйте MeeTime, чтобы выполнять звонки в высоком качестве между устройствами Huawei, такими как телефоны и планшеты. Приложение обеспечивает высокий уровень качества изображения во время видеозвонков даже в плохо освещенных местах, а также предоставляет возможность настройки эффекта украшения.

- 1 Откройте приложение **MeeTime** и, следуя инструкциям на экране, активируйте его.
- 2 В приложении **MeeTime** перейдите в раздел **Контакты > MeeTime**, нажмите на значок  или  рядом с контактом, который активировал на своих устройствах приложение **MeeTime**, и выполните голосовой или видеозвонок в высоком качестве.

- 3** Во время видеозвона нажмите на экран и на значок > , чтобы открыть функцию **Гладкость**. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить эффект.
- Для более качественного изображения осуществляйте видеозвоны в хорошо освещенных местах и держите устройство на расстоянии до 1 метра от вас.
 - Функция настройки уровня украшения поддерживается только некоторыми продуктами.
- 4** Вы можете нажать на опцию и выполнить следующие действия:
- Нажать на значок , чтобы отключить звук в MeeTime.
 - Нажать на значок , чтобы использовать громкую связь.
 - Нажать на значок , чтобы переключиться на голосовой вызов.
 - Нажать на значок , чтобы включить демонстрацию экрана.
- i** Для просмотра списка вызовов и управления им нажмите **Вызовы**.

Демонстрация экрана во время вызова с помощью MeeTime

Во время видеозвона в Meetime вы можете включить демонстрацию своего экрана, чтобы ваш собеседник видел его, а также рисовать на экране. Собеседник сможет увидеть содержимое вашего экрана и рисунки на нем.

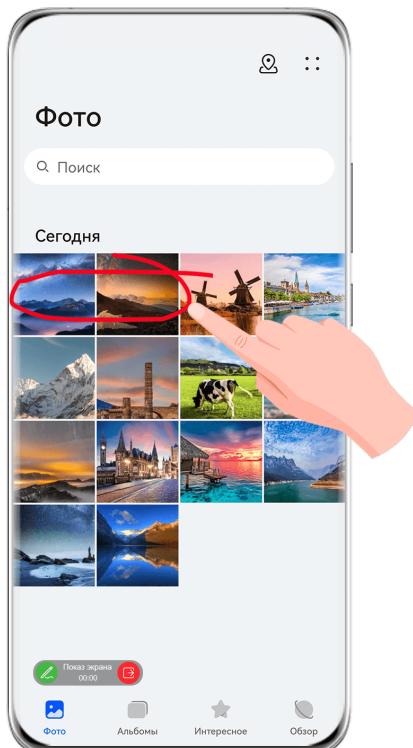

1 Во время видеозвона нажмите на экран, выберите  > , следуйте инструкциям на экране, чтобы включить демонстрацию экрана.

Во время демонстрации экрана нажмите на значок , чтобы начать рисовать на экране.

2 Нажмите на значок , чтобы завершить демонстрацию экрана.

Настройка номеров телефонов в MeeTime

Вы можете использовать MeeTime с несколькими вашими номерами телефонов.

1 На экране функции **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран раздела **Настройки**.

2 Выберите опцию **Настройки номера**. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы добавить другой номер телефона, если привязан только один номер телефона.
- Нажать на значок , чтобы удалить номера или добавить новые, если привязаны несколько номеров.
- В списке раздела **Исходящий номер (это устройство)** выбрать один из добавленных номеров, чтобы установить его в качестве номера по умолчанию.

Заметки

Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов, а также используя взаимодействие в режиме Мультиэкран.

Добавление содержимого заметки

1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .

2 Введите заголовок и текст заметки. Вы можете выполнить следующие действия:

- Нажать на значок , чтобы добавить список.
- Нажать на значок , чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзаца и фон.
- Нажать на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.

- Если для удобства вы хотите сортировать заметки, перед завершением создания заметки добавьте ее в определенную категорию.

3 Нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

Добавление заметок с помощью сканирования документов

- Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Сканировать документ**.
- Наведите камеру устройства на фото или документ, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы сохраняются в приложении Заметки.
- Выберите **Извлечь текст** > **Сохранить** > **Сохранить изображения и текст** >  , чтобы сохранить заметку.
- i** Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Создание заметок с помощью сканирования сертификатов или карточек

Вы можете сканировать сертификаты или банковские карточки для последующего использования и добавлять водяные знаки для предотвращения краж.

- Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Добавить карту**.
- Наведите камеру на сертификат или банковскую карту, которую хотите сканировать, и нажмите значок  , чтобы последовательно сканировать их. Нажмите на значок  , чтобы посмотреть сканированные копии.
- (Опционально) Если вы вручную выравниваете отсканированные копии, нажмите значок  , чтобы повторно предварительно посмотреть их.
- Чтобы добавить водяной знак на отсканированную копию, нажмите **Полноэкранный водяной знак** или **Одинарный водяной знак**.
- Нажмите значок  , чтобы добавить измененную отсканированную копию в заметку.
- Нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

Добавление рукописной заметки

Вы можете создавать рукописные заметки, когда для записи мыслей вам требуется не только текст, но и визуальные образы.

- Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .

- 2 Нажмите на значок , чтобы написать или нарисовать нужное содержимое в выбранном цвете.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Сохранение контента в заметках

Вы можете делиться веб-страницами, изображениями, текстом и другим контентом из других приложений и загружать его в заметки.

- i** Не все устройства поддерживают данную функцию.

 - 1 Откройте контент, которым хотите поделиться (например, веб-страница, изображение или текст), в приложении, которое поддерживает данную функцию.
 - 2 Нажмите кнопку отправки и выберите **Заметки**.
 - 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить данный контент в существующую заметку, или создайте новую заметку, чтобы сохранить контент в ней.

Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задачи и установка напоминания

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите , задайте время напоминания, затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите на значок **Сохранить**, чтобы сохранить настройки.

Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Использование функции блокировки приложений для приложения Заметки, или блокировка заметки

Вы можете использовать функцию блокировки приложений для блокировки приложения Заметки или установить пароль заметки.

Включение функции блокировки приложений для приложения Заметки: перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, затем включите переключатель напротив приложения Заметки.

Блокировка заметки: откройте заметку, которую нужно заблокировать, в приложении

• •

Заметки, перейдите в раздел • • > **Добавить блокировку** и следуйте инструкциям на

• •

экране. Чтобы разблокировать заметку, перейдите в раздел • • > **Разблокировать**.

Если ваше устройство поддерживает функцию разблокировки с помощью отпечатка пальца или функцию разблокировки экрана распознаванием лица, вы можете настроить быструю авторизацию, выполнив следующие действия: перейдите в раздел

• •

Заметки > • • > **Настройки > Блокировка заметок** и включите функции

Разблокировать сканированием отпечатка и Разблокировать распознаванием лица.

Сортировка заметок и задач в приложении Заметки

Добавляйте заметки и папки в приложении Заметки, сортируйте заметки или задачи по категориям папок и даже добавляйте цветные метки.

Добавление папок или заметок

- Добавление папок. Нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи**, затем выберите **Управление > Новая папка**. Переименуйте папку и нажмите **Сохранить**.
- Добавление заметок. Нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи**, откройте папку и нажмите на опцию **Создать**. Выберите цветную метку, задайте название и нажмите **Сохранить**.

Чтобы переименовать или удалить папку или заметку, нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи** и выберите **Управление > Изменить**. Затем нажмите на имя папки или заметки, чтобы переименовать или удалить ее.

Сортировка заметок или задач

- На экране **Все заметки** проведите влево по элементу, выберите опцию  или , чтобы закрепить этот элемент вверху экрана или добавить его в избранное.
- Чтобы просмотреть избранные элементы, выберите раздел **Все заметки** и нажмите на опцию **Избранное**.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  , чтобы переместить элемент в нужную папку.
 - Нажмите и удерживайте заметку или задачу, выберите заметки или задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок  , чтобы переместить их в нужную категорию.
-  Папки и элементы аккаунтов Exchange нельзя редактировать.

Экспорт и отправка заметок из приложения Заметки

Делитесь заметками или задачами из Заметок с коллегами или близкими, и даже экспортируйте заметки в формате изображения, TXT и других форматах.

Вы можете отправлять заметки и задачи, используя следующие способы.

- Отправка одной заметки или задачи.** На экране **Все заметки** или **Все задачи** откройте элемент, который хотите отправить, нажмите на значок  и отправьте элемент, следуя инструкциям. Вы можете отправить заметки, нажав на опцию **Как изображение**, **Как текст** или **На другое устройство**.
- Отправка нескольких заметок.** На экране **Все заметки** нажмите и удерживайте заметку, выберите заметки, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок  и отправьте заметки, следуя инструкциям на экране.

Вы можете экспортировать заметки одним из следующих способов.

- Экспорт в виде изображения.** Откройте заметку, которую хотите экспортировать, и перейдите в раздел  > **Как изображение** > **Сохранить изображение**. Изображение будет сохранено в приложении **Галерея**.
- Экспорт в виде документа.** Откройте заметку, которую хотите экспортировать, и перейдите в раздел  > **Экспортировать как документ** и, следуя инструкциям на экране, выберите нужный формат документа.

Чтобы просмотреть сохраненные заметки, откройте приложение **Файлы**, выполните поиск по запросу **Documents**, затем выберите папку **NotePad**.

 Функция **Экспортировать как документ** недоступна для заметок, выполненных с помощью рукописного ввода. Другие типы заметок можно экспортировать в формате TXT или HTML.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи в приложении Заметки одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

После удаления элемента нажмите на раздел **Все заметки** или **Все задачи** выберите опцию **Недавно удаленное**, чтобы найти удаленный элемент. Чтобы восстановить удаленный элемент, нажмите и удерживайте его или перейдите на экран сведений и нажмите на значок .

Синхронизация приложения Заметки

Синхронизация данных электронной почты Exchange. Вы можете синхронизировать данные в своей учетной записи Exchange с приложением Заметки, чтобы записывать важные события в любое время и в любом месте.

- 1 Выполните вход в учетную запись Exchange на вашем устройстве.
- 2 Проведите вниз по списку сообщений Exchange, чтобы синхронизировать заметки и задачи из текущего аккаунта с приложением Заметки. Соответствующие заметки и задачи будут сгенерированы автоматически.
Папка с именем учетной записи Exchange будет автоматически создана.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню • • > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Компас

Компас

Как узнать направление и координаты с помощью приложения Компас

Компас определяет направление, в котором указывает ваше устройство, а также ваши текущие долготу и широту.

- 1 Вы можете открыть Компас одним из следующих способов.
 - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку, и введите «**Компас**». Первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Компас**.
 - Найдите приложение **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Вы можете посмотреть направление и координаты одним из следующих способов.

- Когда вы держите устройство ровно в горизонтальном положении, на экране приложения Компас отображается направление в соответствии с положением вашего устройства, а также текущие координаты.
- Когда ваше устройство расположено вертикально, на экране приложения Компас будет отображаться экран основной камеры, направление и ваши текущие координаты.

Чтобы зафиксировать текущее направление, нажмите на шкалу градусов компаса. Если вы будете отклоняться от курса, циферблат будет становиться синим.

Для точного определения координат во время использования приложения Компас держите ваше устройство строго горизонтально или вертикально.

Настройки

Другие возможности связи

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.

 Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.

- 1 Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .
- 3 На экране меню **Панель управления** нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем выберите опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.
Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения > Проекция** или **Настройки > Другие соединения** и включить опцию **Беспроводная проекция** (в зависимости от модели вашего устройства).
- 4 Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

По умолчанию после успешного подключения баннеры с уведомлениями о входящих вызовах, сообщениях, будильниках и окна, открывающиеся в режиме нескольких окон, будут отображаться только на вашем телефоне. На внешнем дисплее они отображаться не будут. Чтобы уведомления отображались на внешнем дисплее,

нажмите на значок  и выключите опцию **Скрыть уведомления**.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, выберите  > **Отключить**.

Экран и яркость

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства). Включите или выключите функцию **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок **Защита зрения**, чтобы перейти к экрану настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим защиты зрения включен, в строке состояния отображается значок  , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка фильтрации синего света в режиме защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите опцию **Включить на весь день** или настройте опцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации синего света.

Биометрические данные и пароли

Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел **Личное** или заблокированные приложения без ввода пароля.

Добавление отпечатков пальцев

- Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца** (в зависимости от модели вашего устройства) и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- Выберите опцию **Новый отпечаток пальца** или **Новый отпечаток для датчика на задней панели** (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.

- 3** Приложите палец к датчику отпечатка пальца. Почувствовав вибрацию, отпустите палец и снова коснитесь датчика. Двигайте пальцем до тех пор, пока не будет снят отпечаток всего пальца.
- 4** После завершения регистрации отпечатка пальца нажмите **OK**.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно коснуться пальцем датчика отпечатков пальцев.

Изменение названия или удаление отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на зарегистрированный отпечаток пальца, чтобы переименовать его или удалить.

Идентификация по отпечатку пальца

Идентификация по отпечатку пальца позволяет сопоставить ваш отпечаток пальца с зарегистрированными.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на опцию **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3** Приложите палец к сканеру отпечатков пальцев. Распознанный отпечаток пальца будет выделен.

Использование отпечатка пальца для доступа в Личное

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ в Личное** и привяжите ваш отпечаток к разделу Личное, следуя инструкциям на экране.

Затем перейдите в раздел **Файлы > Я**, нажмите на опцию **Личное** и используйте отпечаток пальца, чтобы получить доступ к разделу.

 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.

- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и, следуя инструкциям на экране, привяжите ваш отпечаток пальца для работы с функцией Блокировка приложений.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью отпечатка пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Анимация отпечатка пальца

Если вы зарегистрировали отпечаток пальца, вы можете выбрать анимацию, которая будет отображаться при разблокировке с помощью отпечатка пальца.

Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Анимация отпечатка пальца** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Настройка распознавания лица

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.

Если пароль разблокировки не задан, настройте его, следуя инструкциям на экране.

- 2** Некоторые устройства поддерживают активацию экрана при поднятии устройства. Если на вашем устройстве поддерживается функция **Включить активацию поднятием устройства**, вы можете включить ее при необходимости.

i Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.

- 3** Нажмите на опцию **Регистрация данных лица**, расположите устройство перед вашим лицом и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране опции **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

Некоторые устройства поддерживают функцию **Необходим зрительный контакт**.

Когда она включена, при разблокировке экрана требуется, чтобы ваши глаза были открыты. Если переключатель функции не отображается на вашем устройстве, это означает, что функция не поддерживается на вашем устройстве.

- i** Если вы включили PrivateSpace, то в MainSpace вы сможете использовать только функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица. Если вы добавили несколько пользователей, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Привязка данных лица к хранилищу паролей

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Автозаполнение имен пользователя и паролей**.

При входе в приложение вы можете использовать функцию распознавания лица для автоматического ввода имени и пароля аккаунта, сохраненных в хранилище паролей.

Повышение уровня защиты вашего устройства с помощью функции распознавания лица

Для обеспечения более высокого уровня безопасности ваших данных вы можете включить функцию **Требуется надежное устройство** при использовании функции разблокировки с помощью распознавания лица. Ваш телефон будет разблокирован, только когда он распознает ваше лицо или когда будет подключен к надежному устройству.

Эта функция выключена по умолчанию. Чтобы включить ее, перейдите на экран настроек функции **Распознавание лица**, нажмите на опцию **Требуется надежное устройство**, включите функцию **Требуется надежное устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку параметров.

- i** Надежным устройством может быть любое Bluetooth-устройство, которое может использоваться для разблокировки, например наушники, часы или браслет.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

Откройте экран функции **Распознавание лица**, чтобы:

- Запретить определенным функциям доступ к данным лица. Для этого отключите функции **Разблокировка устройства**, **Доступ к заблокированным приложениям** или другие функции. Это не приведет к удалению ваших данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите на опцию **Удалить данные лица**, чтобы удалить данные лица. Если вы захотите использовать функцию распознавания лиц позже, вам придется зарегистрировать данные лица еще раз.

Безопасность

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована навсегда.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > PIN-код SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек PIN-кода SIM-карты.
- Включите функцию **PIN-код SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **OK**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Сведения телефона

Правовая информация

Copyright © Huawei 2022. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: GLA-LX1

EMUI12.0_01