

HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНОБЛОК HIPER V24

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	3
Функциональные возможности стандартной конфигурации	3
Компоненты нижней панели	4
Компоненты боковой панели	5
Камера	5
Возможности подключения моноблока	6
Управление моноблоком	6
 УСТАНОВКА	 7
Крепление компьютера к подставке	7
Подключение к сети	9
 ЭКРАННОЕ МЕНЮ	 10
 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	 14
Снятие крышки	14
Замена накопителя	15
Замена модуля оперативной памяти	16
Замена процессора	18
Замена модуля беспроводной сети	22
Закрытие крышки	23
 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ	 24
Предотвращение повреждений от электростатических разрядов	24
Способы заземления	24
 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА, УХОД ЗА КОМПЬЮТЕРОМ И ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ	 26
Инструкции по эксплуатации и уходу за компьютером	26
Подготовка к транспортировке	27
Связь со службой поддержки	28

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Набор функциональных возможностей моноблока зависит от конкретной модели.


Дополнительную информацию о технических характеристиках вашей модели, а так же программное обеспечение можно получить на сайте производителя hiper-corp.com.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Моноблок
- Подставка
- Блок питания
- Кабели SATA
- Клавиатура
- Мышь
- Гарантийный талон



КОМПОНЕНТЫ НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ

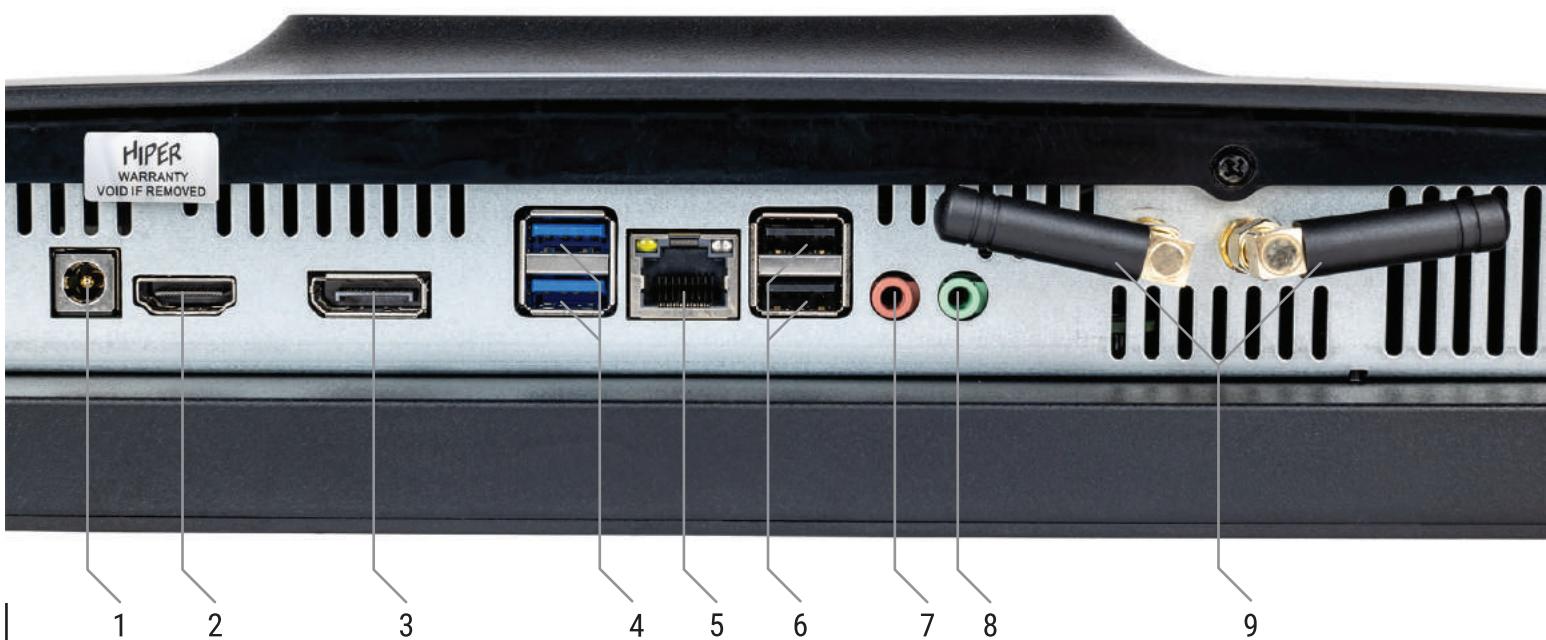

1. Разъём DC (Питание)
2. Разъём HDMI out
3. Разъём DisplayPort (DP)
4. Разъёмы USB3.2 type A
5. Разъём RJ-45
6. Разъёмы USB2.0 type A
7. Аудио разъём 3,5мм для микрофона
8. Аудио разъём 3,5мм
9. Wi-Fi антенна

Перечень разъёмов зависит от модели моноблока и может меняться в зависимости от комплектации.

КОМПОНЕНТЫ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

1. Разъём HDMI IN
2. Разъёмы USB2.0 type A
3. Разъём USB3.x type C
4. Картридер SD card (XC)
5. Картридер microSD
6. Разъёмы USB3.2 type A
7. Комбинированный аудио разъем

Перечень разъёмов, а также наличие привода DVD и картридера зависят от модели моноблока и могут меняться в зависимости от комплектации.




КАМЕРА

В данном моноблоке камера выдвижная, выдвигается и включается при нажатии.




ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНОБЛОКА

Подключение дополнительного монитора к моноблоку

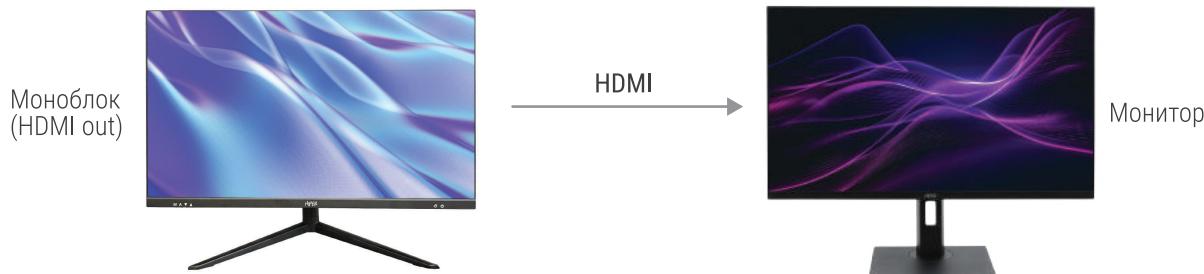

Использование моноблока в качестве монитора

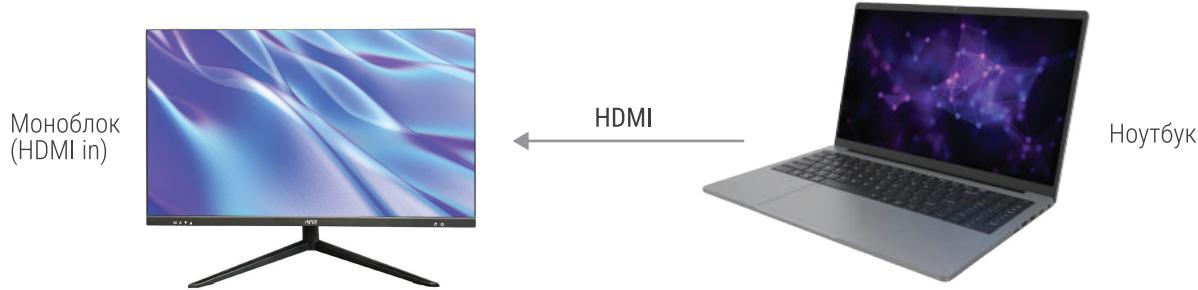

УПРАВЛЕНИЕ МОНОБЛОКОМ




		Клавиша	Функция
1	M	Меню	Отображение меню, выбор раздела
2	A	Выход	Переход в подменю, сохранение значения и выход
3	▼	Вниз	Перемещение вниз, уменьшение значения
4	▲	Вверх	Перемещение вверх, увеличение значения
5	⟳	Перезагрузка	Перезагрузка моноблока
6	⊕	Питание	Включение/ Выключение моноблока

КРЕПЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К ПОДСТАВКЕ


В зависимости от модели в комплектацию моноблока входит одна из двух видов подставок.

Подставка с регулировкой в 3-х плоскостях

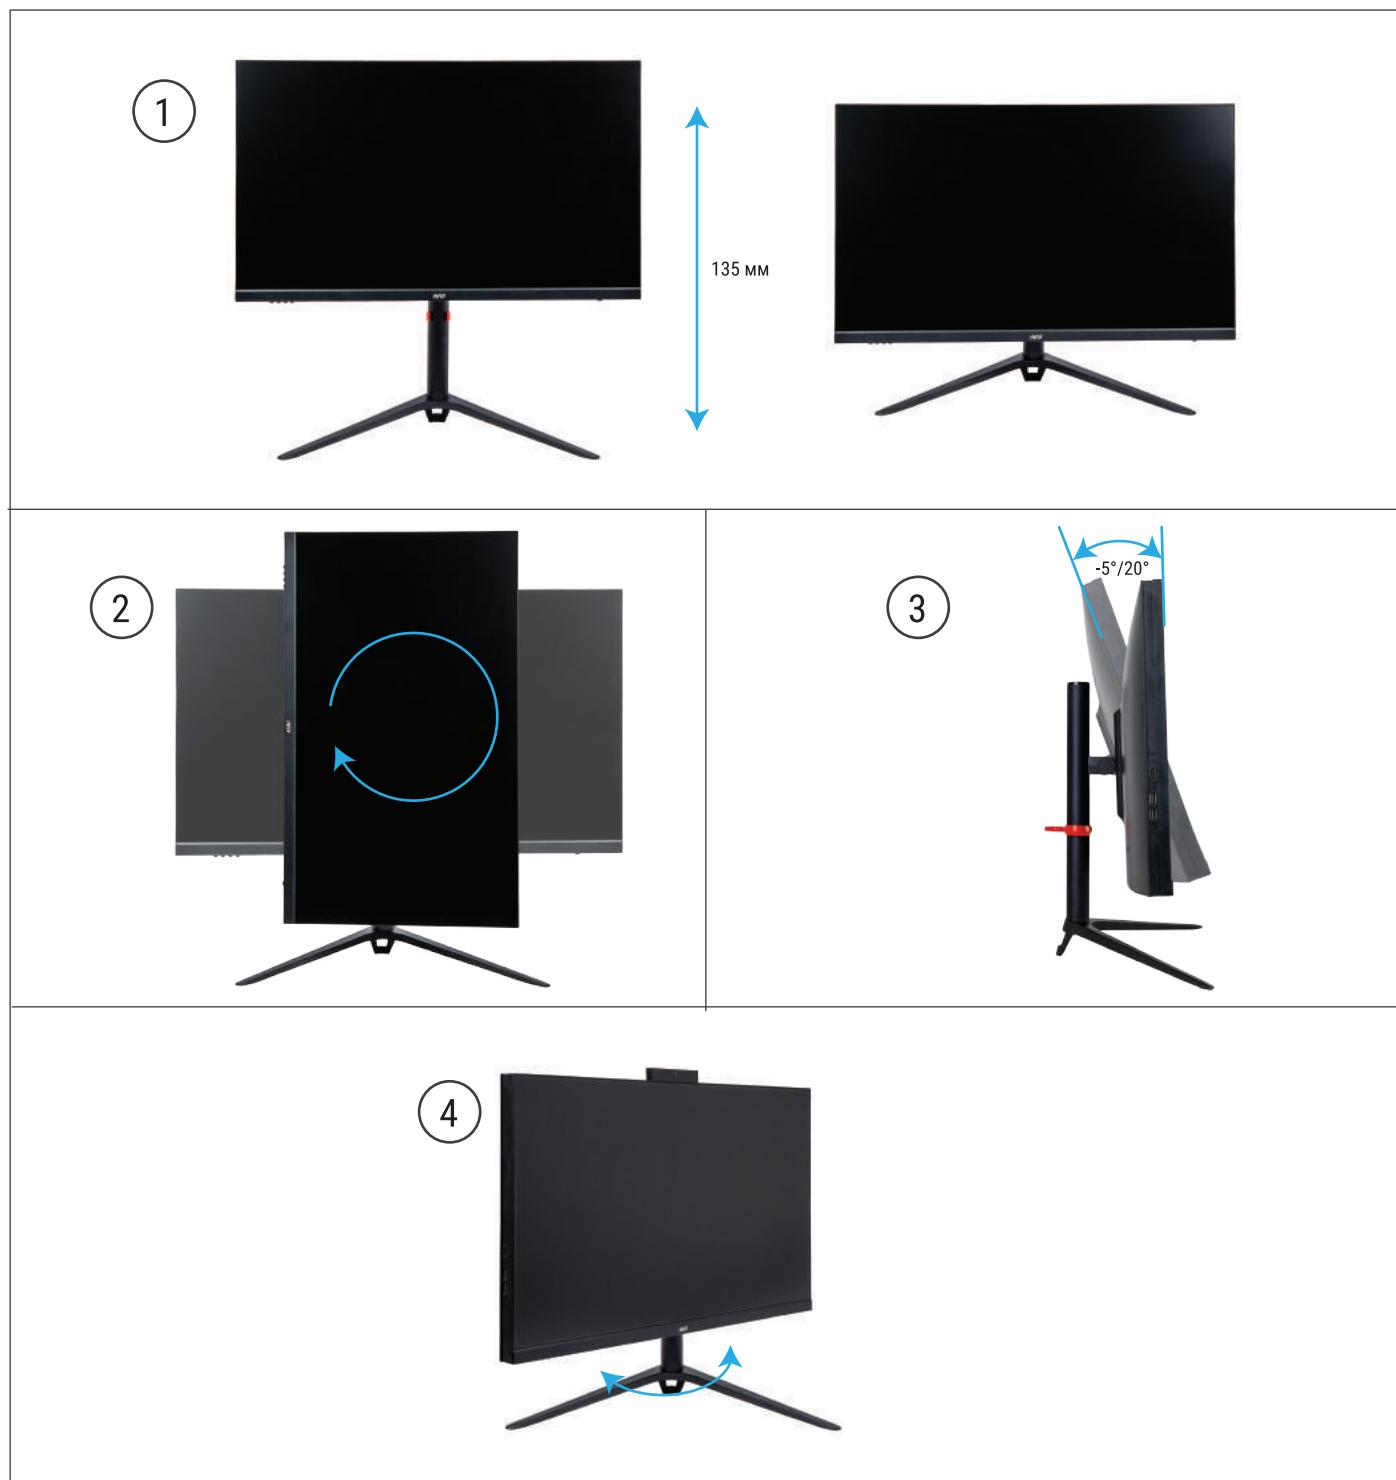

Во избежание повреждений матрицы экрана необходимо положить моноблок экраном вниз на ровную чистую поверхность.

1. Выкрутите винт из ножки.
2. Прикрутите этим винтом подставку к ножке.

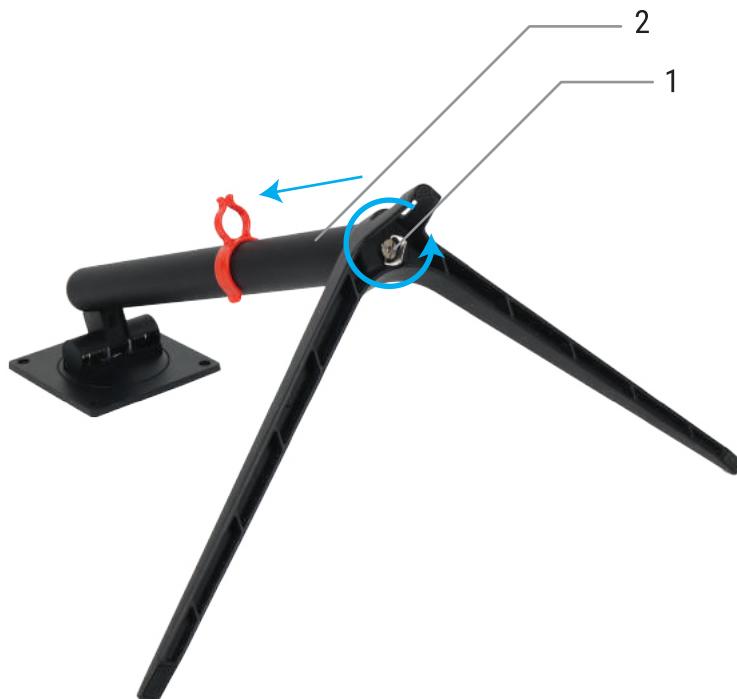

3. Вставьте подставку в разъем монитора и прикрутите ножку 4-мя винтами.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ



Подсоедините один конец кабеля питания к адаптеру переменного тока (1), а другой конец – к заземлённой электрической розетке (2), затем подсоедините адаптер переменного тока к разъёму питания компьютера (3).

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Экранное меню монитора выглядит следующим образом:

1. Раздел главного меню **ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ** имеет следующее подменю:

1.1. Яркость

В данном разделе можно отрегулировать яркость изображения.

1.2. Контраст

В данном разделе можно отрегулировать контрастность изображения.

1.3. ECO


В данном разделе можно выбрать предустановленные режимы параметров экрана, наиболее подходящие для тех или иных задач.

1.4. DCR (Динамическое управление контрастностью)

В данном разделе можно включить или выключить режим DCR (Dynamic Contrast Ratio). Данный режим позволяет передавать большую разницу ярких элементов между темными и яркими частями картинки. Изображение становится более качественным и реалистичным. Сохраняется детализация сцен фильмов.


1.5. LOW BLUE

В данном разделе можно настроить интенсивность фильтрации синего спектра излучения.

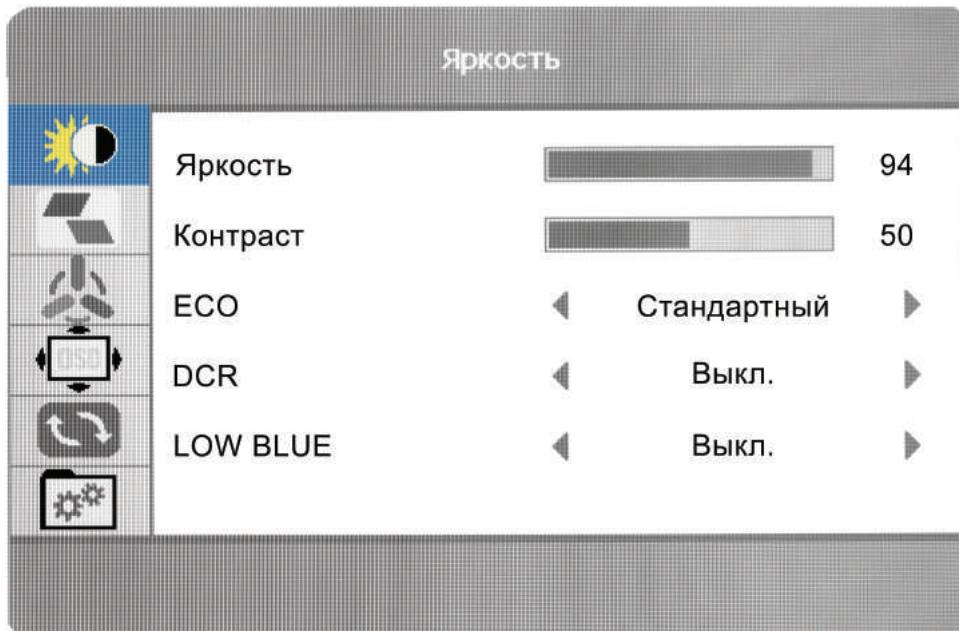


2. Раздел главного меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

В данном разделе, войдя в подменю **ВИД**, при необходимости можно выбрать соотношение сторон выводимого видеосигнала.

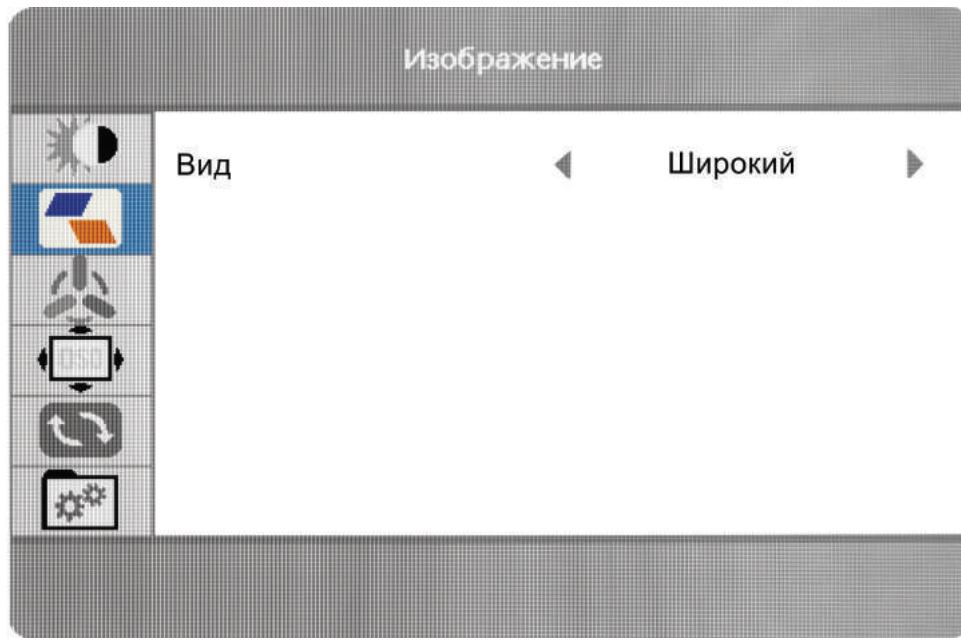

3. Раздел меню ЦВЕТА

В данном разделе, войдя в подменю **ЦВЕТА**, можно выбрать предустановленные варианты цветовой палитры с различной теплотой, либо произвольно настроить каждый цвет в пользовательском режиме.

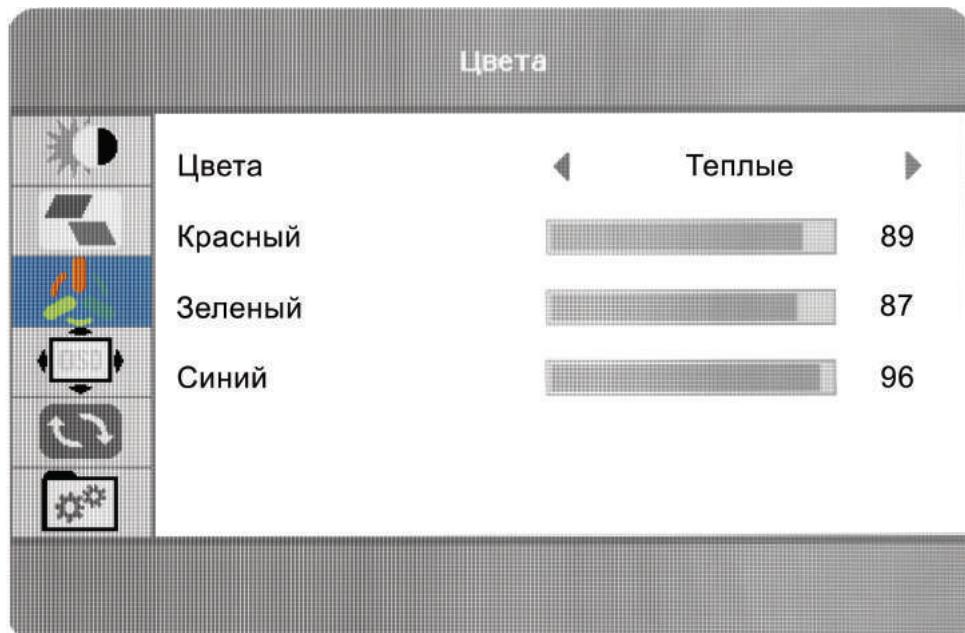

4. Раздел главного меню **НАСТРОЙКИ OSD** имеет следующее подменю:

4.1. Язык

В данном разделе можно выбрать язык Экранного меню.

4.2. OSD горизонтальное положение

В данном разделе можно поменять место отображения Экранного меню, сместив его влево или вправо по горизонтали.

4.3. OSD вертикальное положение


В данном разделе можно поменять место отображения Экранного меню, сместив его вверх или вниз по вертикали.

4.4. Таймер OSD

В данном разделе можно задать время отображения Экранного меню.

4.5. Прозрачность

В данном разделе можно изменить прозрачность Экранного меню.

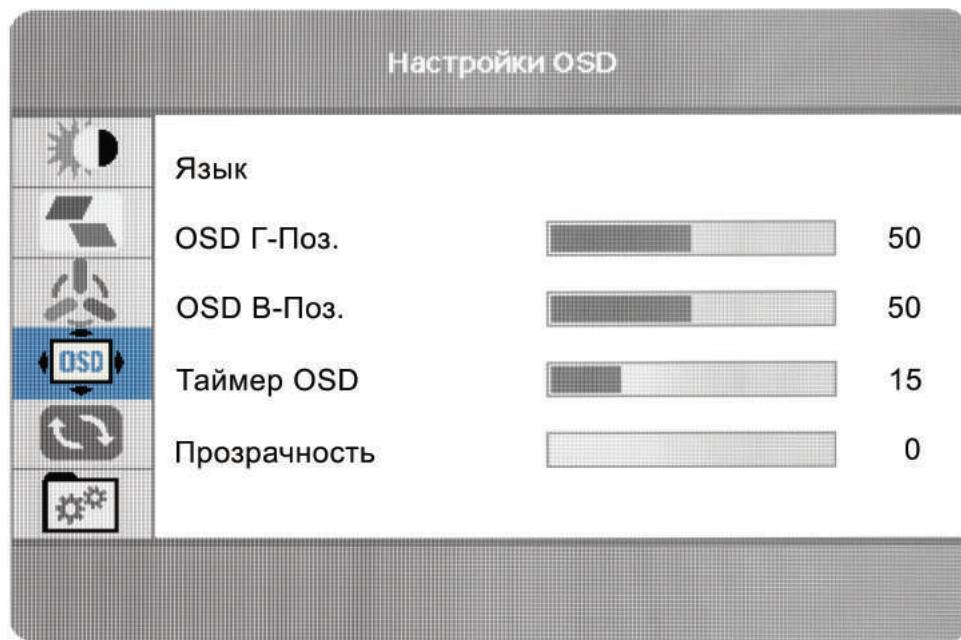


5. Раздел меню **СБРОС** имеет следующее подменю:

5.1 Сброс

В данном разделе можно сбросить все настройки к заводским значениям

5.2 HDR EFFECT

В данном разделе можно включить или выключить режим HDR (High Dynamic Range). Данный режим улучшает детализацию цветов и контрастность дисплея.

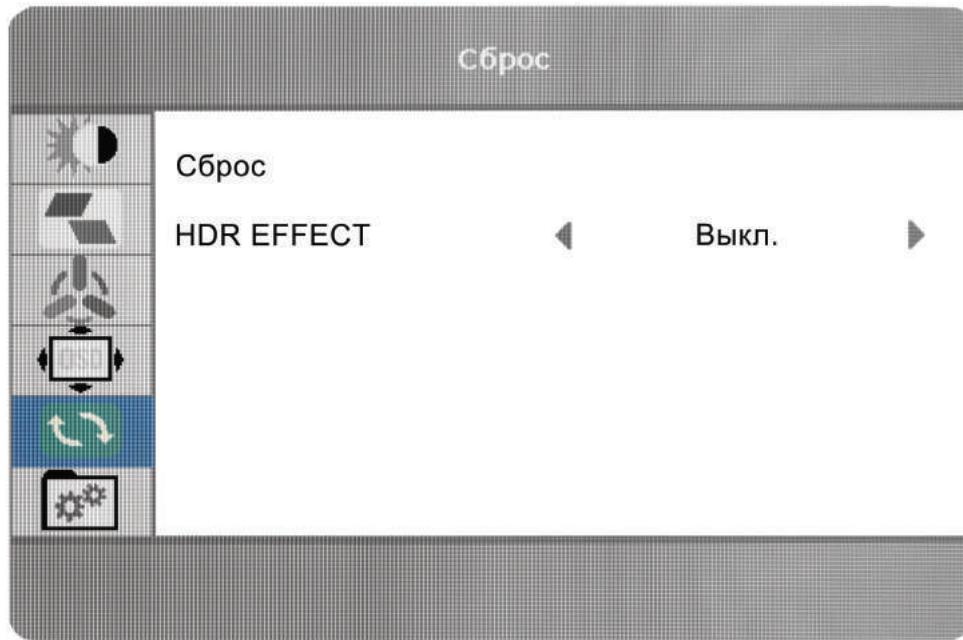

6. В разделе главного меню **ПРОЧЕЕ** располагаются дополнительные настройки монитора.

6.1. Сигнал


В данном разделе можно выбрать необходимый порт подключения, HDMI, DP или USB Type C.

6.2. Без звука

В данном разделе можно включить/отключить функцию беззвучной работы монитора.


6.3. Громкость

В данном разделе можно менять уровень громкости встроенных динамиков.

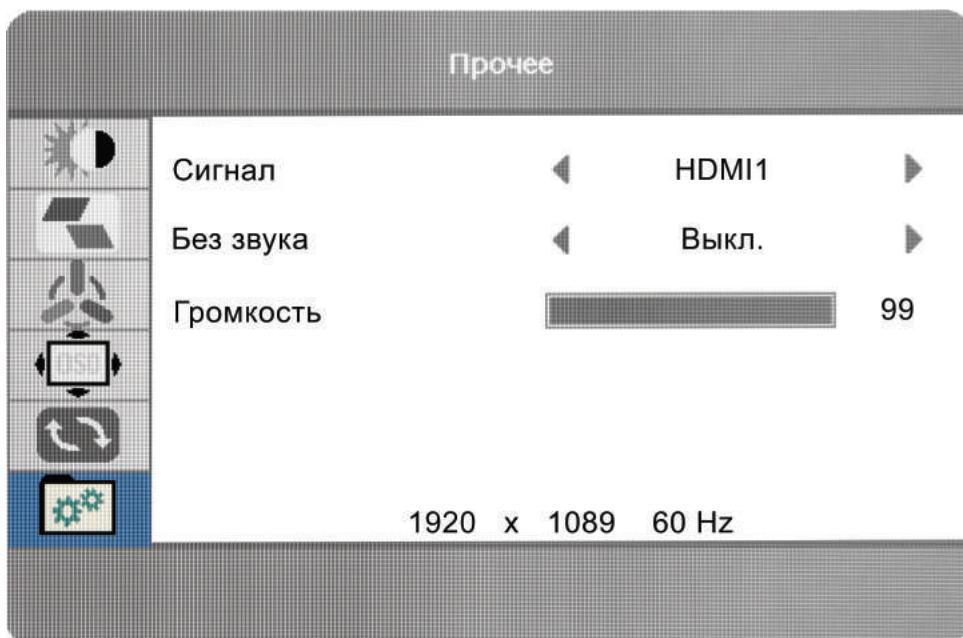


СНЯТИЕ КРЫШКИ

Для снятия крышки открутите 4 винта.


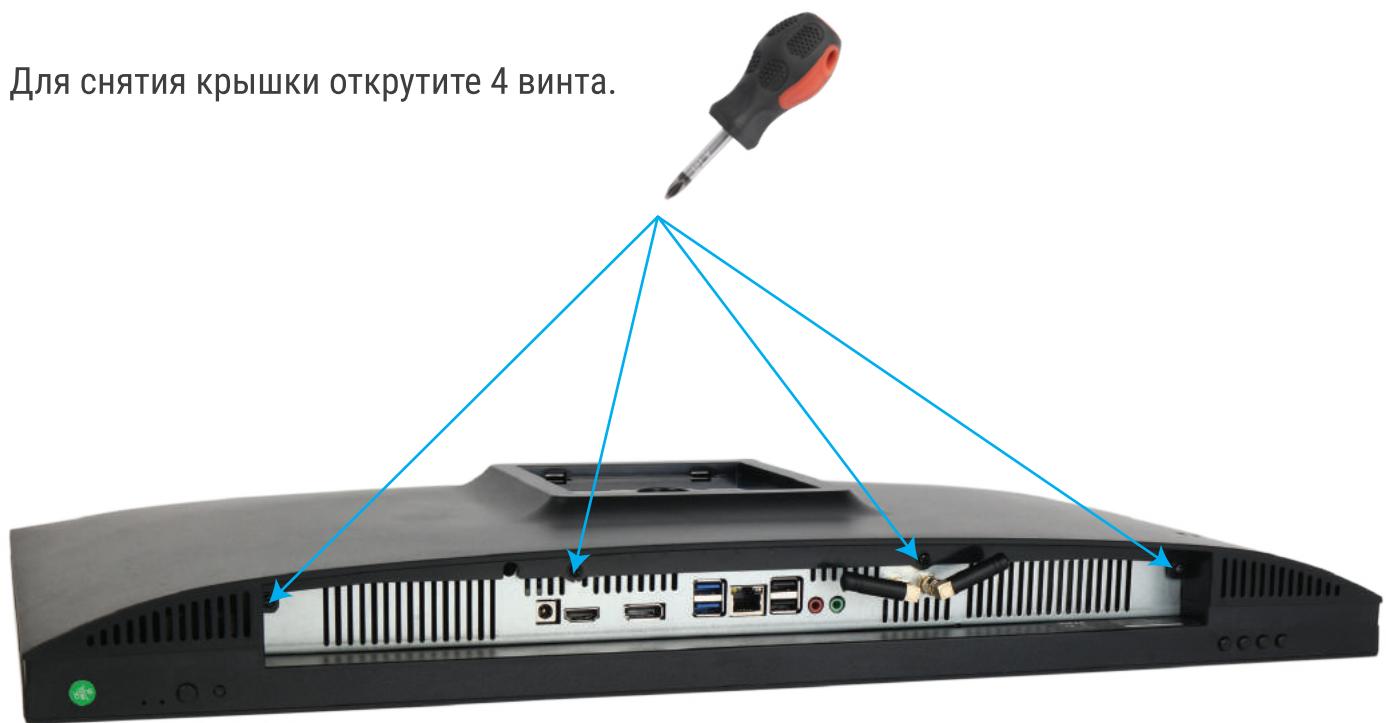


Затем сдвиньте крышку на себя (1) и поднимите её вверх (2).

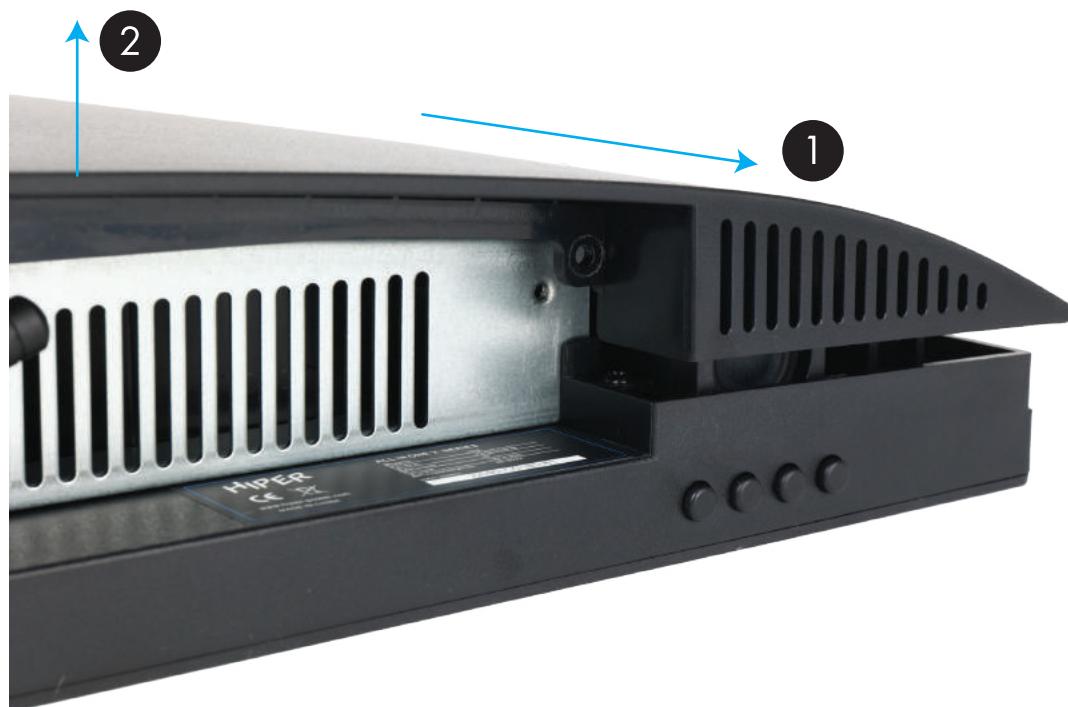


ЗАМЕНА НАКОПИТЕЛЯ

1) Выверните винт (1), крепящий твердотельный накопитель к системной плате, а затем извлеките твердотельный накопитель из гнезда (2) на системной плате.

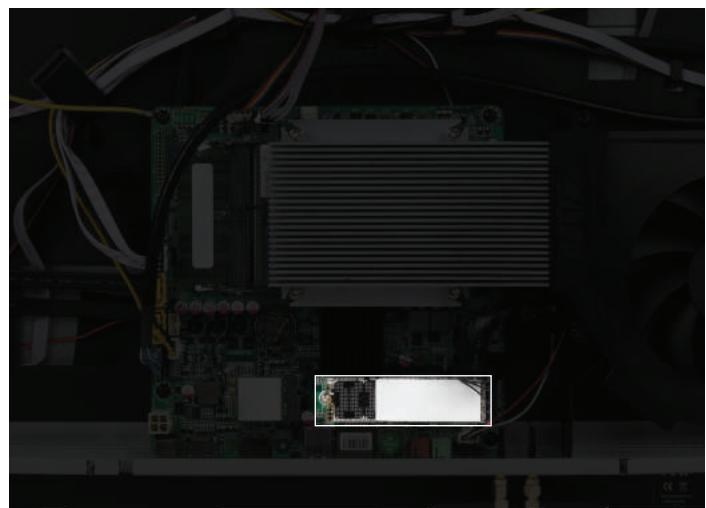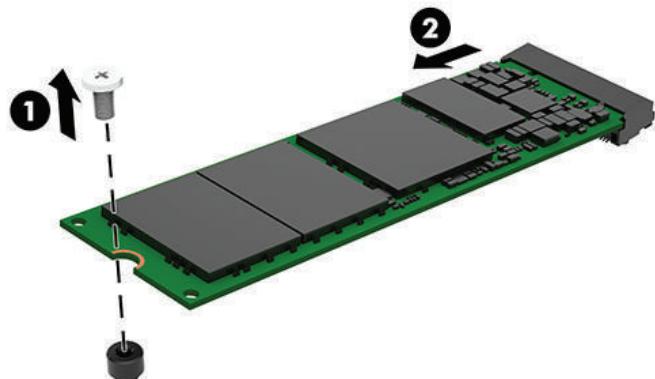

2) Вставьте разъём нового твердотельного накопителя в гнездо (1) на системной плате и закрепите его с помощью винта (2).

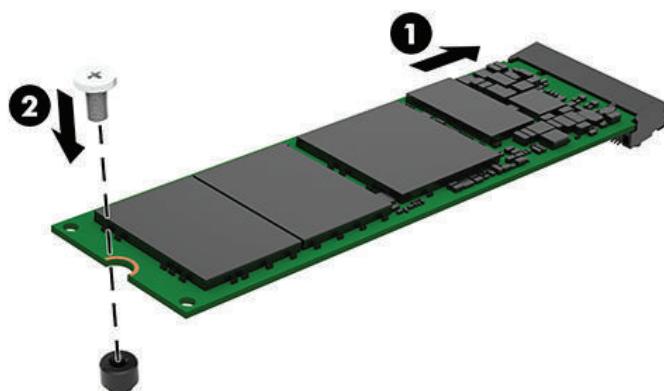

Переключение режима SATA на NVMe происходит автоматически.



ЗАМЕНА МОДУЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

ВАЖНО!


Перед установкой или извлечением модулей памяти необходимо отсоединить кабель питания от источника питания и подождать приблизительно 30 секунд, чтобы снять возможный остаточный заряд. Независимо от состояния питания напряжение постоянно подается на модули памяти при условии, что компьютер подключен к действующему источнику переменного тока. Установка или извлечение модуля памяти при подаче питания может привести к невосстановимому повреждению модулей памяти или системной платы. Гнезда для модулей памяти оснащены позолоченными контактами. При установке новых или дополнительных модулей памяти очень важно использовать модули с позолоченными контактами для предотвращения коррозии и (или) окисления, возникающих при взаимодействии несовместимых металлов.

Статическое электричество может повредить электронные компоненты компьютера и дополнительные платы расширения. Перед началом работы с электронными компонентами снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземлённому металлическому предмету.

- 1) Чтобы извлечь модуль памяти, отведите в стороны две защелки (1) по бокам модуля памяти, а затем извлеките модуль памяти (2) из гнезда.

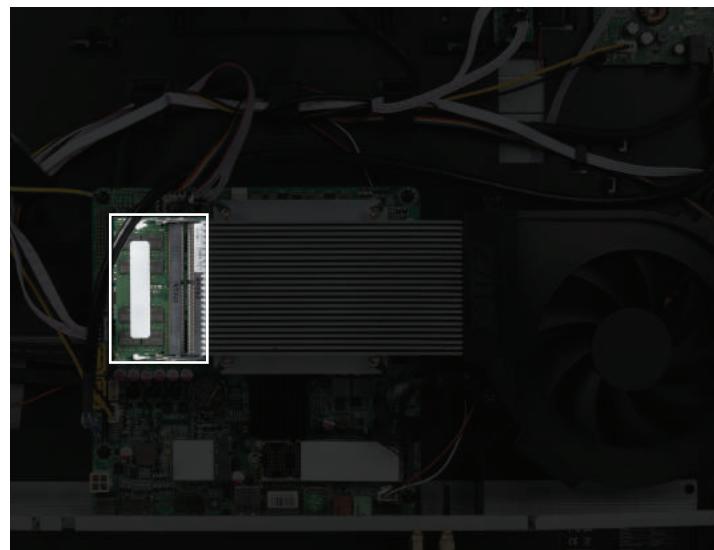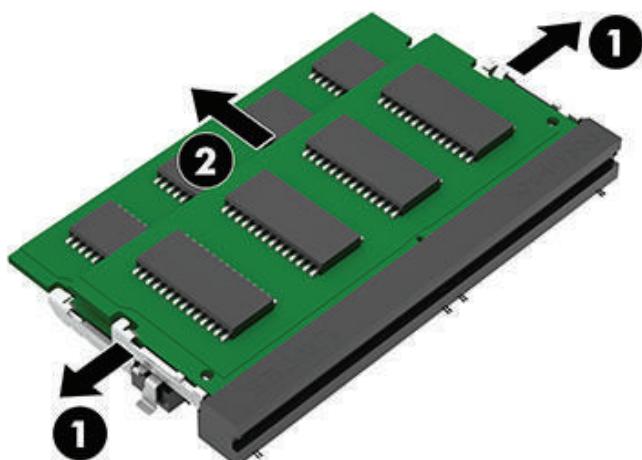


2) Чтобы установить модуль памяти, совместите вырез (1) на новом модуле памяти с выступом в гнезде для модуля памяти. Вставьте модуль памяти в гнездо (2) под углом примерно 30°, затем нажмите на модуль памяти (3) так, чтобы фиксаторы встали на место.

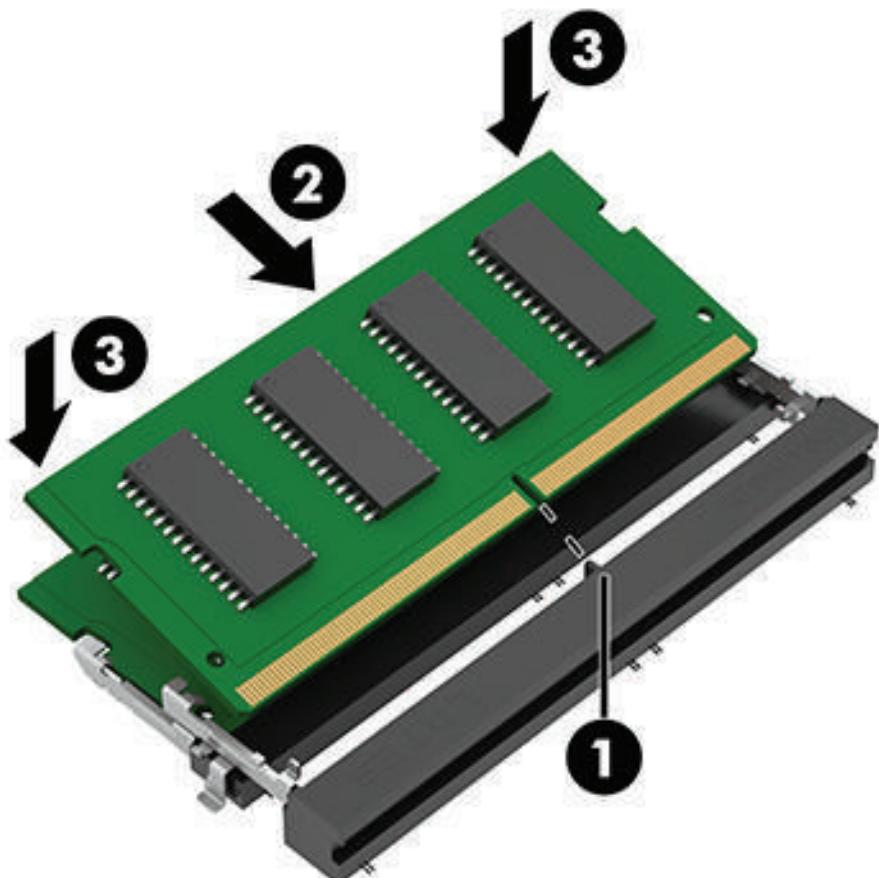

ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА

Открутите 4 винта и снимите систему охлаждения.

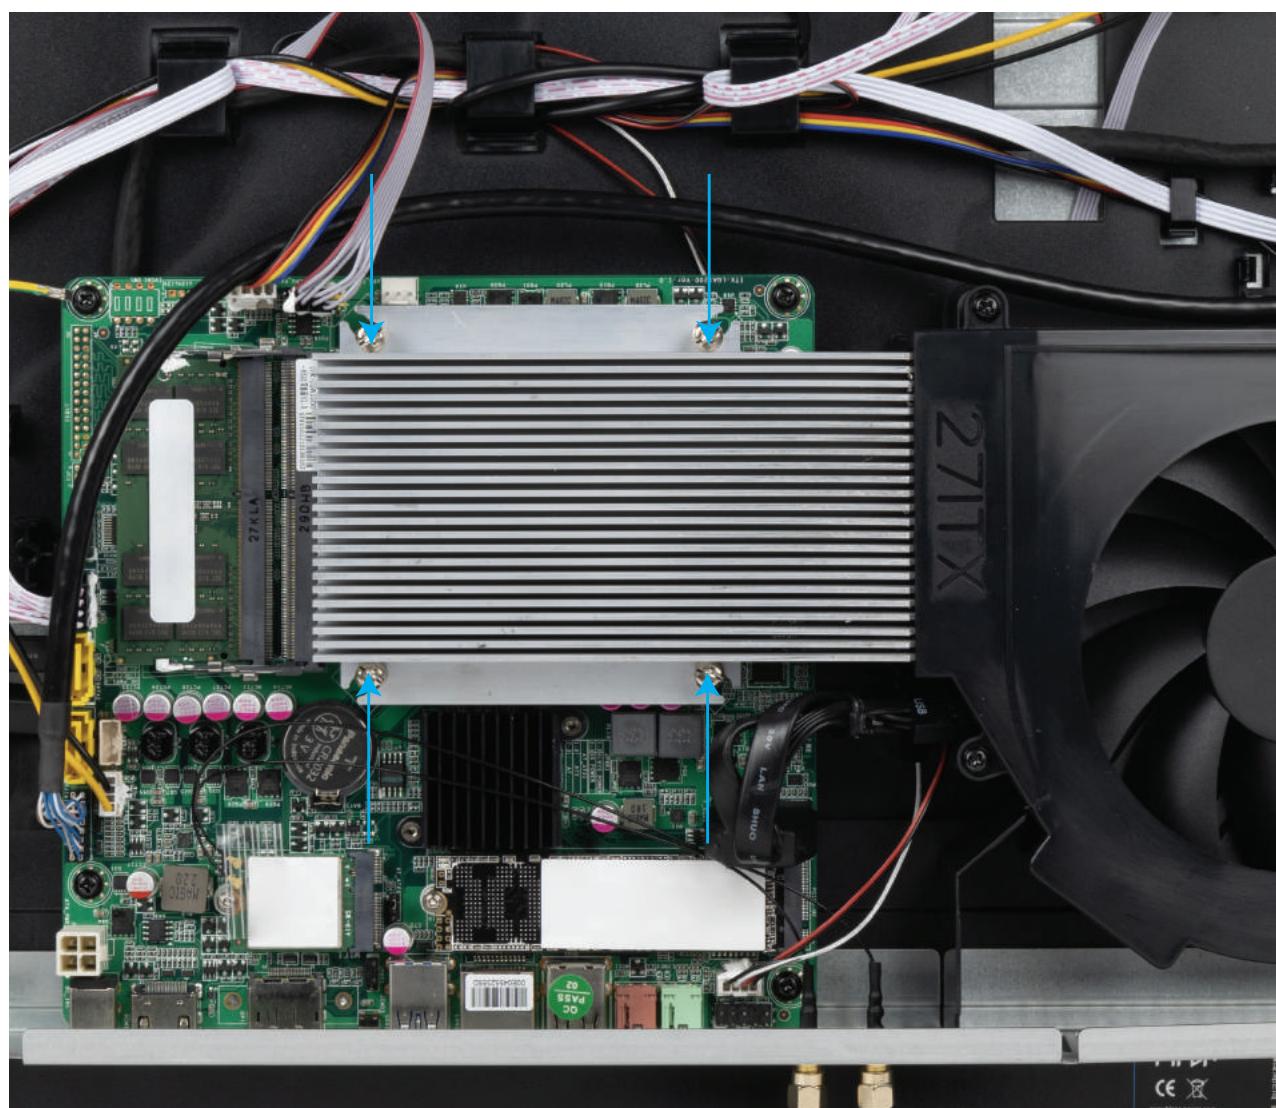


Отогните держатель рамки процессора в стороны и поднимите вверх.



Откройте рамку.



Извлеките процессор.

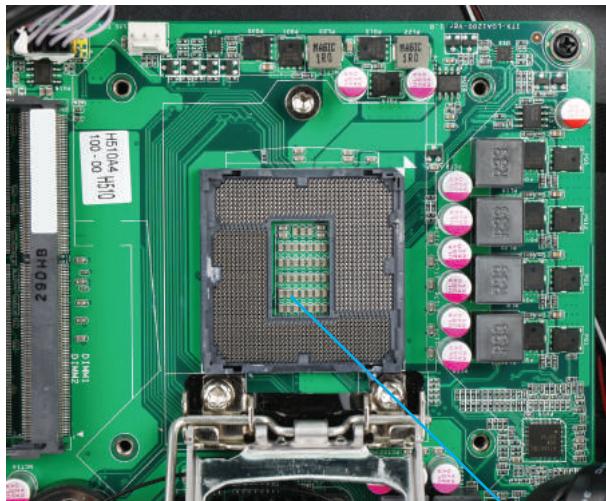

Вставьте новый процессор, совмещая ключи.

Не рекомендуется держать процессор за контактные площадки.




Закройте рамку и защелкните держатель.




Нанесите термопасту и установите на место систему охлаждения.

Прикрутите кулер охлаждения процессора 4-мя винтами, избегая перекосов, для этого закрутите винты в два подхода по диагонали: сначала наполовину, а затем полностью.

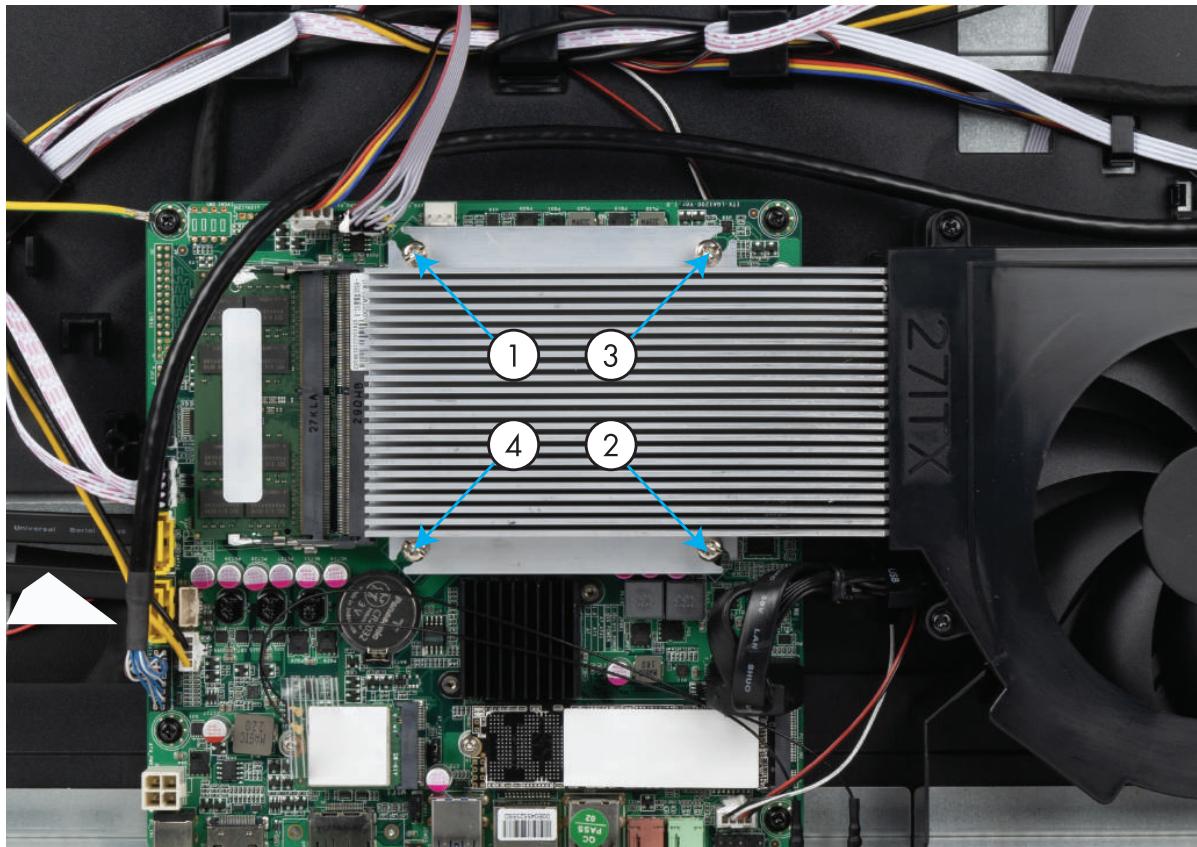


ЗАМЕНА МОДУЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ


Найдите на плате модуль беспроводной сети.

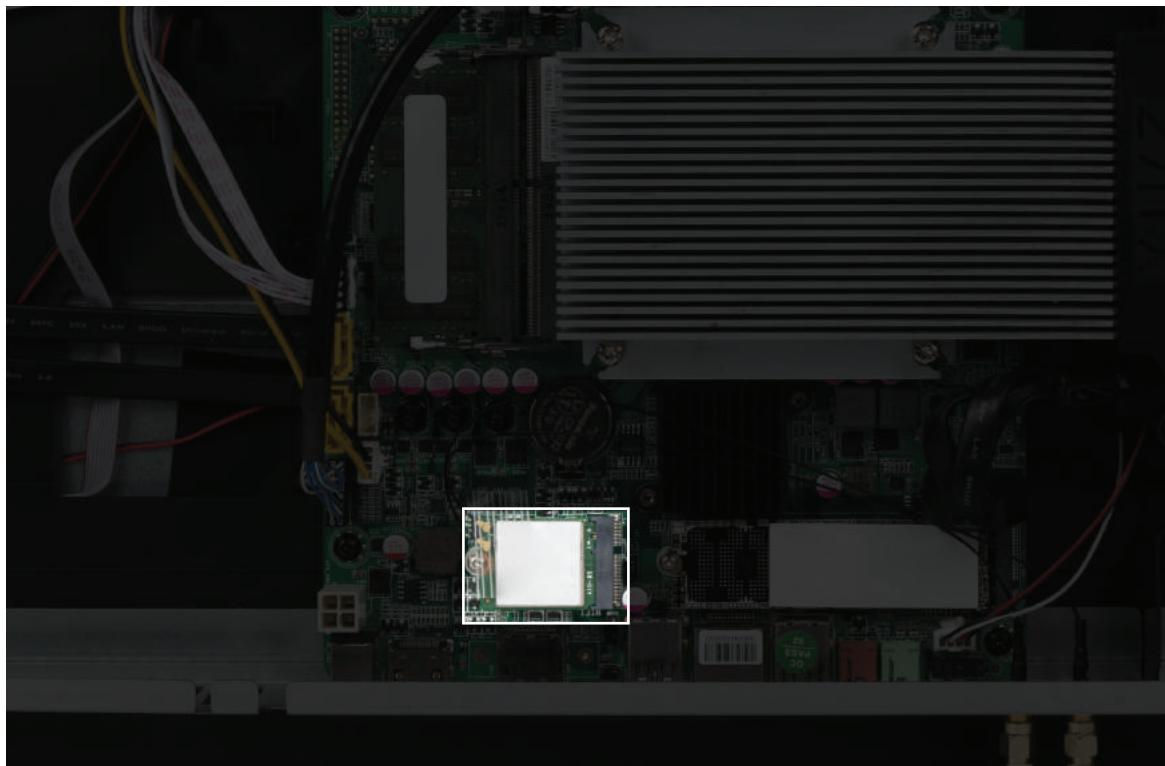

Отсоедините антенные кабели (1) от модуля беспроводной сети. Выверните винт (2), крепящий модуль беспроводной сети к системной плате, а затем возьмите модуль за боковые стороны и извлеките из гнезда (3).

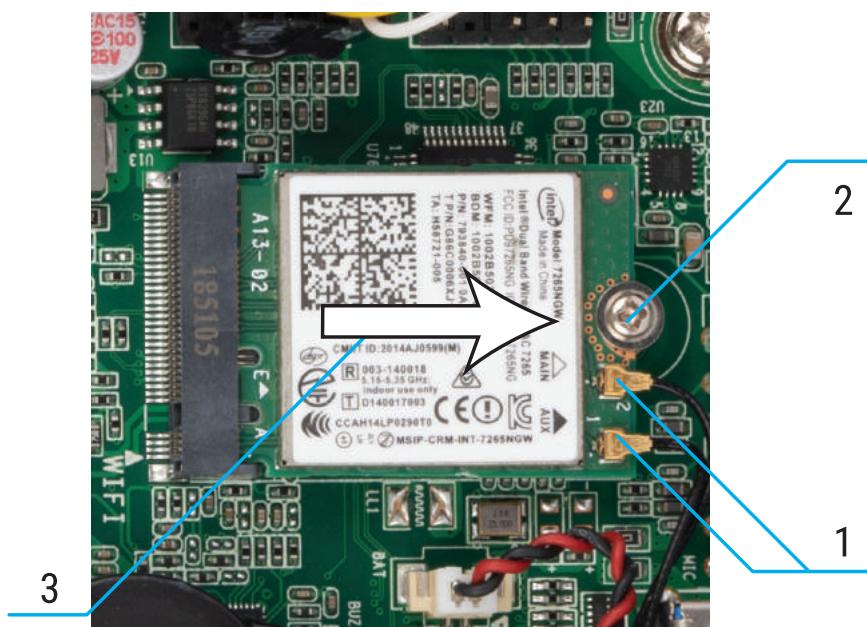

Вставьте до упора новый модуль беспроводной сети в гнездо (1) на системной плате, а затем зафиксируйте его с помощью прилагаемого винта (2). Затем подсоедините антенные кабели (3) к разъемам на модуле.

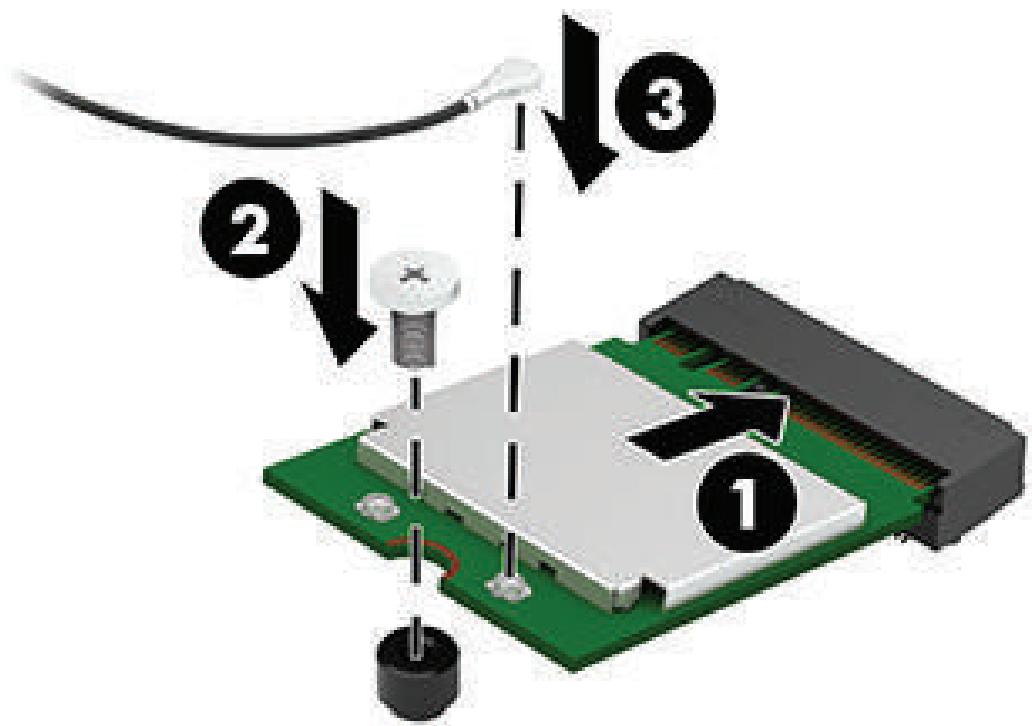

ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

Аккуратно уложите провода, чтобы они не мешали при закрытии крышки.



Электростатический заряд, перетекающий с пальца или другого проводника, может повредить системную плату или другие устройства, чувствительные к статическому электричеству. Такое повреждение может привести к сокращению срока службы устройства.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Во избежание повреждения оборудования электростатическим зарядом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не прикасайтесь к контактам оборудования, храните и перевозите оборудование в антистатической упаковке;
- храните чувствительные к статическому электричеству компоненты в соответствующих упаковках до момента установки в рабочие станции;
- извлечение компонентов из антистатической упаковки осуществляйте только на заземлённой поверхности;
- не прикасайтесь к контактам, проводникам и схемам;
- прежде чем прикасаться к компонентам, чувствительным к статическому электричеству, надёжно заземлите себя.

СПОСОБЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Имеется несколько способов заземления. Прежде чем приступить к установке или работе с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, заземлите себя одним или несколькими способами:

- Используйте браслет, подключенный заземляющим кабелем к шасси заземлённого компьютера. Браслеты – это гибкая полоска с минимальным сопротивлением 1 МОм +/- 10% в заземляющих проводах. Чтобы обеспечить надёжное заземление, надевайте браслет на запястье так, чтобы он плотно прилегал к руке.
- На стоячих рабочих местах закрепляйте заземляющие полоски на пятках, пальцах ног или обуви. При работе на токопроводящем или рассеивающем статическое электричество напольном покрытии закрепляйте заземляющие полоски на обеих ногах.
- Используйте токопроводящие инструменты.
- Используйте переносной набор ремонтника, в который входит коврик, рассеивающий электростатический заряд.

Если вы не располагаете указанным оборудованием для обеспечения надлежащего заземления, обратитесь к уполномоченному представителю или продавцу компании HIPER или в авторизованную обслуживающую фирму.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительных сведений о статическом электричестве обратитесь к уполномоченному представителю или продавцу компании HIPER или в авторизованную обслуживающую фирму.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Чтобы правильно установить и обслуживать компьютер и монитор, следуйте приведенным далее рекомендациям.

- Не допускайте воздействия повышенной влажности, прямых солнечных лучей, сильной жары или холода на компьютер.
- Компьютер должен стоять на прочной ровной поверхности. Оставьте 10,2 см (4 дюйма) свободного пространства со всех сторон компьютера и над монитором для обеспечения необходимой вентиляции.
- Никогда не ограничивайте доступ воздуха к компьютеру, закрывая вентиляционные отверстия. Не устанавливайте клавиатуру с опущенными ножками вплотную к передней панели компьютера, поскольку это также препятствует вентиляции.
- Никогда не включайте компьютер, если снята защитная панель или удалена заглушка платы расширения.
- Не ставьте компьютеры друг на друга и не помещайте их слишком близко друг к другу, чтобы они вентилировались не нагретым воздухом.
- Если компьютер должен эксплуатироваться в отдельном отсеке, в этом отсеке должны быть входные и выходные вентиляционные отверстия. К подобным отсекам относятся все перечисленные выше указания по эксплуатации.
- Не допускайте попадания на компьютер и клавиатуру каких-либо жидкостей.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на мониторе.
- Установите или включите функции управления электропитанием, в том числе режимы энергосбережения, в операционной системе или другом программном обеспечении.
- Всегда выключайте компьютер перед выполнением следующих действий:
 - протирание наружных поверхностей компьютера мягкой влажной тканью (при необходимости). Использование чистящих средств может повлечь обесцвечивание или повреждение отделки корпуса.
 - периодическая очистка вентиляционных отверстий компьютера. Пыль и другой мусор могут засорить вентиляционные отверстия, препятствуя поступлению воздуха.

ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

При подготовке компьютера к транспортировке следуйте приведенным ниже рекомендациям:

1. Выполните резервное копирование файлов жесткого диска на внешнее устройство хранения. Убедитесь, что носители с резервными данными не подвергаются воздействию электрических или магнитных импульсов во время хранения или транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отключении питания системы происходит автоматическая блокировка жесткого диска.

2. Извлеките и сохраните все съемные носители.
3. Выключите компьютер и все внешние устройства.
4. Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от компьютера.
5. Отключите компоненты компьютера и внешние устройства от источников питания, а затем от компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед транспортировкой компьютера убедитесь, что все платы установлены правильно иочно держатся в разъемах.

6. Упакуйте компоненты компьютера и внешние устройства в упаковку, которая обеспечит безопасную транспортировку.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания
IT продукции HIPER обращайтесь
на бесплатную горячую линию
8 (800) 222-40-93

corp@hiper-power.com



hiper-corp.com

Актуальная информация о наличии авторизованных
сервисных центров размещена на нашем
официальном сайте
в разделе сервисного обслуживания.